STIHL

STIHL RM 248, 253

Gebrauchsanleitung
Instruction Manual
Manual de instrucciones
Uputa za uporabu

Skötselanvisning
Käyttöohje
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Návod k použití
Használati utasítás
Instruções de serviço
Návod na obsluhu
Инструкция по эксплуатации
Lietošanas instrukcija
Інструкція з експлуатації
Қолдану нұсқаулығы
οδηγίες χρήσης
Kullanma talimati
Udhëzimi për përdorim
Instrukcja użytkowania
Kasutusjuhend
Eksploatavimo instrukcija
Ръководство за употреба

(D) Gebrauchsanleitung
1 - 27

(GB) Instruction Manual
28 - 53

(E) Manual de instrucciones
54 - 79

(HR) Uputa za uporabu
80 - 104

(S) Skötselanvisning
105 - 130

(FIN) Käyttöohje
131 - 156

(DK) Betjeningsvejledning
157 - 182

(N) Bruksanvisning
183 - 208

(CZ) Návod k použití
209 - 234

(H) Használati utasítás
235 - 260

(P) Instruções de serviço
261 - 287

(SK) Návod na obsluhu
288 - 313

(RUS) Инструкция по эксплуатации
314 - 342

(LV) Lietošanas instrukcija
343 - 368

(UA) Інструкція з експлуатації
369 - 396

(KZ) Қолдану нұсқаулығы
397 - 424

(GR) οδηγίες χρήσης
425 - 451

(TR) Kullanma talimati
452 - 475

(AL) Udhëzimi për përdorim
476 - 501

(PL) Instrukcja użytkowania
502 - 527

(EST) Kasutusjuhend
528 - 553

(LT) Eksploatavimo instrukcija
554 - 578

(BG) Ръководство за употреба
579 - 605

(RO) Instrucţiuni de utilizare
606 - 631

(SRB) Uputstvo za upotrebu
632 - 657

(SLO) Navodilo za uporabo
658 - 683

(MK) Упатство за употреба
684 - 709

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort ... **2**

2 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung ... **2**
2.1 Geltende Dokumente ... 2
2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text ... 3
2.3 Symbole im Text ... 3

3 Übersicht ... **3**
3.1 Rasenmäher ... 3
3.2 Symbole ... 4

4 Sicherheitshinweise ... **4**
4.1 Warnsymbole ... 4
4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung ... 5
4.3 Anforderungen an den Benutzer ... 5
4.4 Bekleidung und Ausstattung ... 6
4.5 Arbeitsbereich und Umgebung ... 6
4.6 Sicherheitsgerechter Zustand ... 6
4.7 Kraftstoff und Tanken ... 8
4.8 Arbeiten ... 9
4.9 Transportieren ... 10
4.10 Aufbewahren ... 11
4.11 Reinigen, Warten und Reparieren ... 11

5 Rasenmäher einsatzbereit machen ... **12**
5.1 Rasenmäher einsatzbereit machen ... 12

6 Rasenmäher zusammenbauen ... **12**
6.1 Lenker anbauen ... 12
6.2 Grasfangkorb zusammenbauen, einhängen und aushängen ... 13
6.3 Motoröl einfüllen ... 13

7 Rasenmäher betanken ... **14**
7.1 Rasenmäher betanken ... 14

8 Rasenmäher für den Benutzer einstellen ... **14**
8.1 Lenker aufklappen ... 14
8.2 Lenker zusammenklappen ... 15

9 Motor starten und abstellen ... **16**
9.1 Motor starten ... 16
9.2 Motor abstellen ... 16

10 Rasenmäher prüfen ... **16**
10.1 Bedienungselemente prüfen ... 16
10.2 Messer prüfen ... 16

11 Mit dem Rasenmäher arbeiten ... **17**
11.1 Rasenmäher halten und führen ... 17
11.2 Schnitthöhe einstellen ... 17
11.3 Mähen ... 18
11.4 Grasfangkorb entleeren ... 18

12 Nach dem Arbeiten ... **19**
12.1 Nach dem Arbeiten ... 19

13 Transportieren ... **19**
13.1 Rasenmäher transportieren ... 19

14 Aufbewahren ... **19**
14.1 Rasenmäher aufbewahren ... 19

15 Reinigen ... **20**
15.1 Rasenmäher aufstellen ... 20
15.2 Rasenmäher reinigen ... 20

16 Warten ... **20**
16.1 Wartungsintervalle ... 20
16.2 Messer abbauen und anbauen ... 21
16.3 Messer schärfen und auswuchten ... 21

17 Reparieren ... **22**
17.1 Rasenmäher reparieren ... 22

18 Störungen beheben ... **23**
18.1 Störungen des Rasenmähers beheben ... 23

19 Technische Daten ... **25**
19.1 Rasenmäher STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 25
19.2 Messer ... 25
19.3 Schallwerte und Vibrationswerte ... 25
19.4 REACH ... 25

Original-Gebrauchsanleitung

Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier.
Druckfarben enthalten pflanzliche Öle, Papier ist recycelbar.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
000000521_003_D

STIHL

Diese Gebrauchsanleitung ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

20 Ersatzteile und Zubehör 26
20.1 Ersatzteile und Zubehör 26
20.2 Wichtige Ersatzteile 26
21 Entsorgen 26
21.1 Rasenmäher entsorgen 26
22 EU-Konformitätserklärung 26
22.1 Rasenmäher STIHL RM 248.1, RM 253.1 26
23 Anschriften 27
23.1 STIHL Hauptverwaltung 27
23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften 27
23.3 STIHL Importeure 27

1 Vorwort

Liebe Kundin, lieber Kunde,

es freut uns, dass Sie sich für STIHL entschieden haben. Wir entwickeln und fertigen unsere Produkte in Spitzenqualität entsprechend der Bedürfnisse unserer Kunden. So entstehen Produkte mit hoher Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung.

STIHL steht auch für Spitzenqualität beim Service. Unser Fachhandel gewährleistet kompetente Beratung und Einweisung sowie eine umfassende technische Betreuung.

STIHL bekennt sich ausdrücklich zu einem nachhaltigen und verantwortungsvollen Umgang mit der Natur. Diese Gebrauchsanleitung soll Sie unterstützen, Ihr STIHL Produkt über eine lange Lebensdauer sicher und umweltfreundlich einzusetzen.

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem STIHL Produkt.

Dr. Nikolas Stihl

WICHTIG! VOR GEBRAUCH LESEN UND AUFBEWAHREN.

2 Informationen zu dieser Gebrauchsanleitung

2.1 Geltende Dokumente

Diese Gebrauchsanleitung ist eine Originalbetriebsanleitung des Herstellers im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EC.

Es gelten die lokalen Sicherheitsvorschriften.

- Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanleitung folgende Dokumente lesen, verstehen und aufbewahren:
  – Gebrauchsanleitung Motor STIHL EVC 200.2

2.2 Kennzeichnung der Warnhinweise im Text

GEFAHR

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

- Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

WARNUNG

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen **können**.

- Die genannten Maßnahmen können schwere Verletzungen oder Tod vermeiden.

HINWEIS

Der Hinweis weist auf Gefahren hin, die zu Sachschaden führen können.

- Die genannten Maßnahmen können Sachschaden vermeiden.

2.3 Symbole im Text

Dieses Symbol verweist auf ein Kapitel in dieser Gebrauchsanleitung.

3 Übersicht

3.1 Rasenmäher

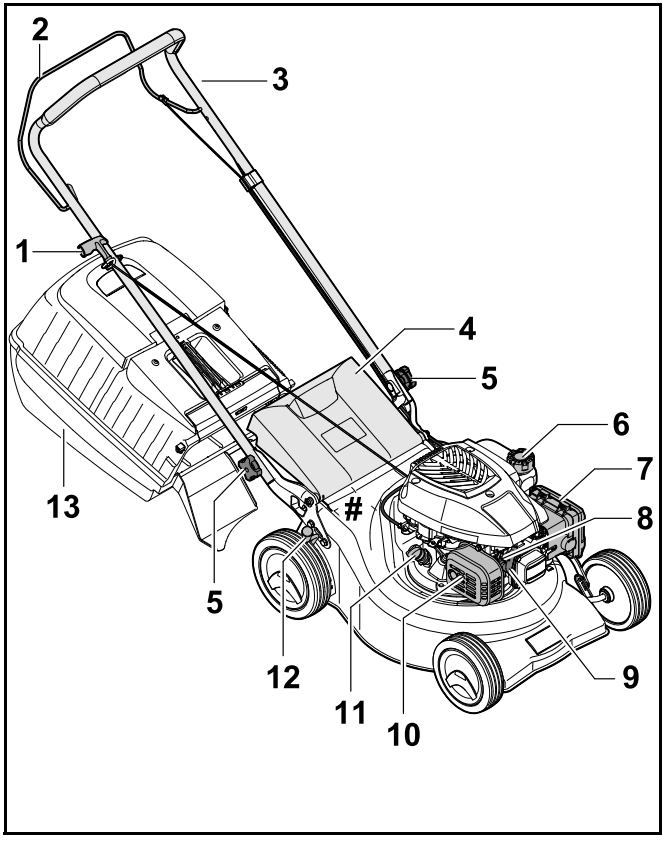

1 Anwerfgriff
Der Anwerfgriff dient zum Starten des Motors.

2 Schaltbügel für Mähbetrieb
Der Schaltbügel für Mähbetrieb dient zum Starten und Abstellen des Motors.

3 Lenker
Der Lenker dient zum Halten, Führen und Transportieren des Rasenmähers.

4 Auswurfklappe
Die Auswurfklappe verschließt den Auswurfkanal.

5 Sterngriffmutter
Die Sterngriffmutter klemmt den Lenker am Rasenmäher fest.

6 Kraftstofftank-Verschluss
Der Kraftstofftank-Verschluss verschließt die Öffnung zum Einfüllen des Benzins.

7 Filterdeckel
Der Filterdeckel deckt den Luftfilter ab.

8 Zündkerze
Die Zündkerze entzündet das Kraftstoff-Luft-Gemisch im Motor.

9 Zündkerzenstecker
Der Zündkerzenstecker verbindet die Zündleitung mit der Zündkerze.

10 Schalldämpfer
Der Schalldämpfer vermindert die Schallemission des Rasenmähers.

11 Motoröl-Verschluss
Der Motoröl-Verschluss verschließt die Öffnung zum Einfüllen des Motoröls.

12 Hebel
Der Hebel dient zum Einstellen der Schnitthöhe.

13 Grasfangkorb
Der Grasfangkorb fängt das gemähte Gras auf.

 # Leistungsschild mit Maschinennummer

3.2 Symbole

Die Symbole können auf dem Rasenmäher sein und bedeuten Folgendes:

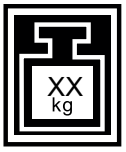

Dieses Symbol gibt das Gewicht des Rasenmähers an.

Garantierter Schallleistungspegel nach Richtlinie 2000/14/EG in dB(A) um Schallemissionen von Produkten vergleichbar zu machen.

Dieses Symbol kennzeichnet den Kraftstofftank-Verschluss.

Dieses Symbol kennzeichnet den Motoröl-Verschluss.

4 Sicherheitshinweise

4.1 Warnsymbole

Die Warnsymbole auf dem Rasenmäher bedeuten Folgendes:

Sicherheitshinweise und deren Maßnahmen beachten.

Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.

Sicherheitshinweise zu hochgeschleuderten Gegenständen und deren Maßnahmen beachten.

Sich drehendes Messer nicht berühren.

Zündkerzenstecker während des Transports, der Aufbewahrung, Wartung oder Reparatur abziehen.

Sicherheitsabstand einhalten.

4.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rasenmäher STIHL RM 248 oder RM 253 dient zum Mähen von Gras.

⚠ WARNUNG

- Falls der Rasenmäher nicht bestimmungsgemäß verwendet wird, können Personen schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Rasenmäher so verwenden, wie es in dieser Gebrauchsanleitung und in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.

4.3 Anforderungen an den Benutzer

⚠ WARNUNG

- Benutzer ohne eine Unterweisung können die Gefahren des Rasenmähers nicht erkennen oder nicht einschätzen. Der Benutzer oder andere Personen können schwer verletzt oder getötet werden.

► Gebrauchsanleitung lesen, verstehen und aufbewahren.

► Falls der Rasenmäher an eine andere Person weitergegeben wird: Gebrauchsanleitung des Rasenmähers und des Motors mitgeben.

► Sicherstellen, dass der Benutzer folgende Anforderungen erfüllt:

- Der Benutzer ist ausgeruht.
- Der Benutzer ist körperlich, sensorisch und geistig fähig, den Rasenmäher zu bedienen und damit zu arbeiten. Falls der Benutzer körperlich, sensorisch oder geistig eingeschränkt dazu fähig ist, darf der Benutzer nur unter Aufsicht oder nach Anweisung durch eine verantwortliche Person damit arbeiten.
- Der Benutzer kann die Gefahren des Rasenmähers erkennen und einschätzen.
- Der Benutzer ist sich bewusst, dass er für Unfälle und Schäden verantwortlich ist.
- Der Benutzer ist volljährig oder der Benutzer wird entsprechend nationaler Regelungen unter Aufsicht in einem Beruf ausgebildet.
- Der Benutzer hat eine Unterweisung von einem STIHL Fachhändler oder einer fachkundigen Person erhalten, bevor er das erste Mal mit dem Rasenmäher arbeitet.
- Der Benutzer ist nicht durch Alkohol, Medikamente oder Drogen beeinträchtigt.

► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.4 Bekleidung und Ausstattung

⚠ WARNUNG

- Während der Arbeit können Gegenstände mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.
  - ► Eine lange Hose aus widerstandsfähigem Material tragen.
- Während der Arbeit entsteht Lärm. Lärm kann das Gehör schädigen.
  - ► Einen Gehörschutz tragen.
- Während der Arbeit kann Staub aufgewirbelt werden. Eingeatmeter Staub kann die Gesundheit schädigen und allergische Reaktionen auslösen.
  - ► Falls Staub aufgewirbelt wird: Eine Staubschutzmaske tragen.
- Ungeeignete Bekleidung kann sich in Holz, Gestrüpp und in dem Rasenmäher verfangen. Benutzer ohne geeignete Bekleidung können schwer verletzt werden.
  - ► Eng anliegende Bekleidung tragen.
  - ► Schals und Schmuck ablegen.
- Während der Reinigung, Wartung oder dem Transport kann der Benutzer in Kontakt mit dem Messer kommen. Der Benutzer kann verletzt werden.
  - ► Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.
  - ► Festes, geschlossenes Schuhwerk mit griffiger Sohle tragen.
- Falls der Benutzer ungeeignetes Schuhwerk trägt, kann er ausrutschen. Der Benutzer kann verletzt werden.
- Während des Schärfens der Messer können Werkstoffpartikel weggeschleudert werden. Der Benutzer kann verletzt werden.
  - ► Eine eng anliegende Schutzbrille tragen. Geeignete Schutzbrillen sind nach Norm EN 166 oder nach nationalen Vorschriften geprüft und mit der entsprechenden Kennzeichnung im Handel erhältlich.
  - ► Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.

4.5 Arbeitsbereich und Umgebung

⚠ WARNUNG

- Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können die Gefahren des Rasenmähers und hochgeschleuderter Gegenstände nicht erkennen und nicht einschätzen. Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

  - ► Unbeteiligte Personen, Kinder und Tiere aus dem Arbeitsbereich fernhalten.
  - ► Einen Abstand zu Gegenständen einhalten.
  - ► Rasenmäher nicht unbeaufsichtigt lassen.
  - ► Sicherstellen, dass Kinder nicht mit dem Rasenmäher spielen können.
- Wenn der Motor läuft, strömen heiße Abgase aus dem Schalldämpfer. Heiße Abgase können leicht entflammbare Materialien entzünden und Brände auslösen.
  - ► Abgasstrahl von leicht entflammbaren Materialien fernhalten.

4.6 Sicherheitsgerechter Zustand

4.6.1 Rasenmäher

Der Rasenmäher ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

– Der Rasenmäher ist unbeschädigt.

– Es tritt kein Benzin aus dem Rasenmäher aus.
– Der Kraftstofftank-Verschluss ist verschlossen.
– Es tritt kein Motoröl aus dem Rasenmäher aus.
– Der Motoröl-Verschluss ist verschlossen.
– Der Rasenmäher ist sauber.
– Die Bedienungselemente funktionieren und sind unverändert.
– Falls gemäht wird und das gemähte Gras im Grasfangkorb aufgefangen werden soll: Der Grasfangkorb ist richtig eingehängt.
– Falls gemäht wird und das gemähte Gras hinten ausgeworfen werden soll: Der Grasfangkorb ist ausgehängt und die Auswurfklappe ist geschlossen.
– Das Messer ist richtig angebaut.
– Original STIHL Zubehör für diesen Rasenmäher ist angebaut.
– Das Zubehör ist richtig angebaut.
– Federbelastete Mechanismen sind unbeschädigt und funktionieren.
– Beim Loslassen des Schaltbügels für Mähbetrieb geht der Motor aus.

⚠ WARNUNG

- In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren, Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden und Kraftstoff austreten. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Mit einem unbeschädigten Rasenmäher arbeiten.
  - ► Falls Benzin aus dem Rasenmäher austritt: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  - ► Kraftstofftank-Verschluss schließen.
  - ► Falls Motoröl aus dem Rasenmäher austritt: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  - ► Den Motoröl-Verschluss schließen.
  - ► Falls der Rasenmäher verschmutzt ist: Rasenmäher reinigen.
  - ► Rasenmäher und dessen Sicherheitssysteme nicht manipulieren.
  - ► Manipulation am Rasenmäher unterlassen, die die Leistung oder die Drehzahl des Verbrennungsmotors verändert.
  - ► Falls die Bedienungselemente nicht funktionieren: Nicht mit dem Rasenmäher arbeiten.
  - ► Federbelastete Mechanismen können gespeicherte Energie abgeben.
  - ► Falls gemäht wird und das gemähte Gras im Grasfangkorb aufgefangen werden soll: Den Grasfangkorb so einhängen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
  - ► Original STIHL Zubehör für diesen Rasenmäher anbauen.
  - ► Messer so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
  - ► Zubehör so anbauen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung oder in der Gebrauchsanleitung des Zubehörs beschrieben ist.
  - ► Gegenstände nicht in die Öffnungen des Rasenmähers stecken.
  - ► Abgenutzte oder beschädigte Hinweisschilder ersetzen.
  - ► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.6.2 Messer

Das Messer ist im sicherheitsgerechten Zustand, falls folgende Bedingungen erfüllt sind:

– Das Messer und die Anbauteile sind unbeschädigt.
– Das Messer ist nicht verformt.
– Das Messer ist richtig angebaut.
– Das Messer ist richtig geschärft.

– Das Messer ist gratfrei.

– Das Messer ist richtig ausgewuchtet.

– Die Mindeststärke und Mindestbreite des Messers sind nicht unterschritten, 🕮 19.2.

– Der Schärfwinkel ist eingehalten, 🕮 19.2.

⚠ WARNUNG

- In einem nicht sicherheitsgerechten Zustand können sich Teile des Messers lösen und weggeschleudert werden. Personen können schwer verletzt werden.
  - ► Mit einem unbeschädigten Messer und unbeschädigten Anbauteilen arbeiten.
  - ► Messer richtig anbauen.
  - ► Messer richtig schärfen.
  - ► Falls die Mindeststärke oder die Mindestbreite unterschritten ist: Messer ersetzen.
  - ► Messer von einem STIHL Fachhändler auswuchten lassen.
  - ► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

4.7 Kraftstoff und Tanken

⚠ WARNUNG

- Der für diesen Rasenmäher verwendete Kraftstoff ist Benzin. Benzin ist hochentzündlich. Falls Benzin in Kontakt mit offenem Feuer oder heißen Gegenständen kommt, kann das Benzin Brände oder Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Benzin vor Hitze und Feuer schützen.
  - ► Benzin nicht verschütten.
  - ► Falls Benzin verschüttet wurde: Benzin mit einem Tuch aufwischen und Motor erst versuchen zu starten, wenn alle Teile des Rasenmähers trocken sind.
  - ► Nicht rauchen.
  - ► In der Nähe von Feuer nicht tanken.
  - ► Vor dem Tanken Motor abstellen und abkühlen lassen.
  - ► Falls der Tank zu entleeren ist: Im Freien durchführen.
  - ► Motor mindestens 3 m vom Ort des Tankens entfernt starten.
  - ► Rasenmäher niemals mit Benzin im Tank innerhalb eines Gebäudes aufbewahren.
- Eingeatmete Benzindämpfe können Personen vergiften.
  - ► Benzindämpfe nicht einatmen.
  - ► An einem gut belüfteten Ort tanken.
- Während der Arbeit erwärmt sich der Rasenmäher. Das Benzin dehnt sich aus und im Kraftstofftank kann Überdruck entstehen. Wenn der Kraftstofftank-Verschluss geöffnet wird, kann Benzin herausspritzen. Das herausspritzende Benzin kann sich entzünden. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
  - ► Zuerst Rasenmäher abkühlen lassen und dann Kraftstofftank-Verschluss öffnen.
- Kleidung, die in Kontakt mit Benzin kommt, ist leichter entzündlich. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Falls Kleidung in Kontakt mit Benzin kommt: Kleidung wechseln.
- Benzin kann die Umwelt gefährden.
  - ► Kraftstoff nicht verschütten.
  - ► Benzin vorschriftsmäßig und umweltfreundlich entsorgen.
- Falls Benzin in Kontakt mit der Haut oder den Augen kommt, können die Haut oder die Augen gereizt werden.
  - ► Kontakt mit Benzin vermeiden.
  - ► Falls Kontakt mit der Haut aufgetreten ist: Betroffene Hautstellen mit reichlich Wasser und Seife abwaschen.
  - ► Falls Kontakt mit den Augen aufgetreten ist: Augen mindestens 15 Minuten mit reichlich Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

- Die Zündanlage des Rasenmähers erzeugt Funken. Funken können nach außen treten und in leicht brennbarer oder explosiver Umgebung Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Zündkerzen verwenden, die in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben sind.
  - ► Zündkerze eindrehen und fest anziehen.
  - ► Zündkerzenstecker fest aufdrücken.
- Falls der Rasenmäher mit Benzin betankt wird, das für den Motor ungeeignet ist, kann der Rasenmäher beschädigt werden.
  - ► Frisches, bleifreies Markenbenzin verwenden.
  - ► Vorgaben in der Gebrauchsanleitung des Motors beachten.

4.8 Arbeiten

⚠ WARNUNG

- Falls der Benutzer den Motor nicht richtig startet, kann der Benutzer die Kontrolle über den Rasenmäher verlieren. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.
  - ► Motor so starten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
- Der Benutzer kann in bestimmten Situationen nicht mehr konzentriert arbeiten. Der Benutzer kann stolpern, fallen und schwer verletzt werden.
  - ► Ruhig und überlegt arbeiten.
  - ► Nur bei guter Sicht mähen. Falls die Lichtverhältnisse und Sichtverhältnisse schlecht sind, nicht mit dem Rasenmäher arbeiten.
  - ► Rasenmäher alleine bedienen.
  - ► Auf Hindernisse achten.
  - ► Rasenmäher nicht kippen.
  - ► Auf dem Boden stehend arbeiten und das Gleichgewicht halten.
  - ► Falls Ermüdungserscheinungen auftreten: Eine Arbeitspause einlegen.
  - ► Falls an einem Hang gemäht wird: Quer zum Hang mähen.
  - ► Nicht an Hängen mit einer Steigung über 25° (46,6 %) arbeiten.
  - ► Rasenmäher mit besonderer Vorsicht benutzen, wenn in der Nähe von Abhängen, Geländekanten, Gräben, Müllhalden und Deichen gearbeitet wird.
  - ► Arbeitszeiten so planen, dass höhere Belastungen über einen längeren Zeitraum vermieden werden.
- Wenn der Motor läuft, werden Abgase erzeugt. Eingeatmete Abgase können Personen vergiften.
  - ► Abgase nicht einatmen.
  - ► An einem gut belüfteten Ort mit dem Rasenmäher arbeiten.
  - ► Falls Übelkeit, Kopfschmerzen, Sehstörungen, Hörstörungen oder Schwindel auftreten: Arbeit beenden und einen Arzt aufsuchen.
- Wenn der Benutzer einen Gehörschutz trägt und der Motor läuft, kann der Benutzer Geräusche eingeschränkt wahrnehmen und einschätzen.
  - ► Ruhig und überlegt arbeiten.
- Der Rasenmäher ist mit einer Motorstoppvorrichtung ausgestattet.
  - ► Motor und Messer werden durch Loslassen des Schaltbügels für Mähbetrieb innerhalb von 3 Sekunden gestoppt.
- Das sich drehende Messer kann den Benutzer schneiden. Der Benutzer kann schwer verletzt werden.

  - ► Zündkerzenstecker abziehen.

- ► Sich drehendes Messer nicht berühren.
- ► Falls das Messer durch einen Gegenstand blockiert ist: Motor abstellen. Erst dann den Gegenstand beseitigen.

- Falls sich der Rasenmäher während der Arbeit verändert oder sich ungewohnt verhält, kann der Rasenmäher in einem nicht sicherheitsgerechten Zustand sein. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Arbeit beenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Während der Arbeit können Vibrationen durch den Rasenmäher entstehen.
  - ► Arbeitshandschuhe tragen.
  - ► Arbeitspausen machen.
  - ► Falls Anzeichen einer Durchblutungsstörung auftreten: Einen Arzt aufsuchen.
- Mähfläche besichtigen und auf Hindernisse achten. Falls während der Arbeit das Messer auf einen fremden Gegenstand trifft, kann dieser oder Teile davon mit hoher Geschwindigkeit hochgeschleudert werden. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.

- ► Fremde Gegenstände wie Steine, Stöcke, Drähte, Spielzeug oder sonstige Fremdkörper aus dem Arbeitsbereich entfernen. Verborgene Gegenstände, die nicht entfernt werden können, markieren.

- Wenn der Schaltbügel für Mähbetrieb losgelassen wird, dreht sich das Messer noch kurze Zeit weiter. Personen können schwer verletzt werden.

- ► Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.
- ► Grasfangkorb erst aushängen, wenn das Messer sich nicht mehr dreht.

- Falls das sich drehende Messer auf einen harten Gegenstand trifft, können Funken entstehen. Funken können in leicht brennbarer Umgebung Brände auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Nicht in einer leicht brennbaren Umgebung arbeiten.

⚠ GEFAHR

- Falls in der Umgebung von spannungsführenden Leitungen gearbeitet wird, kann das Messer mit den spannungsführenden Leitungen in Kontakt kommen und diese beschädigen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Nicht in der Umgebung von spannungsführenden Leitungen arbeiten.
- Falls bei einem Gewitter gearbeitet wird, kann der Benutzer vom Blitz getroffen werden. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Falls es gewittert: Nicht arbeiten.
- Falls bei Regen gearbeitet wird, kann der Benutzer ausrutschen. Der Benutzer kann schwer verletzt oder getötet werden.
  - ► Falls es regnet: Nicht arbeiten.

4.9 Transportieren

⚠ WARNUNG

- Während des Transports kann der Rasenmäher umkippen oder sich bewegen. Personen können verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  - ► Motor abstellen.

- ► Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.

► Zündkerzenstecker abziehen.

► Rasenmäher mit Spanngurten, Riemen oder einem Netz so auf einer geeigneten Ladefläche sichern, dass er nicht umkippen und sich nicht bewegen kann.

- Nachdem der Motor gelaufen ist, können der Schalldämpfer und der Motor heiß sein. Der Benutzer kann sich beim Transport verbrennen.
  ► Rasenmäher schieben.
- Der Rasenmäher ist schwer. Falls der Benutzer den Rasenmäher alleine trägt, kann der Benutzer verletzt werden.
  ► Arbeitshandschuhe tragen.
  ► Rasenmäher zu zweit tragen.

4.10 Aufbewahren

⚠ WARNUNG

- Kinder können die Gefahren des Rasenmähers nicht erkennen und nicht einschätzen. Kinder können schwer verletzt werden.
  ► Motor abstellen.
  ► Rasenmäher außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Die elektrischen Kontakte an dem Rasenmäher und metallische Bauteile können durch Feuchtigkeit korrodieren. Der Rasenmäher kann beschädigt werden.
  ► Rasenmäher sauber und trocken aufbewahren.

4.11 Reinigen, Warten und Reparieren

⚠ WARNUNG

- Falls während der Reinigung, Wartung oder Reparatur der Motor läuft, kann das Messer unbeabsichtigt anlaufen. Personen können schwer verletzt werden und Sachschaden kann entstehen.
  ► Motor abstellen.

► Warten, bis das Messer sich nicht mehr dreht.

► Zündkerzenstecker abziehen.

- Nachdem der Motor gelaufen ist, können der Schalldämpfer und der Motor heiß sein. Personen können sich verbrennen.
  ► Warten, bis der Schalldämpfer und der Motor abgekühlt sind.
- Scharfe Reinigungsmittel, das Reinigen mit einem Wasserstrahl oder spitze Gegenstände können den Rasenmäher oder das Messer beschädigen. Falls der Rasenmäher oder das Messer nicht richtig gereinigt werden, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt werden.
  ► Rasenmäher und Messer so reinigen, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist, 📖 15.2.
- Falls der Rasenmäher oder das Messer nicht richtig gewartet oder repariert werden, können Bauteile nicht mehr richtig funktionieren und Sicherheitseinrichtungen außer Kraft gesetzt werden. Personen können schwer verletzt oder getötet werden.
  ► Abgenutzte oder beschädigte Teile austauschen.
  ► Falls der Rasenmäher gewartet oder repariert werden muss: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

- ► Messer so warten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.

- Während der Reinigung, Wartung oder Reparatur des Messers kann der Benutzer sich an scharfen Schneidkanten schneiden. Der Benutzer kann verletzt werden.
  - ► Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.
- Während des Schärfens kann das Messer heiß werden. Der Benutzer kann sich verbrennen.
  - ► Warten, bis das Messer abgekühlt ist.
  - ► Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.

5 Rasenmäher einsatzbereit machen

5.1 Rasenmäher einsatzbereit machen

Vor jedem Arbeitsbeginn müssen folgende Schritte durchgeführt werden:

- ► Sicherstellen, dass sich folgende Bauteile im sicherheitsgerechten Zustand befinden:
  - – Rasenmäher, 📖 4.6.1.
  - – Messer, 📖 4.6.2.
- ► Rasenmäher reinigen, 📖 15.
- ► Messer prüfen, 📖 10.2.
- ► Lenker anbauen, 📖 6.1.
- ► Motoröl einfüllen, 📖 6.3.
- ► Lenker aufklappen, 📖 8.1.
- ► Rasenmäher betanken, 📖 7.
- ► Falls gemäht wird und das gemähte Gras im Grasfangkorb aufgefangen werden soll: Grasfangkorb einhängen, 📖 6.2.2.
- ► Falls gemäht wird und das gemähte Gras hinten ausgeworfen werden soll: Grasfangkorb aushängen, 📖 6.2.3.
- ► Schnitthöhe einstellen, 📖 11.2.
- ► Bedienungselemente prüfen, 📖 10.1.
- ► Falls die Schritte nicht durchgeführt werden können: Rasenmäher nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

6 Rasenmäher zusammenbauen

6.1 Lenker anbauen

- ► Motor abstellen.
- ► Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

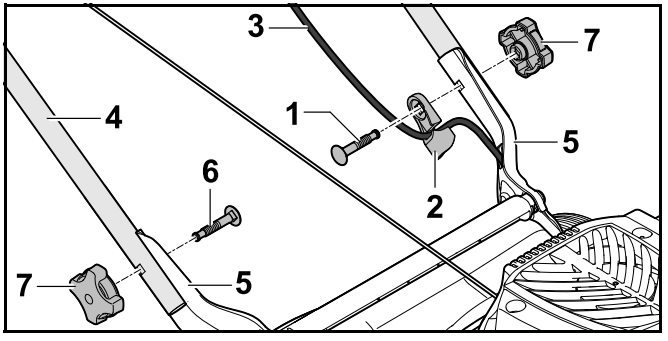

- ► Schraube (1) durch die Seilführung (2) stecken.
- ► Seilzug (3) in die Seilführung (2) einhängen.
- ► Lenker (4) so an die Halterungen (5) halten, dass die Bohrungen fluchten.
- ► Schrauben (1 und 6) von innen nach außen durch die Bohrungen schieben.
- ► Sterngriffmuttern (7) aufdrehen und fest anziehen.

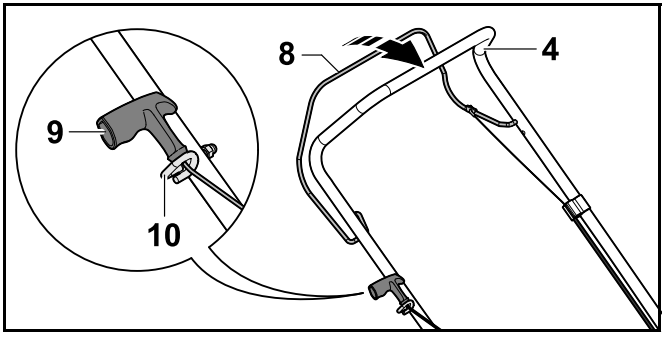

- Zündkerzenstecker abziehen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb (8) zum Lenker (4) drücken und gedrückt halten.
- Anwerfgriff (9) langsam in Richtung Seilzugführung (10) ziehen.
- Anwerfgriff (9) in die Seilzugführung (10) einhängen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb (8) loslassen.
- Zündkerzenstecker wieder aufstecken.

Der Lenker (4) muss nicht wieder abgebaut werden.

6.2 Grasfangkorb zusammenbauen, einhängen und aushängen

6.2.1 Grasfangkorb zusammenbauen

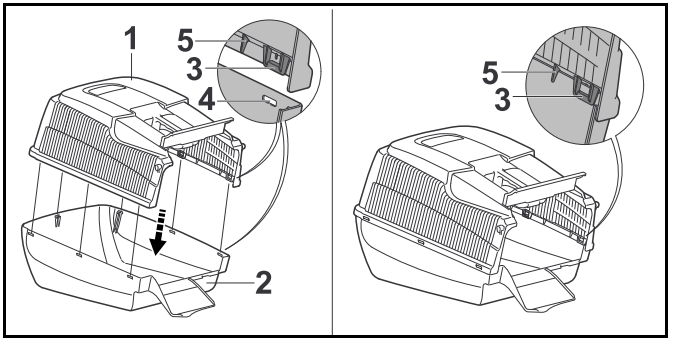

- Grasfangkorb-Oberteil (1) auf Grasfangkorb-Unterteil (2) aufsetzen.
  Die Laschen (3) und Führungen (5) müssen innen sitzen.
  Die Laschen (3) müssen sich auf Höhe der Öffnungen (4) befinden.
- Laschen (3) nacheinander von hinten nach vorne in die Öffnungen (4) drücken.
  Die Laschen (3) rasten hörbar ein.

6.2.2 Grasfangkorb einhängen

- Motor abstellen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

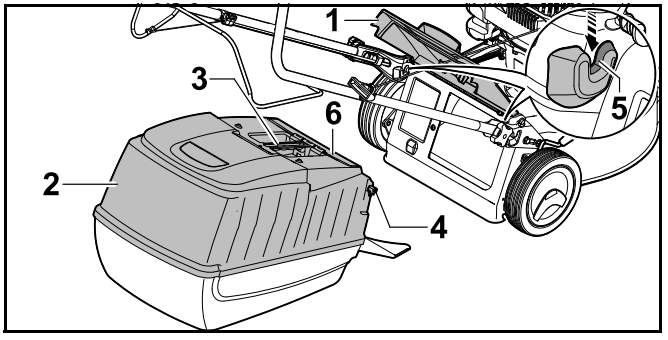

- Auswurfklappe (1) öffnen und halten.
- Grasfangkorb (2) am Griff (3) greifen und mit den Haken (4) in die Aufnahmen (5) einhängen.
  Die Klappe (6) muss geschlossen sein.
- Auswurfklappe (1) auf dem Grasfangkorb (2) ablegen.

6.2.3 Grasfangkorb aushängen

- Motor abstellen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Auswurfklappe öffnen und halten.
- Grasfangkorb am Griff nach oben abnehmen.
- Auswurfklappe schließen.

6.3 Motoröl einfüllen

Das Motoröl schmiert und kühlt den Motor.

Die Spezifikation des Motoröls und die Einfüllmenge sind in der Gebrauchsanleitung des Motors angegeben.

HINWEIS

Im Auslieferungszustand ist kein Motoröl eingefüllt. Ein Starten des Motors ohne oder mit zu wenig Motoröl kann den Rasenmäher beschädigen.

- ► Vor jedem Startvorgang den Motorölstand prüfen und bei Bedarf Motoröl nachfüllen.

- ► Motoröl so einfüllen, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.

7 Rasenmäher betanken

7.1 Rasenmäher betanken

HINWEIS

Falls der Rasenmäher nicht mit dem richtigen Kraftstoff betankt wird, kann der Rasenmäher beschädigt werden.

- ► Gebrauchsanleitung des Motors beachten.

- ► Motor abstellen.
- ► Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- ► Bereich um den Kraftstofftank-Verschluss mit einem feuchten Tuch reinigen.

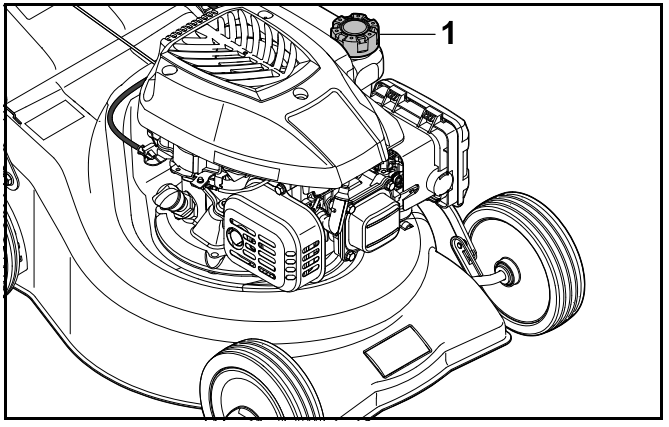

- ► Kraftstofftank-Verschluss (1) so lange gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis der Kraftstofftank-Verschluss abgenommen werden kann.
- ► Kraftstofftank-Verschluss abnehmen.
- ► Kraftstoff einfüllen, sodass mindestens 15 mm bis zum Rand des Kraftstofftanks frei bleiben.
- ► Kraftstofftank-Verschluss auf den Kraftstofftank setzen.
- ► Kraftstofftank-Verschluss im Uhrzeigersinn drehen und von Hand fest anziehen.
  Der Kraftstofftank ist verschlossen.

8 Rasenmäher für den Benutzer einstellen

8.1 Lenker aufklappen

- ► Motor abstellen.
- ► Zündkerzenstecker abziehen.
- ► Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

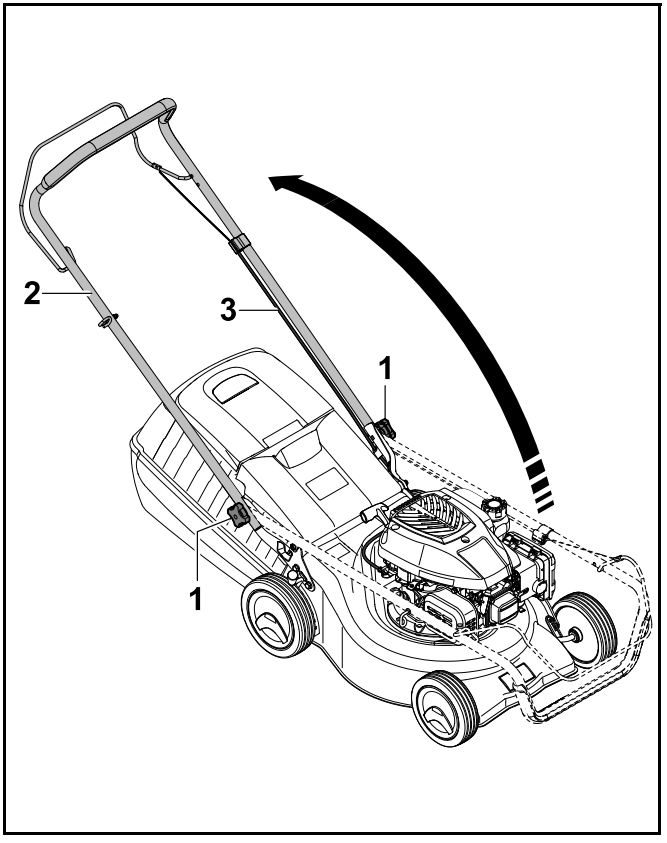

- Sterngriffmuttern (1) lösen, falls diese angezogen sind.
- Lenker (2) aufklappen und darauf achten, dass der Seilzug (3) nicht eingeklemmt wird.
- Sterngriffmuttern (1) fest anziehen.
  Der Lenker (2) ist fest mit dem Rasenmäher verbunden.

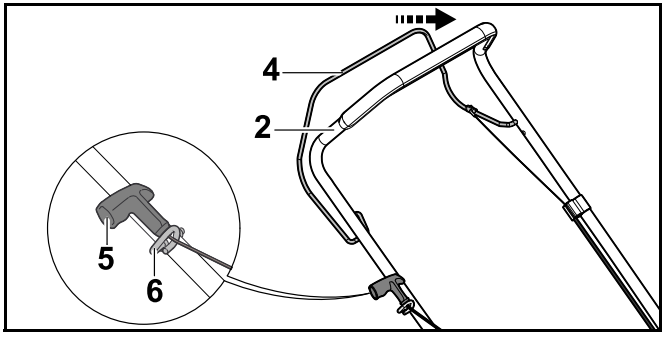

- Schaltbügel für Mähbetrieb (4) zum Lenker (2) drücken und gedrückt halten.
- Anwerfgriff (5) langsam in Richtung Seilzugführung (6) ziehen.
- Anwerfgriff (5) in die Seilzugführung (6) einhängen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb (4) loslassen.
- Zündkerzenstecker wieder anstecken.

8.2 Lenker zusammenklappen

Der Lenker kann zum platzsparenden Transportieren oder Aufbewahren zusammengeklappt werden.

- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb zum Lenker drücken und gedrückt halten.
- Anwerfgriff aus der Seilzugführung aushängen und langsam in Richtung Motor zurück führen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb loslassen.
- Lenker festhalten und Sterngriffmuttern lösen.
- Lenker nach vorne umklappen.

9 Motor starten und abstellen

9.1 Motor starten

- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.

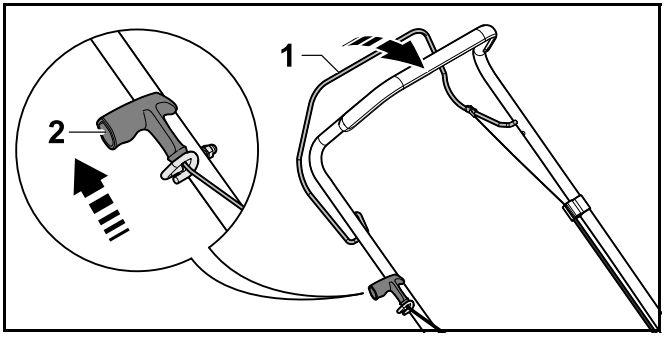

- Schaltbügel für Mähbetrieb (1) mit der linken Hand zum Lenker drücken und gedrückt halten.
- Anwerfgriff (2) mit der rechten Hand langsam bis zum spürbaren Widerstand herausziehen.
- So lange den Anwerfgriff (2) schnell herausziehen und zurückführen, bis der Motor läuft.
- Falls der Motor nicht startet: Gebrauchsanleitung des Motors beachten.

9.2 Motor abstellen

- Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb loslassen.
  Der Motor geht aus.
- Benutzerposition verlassen.

10 Rasenmäher prüfen

10.1 Bedienungselemente prüfen

Schaltbügel für Mähbetrieb

- Motor abstellen.
- Schaltbügel für Mähbetrieb vollständig in Richtung des Lenkers ziehen und wieder loslassen.
- Falls der Schaltbügel für Mähbetrieb schwergängig ist oder nicht in die Ausgangsposition zurückfedert:
  Rasenmäher nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
  Der Schaltbügel für Mähbetrieb ist defekt.

10.2 Messer prüfen

- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher aufstellen, 📖 15.1.

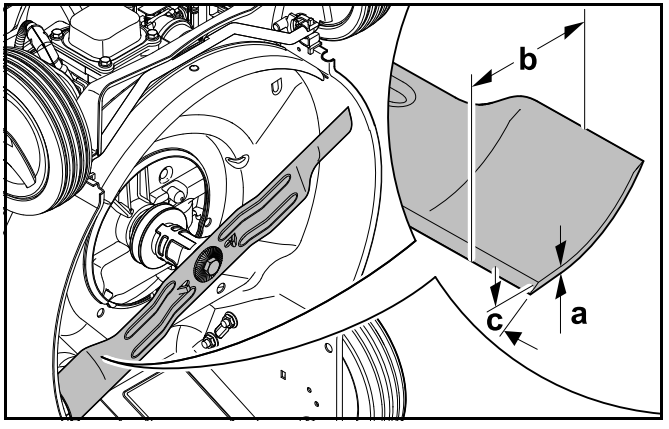

- Folgendes messen:
  – Stärke a
  – Breite b
  – Schärfwinkel c

- ► Falls die Mindeststärke oder die Mindestbreite unterschritten ist: Messer ersetzen, 🕮 19.2.
- ► Falls der Schärfwinkel nicht eingehalten ist: Messer schärfen, 🕮 19.2.
- ► Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

11 Mit dem Rasenmäher arbeiten

11.1 Rasenmäher halten und führen

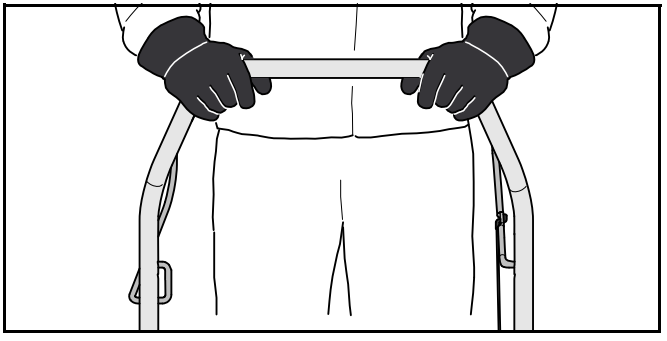

- ► Lenker mit beiden Händen so festhalten, dass die Daumen den Lenker umschließen.

11.2 Schnitthöhe einstellen

Es können 7 Schnitthöhen eingestellt werden:

– 30 mm = Position 1
– 40 mm = Position 2
– 50 mm = Position 3
– 55 mm = Position 4
– 65 mm = Position 5
– 70 mm = Position 6
– 80 mm = Position 7

Die Positionen sind auf dem Rasenmäher angegeben.

Schnitthöhe einstellen

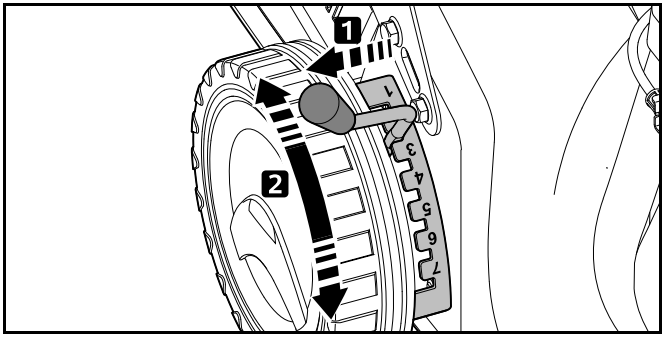

- ► Hebel (1) aus der Aussparung ziehen und in die gewünschte Position stellen.

11.3 Mähen

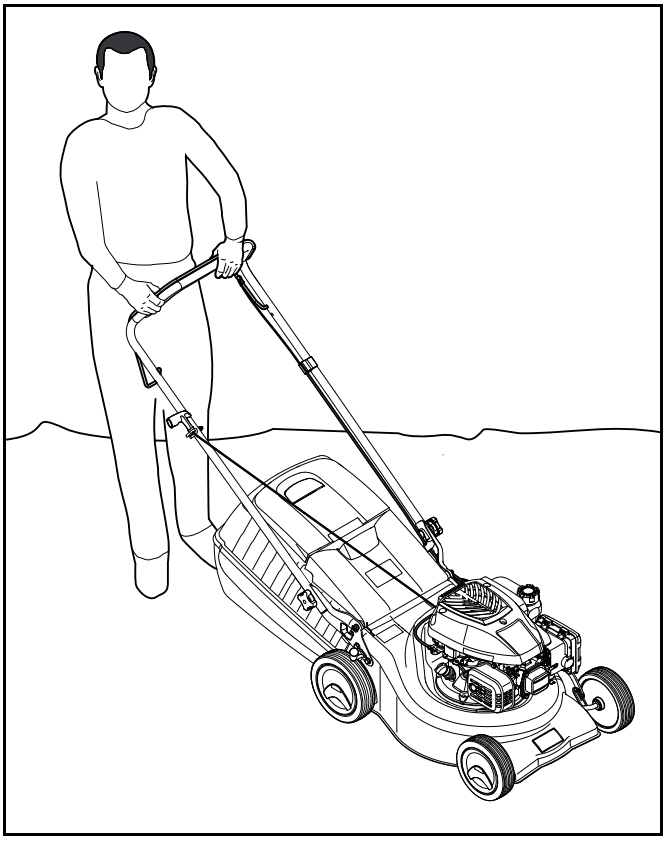

► Rasenmäher langsam und kontrolliert vorwärts schieben.

11.4 Grasfangkorb entleeren

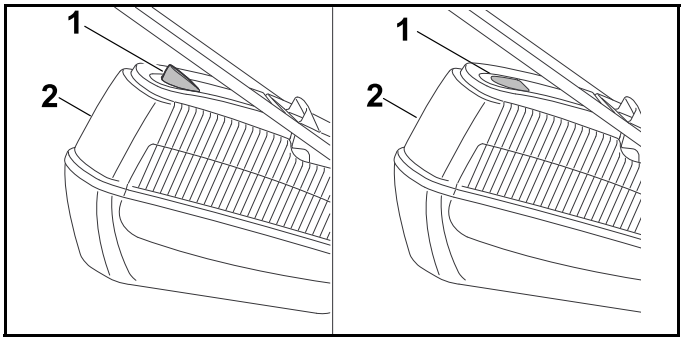

Der vom Messer erzeugte Luftstrom hebt die Füllstandsanzeige (1) an. Ist der Grasfangkorb gefüllt, stoppt der Luftstrom. Ist der Luftstrom zu gering, fällt die Füllstandsanzeige (1) in den Ruhezustand zurück. Dies ist ein Hinweis den Grasfangkorb (2) zu entleeren.

Die uneingeschränkte Funktion der Füllstandsanzeige (1) ist nur bei optimalem Luftstrom gegeben. Äußere Einflüsse, wie nasses, dichtes oder hohes Gras, niedrige Schnitthöhe, Verschmutzung oder Ähnliches können den Luftstrom und die Funktion der Füllstandsanzeige (1) beeinträchtigen.

► Falls die Füllstandsanzeige (1) in den Ruhezustand zurückfällt: Grasfangkorb (2) entleeren.

► Motor abstellen.

► Grasfangkorb (2) aushängen.

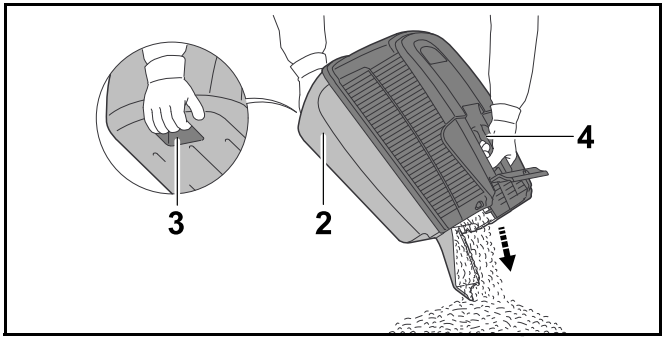

► Grasfangkorb (2) am Griff (4) und mit der zweiten Hand am hinteren Haltegriff (3) festhalten.

- ► Grasfangkorb (2) entleeren.
- ► Grasfangkorb (2) einhängen.

12 Nach dem Arbeiten

12.1 Nach dem Arbeiten

- ► Motor abstellen.
- ► Falls der Rasenmäher nass ist: Rasenmäher trocknen lassen.
- ► Rasenmäher reinigen.

13 Transportieren

13.1 Rasenmäher transportieren

- ► Motor abstellen.
  Das Messer darf sich nicht drehen.
- ► Zündkerzenstecker abziehen.

Rasenmäher schieben

- ► Rasenmäher langsam und kontrolliert vorwärts schieben.

Rasenmäher tragen

- ► Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.
- ► Grasfangkorb aushängen.

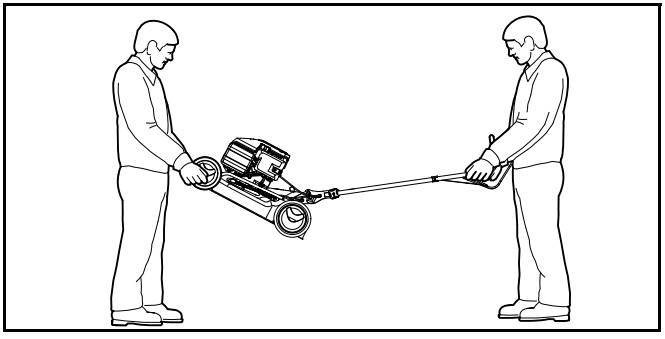

- ► Falls der Rasenmäher mit ausgeklapptem Lenker getragen wird:
  - ► Rasenmäher von einer Person mit beiden Händen am Gehäuse vorne festhalten und von einer anderen Person mit beiden Händen am Lenker festhalten.
  - ► Rasenmäher zu zweit anheben und tragen.

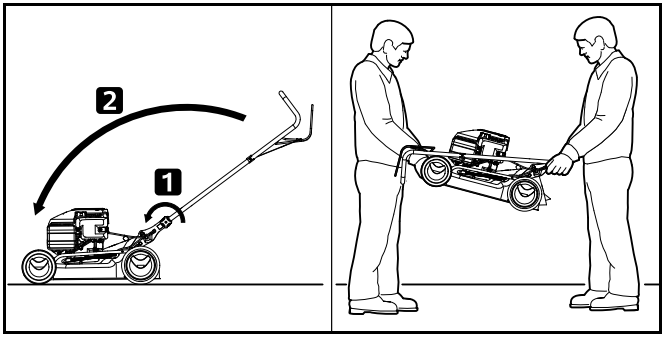

- ► Falls der Rasenmäher mit zusammengeklapptem Lenker getragen wird:
  - ► Lenker zusammenklappen.
  - ► Rasenmäher von einer Person mit beiden Händen am Gehäuse vorne festhalten und von einer anderen Person mit beiden Händen am Lenker festhalten.
  - ► Rasenmäher zu zweit anheben und tragen.

Rasenmäher in einem Fahrzeug transportieren

- ► Rasenmäher stehend so sichern, dass der Rasenmäher nicht umkippt und sich nicht bewegen kann.

14 Aufbewahren

14.1 Rasenmäher aufbewahren

- ► Motor abstellen und abkühlen lassen.
- ► Zündkerzenstecker abziehen.
- ► Rasenmäher so aufbewahren, dass folgende Bedingungen erfüllt sind:

– Der Rasenmäher ist außerhalb der Reichweite von Kindern.
– Der Rasenmäher ist sauber und trocken.
– Der Rasenmäher kann nicht umkippen.

Falls der Rasenmäher länger als 3 Monate aufbewahrt wird:

- ► Kraftstofftank leer fahren.
- ► Kraftstofftank von einem STIHL Fachhändler reinigen lassen.
- ► Motoröl wechseln, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors angegeben ist.
- ► Zündkerze herausdrehen.

⚠ WARNUNG

Wenn bei abgezogenem Zündkerzenstecker der Anwerfgriff herausgezogen wird, können Funken nach außen treten. Funken können in leicht brennbarer oder explosiver Umgebung Brände und Explosionen auslösen. Personen können schwer verletzt oder getötet werden und Sachschaden kann entstehen.

- ► Zündkerzenstecker von der Zündkerzenöffnung weg halten.
- ► Anwerfgriff mehrmals herausziehen und zurückführen.
- ► Zündkerze eindrehen und fest anziehen.

15 Reinigen

15.1 Rasenmäher aufstellen

- ► Kraftstofftank leer fahren.
  Der Motor geht aus.
- ► Rasenmäher auf eine ebene Fläche stellen.
- ► Grasfangkorb aushängen.
- ► Schnitthöhe auf Position 1 einstellen, 📖 11.2.

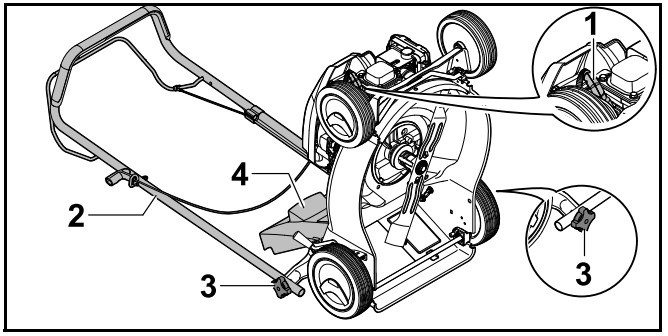

- ► Zündkerzenstecker (1) abziehen.
- ► Lenker (2) festhalten und Sterngriffmuttern (3) lösen.
- ► Lenker (2) nach hinten ablegen.
- ► Auswurfklappe (4) öffnen und halten.
- ► Rasenmäher nach hinten aufstellen.

15.2 Rasenmäher reinigen

- ► Motor abstellen.
- ► Rasenmäher abkühlen lassen.
- ► Zündkerzenstecker abziehen.
- ► Rasenmäher mit einem feuchten Tuch reinigen.
- ► Lüftungsschlitze mit einem Pinsel reinigen.
- ► Rasenmäher aufstellen.
- ► Bereich um das Messer und das Messer mit einem Holzstab, einer weichen Bürste oder einem feuchten Tuch reinigen.

16 Warten

16.1 Wartungsintervalle

Wartungsintervalle sind abhängig von den Umgebungsbedingungen und den Arbeitsbedingungen. STIHL empfiehlt folgende Wartungsintervalle:

Motor

► Motor so warten, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors angegeben ist.

Rasenmäher

► Rasenmäher jährlich von einem STIHL Fachhändler prüfen lassen.

16.2 Messer abbauen und anbauen

16.2.1 Messer abbauen

► Motor abstellen.

► Zündkerzenstecker abziehen.

► Rasenmäher aufstellen.

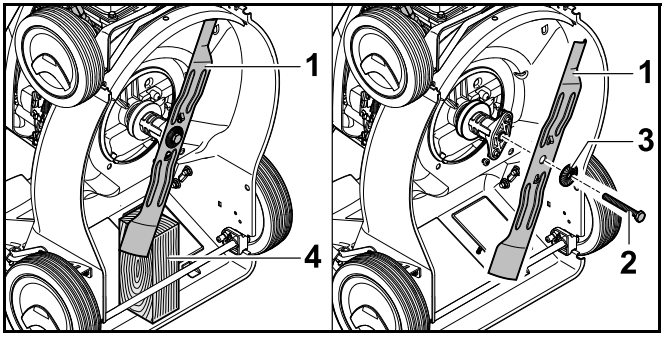

► Messer (1) mit einem Holzstück (4) blockieren.

► Schraube (2) herausdrehen und mit Scheibe (3) abnehmen.

► Messer (1) abnehmen.

► Schraube (2) und Scheibe (3) entsorgen.
Für den Anbau des Messers (1) eine neue Schraube und Scheibe verwenden.

16.2.2 Messer anbauen

► Motor abstellen.

► Zündkerzenstecker abziehen.

► Rasenmäher aufstellen.

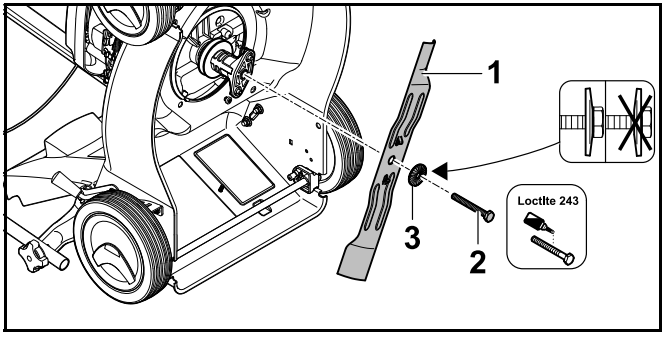

► Die neue Scheibe (3) auf die neue Schraube (2) legen.

► Schraubensicherung Loctite 243 auf das Gewinde der Schraube (2) auftragen.

► Messer (1) so ansetzen, dass die Erhebungen auf der Anlagefläche in die Aussparungen am Messer (1) greifen.

► Schraube (2) zusammen mit Scheibe (3) eindrehen.

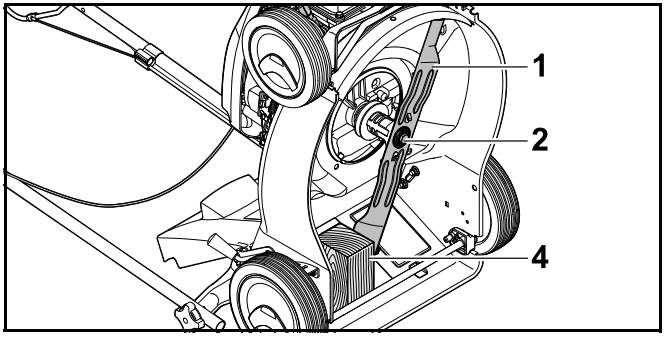

► Messer (1) mit einem Holzstück (4) blockieren.

► Schraube (2) mit 65 Nm anziehen.

16.3 Messer schärfen und auswuchten

Es erfordert viel Übung das Messer richtig zu schärfen und auszuwuchten.

STIHL empfiehlt, das Messer von einem STIHL Fachhändler schärfen und auswuchten zu lassen.

WARNUNG

Die Schneidkanten des Messers sind scharf. Der Benutzer kann sich schneiden.

- Arbeitshandschuhe aus widerstandsfähigem Material tragen.

- Motor abstellen.
- Zündkerzenstecker abziehen.
- Rasenmäher aufstellen.
- Messer abbauen.
- Messer schärfen. Dabei den Schärfwinkel beachten und das Messer kühlen, 📖 19.2.
  Das Messer darf während des Schärfens nicht blau anlaufen.
- Messer anbauen.
- Falls Unklarheiten bestehen: Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.

17 Reparieren

17.1 Rasenmäher reparieren

Der Benutzer kann den Rasenmäher und das Messer nicht selbst reparieren.

- Falls der Rasenmäher oder das Messer beschädigt ist: Rasenmäher oder Messer nicht verwenden und einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
- Falls Hinweisschilder unleserlich oder beschädigt sind: Hinweisschilder von einem STIHL Fachhändler ersetzen lassen.

18 Störungen beheben

18.1 Störungen des Rasenmähers beheben

Störung	Ursache	Abhilfe
Der Motor lässt sich nicht starten.	Der Schaltbügel für Mähbetrieb ist nicht gedrückt.	► Motor so starten, wie es in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben ist.
	Der Kraftstofftank ist leer.	► Rasenmäher betanken.
	Die Kraftstoffleitung ist verstopft.	► Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
	Es befindet sich schlechter, verschmutzter oder alter Kraftstoff im Tank.	► Frischen Markenkraftstoff Benzin bleifrei verwenden.
	Der Luftfilter ist verschmutzt.	► Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
	Der Zündkerzenstecker ist von der Zündkerze abgezogen oder das Zündkabel schlecht am Stecker befestigt.	► Zündkerzenstecker aufstecken. ► Verbindung zwischen Zündkabel und Stecker prüfen.
	Die Zündkerze ist verrußt, beschädigt oder der Elektrodenabstand ist falsch.	► Zündkerze reinigen oder ersetzen. ► Elektrodenabstand einstellen.
	Der Widerstand am Messer ist zu groß.	► Größere Schnitthöhe einstellen. ► Motor in niedrigerem Gras starten.
Der Motor lässt sich schwer starten oder die Leistung des Motors lässt nach.	Das Rasenmähergehäuse ist verstopft.	Rasenmäher reinigen.
	Die Schnitthöhe ist zu tief eingestellt oder die Vorschubgeschwindigkeit ist zu groß.	Schnitthöhe anpassen oder langsamer mähen.
	Im Kraftstofftank und Vergaser ist Wasser oder der Vergaser ist verstopft.	Kraftstofftank entleeren, Kraftstoffleitung und Vergaser reinigen.
	Der Kraftstofftank ist verschmutzt.	Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
	Der Luftfilter ist verschmutzt.	Einen STIHL Fachhändler aufsuchen.
	Die Zündkerze ist verrußt.	Zündkerze reinigen oder ersetzen.
Der Motor wird sehr heiß.	Der Ölstand vom Motoröl ist zu gering.	Motoröl auffüllen oder wechseln, wie es in der Gebrauchsanleitung des Motors beschrieben ist.
	Die Kühlrippen sind verschmutzt.	Rasenmäher reinigen.

Störung	Ursache	Abhilfe
Der Rasenmäher vibriert stark.	Das Messer ist beschädigt.	Messer ersetzen.
	Das Messer ist nicht richtig angebaut.	Messer anbauen.
Das Gras wird nicht sauber abgeschnitten.	Das Messer ist stumpf oder verschlissen.	Messer schärfen oder ersetzen.

19 Technische Daten

19.1 Rasenmäher STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Motortyp:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Hubraum:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Leistung:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 PS) bei 2800 U/min
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 PS) bei 2800 U/min
- Drehzahl:
  - RM 248.1 : 2800 U/min
  - RM 253.1 : 2800 U/min
- Maximaler Inhalt des Kraftstofftanks: 900 cm³ (0,9 l)
- Gewicht:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Maximaler Inhalt des Grasfangkorbs: 55 l
- Schnittbreite:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Messer

- Mindeststärke a: 2,0 mm
- Mindestbreite b: 55 mm
- Schärfwinkel c: 30°

19.3 Schallwerte und Vibrationswerte

RM 248.1

Der K-Wert für die Schalldruckpegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für die Schallleistungspegel beträgt 1,2 dB(A). Der K-Wert für die Vibrationswerte beträgt 1,40 m/s².

- Schalldruckpegel L_{pA} gemessen nach 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Schallleistungspegel L_{wA} gemessen nach 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Vibrationswert a_{hv} gemessen nach EN 12096, Lenker: 2,80 m/s²

RM 253.1

Der K-Wert für die Schalldruckpegel beträgt 2 dB(A). Der K-Wert für die Schallleistungspegel beträgt 1,4 dB(A). Der K-Wert für die Vibrationswerte beträgt 2,20 m/s².

- Schalldruckpegel L_{pA} gemessen nach 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Schallleistungspegel L_{wA} gemessen nach 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vibrationswert a_{hv} gemessen nach EN 12096, Lenker: 5,50 m/s²

Informationen zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie Vibration 2002/44/EG sind unter www.stihl.com/vib angegeben.

19.4 REACH

REACH bezeichnet eine EG-Verordnung zur Registrierung, Bewertung und Zulassung von Chemikalien.

Informationen zur Erfüllung der REACH Verordnung sind unter www.stihl.com/reach angegeben.

20 Ersatzteile und Zubehör

20.1 Ersatzteile und Zubehör

Diese Symbole kennzeichnen original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör.

STIHL empfiehlt, original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör zu verwenden.

Ersatzteile und Zubehör anderer Hersteller können durch STIHL hinsichtlich Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilt werden und STIHL kann für deren Einsatz auch nicht einstehen.

Original STIHL Ersatzteile und original STIHL Zubehör sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

20.2 Wichtige Ersatzteile

Für Sach- und Personenschäden, die durch Verwendung nicht zugelassener Anbau- oder Ersatzteile auftreten, schließt die Firma STIHL jede Haftung aus.

- Messer RM 248: 6350 702 0103
- Messer RM 253: 6371 702 0102
- Messerschraube: 9008 319 9028
- Scheibe: 0000 702 6600

21 Entsorgen

21.1 Rasenmäher entsorgen

Informationen zur Entsorgung sind bei einem STIHL Fachhändler erhältlich.

- ▸ Rasenmäher, Messer, Benzin, Motoröl, Zubehör und Verpackung vorschriftsmäßig und umweltfreundlich entsorgen.

22 EU-Konformitätserklärung

22.1 Rasenmäher STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass

- Bauart: Rasenmäher
- Fabrikmarke: STIHL
- Typ: RM 248.1, 253.1
- Serienidentifizierung:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

den einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU und 2011/65/EU entspricht und in Übereinstimmung mit den jeweils zum Produktionsdatum gültigen Versionen der folgenden Normen entwickelt und gefertigt worden ist: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Name und Anschrift der beteiligten benannten Stelle:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Zur Ermittlung des gemessenen und des garantierten Schallleistungspegels wurde nach Richtlinie 2000/14/EC, Anhang VIII verfahren.

- Gemessener Schallleistungspegel RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Garantierter Schallleistungspegel RM 248.1: 96 dB(A)
- Gemessener Schallleistungspegel RM 253.1: 96 dB(A)
- Garantierter Schallleistungspegel RM 253.1: 97 dB(A)

Die Technischen Unterlagen sind bei der Produktzulassung der STIHL Tirol GmbH aufbewahrt.

Das Baujahr und die Maschinennummer sind auf dem Rasenmäher angegeben.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

i. V.

Matthias Fleischer, Bereichsleiter Forschung und Entwicklung

i. V.

Sven Zimmermann, Bereichsleiter Qualität

23 Anschriften

23.1 STIHL Hauptverwaltung

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Vertriebsgesellschaften

DEUTSCHLAND

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

ÖSTERREICH

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

SCHWEIZ

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

TSCHECHISCHE REPUBLIK

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 STIHL Importeure

BOSNIEN-HERZEGOWINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

KROATIEN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TÜRKEI

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44

Contents

1 Introduction ... **29**

2 Guide to Using this Manual ... **29**
2.1 Applicable Documents ... 29
2.2 Warning Notices in Text ... 30
2.3 Symbols in Text ... 30

3 Overview ... **30**
3.1 Lawn Mower ... 30
3.2 Symbols ... 31

4 Safety Precautions ... **31**
4.1 Warning Symbols ... 31
4.2 Intended Use ... 32
4.3 Requirements for the User ... 32
4.4 Clothing and Equipment ... 33
4.5 Work Area and Surroundings ... 33
4.6 Safe Condition ... 33
4.7 Fuel and Refuelling ... 35
4.8 Working ... 36
4.9 Transporting ... 37
4.10 Storing ... 37
4.11 Cleaning, Maintenance and Repair ... 38

5 Preparing the Lawn Mower for Operation ... **38**
5.1 Preparing the Lawn Mower for Operation ... 38

6 Assembling the Lawn Mower ... **39**
6.1 Attaching the Handlebar ... 39
6.2 Assembling, Attaching and Detaching the Grass Catcher Box ... 39
6.3 Adding Engine Oil ... 40

7 Refuelling the Lawn Mower ... **40**
7.1 Refuelling the Lawn Mower ... 40

8 Adjusting the Lawn Mower for the User ... **41**
8.1 Folding Up the Handlebar ... 41
8.2 Folding the Handlebar ... 41

9 Starting and Stopping the Engine ... **42**
9.1 Starting the Engine ... 42
9.2 Stopping the Engine ... 42

10 Checking the Lawn Mower ... **42**
10.1 Checking the Controls ... 42
10.2 Checking the Blade ... 42

11 Operating the Lawn Mower ... **43**
11.1 Holding and Guiding the Lawn Mower ... 43
11.2 Adjusting the Cutting Height ... 43
11.3 Mowing ... 44
11.4 Emptying the Grass Catcher Box ... 44

12 After Finishing Work ... **45**
12.1 After Finishing Work ... 45

13 Transporting ... **45**
13.1 Transporting the Lawn Mower ... 45

14 Storing ... **45**
14.1 Storing the Lawn Mower ... 45

15 Cleaning ... **46**
15.1 Upending the Lawn Mower ... 46
15.2 Cleaning the Lawn Mower ... 46

16 Maintenance ... **46**
16.1 Maintenance Intervals ... 46
16.2 Removing and Attaching the Blade ... 47
16.3 Sharpening and Balancing the Blade ... 47

17 Repairing ... **48**
17.1 Repairing the Lawn Mower ... 48

18 Troubleshooting ... **49**
18.1 Remedying Lawn Mower Faults ... 49

19 Specifications ... **51**
19.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 Lawn Mower ... 51
19.2 Blade ... 51
19.3 Sound Values and Vibration Values ... 51
19.4 REACH ... 51

Translation of Original Instruction Manual

Printed on chlorine-free paper
Printing inks contain vegetable oils, paper can be recycled.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_GB

STIHL

This instruction manual is protected by copyright. All rights reserved, especially the rights to reproduce, translate and process with electronic systems.

20 Spare Parts and Accessories **52**
20.1 Spare parts and accessories 52
20.2 Essential Spare Parts 52
21 Disposal **52**
21.1 Disposing of the Lawn Mower 52
22 EC Declaration of Conformity **52**
22.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 Lawn Mower 52

1 Introduction

Dear Customer,

Thank you for choosing STIHL. We develop and manufacture our quality products to meet our customers' requirements. The products are designed for reliability even under extreme conditions.

STIHL also stands for premium service quality. Our dealers guarantee competent advice and instruction as well as comprehensive service support.

STIHL expressly commit themselves to a sustainable and responsible handling of natural resources. This user manual is intended to help you use your STIHL product safely and in an environmentally friendly manner over a long service life.

We thank you for your confidence in us and hope you will enjoy working with your STIHL product.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! READ BEFORE USING AND KEEP IN A SAFE PLACE FOR REFERENCE.

2 Guide to Using this Manual

2.1 Applicable Documents

This instruction manual constitutes original manufacturer's instructions in the sense of EC Directive 2006/42/EC.

Local safety regulations apply.

- In addition to this instruction manual, read, understand and keep the following documents:
  - STIHL EVC 200.2 engine instruction manual

2.2 Warning Notices in Text

DANGER

This notice refers to risks which result in serious or fatal injury.

- Serious or fatal injuries can be avoided by taking the precautions mentioned.

WARNING

This notice refers to risks which **can** result in serious or fatal injury.

- Serious or fatal injuries can be avoided by taking the precautions mentioned.

NOTICE

This notice refers to risks which can result in damage to property.

- Damage to property can be avoided by taking the precautions mentioned.

2.3 Symbols in Text

This symbol refers to a chapter in this instruction manual.

3 Overview

3.1 Lawn Mower

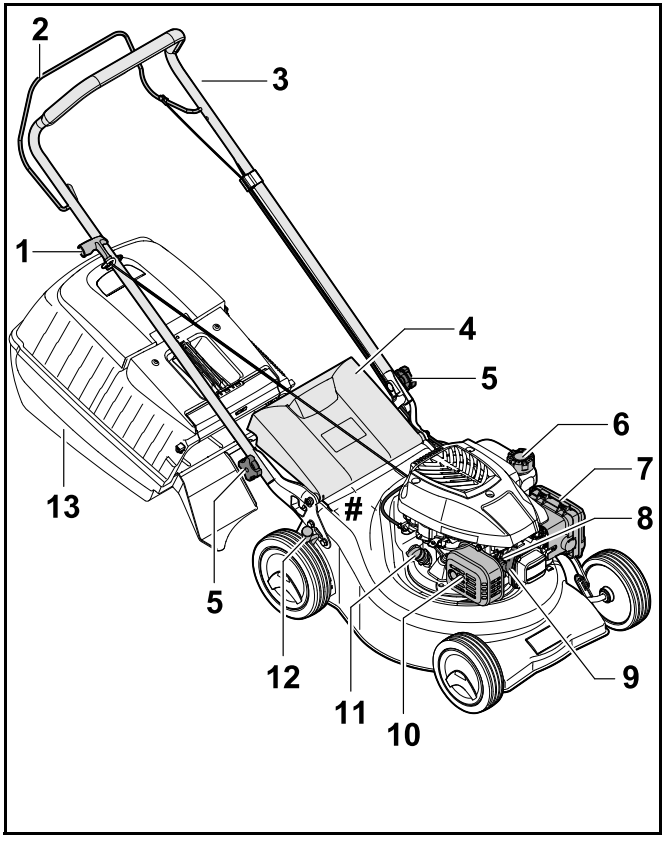

1 Starter handle
The starter handle is used to start the engine.

2 Control bar for mowing
The control bar for mowing is used to start and stop the engine.

3 Handlebar
The handlebar is used to hold, guide and transport the lawn mower.

4 Discharge flap
The discharge flap closes off the discharge chute.

5 Star grip nut
The star grip nut clamps the handlebar to the lawn mower.

6 Fuel tank cap
The fuel tank cap seals the opening for adding petrol.

7 Filter cover
The filter cover covers the air filter.

8 Spark plug
The spark plug ignites the fuel/air mixture in the engine.

9 Spark plug socket
The spark plug socket connects the ignition lead to the spark plug.

10 Muffler
The muffler reduces the lawn mower's noise level.

11 Engine oil cap
The engine oil cap seals the opening for adding engine oil.

12 Lever
The lever is used to set the cutting height.

13 Grass catcher box
The grass catcher box collects the mown grass.

 # Rating plate with machine number

3.2 Symbols

The symbols can be on the lawn mower and have the following meaning:

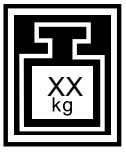

This symbol indicates the lawn mower weight.

Guaranteed sound power level in accordance with Directive 2000/14/EC in dB(A) for the purpose of comparing the sound emissions of products.

This symbol identifies the fuel tank cap.

This symbol identifies the engine oil cap.

4 Safety Precautions

4.1 Warning Symbols

The warning symbols on the lawn mower have the following meaning:

Follow the safety instructions and their measures.

Read, understand and keep the instruction manual.

Observe the safety instructions on objects thrown up by the machine and their measures.

Do not touch a turning blade.

Detach the spark plug socket during transport, storage, maintenance or repair.

Maintain a safety distance.

4.2 Intended Use

The STIHL RM 248 or RM 253 lawn mower is used to mow grass.

⚠ WARNING

- Failure to use the lawn mower as intended may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Use the lawn mower as described in this instruction manual and in the engine instruction manual.

4.3 Requirements for the User

⚠ WARNING

- Uninstructed users cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower. This may result in serious or fatal injury to the user or other people.

  - ► Read, understand and keep the instruction manual.
  - ► If passing on the lawn mower to another person: provide them with the lawn mower and engine instruction manuals also.
  - ► Make sure that the user meets the following conditions:
    - – The user is rested.
    - – The user is physically, sensorily and mentally capable of operating the lawn mower and working with it. If the user is physically, sensorily or mentally impaired, the machine must only be used under supervision or following instruction by a responsible person.
    - – The user can recognise and evaluate the dangers posed by the lawn mower.
    - – The user is aware that they are responsible for accidents and damage.
    - – The user is of legal age or the user is being trained under supervision in a profession in accordance with national regulations.
    - – The user has received instruction from a STIHL specialist dealer or a competent person before using the lawn mower for the first time.
    - – The user is not impaired by alcohol, medicines or drugs.
  - ► If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

4.4 Clothing and Equipment

⚠ WARNING

- Objects may be thrown up at high velocity while working. This may result in injury to the user.
  - ► Wear long trousers made from resistant material.
- Noise is produced when working. Noise may damage the hearing.
  - ► Wear hearing protection.
- Dust may be stirred up while working. Breathing in dust may be harmful to health and cause allergic reactions.
  - ► If dust is stirred up: wear a dust mask.
- Unsuitable clothing may get caught in wood, briars and in the lawn mower. This may result in serious injury to the user.
  - ► Wear close-fitting clothing.
  - ► Remove scarves and jewellery.
- The user may come into contact with the blade during cleaning, maintenance or transport. This may result in injury to the user.
  - ► Wear work gloves made from resistant material.
  - ► Wear sturdy, closed-toed footwear with high-grip soles.
- Wearing unsuitable footwear may cause the user to slip. This may result in injury to the user.
- Material particles may be expelled when sharpening the blade. This may result in injury to the user.
  - ► Wear close-fitting safety glasses. Suitable safety glasses are tested in accordance with EN 166 or national regulations and available commercially with the corresponding marking.
  - ► Wear work gloves made from resistant material.

4.5 Work Area and Surroundings

⚠ WARNING

- Bystanding people, children and animals cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower and objects thrown up by the machine. This may result in serious injury to bystanding people, children and animals and damage to property.

  - ► Keep bystanding people, children and animals out of the work area.
  - ► Maintain a distance from objects.
  - ► Do not leave the lawn mower unattended.
  - ► Make sure that children cannot play with the lawn mower.
- Hot exhaust gases are emitted from the muffler when the engine is running. Hot exhaust gases may ignite easily inflammable materials and cause fires.
  - ► Keep the exhaust gas flow away from easily inflammable materials.

4.6 Safe Condition

4.6.1 Lawn Mower

The lawn mower is in safe condition when the following conditions are met:

– The lawn mower is undamaged.

– There is no petrol leaking from the lawn mower.

– The fuel tank cap is closed.

– There is no engine oil leaking from the lawn mower.

– The engine oil cap is closed.

– The lawn mower is clean.

– The controls are working and have not been modified.

– If mowing and the mown grass is to be collected in the grass catcher box: the grass catcher box is correctly attached.

– If mowing and the mown grass is to be ejected to the rear: the grass catcher box is detached and the discharge flap is closed.
– The blade is correctly attached.
– Genuine STIHL accessories for this lawn mower are attached.
– The accessories are correctly attached.
– Spring-loaded mechanisms are undamaged and working.
– The engine stops when the control bar for mowing is released.

⚠ WARNING

- If not in safe condition, components may no longer operate correctly, safety devices may be disabled and fuel may leak. This may result in serous or fatal injury to people.
  - ► Do not use a damaged lawn mower.
  - ► If there is petrol leaking from the lawn mower: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
  - ► Close the fuel tank cap.
  - ► If there is engine oil leaking from the lawn mower: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
  - ► Close the engine oil cap.
  - ► If the lawn mower is dirty: clean the lawn mower.
  - ► Do not tamper with the lawn mower and its safety systems.
  - ► Tampering with the lawn mower which increases the power output or the engine speed is forbidden.
  - ► If the controls are not working: do not use the lawn mower.
  - ► Spring-loaded mechanisms may release stored energy.
  - ► If mowing and the mown grass is to be collected in the grass catcher box: attach the grass catcher box as described in this instruction manual.
  - ► Attach genuine STIHL accessories for this lawn mower.
  - ► Attach the blade as described in this instruction manual.
  - ► Attach accessories as described in this instruction manual or in the instruction manual for the accessories.
  - ► Do not insert objects into the apertures in the lawn mower.
  - ► Replace worn or damaged warning signs.
  - ► If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

4.6.2 Blade

The blade is in safe condition when the following conditions are met:

– The blade and attachments are undamaged.
– The blade is not deformed.
– The blade is correctly attached.
– The blade is correctly sharpened.
– The blade is burr-free.
– The blade is correctly balanced.
– The minimum thickness and minimum width of the blade are not fallen below, 📖 19.2.
– The sharpening angle is observed, 📖 19.2.

⚠ WARNING

- In unsafe condition, blade parts may come loose and be expelled. This may result in serious injury to people.
  - ► Use an undamaged blade and attachments.
  - ► Attach the blade correctly.
  - ► Sharpen the blade correctly.
  - ► If the minimum thickness or minimum width is fallen below: replace the blade.
  - ► Have the blade balanced by a STIHL specialist dealer.
  - ► If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

4.7 Fuel and Refuelling

⚠ WARNING

- The fuel used for this lawn mower is petrol. Petrol is extremely inflammable. If petrol comes into contact with an open flame or hot objects, it may cause fires or explosions. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Protect petrol from heat and fire.
  - ► Do not spill petrol.
  - ► If petrol is spilled: wipe up the petrol with a cloth and wait until all parts of the lawn mower are dry before attempting to start the engine.
  - ► Do not smoke.
  - ► Do not refuel in the vicinity of flames.
  - ► Before refilling the tank, stop the engine and allow it to cool.
  - ► If the tank needs to be emptied: do this out of doors.
  - ► Start the engine at least 3 m away from the refuelling site.
  - ► Never store the lawn mower with petrol in the tank inside a building.
- Breathing in petrol fumes may result in poisoning.
  - ► Do not breathe in petrol fumes.
  - ► Refuel in a well-ventilated place.
- The lawn mower warms up while working. The petrol expands and overpressure may occur in the fuel tank. Petrol may gush out when the fuel tank cap is opened. The gushing petrol may ignite. This may result in serious injury to the user.
  - ► Allow the lawn mower to cool down before opening the fuel tank cap.
- Clothing that comes into contact with petrol is highly inflammable. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► If clothing comes into contact with petrol: change clothing.
- Petrol poses a risk to the environment.
  - ► Do not spill fuel.
  - ► Dispose of petrol in accordance with regulations and in an environmentally acceptable way.
- If petrol comes into contact with the skin or eyes, this may cause irritation.
  - ► Avoid contact with petrol.
  - ► In the event of contact with the skin: wash the affected areas with plenty of soap and water.
  - ► In the event of contact with the eyes: rinse the eyes with plenty of water for at least 15 minutes and seek medical attention.
- The lawn mower's ignition system generates sparks. Sparks may escape and cause fires and explosions in highly inflammable or explosive environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Use the spark plugs described in the engine instruction manual.
  - ► Screw in the spark plug and tighten.
  - ► Press on the spark plug socket firmly.
- The lawn mower may be damaged if it is refuelled with petrol that is not suitable for the engine.
  - ► Use fresh, good-quality unleaded petrol.
  - ► Observe the specifications in the engine instruction manual.

4.8 Working

⚠ WARNING

- The user may lose control of the lawn mower if they do not start the engine correctly. This may result in serious injury to the user.
  - ► Start engine as described in this instruction manual.
- In certain situations, the user may no longer be able to concentrate on their work. This may result in the user stumbling, falling and becoming seriously injured.
  - ► Work calmly and carefully.
  - ► Only mow when visibility is good. Do not use the lawn mower if the light and visibility conditions are poor.
  - ► Operate the lawn mower alone.
  - ► Watch out for obstacles.
  - ► Do not tilt the lawn mower.
  - ► Work standing on the ground and maintain balance.
  - ► If signs of fatigue occur: take a break.
  - ► If mowing on a slope: mow across the slope.
  - ► Do not work on slopes with an inclination greater than 25° (46.6%).
  - ► Use the lawn mower with particular care when working near slopes, terraces, ditches, rubbish piles and embankments.
  - ► Plan your working times so that more severe physical strains over a longer period are avoided.
- Exhaust gases are produced when the engine is running. Breathing in exhaust gases may result in poisoning.
  - ► Do not breathe in exhaust gases.
  - ► Use the lawn mower in a well-ventilated place.
  - ► If nausea, headaches, vision problems, hearing problems or dizziness occur: stop working and consult a doctor.
- If the user is wearing hearing protection and the engine is running, their perception and assessment of noise may be limited.
  - ► Work calmly and carefully.
- The lawn mower is equipped with a motorstop device.
  - ► Releasing the control bar for mowing causes the engine and blade to stop within 3 seconds.
- The turning blade may cut the user. This may result in serious injury to the user.

  - ► Detach the spark plug socket.

  - ► Do not touch a turning blade.
  - ► If the blade is blocked by an object: stop the engine. Only then remove the object.
- If the lawn mower changes or starts to behave differently when working, it may not be in safe condition. This may result in serious injury to people and damage to property.
  - ► Stop working and consult a STIHL specialist dealer.
- The lawn mower may cause vibrations when working.
  - ► Wear work gloves.
  - ► Take breaks.
  - ► If signs of a circulatory disturbance occur: consult a doctor.
- Inspect the mowing area and look out for obstacles. If the blade hits a foreign object when working, the foreign object or parts of it may be thrown up at high velocity. This may result in injury to people and damage to property.

  - ► Remove foreign objects such as stones, sticks, wires, toys or other foreign objects from the working area. Mark hidden objects that cannot be removed.
- When the control bar for mowing is released, the blade continues to turn for a short time. This may result in serious injury to people.

- ► Wait until the blade is no longer turning.
- ► Do not detach the grass catcher box until the blade stops turning.

- Sparks can be produced if the turning blade hits a hard object. Sparks may cause fires in highly flammable environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.
  - ► Do not work in a highly flammable environment.

⚠ DANGER

- If working near live wires, the blade may come into contact with the live wires and damage them. This may result in serious or fatal injury to the user.
  - ► Do not work near live wires.
- The user may be struck by lighting if working during a thunderstorm. This may result in serious or fatal injury to the user.
  - ► Do not work during thunderstorms.
- Working in the rain may cause the user to slip. This may result in serious or fatal injury to the user.
  - ► Do not work when it is raining.

4.9 Transporting

⚠ WARNING

- The lawn mower may tip over or move during transport. This may result in injury to people and damage to property.
  - ► Stop the engine.

- ► Wait until the blade is no longer turning.

- ► Detach the spark plug socket.
- ► Secure the lawn mower on a suitable load floor with lashing straps, belts or a net so it cannot tip over and move.

- The muffler and engine may be hot after the engine has been running. This may result in the user burning themselves when transporting the machine.
  - ► Push the lawn mower.
- The lawn mower is heavy. Attempting to carry the lawn mower without assistance may result in injury to the user.
  - ► Wear work gloves.
  - ► The lawn mower must be carried by two people.

4.10 Storing

⚠ WARNING

- Children cannot recognise or evaluate the dangers posed by the lawn mower. There is a risk of serious injury to children.
  - ► Stop the engine.
  - ► Keep the lawn mower out of reach of children.
- Moisture may cause corrosion to the electrical contacts on the lawn mower and metal components. This may result in damage to the lawn mower.
  - ► Keep the lawn mower clean and dry.

4.11 Cleaning, Maintenance and Repair

⚠ WARNING

- The blade may unintentionally start to rotate if the engine is running during cleaning, maintenance or repair. This may result in serious injury to people and damage to property.
  - ► Stop the engine.

  - ► Wait until the blade is no longer turning.

  - ► Detach the spark plug socket.

- The muffler and engine may be hot after the engine has been running. This may result in people burning themselves.
  - ► Wait until the muffler and engine have cooled down.
- Abrasive cleaning agents, using a water jet for cleaning or sharp objects may result in damage to the lawn mower or blade. If the lawn mower or the blade is not cleaned correctly, components may no longer operate correctly and safety devices may be disabled. This may result in serious injury to people.
  - ► Clean the lawn mower and blade as described in this instruction manual, 🕮 15.2.
- If the lawn mower or blade is not maintained or repaired correctly, components may no longer operate correctly and safety devices may be disabled. This may result in serous or fatal injury to people.
  - ► Replace worn or damaged parts.
  - ► If the lawn mower needs to be maintained or repaired: consult a STIHL specialist dealer.
  - ► Maintain the blade as described in this instruction manual.
- The user may cut themselves on sharp cutting edges during blade cleaning, maintenance or repair. This may result in injury to the user.
  - ► Wear work gloves made from resistant material.
- The blade may become hot during sharpening. This may result in the user burning themselves.
  - ► Wait until the blade has cooled down.
  - ► Wear work gloves made from resistant material.

5 Preparing the Lawn Mower for Operation

5.1 Preparing the Lawn Mower for Operation

The following steps must be performed before commencing work:

- ► Make sure that the following components are in safe condition:
  - – Lawn mower, 🕮 4.6.1.
  - – Blade, 🕮 4.6.2.
- ► Clean the lawn mower, 🕮 15.
- ► Check the blade, 🕮 10.2.
- ► Attach the handlebar, 🕮 6.1.
- ► Add engine oil, 🕮 6.3.
- ► Fold up the handlebar, 🕮 8.1.
- ► Refuel the lawn mower, 🕮 7.
- ► If mowing and the mown grass is to be collected in the grass catcher box: attach the grass catcher box, 🕮 6.2.2.
- ► If mowing and the mown grass is to be ejected to the rear: detach the grass catcher box, 🕮 6.2.3.
- ► Set the cutting height, 🕮 11.2.
- ► Check the controls, 🕮 10.1.
- ► If the steps cannot be performed: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.

6 Assembling the Lawn Mower

6.1 Attaching the Handlebar

- Stop the engine.
- Place the lawn mower on a level surface.

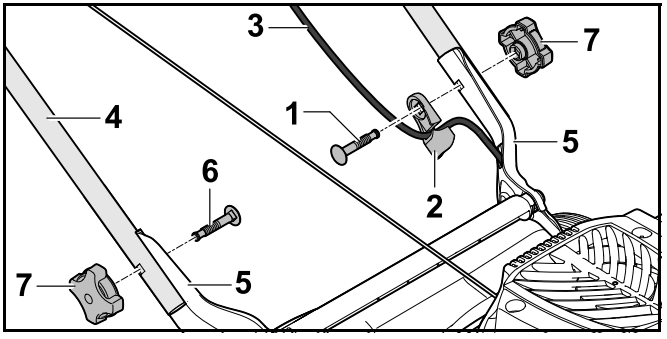

- Insert screw (1) through cable guide (2).
- Attach cable (3) to cable guide (2).
- Hold handlebar (4) against the retainers (5) so the bores align.
- Push screws (1 and 6) through the bores from the inside to the outside.
- Screw on star grip nuts (7) and tighten.

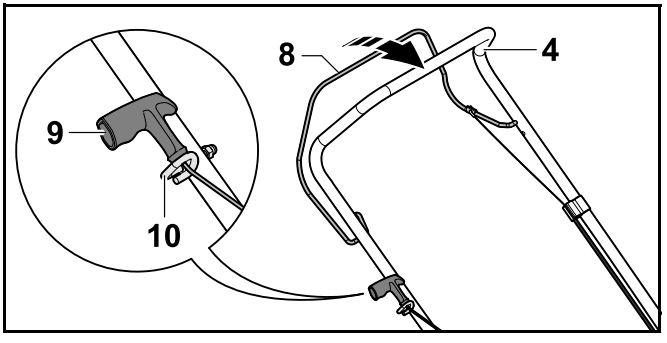

- Detach the spark plug socket.
- Press control bar for mowing (8) to handlebar (4) and hold.
- Slowly pull starter handle (9) in the direction of starter rope guide (10).
- Hook starter handle (9) into starter rope guide (10).
- Release control bar for mowing (8).
- Re-attach the spark plug socket.

Handlebar (4) must not be dismantled again.

6.2 Assembling, Attaching and Detaching the Grass Catcher Box

6.2.1 Assembling the Grass Catcher Box

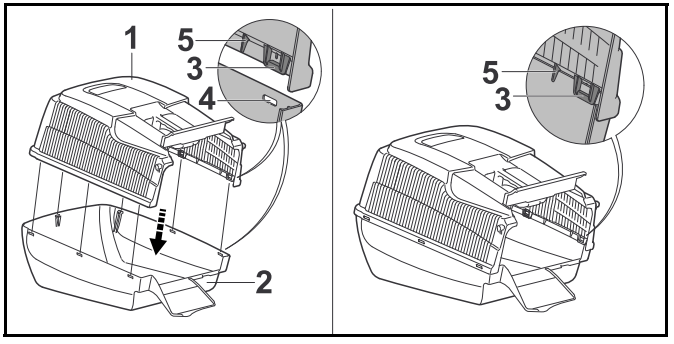

- Fit upper part of grass catcher box (1) onto lower part of grass catcher box (2).
  Tabs (3) and guides (5) must be located on the inside.
  Tabs (3) must be level with openings (4).
- Press tabs (3) into openings (4) one after the other from back to front.
  Tabs (3) engage audibly.

6.2.2 Attaching the Grass Catcher Box

- Stop the engine.
- Place the lawn mower on a level surface.

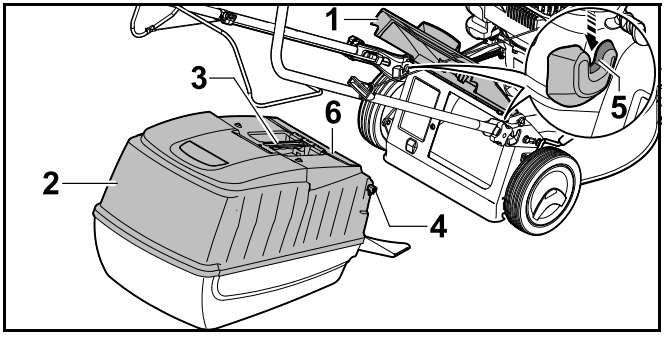

- Open discharge flap (1) and hold it open.
- Take hold of grass catcher box (2) by handle (3) and attach to mounts (5) using hooks (4).
  Flap (6) must be closed.
- Set down discharge flap (1) on grass catcher box (2).

6.2.3 Detaching the Grass Catcher Box

- Stop the engine.
- Place the lawn mower on a level surface.
- Open the discharge flap and hold it open.
- Remove the grass catcher box upwards by the handle.
- Close the discharge flap.

6.3 Adding Engine Oil

The engine oil lubricates and cools the engine.

The engine oil specification and capacity can be found in the engine instruction manual.

NOTICE

The lawn mower does not contain any engine oil on delivery. Starting the engine with no or too little engine oil may damage the lawn mower.

- Always check the engine oil level before starting and if necessary top up.

- Add the engine oil as described in the engine instruction manual.

7 Refuelling the Lawn Mower

7.1 Refuelling the Lawn Mower

NOTICE

The lawn mower may be damaged if the correct fuel is not used.

- See the engine instruction manual.

- Stop the engine.
- Place the lawn mower on a level surface.
- Clean the area around the fuel tank cap with a damp cloth.

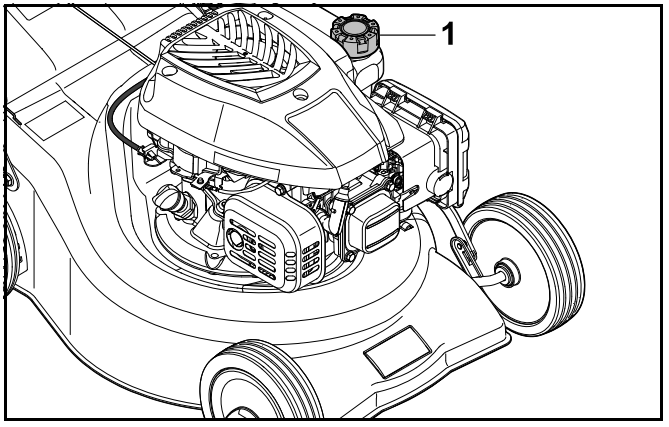

- Turn fuel tank cap (1) anti-clockwise until it can be removed.
- Remove the fuel tank cap.
- Add fuel, stopping at least 15 mm short of the fuel tank brim.
- Place the fuel tank cap on the fuel tank.
- Turn the fuel tank cap clockwise and hand tighten.
  The fuel tank is sealed.

8 Adjusting the Lawn Mower for the User

8.1 Folding Up the Handlebar

- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Place the lawn mower on a level surface.

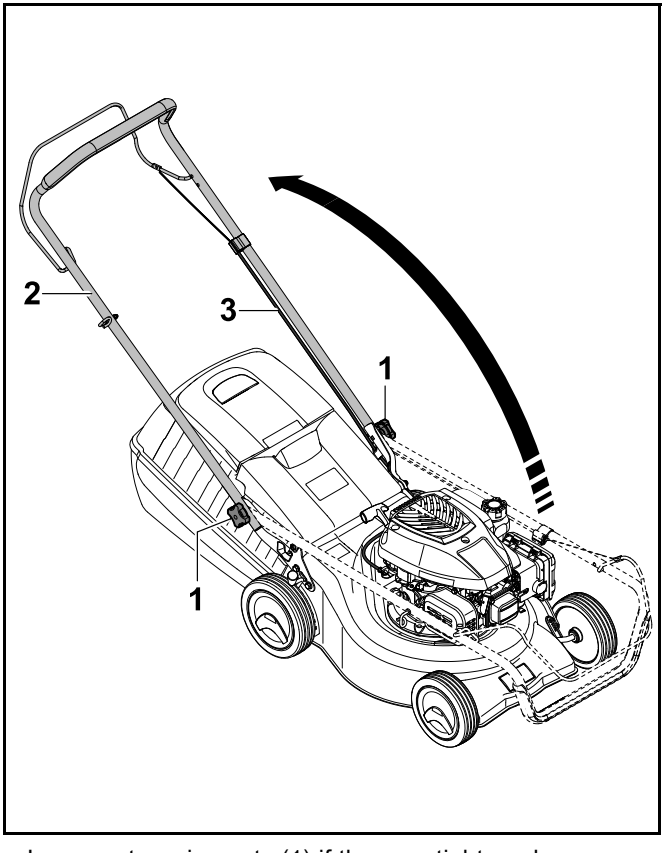

- Loosen star grips nuts (1) if they are tightened.
- Fold up handlebar (2), ensuring that cable (3) is not trapped.
- Firmly tighten star grip nuts (1).
  Handlebar (2) is firmly attached to the lawn mower.

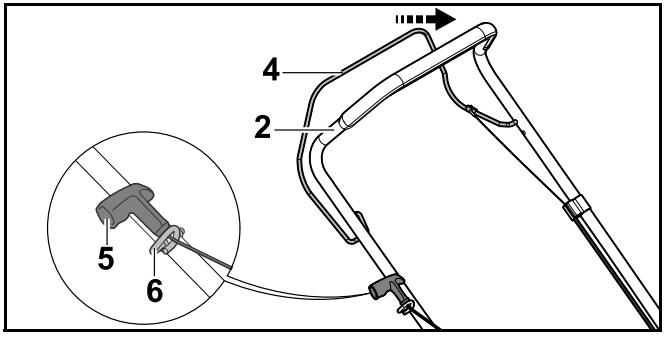

- Press control bar for mowing (4) to handlebar (2) and hold.
- Slowly pull starter handle (5) in the direction of starter rope guide (6).
- Hook starter handle (5) into starter rope guide (6).
- Release control bar for mowing (4).
- Re-attach the spark plug socket.

8.2 Folding the Handlebar

The handlebar can be folded for space-saving transport or storage.

- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Place the lawn mower on a level surface.
- Press the control bar for mowing to the handlebar and hold.
- Detach the starter handle from the starter rope guide and slowly guide back towards the engine.
- Release the control bar for mowing.
- Hold the handlebar and loosen the star grip nuts.
- Fold down the handlebar forwards.

9 Starting and Stopping the Engine

9.1 Starting the Engine

- Place the lawn mower on a level surface.

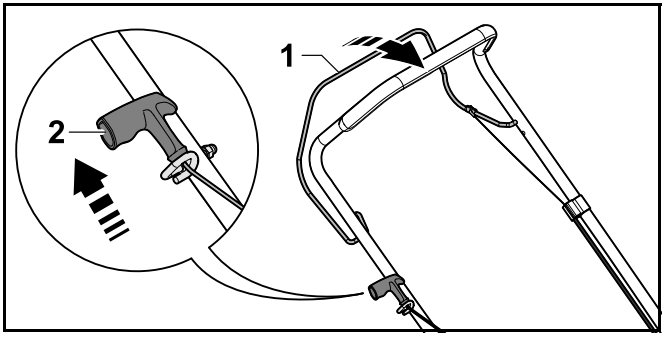

- Press control bar for mowing (1) to the handlebar with the left hand and hold.
- Slowly pull out starter handle (2) to the point of noticeable resistance with the right hand.
- Keep quickly pulling out and returning starter handle (2) until the engine is running.
- If the engine does not start: see the engine instruction manual.

9.2 Stopping the Engine

- Place the lawn mower on a level surface.
- Release the control bar for mowing.
  The engine stops.
- Leave the user position.

10 Checking the Lawn Mower

10.1 Checking the Controls

Control bar for mowing

- Stop the engine.
- Pull the control bar for mowing fully in the direction of the handlebar and release again.
- If the control bar for mowing is stiff or does not spring back into the initial position: do not use the lawn mower and consult a STIHL specialist dealer.
  The control bar for mowing is defective.

10.2 Checking the Blade

- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Upend the lawn mower, 📖 15.1.

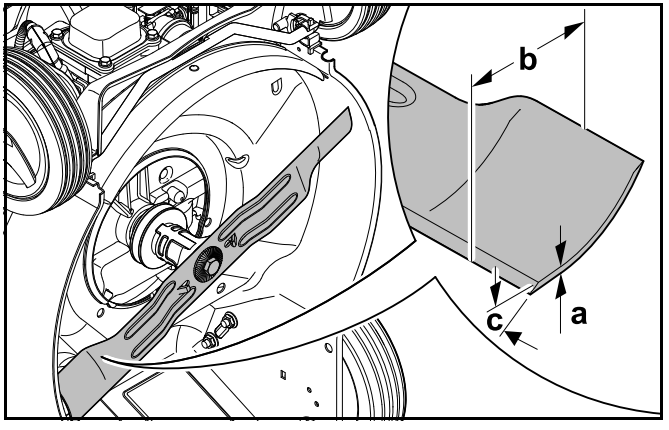

- Measure the following:
  - Thickness a
  - Width b
  - Sharpening angle c
- If the minimum thickness or minimum width is fallen below: replace the blade, 📖 19.2.

- ► If the sharpening angle is not correct: sharpen the blade, 📖 19.2.
- ► If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

11 Operating the Lawn Mower

11.1 Holding and Guiding the Lawn Mower

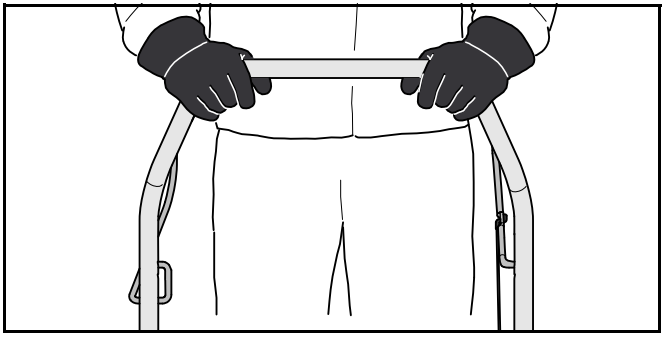

- ► Hold the handlebar with both hands so the thumbs enclose the handlebar.

11.2 Adjusting the Cutting Height

Seven cutting heights can be set:

- – 30 mm = position 1
- – 40 mm = position 2
- – 50 mm = position 3
- – 55 mm = position 4
- – 65 mm = position 5
- – 70 mm = position 6
- – 80 mm = position 7

The positions are indicated on the lawn mower.

Adjusting the cutting height

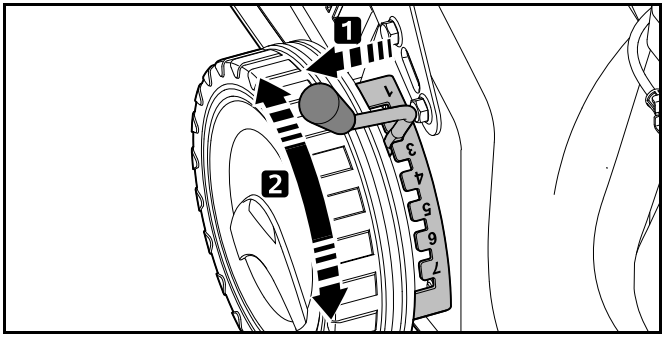

- ► Pull lever (1) from the notch and move to the desired position.

11.3 Mowing

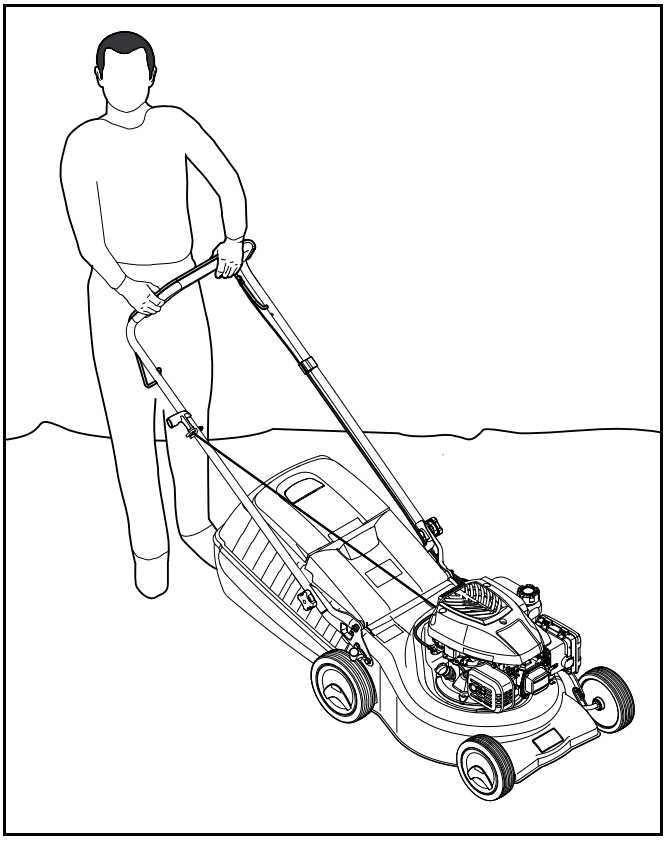

► Push the lawn mower forwards slowly and in a controlled manner.

11.4 Emptying the Grass Catcher Box

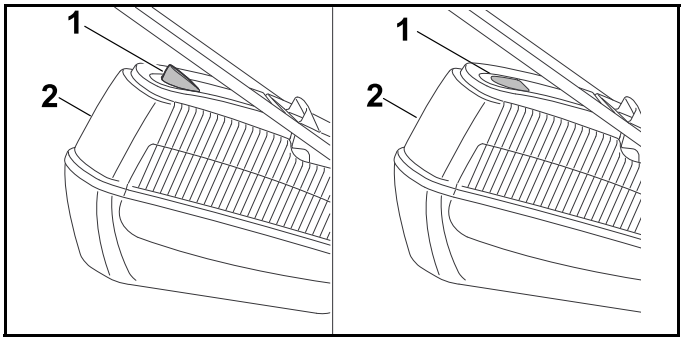

The flow of air generated by the blade raises level indicator (1). The flow of air stops when the grass catcher box is full. If the flow of air is too low, level indicator (1) returns to its resting state. This is a prompt to empty grass catcher box (2).

The functionality of level indicator (1) is restricted if the flow of air is impaired. External influences such as wet, dense or high grass, low cutting height, contamination or the like can impair the flow of air and the functionality of level indicator (1).

► If level indicator (1) drops to its resting state: empty grass catcher box (2).

► Stop the engine.

► Detach grass catcher box (2).

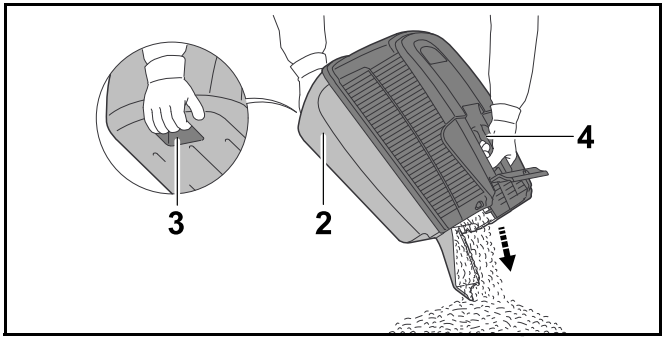

► Hold grass catcher box (2) with one hand on handle (4) and the second hand on rear handle (3).

- Empty grass catcher box (2).
- Attach grass catcher box (2).

12 After Finishing Work

12.1 After Finishing Work

- Stop the engine.
- If the lawn mower is wet: allow the lawn mower to dry.
- Clean the lawn mower.

13 Transporting

13.1 Transporting the Lawn Mower

- Stop the engine.
  The blade must not be turning.
- Detach the spark plug socket.

Pushing the lawn mower

- Push the lawn mower forwards slowly and in a controlled manner.

Carrying the lawn mower

- Wear work gloves made from resistant material.
- Detach the grass catcher box.

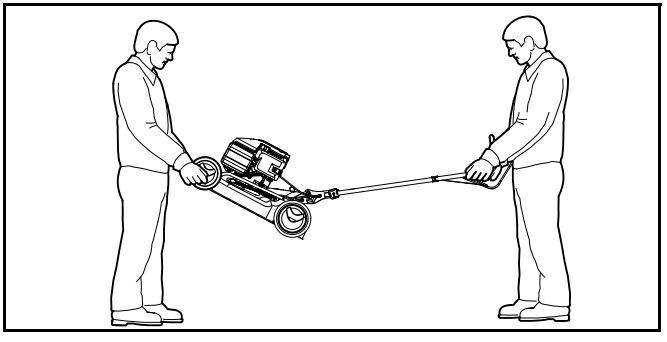

- If the lawn mower is being carried with the handlebar unfolded:
  - One person holds the lawn mower by the housing using both hands and another person holds the handlebar using both hands.
  - The lawn mower must be lifted and carried by two people.

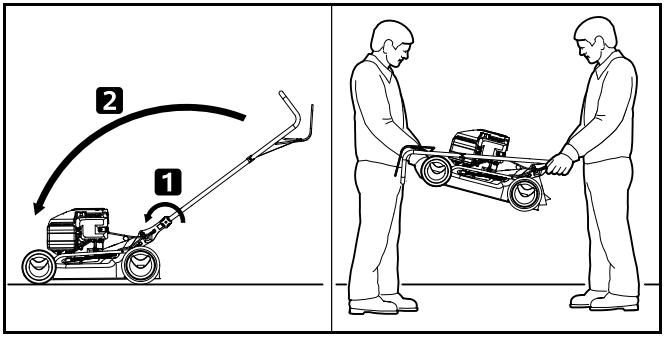

- If the lawn mower is being carried with the handlebar folded:
  - Fold down the handlebar.
  - One person holds the lawn mower by the housing using both hands and another person holds the handlebar using both hands.
  - The lawn mower must be lifted and carried by two people.

Transporting the lawn mower in a vehicle

- Secure the lawn mower upright so that it does not tip over and cannot move.

14 Storing

14.1 Storing the Lawn Mower

- Stop the engine and allow it to cool down.
- Detach the spark plug socket.
- Store the lawn mower in accordance with the following conditions:

– The lawn mower is out of reach of children.
– The lawn mower is clean and dry.
– The lawn mower cannot tip over.

If the lawn mower is to be stored for more than three months:

- Run the fuel tank empty.
- Have the fuel tank cleaned by a STIHL specialist dealer.
- Change the engine oil as described in the engine instruction manual.
- Unscrew the spark plug.

WARNING

Sparks may escape if the starter handle is pulled out while the spark plug socket is detached. Sparks may cause fires and explosions in highly flammable or explosive environments. This may result in serious or fatal injury to people and damage to property.

- Keep the spark plug socket away from the spark plug opening.
- Pull out and return the starter handle a number of times.
- Screw in the spark plug and tighten.

15 Cleaning

15.1 Upending the Lawn Mower

- Run the fuel tank empty.
  The engine stops.
- Place the lawn mower on a level surface.
- Detach the grass catcher box.
- Set the cutting height to position 1, 📖 11.2.

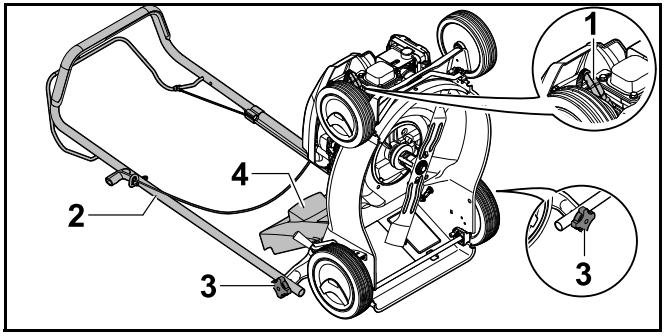

- Detach spark plug socket (1).
- Hold handlebar (2) and loosen star grip nuts (3).
- Fold handlebar (2) rearwards.
- Open discharge flap (4) and hold it open.
- Upend the lawn mower.

15.2 Cleaning the Lawn Mower

- Stop the engine.
- Allow the lawn mower to cool down.
- Detach the spark plug socket.
- Clean the lawn mower with a damp cloth.
- Clean the ventilation slots with a paintbrush.
- Upend the lawn mower.
- Clean the area around the blade and the blade with a stick, a soft brush or a damp cloth.

16 Maintenance

16.1 Maintenance Intervals

Maintenance intervals are dependent on the ambient conditions and the working conditions. STIHL recommends the following maintenance intervals:

Engine

- Maintain the engine as described in the engine instruction manual.

Lawn mower

- Have the lawn mower inspected annually by a STIHL specialist dealer.

16.2 Removing and Attaching the Blade

16.2.1 Removing the Blade

- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Upend the lawn mower.

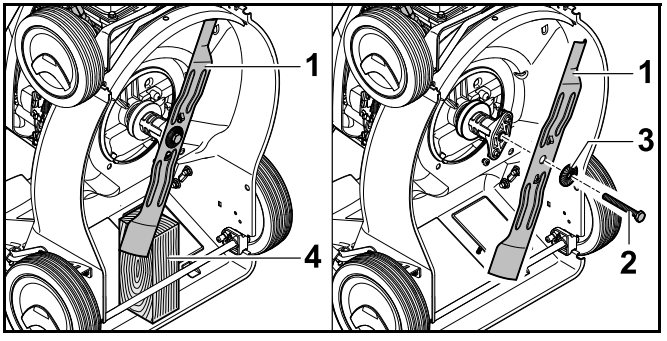

- Block blade (1) using a piece of wood (4).
- Unscrew screw (2) and remove together with washer (3).
- Remove blade (1).
- Discard screw (2) and washer (3).
  Use a new screw and washer to attach blade (1).

16.2.2 Attaching the Blade

- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Upend the lawn mower.

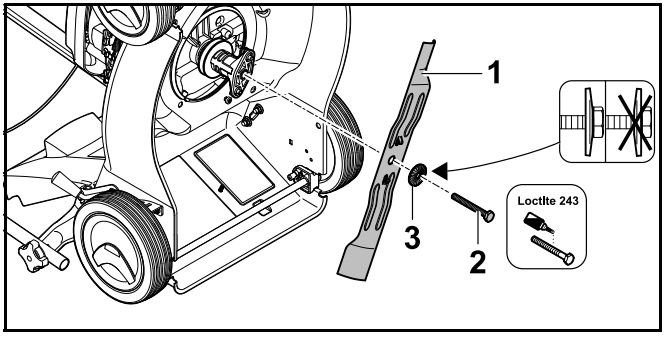

- Place new washer (3) on new screw (2).
- Apply Loctite 243 thread locker to the thread of screw (2).
- Position blade (1) so the raised areas on the contact area engage in the notches in blade (1).
- Screw in screw (2) together with washer (3).

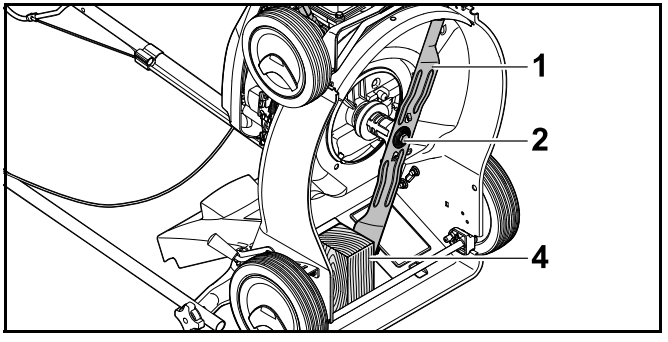

- Block blade (1) using a piece of wood (4).
- Tighten screw (2) to 65 Nm.

16.3 Sharpening and Balancing the Blade

Sharpening and balancing the blade correctly requires a lot of practice.

STIHL recommends having the blade sharpened and balanced by a STIHL specialist dealer.

WARNING

The cutting edges of the blade are sharp. This may result in the user cutting themselves.

- Wear work gloves made from resistant material.

- Stop the engine.
- Detach the spark plug socket.
- Upend the lawn mower.
- Remove the blade.
- Sharpen the blade. Observe the sharpening angle and cool the blade, 📖 19.2.
  Bluing of the blade during sharpening is not permitted.
- Attach the blade.
- If anything is unclear: consult a STIHL specialist dealer.

17 Repairing

17.1 Repairing the Lawn Mower

The user should not repair the lawn mower or blade themselves.

- If the lawn mower or blade is damaged: do not use the lawn mower or blade and consult a STIHL specialist dealer.
- If warning signs are illegible or damaged: have the warning signs replaced by a STIHL specialist dealer.

18 Troubleshooting

18.1 Remedying Lawn Mower Faults

Fault	Cause	Remedy
Engine cannot be started.	Control bar for mowing is not pressed.	► Start engine as described in this instruction manual.
	Fuel tank is empty.	► Refuel lawn mower.
	Fuel line is blocked.	► Consult a STIHL specialist dealer.
	Inferior, dirty or old fuel in the tank.	► Use fresh, good-quality unleaded petrol.
	Air filter is dirty.	► Consult a STIHL specialist dealer.
	Spark plug socket is detached from spark plug or ignition lead is not properly fastened to socket.	► Connect spark plug socket. ► Check connection between ignition lead and plug.
	Spark plug is dirty, damaged or electrode gap is incorrect.	► Clean or replace spark plug. ► Adjust electrode gap.
	Resistance at the blade is too great.	► Set a higher cutting height. ► Start engine in lower grass.
Engine difficult to start or engine power deteriorating.	Lawn mower housing is blocked.	Clean lawn mower.
	Cutting height is set too low or rate of feed is too high.	Adapt cutting height or mow more slowly.
	Water in fuel tank and carburettor or carburettor is blocked.	Empty fuel tank, clean fuel line and carburettor.
	Fuel tank is contaminated.	Consult a STIHL specialist dealer.
	Air filter is dirty.	Consult a STIHL specialist dealer.
	Spark plug is dirty.	Clean or replace spark plug.
Engine overheating.	Engine oil level is too low.	Add or change engine oil as described in the engine instruction manual.
	Cooling ribs are dirty.	Clean lawn mower.

Fault	Cause	Remedy
Lawn mower vibrates excessively.	Blade is damaged.	Replace blade.
	Blade is not correctly attached.	Attach blade.
Grass is not being cut cleanly.	Blade is blunt or worn.	Sharpen or replace blade.

19 Specifications

19.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 Lawn Mower

- Engine type:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Displacement:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Power:
  - RM 248.1 : 2.1 kW (2.8 HP) at 2800 rpm
  - RM 253.1 : 2.1 kW (2.8 HP) at 2800 rpm
- Speed:
  - RM 248.1 : 2800 rpm
  - RM 253.1 : 2800 rpm
- Maximum fuel tank capacity: 900 cm³ (0.9 l)
- Weight:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Maximum grass catcher box capacity: 55 l
- Cutting width:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Blade

- Minimum thickness a: 2.0 mm
- Minimum width b: 55 mm
- Sharpening angle c: 30°

19.3 Sound Values and Vibration Values

RM 248.1

The K value for the sound pressure level is 2 dB(A). The K value for the sound power level is 1.2 dB(A). The K value for the vibration values is 1,40 m/s².

- Sound pressure level L_{pA} measured in accordance with 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Sound power level L_{wA} measured in accordance with 2000/14/EC: 95.5 dB(A)
- Vibration value a_{hv} measured in accordance with EN 12096, handlebar: 2,80 m/s²

RM 253.1

The K value for the sound pressure level is 2 dB(A). The K value for the sound power level is 1.4 dB(A). The K value for the vibration values is 2.20 m/s².

- Sound pressure level L_{pA} measured in accordance with 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Sound power level L_{wA} measured in accordance with 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vibration value a_{hv} measured in accordance with EN 12096, handlebar: 5.50 m/s²

For information on compliance with Employers' Vibration Directive 2002/44/EC see www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH is an EC regulation and stands for the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances.

For information on compliance with the REACH regulation see www.stihl.com/reach.

20 Spare Parts and Accessories

20.1 Spare parts and accessories

These symbols indicate original STIHL spare parts and original STIHL accessories.

STIHL recommends the use of original STIHL spare parts and accessories.

Despite ongoing market observation, STIHL is unable to judge the reliability, safety and suitability of other manufacturers' spare parts and accessories; accordingly, STIHL cannot warrant for the use of those parts.

Original STIHL spare parts and original STIHL accessories are available from STIHL dealers.

20.2 Essential Spare Parts

STIHL assumes no liability for injury to people or damage to property resulting from the use of unauthorised attachments or spare parts.

- Blade, RM 248: 6350 702 0103
- Blade, RM 253: 6371 702 0102
- Blade fastening screw: 9008 319 9028
- Washer: 0000 702 6600

21 Disposal

21.1 Disposing of the Lawn Mower

Information on disposal is available from a STIHL specialist dealer.

- ► Dispose of the lawn mower, blade, petrol, engine oil, accessories and packaging in accordance with regulations and in an environmentally friendly manner.

22 EC Declaration of Conformity

22.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 Lawn Mower

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Strasse 5
6336 Langkampfen
Austria

declares under our sole responsibility that

- design: lawn mower
- manufacturer's brand: STIHL
- type: RM 248.1, 253.1
- serial number:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

complies with the relevant provisions of Directives 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU and 2011/65/EU and has been developed and manufactured in accordance with the versions of the following standards valid on the date of manufacture: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Name and address of relevant, named location:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Nürnberg

The measured and guaranteed sound power levels were determined in accordance with Directive 2000/14/EC, Appendix VIII.

- Measured sound power level, RM 248.1: 95.2 dB(A)
- Guaranteed sound power level, RM 248.1: 96 dB(A)
- Measured sound power level, RM 253.1: 96 dB(A)
- Guaranteed sound power level, RM 253.1: 97 dB(A)

The technical documents are stored in the Product Approval department at STIHL Tirol GmbH.

The year of manufacture and machine number are indicated on the lawn mower.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

p.p.

Matthias Fleischer, Head of Research and Development Division

p.p.

Sven Zimmermann, Head of Quality Division

Índice

1 Prólogo ... **55**

2 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparación ... **55**
2.1 Documentación aplicable ... 55
2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el texto ... 56
2.3 Símbolos en el texto ... 56

3 Sinopsis ... **56**
3.1 Cortacésped ... 56
3.2 Símbolos ... 57

4 Indicaciones relativas a la seguridad ... **57**
4.1 Símbolos de advertencia ... 57
4.2 Uso de acuerdo a lo previsto ... 58
4.3 Obligaciones del usuario ... 58
4.4 Ropa y equipamiento de trabajo ... 59
4.5 Zona de trabajo y entorno ... 59
4.6 Estado seguro ... 59
4.7 Combustible y repostaje ... 61
4.8 Trabajo ... 62
4.9 Transporte ... 63
4.10 Almacenamiento ... 64
4.11 Limpieza, mantenimiento y reparación ... 64

5 Preparar el cortacésped para el trabajo ... **65**
5.1 Preparar el cortacésped para el trabajo ... 65

6 Ensamblar el cortacésped ... **65**
6.1 Montar el manillar ... 65
6.2 Ensamblar, enganchar y desenganchar el recogedor de hierba ... 66
6.3 Cargar aceite de motor ... 66

7 Repostar el cortacésped ... **67**
7.1 Repostar el cortacésped ... 67

8 Ajustar el cortacésped para el usuario ... **67**
8.1 Desplegar el manillar ... 67
8.2 Plegar el manillar ... 68

9 Arrancar y parar el motor ... **68**
9.1 Arrancar el motor ... 68
9.2 Apagar el motor ... 68

10 Comprobar el cortacésped ... **69**
10.1 Comprobar los mandos ... 69
10.2 Comprobar la cuchilla ... 69

11 Trabajar con el cortacésped ... **69**
11.1 Sujetar y conducir el cortacésped ... 69
11.2 Ajustar la altura de corte ... 69
11.3 Cortar ... 70
11.4 Vaciar el recogedor de hierba ... 71

12 Después del trabajo ... **71**
12.1 Después del trabajo ... 71

13 Transporte ... **71**
13.1 Transportar el cortacésped ... 71

14 Almacenamiento ... **72**
14.1 Guardar el cortacésped ... 72

15 Limpiar ... **73**
15.1 Volcar el cortacésped hacia atrás ... 73
15.2 Limpiar el cortacésped ... 73

16 Mantenimiento ... **73**
16.1 Intervalos de mantenimiento ... 73
16.2 Desmontar y montar la cuchilla ... 73
16.3 Afilar y equilibrar la cuchilla ... 74

17 Reparación ... **74**
17.1 Reparar el cortacésped ... 74

18 Subsanar las perturbaciones ... **75**
18.1 Subsanar las anomalías del cortacésped ... 75

19 Datos técnicos ... **77**
19.1 Cortacésped STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 77
19.2 Cuchilla ... 77

Traducción del manual de instrucciones original

Impreso en papel blanqueado sin cloro. Los colores de la impresión contienen aceites vegetales, por lo que el papel es reciclable.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_E

STIHL

Este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor. Nos reservamos todos los derechos, especialmente el derecho a la reproducción, traducción y elaboración con sistemas electrónicos.

19.3 Valores de sonido y vibración 77
19.4 REACH 77
20 Piezas de repuesto y accesorios 78
20.1 Piezas de repuesto y accesorios 78
20.2 Repuestos importantes 78
21 Gestión de residuos 78
21.1 Desechar el cortacésped 78
22 Declaración de conformidad UE 78
22.1 Cortacésped STIHL RM 248.1, RM 253.1 78

1 Prólogo

Distinguidos clientes,

Nos alegramos de que se hayan decidido por STIHL. Desarrollamos y confeccionamos nuestros productos en primera calidad y con arreglo a las necesidades de nuestros clientes. De esta manera conseguimos elaborar productos altamente fiables incluso en condiciones de esfuerzo extremas.

STIHL también presta un Servicio Postventa de primera calidad. Nuestros comercios especializados garantizan un asesoramiento e instrucciones competentes así como un amplio asesoramiento técnico.

STIHL se declara expresamente a favor de tratar la naturaleza de forma sostenible y responsable. Estas instrucciones de servicio pretenden asistirle para hacer un uso ecológico y seguro de su producto STIHL durante toda su vida útil.

Le agradecemos su confianza y le deseamos que disfrute de su producto STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE: LEER ANTES DE USAR Y GUARDAR.

2 Informaciones relativas a estas instrucciones para la reparación

2.1 Documentación aplicable

Este manual de instrucciones es un manual original del fabricante en conformidad con la directiva 2006/42/EC de la UE.

Son aplicables las normas de seguridad locales.

- Además de este manual de instrucciones se deben leer, comprender y guardar los siguientes documentos:
  – Manual de instrucciones del motor STIHL EVC 200.2

2.2 Marca de las indicaciones de advertencia en el texto

⚠ PELIGRO

La indicación hace referencia a peligros que pueden provocar lesiones graves o la muerte.

- Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones graves o mortales.

⚠ ADVERTENCIA

La indicación hace referencia a peligros que **pueden** provocar lesiones graves o la muerte.

- Con las medidas mencionadas se pueden evitar lesiones graves o mortales.

INDICACIÓN

La indicación hace referencia a peligros que pueden provocar daños materiales.

- Con las medidas mencionadas se pueden evitar daños materiales.

2.3 Símbolos en el texto

Este símbolo remite a un capítulo de este manual de instrucciones.

3 Sinopsis

3.1 Cortacésped

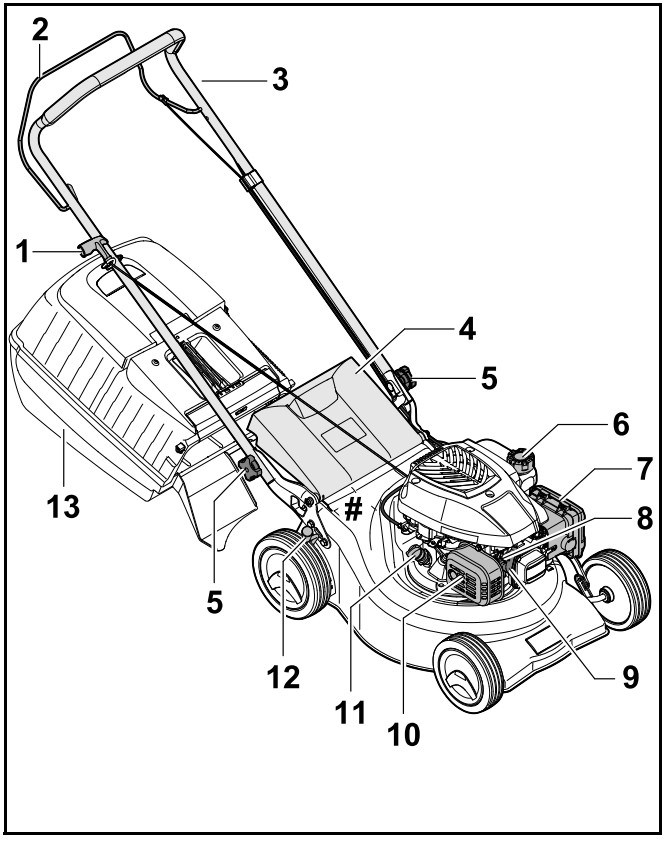

1 Empuñadura de arranque
La empuñadura de arranque sirve para arrancar el motor.

2 Estribo de mando para corte de césped
El estribo de mando para corte de césped sirve para arrancar y apagar el motor.

3 Manillar
El manillar sirve para sujetar, conducir y transportar el cortacésped.

4 Deflector
El deflector cierra el canal de expulsión.

5 Tuerca con mango de estrella
La tuerca con mango de estrella fija el manillar al cortacésped.

6 Tapón del depósito de combustible
El tapón del depósito de combustible cierra la abertura de llenado de gasolina.

7 Tapa del filtro
La tapa del filtro cubre el filtro de aire.

8 Bujía de encendido
La bujía de encendido enciende la mezcla de combustible y aire en el motor.

9 Pipa de bujía
La pipa de bujía une el cable de encendido con la bujía de encendido.

10 Silenciador
El silenciador disminuye las emisiones sonoras del cortacésped.

11 Tapón de aceite de motor
El tapón de aceite de motor cierra la abertura de llenado de aceite de motor.

12 Palanca
La palanca sirve para ajustar la altura de corte.

13 Recogedor de hierba
El recogedor de hierba se encarga de recoger la hierba cortada.

 # Placa de características con número de serie

3.2 Símbolos

Los símbolos pueden encontrarse en el cortacésped y significan lo siguiente:

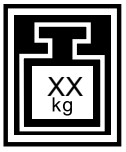

Este símbolo indica el peso del cortacésped.

Potencia sonora garantizada según la directiva 2000/14/EC en dB(A), para permitir que las emisiones sonoras de los productos sean comparables.

Este símbolo caracteriza el tapón del depósito de combustible.

Este símbolo caracteriza el tapón de aceite de motor.

4 Indicaciones relativas a la seguridad

4.1 Símbolos de advertencia

Los símbolos de advertencia en el cortacésped significan lo siguiente:

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad y las medidas a tomar.

Leer, comprender y conservar el manual de instrucciones.

Tener en cuenta las indicaciones de seguridad respecto a los objetos lanzados al aire y las medidas a tomar.

No tocar una cuchilla en rotación.

Retirar la pipa de bujía durante el transporte, el almacenamiento, el mantenimiento o la reparación.

Mantener la distancia de seguridad.

4.2 Uso de acuerdo a lo previsto

El cortacésped STIHL RM 248 o RM 253 sirve para cortar hierba.

⚠ ADVERTENCIA

- Si el cortacésped no se utiliza de la forma prevista, pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► Utilizar el cortacésped de la manera descrita en este manual de instrucciones y en el manual de instrucciones del motor.

4.3 Obligaciones del usuario

⚠ ADVERTENCIA

- Los usuarios que no hayan sido instruidos no pueden reconocer ni evaluar los peligros que se desprenden del cortacésped. El usuario u otras personas pueden sufrir lesiones graves o mortales.

► Leer, comprender y conservar el manual de instrucciones.

► Si el cortacésped se entrega a otra persona, entregarle también el manual de instrucciones del cortacésped y del motor.

► Es necesario asegurarse de que el usuario cumpla los siguientes requisitos:

– El usuario está descansado.

– El usuario está capacitado en sentido corporal, sensorial y mental para manejar el cortacésped y trabajar con él. Si la capacitación física, sensorial o mental del usuario está limitada, este podrá trabajar únicamente bajo supervisión o tras haber sido instruido por una persona responsable.

– El usuario puede reconocer y estimar los peligros del cortacésped.

– El usuario es consciente de su responsabilidad por los accidentes y daños que se produzcan.

– El usuario es mayor de edad o está recibiendo una formación profesional bajo supervisión conforme a las disposiciones nacionales.

– El usuario ha sido instruido por un distribuidor especializado STIHL o por una persona competente, antes de trabajar por primera vez con el cortacésped.

– El usuario no está afectado por el consumo de alcohol, medicamentos o drogas.

► En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

4.4 Ropa y equipamiento de trabajo

⚠ ADVERTENCIA

- Durante el trabajo pueden salir despedidos objetos a alta velocidad. El usuario puede resultar lesionado.
  - ► Llevar un pantalón largo de material resistente.
- Durante el trabajo se genera ruido. El ruido puede dañar el oído.
  - ► Utilizar una protección auditiva.
- Durante el trabajo puede levantarse polvo. El polvo aspirado puede perjudicar la salud y provocar reacciones alérgicas.
  - ► Si se levanta polvo: llevar una máscara antipolvo.
- La ropa inapropiada puede quedar atrapada en madera, matorrales y en el cortacésped. Los usuarios que no lleven ropa apropiada puede ser gravemente lesionados.
  - ► Llevar ropa ajustada al cuerpo.
  - ► Quitarse bufandas y joyas.
- Durante la limpieza, el mantenimiento o el transporte, el usuario puede entrar en contacto con la cuchilla. El usuario puede resultar lesionado.
  - ► Llevar guantes de trabajo de material resistente.
  - ► Llevar calzado resistente y cerrado con suela antideslizante.
- El usuario que no lleva calzado apropiado puede resbalar. El usuario puede resultar lesionado.
- Al afilar las cuchillas pueden salir despedidas partículas de material. El usuario puede resultar lesionado.
  - ► Llevar gafas de protección ajustadas a la cabeza. Las gafas de protección apropiadas se han comprobado según la norma EN 166 o según disposiciones nacionales, y están a la venta en los comercios con su correspondiente identificación.
  - ► Llevar guantes de trabajo de material resistente.

4.5 Zona de trabajo y entorno

⚠ ADVERTENCIA

- Las personas ajenas al trabajo, al igual que niños y animales, no pueden reconocer ni evaluar los peligros que se desprenden del cortacésped y de los objetos lanzados al aire. Las personas ajenas al trabajo, niños y animales pueden sufrir lesiones graves, y se pueden producir daños materiales.

  - ► Las personas ajenas al trabajo, niños y animales se deben alejar de la zona de trabajo.
  - ► Mantener una distancia suficiente a los objetos.
  - ► No dejar el cortacésped sin vigilancia.
  - ► Asegurarse de que los niños no puedan jugar con el cortacésped.
- Gases de escape calientes emanan del silenciador cuando el motor está funcionando. Los gases de escape calientes pueden encender materiales fácilmente inflamables y causar incendios.
  - ► Mantener el chorro de gases de escape alejado de materiales fácilmente inflamables.

4.6 Estado seguro

4.6.1 Cortacésped

El cortacésped se encuentra en un estado seguro cuando se cumplen las siguientes condiciones:

– El cortacésped no está dañado.

– El cortacésped no tiene una fuga de gasolina.

– El tapón del depósito de combustible está cerrado.

– El cortacésped no tiene una fuga de aceite de motor.

– El tapón de aceite de motor está cerrado.

– El cortacésped está limpio.

– Los mandos funcionan y no han sido modificados.

– Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser recogida en el recogedor: el recogedor de hierba está enganchado correctamente.
– Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser expulsada hacia atrás: el recogedor de hierba está desenganchado y el deflector está cerrado.
– La cuchilla está montada correctamente.
– En este cortacésped se han montado accesorios originales STIHL.
– Los accesorios están montados correctamente.
– Los mecanismos cargados por resorte no están dañados y funcionan.
– El motor se apaga cuando se suelta el estribo de mando para corte de césped.

⚠ ADVERTENCIA

- En un estado que no sea seguro, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente, se desactiven dispositivos de seguridad y haya una fuga de combustible. Pueden producirse lesiones graves o mortales.
  - ► Trabajar con un cortacésped que no presente daños.
  - ► Si el cortacésped tiene una fuga de gasolina: no trabajar con el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
  - ► Cerrar el tapón del depósito de combustible.
  - ► Si el cortacésped tiene una fuga de aceite de motor: no trabajar con el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
  - ► Cerrar el tapón de aceite de motor.
  - ► Si el cortacésped está sucio: limpiar el cortacésped.
  - ► No manipular el cortacésped ni sus sistemas de seguridad.
  - ► No realizar manipulación alguna en el cortacésped que modifique la potencia o el régimen del motor de combustión.
  - ► Si los mandos no funcionan: no trabajar con el cortacésped.
  - ► Los mecanismos cargados por resorte pueden emitir energía almacenada.
  - ► Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser recogida en el recogedor: enganchar el recogedor de hierba de la manera descrita en este manual de instrucciones.
  - ► Montar accesorios originales STIHL para este cortacésped.
  - ► Montar la cuchilla de la manera descrita en este manual de instrucciones.
  - ► Montar los accesorios de la manera descrita en este manual de instrucciones o en el manual de instrucciones del accesorio correspondiente.
  - ► No meter ningún objeto en las aberturas del cortacésped.
  - ► Sustituir los rótulos desgastados o dañados.
  - ► En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

4.6.2 Cuchilla

La cuchilla se encuentra en un estado seguro cuando se cumplen las siguientes condiciones:

– La cuchilla y las piezas de montaje no presentan daños.
– La cuchilla no está deformada.
– La cuchilla está montada correctamente.
– La cuchilla está afilada correctamente.
– La cuchilla no tiene rebabas.
– La cuchilla está bien equilibrada.
– El grosor y el ancho de la cuchilla no son inferiores al mínimo; 📖 19.2.
– Se ha respetado el ángulo de afilado; 📖 19.2.

⚠ ADVERTENCIA

- Si la cuchilla no se encuentra en un estado seguro, es posible que partes de ella se suelten y salgan despedidas. Pueden producirse lesiones graves.
  - ► Trabajar solo con una cuchilla en buen estado y piezas de montaje que no estén dañadas.
  - ► Montar las cuchillas correctamente.
  - ► Afilar las cuchillas correctamente.
  - ► Si el grosor o el ancho de las cuchillas es inferior al mínimo: sustituir las cuchillas.
  - ► Encargar a un distribuidor especializado STIHL que equilibre las cuchillas.
  - ► En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

4.7 Combustible y repostaje

⚠ ADVERTENCIA

- El combustible utilizado para este cortacésped es gasolina. La gasolina es altamente inflamable. La gasolina que entre en contacto con llamas abiertas u objetos calientes puede provocar incendios o explosiones. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► Proteger la gasolina del calor y del fuego.
  - ► No derramar gasolina.
  - ► Si se derramó gasolina: limpiarla con un paño, e intentar arrancar el motor solo cuando todos los componentes del cortacésped estén secos.
  - ► No fumar.
  - ► No repostar en las cercanías de fuego.
  - ► Antes de repostar, apagar el motor y dejar que se enfríe.
  - ► Si hay que vaciar el depósito: hacerlo al aire libre.
  - ► Arrancar el motor a una distancia de al menos 3 m del lugar de repostaje.
  - ► No guardar el cortacésped nunca con gasolina en el depósito dentro de un edificio.
- Los vapores de gasolina pueden envenenar a las personas que los inhalen.
  - ► No inhalar los vapores de gasolina.
  - ► Repostar en un lugar bien ventilado.
- El cortacésped se calienta durante el trabajo. La gasolina se expande y en el depósito de combustible puede generarse sobrepresión. Cuando se abre el tapón del depósito de combustible puede salir un chorro de gasolina. La gasolina que sale a chorros puede inflamarse. El usuario puede resultar gravemente lesionado.
  - ► Dejar que primero se enfríe el cortacésped, y abrir después el tapón del depósito de combustible.
- La ropa que entra en contacto con gasolina es más fácilmente inflamable. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► Si la ropa entra en contacto con gasolina: cambiarse de ropa.
- La gasolina puede poner en peligro el medio ambiente.
  - ► No derramar combustible.
  - ► Desechar la gasolina de una forma reglamentaria y respetuosa con el medio ambiente.
- Si la gasolina entra en contacto con la piel o los ojos, estos se pueden irritar.
  - ► Evitar cualquier contacto con gasolina.
  - ► Si se ha producido un contacto con la piel: lavar la piel afectada con agua abundante y jabón.
  - ► Si se ha producido un contacto con los ojos: lavar los ojos durante al menos 15 minutos con agua abundante y visitar a un médico.

- El sistema de encendido del cortacésped produce chispas. Las chispas pueden extenderse al exterior y provocar incendios y explosiones en entornos fácilmente inflamables o explosivos. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► Utilizar las bujías de encendido descritas en el manual de instrucciones del motor.
  - ► Enroscar y apretar firmemente la bujía de encendido.
  - ► Conectar la pipa de bujía aplicando presión.
- El cortacésped puede resultar dañado si se reposta con combustible inadecuado para el motor.
  - ► Utilizar gasolina sin plomo nueva de marca.
  - ► Tener en cuenta las especificaciones del manual de instrucciones del motor.

4.8 Trabajo

⚠ ADVERTENCIA

- El usuario que no arranca el motor correctamente puede perder el control sobre el cortacésped. El usuario puede resultar gravemente lesionado.
  - ► Arrancar el motor de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- En determinadas situaciones el usuario ya no puede trabajar de forma concentrada. El usuario puede tropezar, caer y resultar gravemente lesionado.
  - ► Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
  - ► Cortar el césped solo cuando haya buena visibilidad. No se debe trabajar con el cortacésped si las condiciones lumínicas y de visibilidad son malas.
  - ► Manejar el cortacésped a solas.
  - ► Prestar atención a los obstáculos.
  - ► No volcar el cortacésped.
  - ► Trabajar de pie sobre el suelo y mantener el equilibrio.
  - ► Si aparecen signos de cansancio: hacer una pausa.
  - ► Si se corta el césped en una pendiente: trabajar en sentido perpendicular a la pendiente.
  - ► No trabajar en pendientes que superen una inclinación de 25° (46,6 %).
  - ► Utilizar el cortacésped con sumo cuidado cuando se trabaje en las cercanías de pendientes, bordes del terreno, zanjas, vertederos y diques.
  - ► Programar el tiempo de trabajo de modo que se eviten cargas elevadas en un periodo de tiempo grande.
- Cuando funciona el motor se generan gases de escape. Los gases de escape pueden envenenar a las personas que los inhalen.
  - ► No inhalar los gases de escape.
  - ► Trabajar con el cortacésped en un lugar bien ventilado.
  - ► Si se sienten nauseas, dolores de cabeza, trastornos visuales o auditivos o mareos: finalizar el trabajo y visitar a un médico.
- El usuario que lleve una protección auditiva con el motor en marcha solo podrá percibir y evaluar los ruidos de una forma limitada.
  - ► Trabajar de forma tranquila y reflexiva.
- El cortacésped está equipado con un dispositivo de parada del motor.
  - ► El motor y la cuchilla se detienen en un plazo de 3 segundos cuando se suelta el estribo de mando para corte de césped.
- La cuchilla que gira puede cortar al usuario. El usuario puede resultar gravemente lesionado.

► Retirar la pipa de bujía.

► No tocar una cuchilla en rotación.

► Si la cuchilla está bloqueada por un objeto: apagar el motor. Solo después se debe retirar el objeto.

- Si el cortacésped cambia durante el trabajo o se comporta de una forma poco habitual, es posible que no se encuentre en un estado seguro. Pueden producirse lesiones graves y daños materiales.
  - ► Finalizar el trabajo y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- Durante el trabajo pueden producirse vibraciones ocasionadas por el cortacésped.
  - ► Utilizar guantes de trabajo.
  - ► Hacer pausas para descansar del trabajo.
  - ► Si se presentan señales de un trastorno circulatorio: acudir a un médico.
- Inspeccionar la superficie a cortar y fijarse en los obstáculos. Si durante el trabajo la cuchilla choca contra un objeto extraño, dicho objeto o partes de él podrían ser lanzadas al aire a alta velocidad. Pueden producirse lesiones y daños materiales.

  - ► Retirar de la zona de trabajo objetos extraños como piedras, palos, alambres, juguetes u otros obstáculos. Marcar los objetos ocultos que no se puedan retirar.
- Si se suelta el estribo de mando para corte de césped, la cuchilla seguirá girando brevemente. Pueden producirse lesiones graves.

  - ► Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.
  - ► Desenganchar el recogedor de hierba solo cuando la cuchilla haya dejado de girar.
- Si la cuchilla en rotación choca contra un objeto duro, pueden producirse chispas. En entornos fácilmente inflamables las chispas pueden provocar incendios. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.
  - ► No trabajar en un entorno fácilmente inflamable.

⚠ PELIGRO

- Si se trabaja en las cercanías de cables bajo tensión, la cuchilla podría entrar en contacto con estos y dañarlos. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
  - ► No trabajar en las cercanías de cables eléctricos.
- Si se trabaja durante una tormenta, el usuario puede recibir el impacto de un rayo. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
  - ► Si hay tormenta: no trabajar.
- Si trabaja con lluvia, el usuario podría resbalar. El usuario podría sufrir lesiones graves o mortales.
  - ► Si llueve: no trabajar.

4.9 Transporte

⚠ ADVERTENCIA

- Durante el transporte el cortacésped puede caerse o moverse. Pueden producirse lesiones y daños materiales.
  - ► Apagar el motor.

  - ► Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.

  - ► Retirar la pipa de bujía.
  - ► Asegurar el cortacésped con cinchas tensoras, correas, o con una red sobre una superficie apropiada, de tal manera que no pueda caerse ni moverse.

- El silenciador y el motor pueden estar calientes después de que el motor haya funcionado. El usuario podría quemarse durante el transporte.
  - ► Empujar el cortacésped.
- El cortacésped es pesado. El usuario podría lesionarse si transporta el cortacésped a solas.
  - ► Utilizar guantes de trabajo.
  - ► Transportar el cortacésped entre dos personas.

4.10 Almacenamiento

⚠ ADVERTENCIA

- Los niños no pueden reconocer ni estimar los peligros del cortacésped. Los niños pueden sufrir graves lesiones.
  - ► Apagar el motor.
  - ► Guardar el cortacésped fuera del alcance de los niños.
- Los contactos eléctricos del cortacésped y los componentes metálicos pueden sufrir corrosión debido a la humedad. El cortacésped puede ser dañado.
  - ► Guardar el cortacésped en un lugar limpio y seco.

4.11 Limpieza, mantenimiento y reparación

⚠ ADVERTENCIA

- Si el motor está funcionando durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación, la cuchilla podría ponerse en movimiento involuntariamente. Pueden producirse lesiones graves y daños materiales.
  - ► Apagar el motor.

  - ► Esperar hasta que la cuchilla deje de girar.

  - ► Retirar la pipa de bujía.
- El silenciador y el motor pueden estar calientes después de que el motor haya funcionado. Pueden producirse quemaduras.
  - ► Esperar hasta que se haya enfriado el silenciador y el motor.
- Los limpiadores corrosivos, la limpieza con chorro de agua u objetos puntiagudos podrían dañar el cortacésped o la cuchilla. Si el cortacésped o la cuchilla no se limpian bien, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente y se desactiven dispositivos de seguridad. Pueden producirse lesiones graves.
  - ► Limpiar el cortacésped y la cuchilla de la manera descrita en este manual de instrucciones; 📖 15.2.
- Si el cortacésped o la cuchilla no reciben un buen mantenimiento o reparación, es posible que ciertos componentes ya no funcionen correctamente y se desactiven dispositivos de seguridad. Pueden producirse lesiones graves o mortales.
  - ► Cambiar las piezas desgastadas o dañadas.
  - ► Si el cortacésped debe someterse a un mantenimiento o una reparación: consultar a un distribuidor especializado STIHL.
  - ► Revisar la cuchilla de la manera descrita en este manual de instrucciones.
- Durante la limpieza, el mantenimiento o la reparación de la cuchilla, el usuario podría cortarse con los filos. El usuario puede resultar lesionado.
  - ► Llevar guantes de trabajo de material resistente.
- La cuchilla puede calentarse mucho cuando se afila. El usuario podría quemarse.
  - ► Esperar hasta que la cuchilla se haya enfriado.
  - ► Llevar guantes de trabajo de material resistente.

5 Preparar el cortacésped para el trabajo

5.1 Preparar el cortacésped para el trabajo

Antes de comenzar cualquier trabajo deben realizarse los siguientes pasos:

- Asegurarse de que los siguientes componentes se encuentren en un estado seguro:
  - Cortacésped; 📖 4.6.1.
  - Cuchilla; 📖 4.6.2.
- Limpiar el cortacésped; 📖 15.
- Comprobar la cuchilla; 📖 10.2.
- Montar el manillar; 📖 6.1.
- Cargar aceite de motor; 📖 6.3.
- Desplegar el manillar; 📖 8.1.
- Repostar el cortacésped; 📖 7
- Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser recogida en el recogedor: enganchar el recogedor de hierba; 📖 6.2.2.
- Si se corta el césped y la hierba cortada ha de ser expulsada hacia atrás: desenganchar el recogedor de hierba; 📖 6.2.3.
- Ajustar la altura de corte; 📖 11.2.
- Comprobar los mandos; 📖 10.1.
- Si fuera imposible realizar los pasos: no utilizar el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.

6 Ensamblar el cortacésped

6.1 Montar el manillar

- Apagar el motor.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

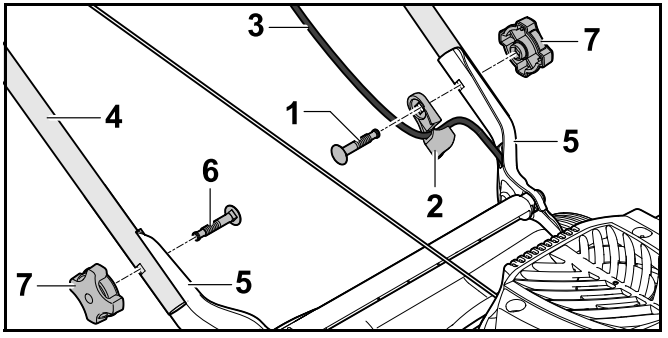

- Introducir el tornillo (1) por la guía de cable (2).
- Enganchar el cable de accionamiento (3) en su guía (2).
- Colocar el manillar (4) en los soportes (5) de tal manera que los orificios queden alineados.
- Meter los tornillos (1 y 6) de dentro hacia fuera a través de los orificios.
- Enroscar y apretar firmemente las tuercas con mango de estrella (7).

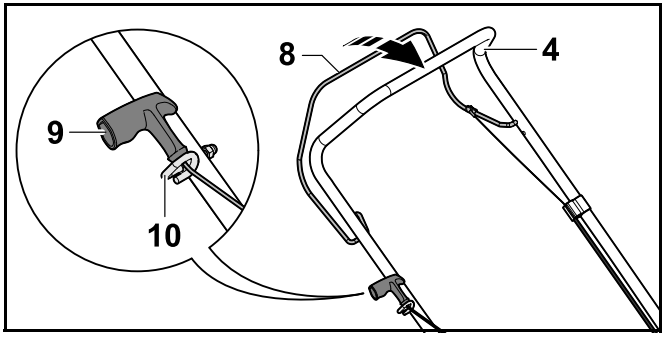

- Retirar la pipa de bujía.
- Presionar el estribo de mando para corte de césped (8) hacia el manillar (4) y mantenerlo presionado.
- Tirar de la empuñadura de arranque (9) lentamente en dirección a la guía del cable de accionamiento (10).
- Enganchar la empuñadura de arranque (9) en la guía del cable de accionamiento (10).
- Soltar el estribo de mando para corte de césped (8).
- Conectar nuevamente la pipa de bujía.

El manillar (4) no se tiene que desmontar otra vez.

6.2 Ensamblar, enganchar y desenganchar el recogedor de hierba

6.2.1 Ensamblar el recogedor de hierba

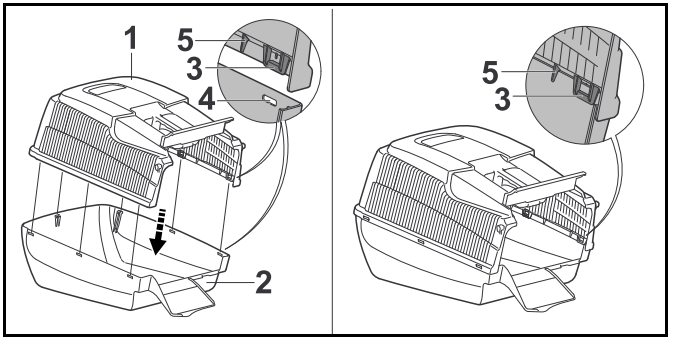

- Colocar la parte superior del recogedor de hierba (1) sobre su parte inferior (2).
  Las lengüetas (3) y guías (5) tienen que encontrarse adentro. Las lengüetas (3) tienen que quedar a la altura de los orificios (4).
- Encajar las lengüetas (3) una tras otra de atrás hacia delante en los orificios (4).
  Las lengüetas (3) deben encajar audiblemente.

6.2.2 Enganchar el recogedor de hierba

- Apagar el motor.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

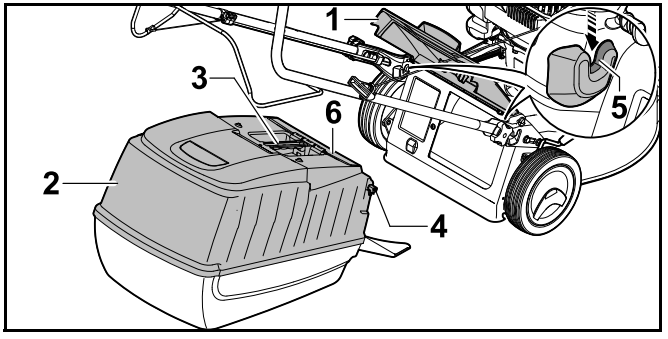

- Abrir el deflector (1) y mantenerlo en esa posición.
- Agarrar el recogedor de hierba (2) por la empuñadura (3) y fijarlo con los ganchos (4) en los alojamientos (5).
  La tapa (6) debe estar cerrada.
- Depositar el deflector (1) sobre el recogedor de hierba (2).

6.2.3 Desenganchar el recogedor de hierba

- Apagar el motor.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- Abrir el deflector y mantenerlo en esta posición.
- Retirar el recogedor de hierba hacia arriba agarrándolo por la empuñadura.
- Cerrar el deflector.

6.3 Cargar aceite de motor

El aceite de motor lubrica y refrigera el motor.

La especificación del aceite de motor y la cantidad de llenado se indican en el manual de instrucciones del motor.

INDICACIÓN

El aceite de motor no está cargado cuando se suministra la máquina. El cortacésped se puede dañar si se arranca el motor sin aceite de motor o con poco aceite.

- Antes de cada arranque se debe comprobar el nivel de aceite de motor y rellenar aceite en caso necesario.

► Cargar el aceite de motor de la manera descrita en el manual de instrucciones del motor.

7 Repostar el cortacésped

7.1 Repostar el cortacésped

INDICACIÓN

El cortacésped puede resultar dañado si se reposta el combustible incorrecto.

► Consultar el manual de instrucciones del motor.

► Apagar el motor.

► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

► Limpiar la zona alrededor del tapón del depósito de combustible con un paño húmedo.

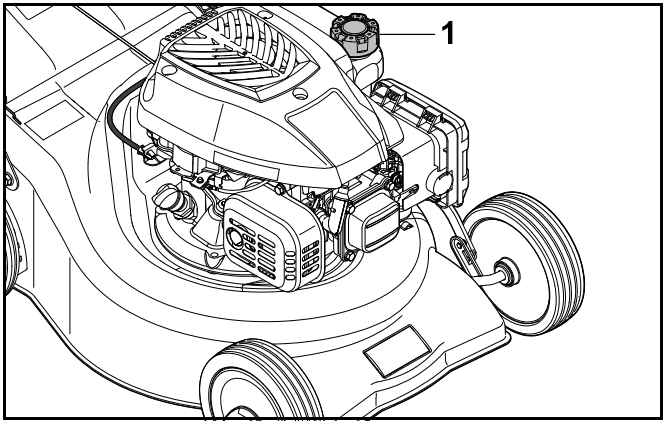

► Girar el tapón del depósito de combustible (1) en sentido antihorario hasta que pueda retirarse.

► Retirar el tapón del depósito de combustible.

► Cargar combustible de manera que queden libres al menos 15 mm hasta el borde del depósito de combustible.

► Colocar el tapón sobre el depósito de combustible.

► Girar el tapón del depósito de combustible en sentido horario y apretarlo firmemente con la mano.
El depósito de combustible está cerrado.

8 Ajustar el cortacésped para el usuario

8.1 Desplegar el manillar

► Apagar el motor.

► Retirar la pipa de bujía.

► Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

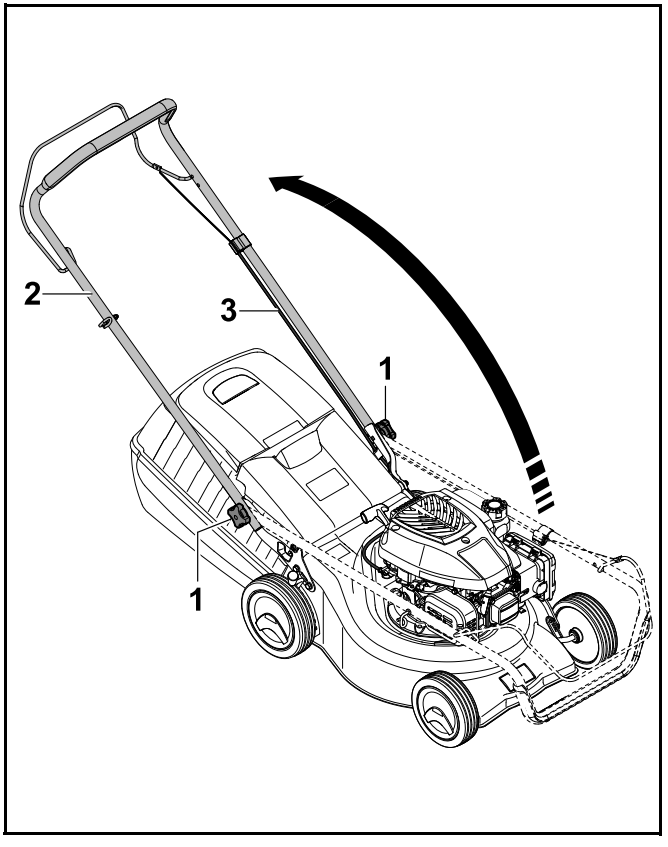

- Soltar las tuercas con mango de estrella (1) si están apretadas.
- Desplegar el manillar (2) y prestar atención a no pillar el cable de accionamiento (3).
- Apretar las tuercas con mango de estrella (1) con fuerza. El manillar (2) está firmemente unido al cortacésped.

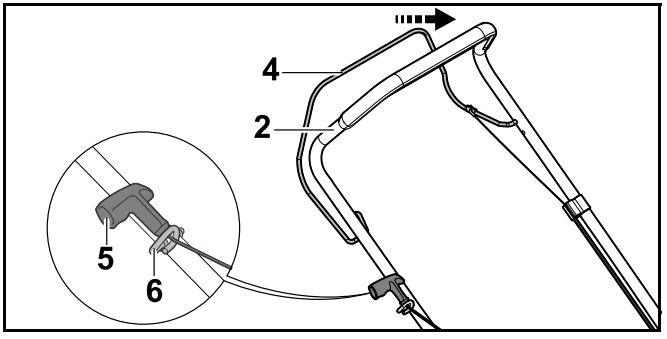

- Presionar el estribo de mando para corte de césped (4) hacia el manillar (2) y mantenerlo presionado.
- Tirar de la empuñadura de arranque (5) lentamente en dirección a la guía del cable de accionamiento (6).
- Enganchar la empuñadura de arranque (5) en la guía del cable de accionamiento (6).
- Soltar el estribo de mando para corte de césped (4).
- Conectar nuevamente la pipa de bujía.

8.2 Plegar el manillar

El manillar puede plegarse para ahorrar espacio a la hora de transportarlo o guardarlo.

- Apagar el motor.
- Retirar la pipa de bujía.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- Presionar el estribo de mando para corte de césped hacia el manillar y mantenerlo presionado.
- Desenganchar la empuñadura de arranque de la guía del cable de accionamiento y dejar que regrese lentamente en dirección al motor.
- Soltar el estribo de mando para corte de césped.
- Sujetar el manillar y soltar las tuercas con mango de estrella.
- Plegar el manillar hacia delante.

9 Arrancar y parar el motor

9.1 Arrancar el motor

- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.

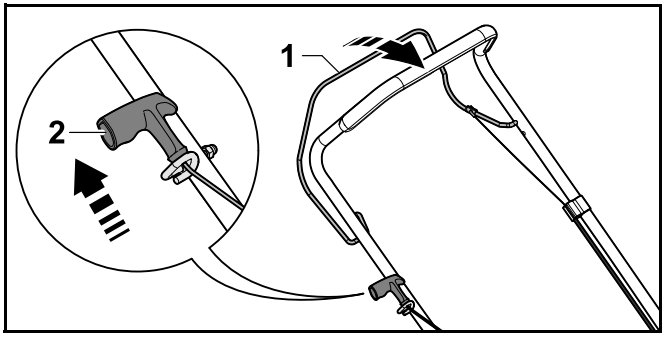

- Presionar el estribo de mando para corte de césped (1) con la mano izquierda hacia el manillar y mantenerlo presionado.
- Tirar de la empuñadura de arranque (2) lentamente con la mano derecha hasta notar resistencia.
- Tirar de la empuñadura de arranque (2) rápidamente (y dejar que regrese a su posición inicial) hasta que arranque el motor.
- Si el motor no arranca: consultar el manual de instrucciones del motor.

9.2 Apagar el motor

- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- Soltar el estribo de mando para corte de césped. El motor se apaga.
- Abandonar la posición del usuario.

10 Comprobar el cortacésped

10.1 Comprobar los mandos

Estribo de mando para corte de césped

- ► Apagar el motor.
- ► Tirar del estribo de mando para corte de césped completamente en dirección al manillar y soltarlo de nuevo.
- ► Si el estribo de mando para corte de césped se mueve con dificultad o no regresa a su posición inicial: no utilizar el cortacésped y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
  El estribo de mando para corte de césped está defectuoso.

10.2 Comprobar la cuchilla

- ► Apagar el motor.
- ► Retirar la pipa de bujía.
- ► Volcar el cortacésped hacia atrás; 📖 15.1.

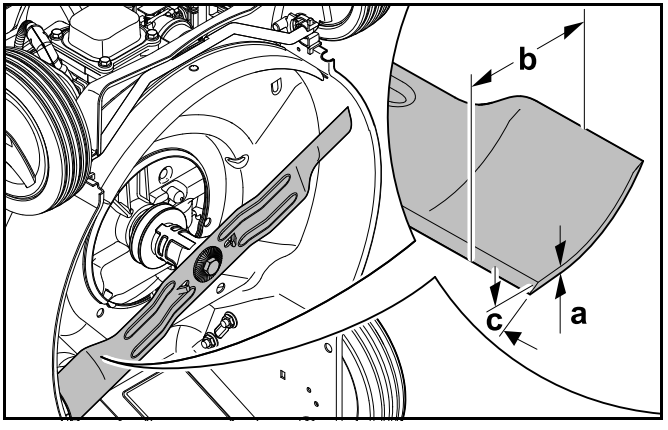

- ► Medir lo siguiente:
  - – Grosor a
  - – Ancho b
  - – Ángulo de afilado c
- ► Si el grosor o el ancho de las cuchillas es inferior al mínimo: sustituir la cuchilla; 📖 19.2.
- ► Si no se ha respetado el ángulo de afilado: afilar la cuchilla; 📖 19.2.
- ► En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

11 Trabajar con el cortacésped

11.1 Sujetar y conducir el cortacésped

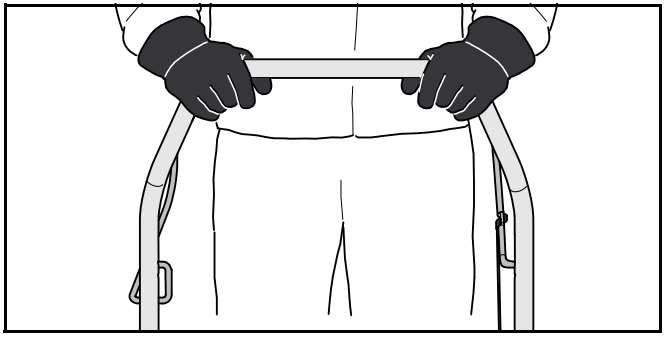

- ► Sujetar el manillar con ambas manos de tal manera que los pulgares rodeen el manillar.

11.2 Ajustar la altura de corte

Es posible ajustar 7 alturas de corte diferentes:

- – 30 mm = Posición 1
- – 40 mm = Posición 2
- – 50 mm = Posición 3
- – 55 mm = Posición 4
- – 65 mm = Posición 5
- – 70 mm = Posición 6
- – 80 mm = Posición 7

Las posiciones se indican en el cortacésped.

Ajustar la altura de corte

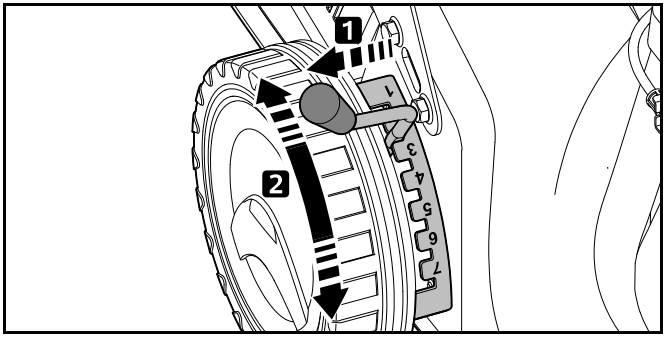

► Tirar de la palanca (1) para sacarla de la escotadura y colocarla en la posición deseada.

11.3 Cortar

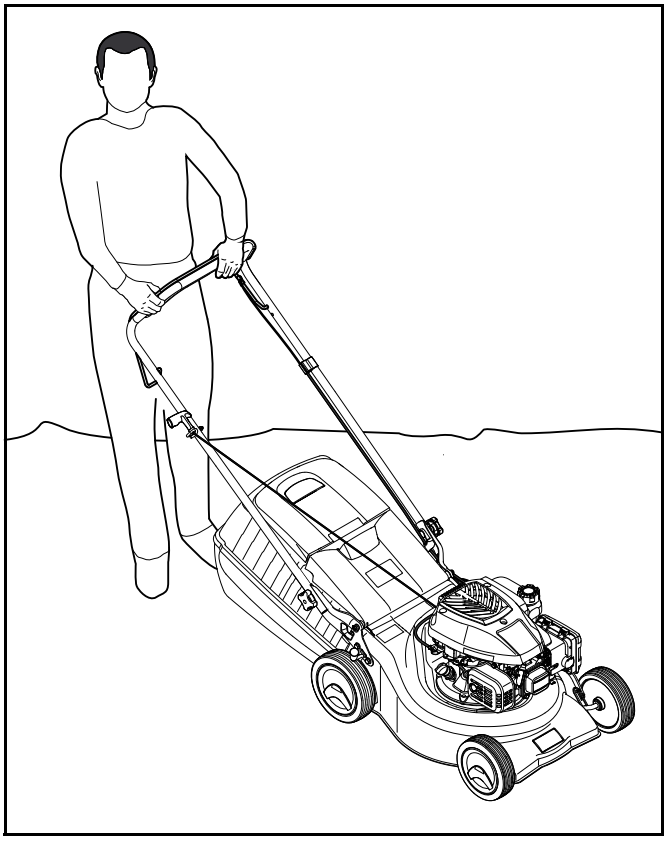

► Empujar el cortacésped hacia delante lentamente y de manera controlada.

11.4 Vaciar el recogedor de hierba

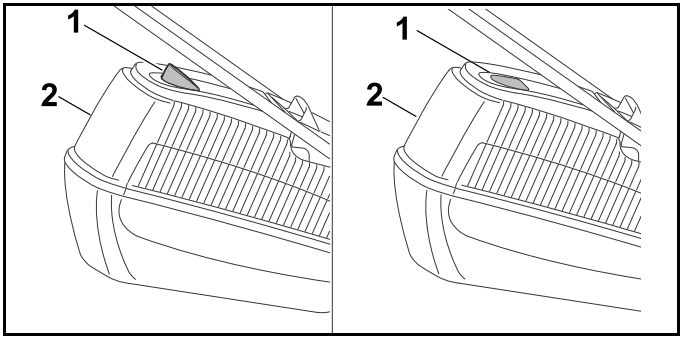

El flujo de aire generado por la cuchilla eleva el indicador de nivel de llenado (1). Si el recogedor de hierba está lleno, el flujo de aire se detiene. Si el flujo de aire es insuficiente, el indicador de nivel de llenado (1) baja otra vez al modo de reposo. Esta es una indicación para vaciar el recogedor de hierba (2).

El indicador de nivel de llenado (1) solo funciona a la perfección con un flujo de aire óptimo. Las influencias externas, como la hierba mojada, tupida o alta, una altura de corte insuficiente, suciedad, u otros factores similares, pueden alterar el flujo de aire y el funcionamiento del indicador de nivel de llenado (1).

- ► Si el indicador de nivel de llenado (1) baja otra vez al modo de reposo: Vaciar el recogedor de hierba (2).
- ► Apagar el motor.
- ► Desenganchar el recogedor de hierba (2).

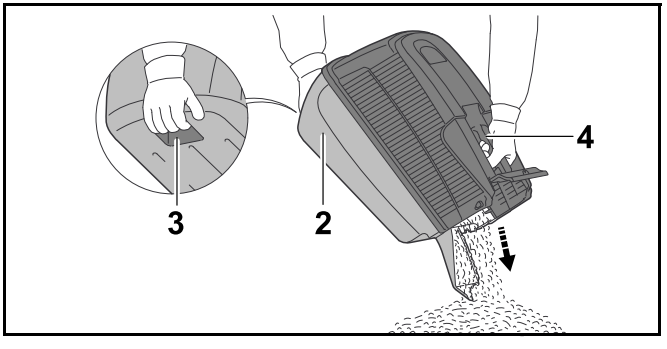

- ► Sujetar el recogedor de hierba (2) con una mano por la empuñadura (4) y con la otra mano por el asidero trasero (3).
- ► Vaciar el recogedor de hierba (2).
- ► Enganchar el recogedor de hierba (2).

12 Después del trabajo

12.1 Después del trabajo

- ► Apagar el motor.
- ► Si el cortacésped está mojado: dejar que el cortacésped se seque.
- ► Limpiar el cortacésped.

13 Transporte

13.1 Transportar el cortacésped

- ► Apagar el motor.
  La cuchilla no debe girar.
- ► Retirar la pipa de bujía.

Empujar el cortacésped

- ► Empujar el cortacésped hacia delante lentamente y de manera controlada.

Transportar el cortacésped a mano

- ► Llevar guantes de trabajo de material resistente.
- ► Desenganchar el recogedor de hierba.

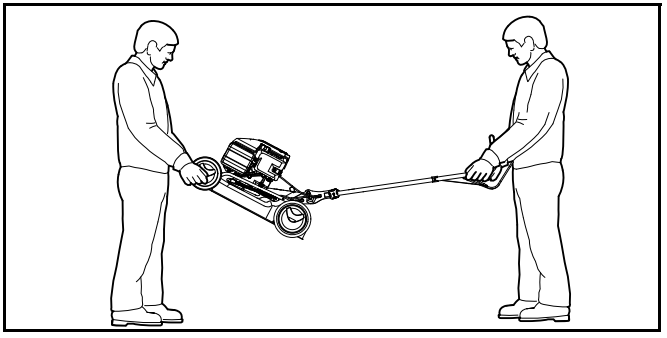

- Si se transporta el cortacésped con el manillar desplegado:
  - Una persona debe sujetar el cortacésped con ambas manos por la parte delantera de la carcasa, mientras que otra persona agarra el manillar con ambas manos.
  - Levantar y transportar el cortacésped entre dos personas.

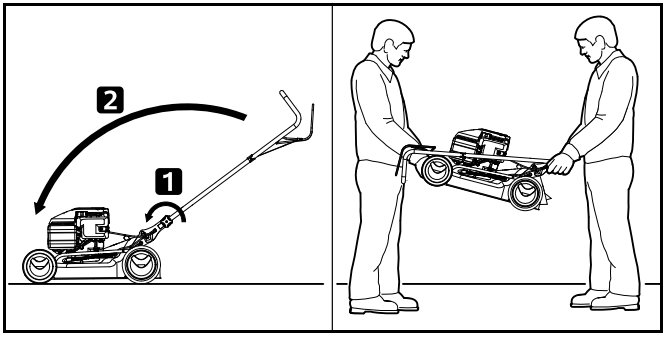

- Si se transporta el cortacésped con el manillar plegado:
  - Plegar el manillar.
  - Una persona debe sujetar el cortacésped con ambas manos por la parte delantera de la carcasa, mientras que otra persona agarra el manillar con ambas manos.
  - Levantar y transportar el cortacésped entre dos personas.

Transportar el cortacésped en un vehículo

- Asegurar el cortacésped de pie sobre sus cuatro ruedas de tal manera que no pueda volcar ni moverse.

14 Almacenamiento

14.1 Guardar el cortacésped

- Apagar el motor y dejar que se enfríe.
- Retirar la pipa de bujía.
- Guardar el cortacésped de tal manera que se cumplan las siguientes condiciones:
  - El cortacésped se encuentra fuera del alcance de los niños.
  - El cortacésped está limpio y seco.
  - El cortacésped no puede volcar.

Si el cortacésped se guarda durante más de 3 meses:

- Dejar funcionar el motor hasta que el depósito de combustible se quede sin gasolina.
- Encargar la limpieza del depósito de combustible a un distribuidor especializado STIHL.
- Cambiar el aceite de motor como se indica en el manual de instrucciones del motor.
- Desenroscar la bujía de encendido.

ADVERTENCIA

Si se tira de la empuñadura de arranque con la pipa de bujía retirada pueden salir chispas. En entornos fácilmente inflamables o explosivos las chispas pueden provocar incendios y explosiones. Pueden producirse lesiones graves o mortales y también daños materiales.

- Mantener la pipa de bujía alejada del orificio de la bujía.
- Tirar varias veces de la empuñadura de arranque y dejar que regrese a su posición inicial.
- Enroscar y apretar firmemente la bujía de encendido.

15 Limpiar

15.1 Volcar el cortacésped hacia atrás

- Dejar funcionar el motor hasta que el depósito de combustible se quede sin gasolina.
  El motor se apaga.
- Colocar el cortacésped sobre una superficie llana.
- Desenganchar el recogedor de hierba.
- Ajustar la altura de corte a la posición 1; 📖 11.2.

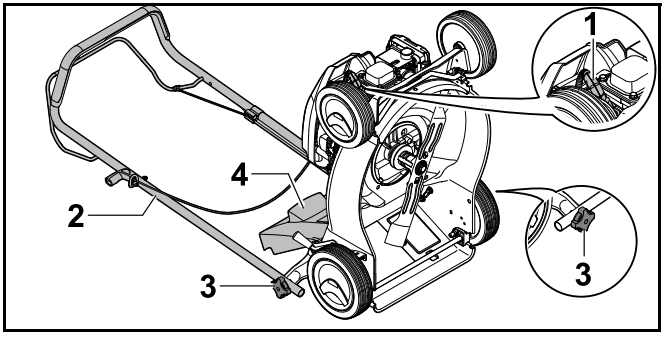

- Retirar la pipa de bujía (1).
- Sujetar el manillar (2) y soltar las tuercas con mango de estrella (3).
- Depositar el manillar (2) hacia atrás.
- Abrir el deflector (4) y mantenerlo en esa posición.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.

15.2 Limpiar el cortacésped

- Apagar el motor.
- Dejar que el cortacésped se enfríe.
- Retirar la pipa de bujía.
- Limpiar el cortacésped con un paño húmedo.
- Limpiar las ranuras de ventilación con un pincel.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.
- Limpiar la zona alrededor de la cuchilla y la cuchilla misma con un palo de madera, un cepillo blando o un paño húmedo.

16 Mantenimiento

16.1 Intervalos de mantenimiento

Los intervalos de mantenimiento dependen de las condiciones ambientales y laborales. STIHL recomienda los siguientes intervalos de mantenimiento:

Motor

- Someter el motor al mantenimiento indicado en el manual de instrucciones del motor.

Cortacésped

- Encargar anualmente a un distribuidor especializado STIHL que compruebe el cortacésped.

16.2 Desmontar y montar la cuchilla

16.2.1 Desmontar la cuchilla

- Apagar el motor.
- Retirar la pipa de bujía.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.

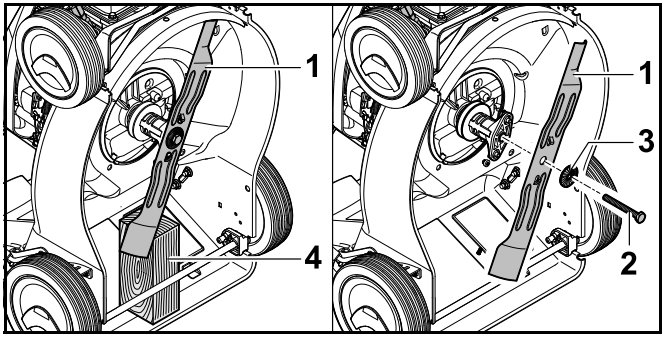

- Bloquear la cuchilla (1) con un taco de madera (4).
- Desenroscar el tornillo (2) y retirarlo con la arandela (3).

- Retirar la cuchilla (1).
- Desechar el tornillo (2) y la arandela (3).
  Utilizar un tornillo nuevo y una arandela nueva para montar la cuchilla (1).

16.2.2 Montar la cuchilla

- Apagar el motor.
- Retirar la pipa de bujía.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.

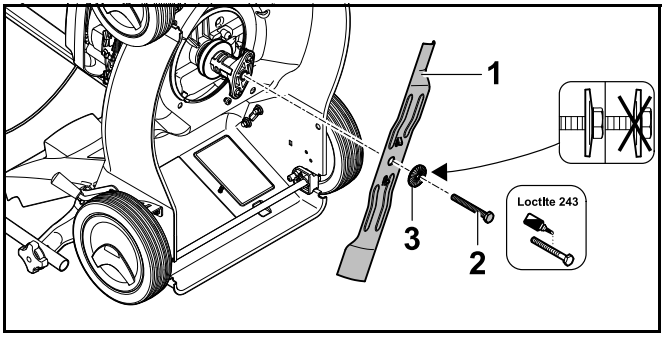

- Colocar la arandela nueva (3) sobre el tornillo nuevo (2).
- Aplicar el freno para tornillos Loctite 243 a la rosca del tornillo (2).
- Colocar la cuchilla (1) de tal manera que las protuberancias de la superficie de contacto encajen en las entalladuras de la cuchilla (1).
- Enroscar el tornillo (2) junto con la arandela (3).

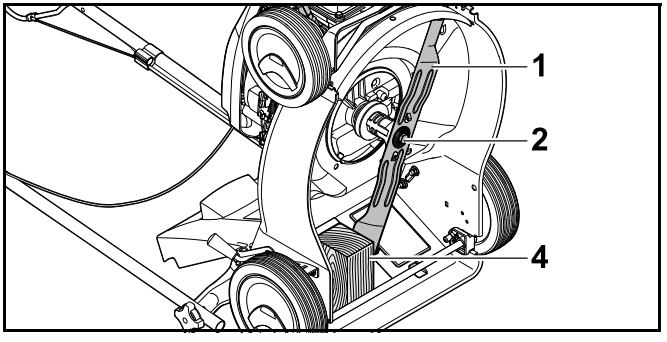

- Bloquear la cuchilla (1) con un taco de madera (4).
- Apretar el tornillo (2) a un par de 65 Nm.

16.3 Afilar y equilibrar la cuchilla

Se requiere mucha práctica para afilar y equilibrar una cuchilla correctamente.

STIHL recomienda encargar el afilado y equilibrado de la cuchilla a un distribuidor especializado STIHL.

ADVERTENCIA

Los filos de corte de la cuchilla están afilados. El usuario se puede cortar.

- Llevar guantes de trabajo de material resistente.

- Apagar el motor.
- Retirar la pipa de bujía.
- Volcar el cortacésped hacia atrás.
- Desmontar la cuchilla.
- Afilar la cuchilla, teniendo en cuenta el ángulo de afilado, y enfriar la cuchilla; 📖 19.2.
  Al afilar la cuchilla su color no debe cambiar a azul.
- Montar la cuchilla.
- En caso de dudas: consultar a un distribuidor especializado STIHL.

17 Reparación

17.1 Reparar el cortacésped

El usuario mismo no puede reparar el cortacésped y la cuchilla.

- Si el cortacésped o la cuchilla tuvieran algún daño: no utilizar el cortacésped o la cuchilla y consultar a un distribuidor especializado STIHL.
- Su hubiera rótulos ilegibles o dañados: encargar a un distribuidor especializado STIHL que sustituya los rótulos.

18 Subsanar las perturbaciones

18.1 Subsanar las anomalías del cortacésped

Anomalía	Causa	Solución
El motor no se puede arrancar.	El estribo de mando para corte de césped no se ha presionado.	► Arrancar el motor de la manera descrita en este manual de instrucciones.
	El depósito de combustible está vacío.	► Repostar el cortacésped.
	La tubería de combustible está obstruida.	► Consultar a un distribuidor especializado STIHL.
	En el depósito se encuentra combustible de mala calidad, sucio o caducado.	► Utilizar gasolina sin plomo nueva de marca.
	El filtro de aire está sucio.	► Consultar a un distribuidor especializado STIHL.
	La pipa de bujía se ha retirado de la bujía de encendido, o el cable de encendido está mal fijado a la pipa.	► Conectar la pipa de bujía. ► Comprobar la conexión entre el cable de encendido y la pipa de bujía.
	La bujía de encendido está carbonizada o dañada, o la distancia entre los electrodos es incorrecta.	► Limpiar o sustituir la bujía de encendido. ► Ajustar la distancia entre los electrodos.
	La resistencia en la cuchilla es excesiva.	► Ajustar una altura de corte mayor. ► Arrancar el motor en hierba más baja.
El motor se arranca con dificultad o el motor pierde potencia.	La carcasa del cortacésped está obstruida.	Limpiar el cortacésped.
	La altura de corte está ajustada demasiado baja o la velocidad de avance es demasiado alta.	Adaptar la altura de corte o cortar el césped más lentamente.
	En el depósito de combustible y en el carburador hay agua, o el carburador está obstruido.	Vaciar el depósito de combustible; limpiar la tubería de combustible y el carburador.
	El depósito de combustible está sucio.	Consultar a un distribuidor especializado STIHL.
	El filtro de aire está sucio.	Consultar a un distribuidor especializado STIHL.
	La bujía de encendido está carbonizada.	Limpiar o sustituir la bujía de encendido.

Anomalía	Causa	Solución
El motor se sobrecalienta.	El nivel de aceite de motor es demasiado bajo.	Rellenar o cambiar el aceite de motor como se describe en el manual de instrucciones del motor.
	Las aletas de refrigeración están sucias.	Limpiar el cortacésped.
El cortacésped vibra fuertemente.	La cuchilla está dañada.	Sustituir la cuchilla.
	La cuchilla no está montada correctamente.	Montar la cuchilla.
La hierba no se está cortando bien.	La cuchilla está desafilada o desgastada.	Afilar o sustituir la cuchilla.

19 Datos técnicos

19.1 Cortacésped STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Tipo de motor:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Cilindrada:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Potencia:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 CV) a 2800 rpm
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 CV) a 2800 rpm
- Régimen:
  - RM 248.1 : 2800 rpm
  - RM 253.1 : 2800 rpm
- Capacidad máxima del depósito de combustible: 900 cm³ (0,9 l)
- Peso:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Capacidad máxima del recogedor de hierba: 55 l
- Ancho de corte:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Cuchilla

- Grosor mínimo a: 2,0 mm
- Ancho mínimo b: 55 mm
- Ángulo de afilado c: 30°

19.3 Valores de sonido y vibración

RM 248.1

El valor K para el nivel sonoro es de 2 dB(A). El valor K para la potencia sonora es de 1,2 dB(A). El valor K para los valores de vibración es de 1,40 m/s².

- Nivel sonoro L_{pA} medido según 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Potencia sonora L_{wA} medida según 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Valor de vibración a_{hv} medido según EN 12096; manillar: 2,80 m/s²

RM 253.1

El valor K para el nivel sonoro es de 2 dB(A). El valor K para la potencia sonora es de 1,4 dB(A). El valor K para los valores de vibración es de 2,20 m/s².

- Nivel sonoro L_{pA} medido según 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Potencia sonora L_{wA} medida según 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Valor de vibración a_{hv} medido según EN 12096; manillar: 5,50 m/s²

En www.stihl.com/vib se puede encontrar información sobre el cumplimiento de la directiva 2002/44/EC sobre vibraciones.

19.4 REACH

REACH designa una ordenanza CE para el registro, evaluación y homologación de productos químicos.

Para informaciones para cumplimentar la ordenanza REACH, véase www.stihl.com/reach .

20 Piezas de repuesto y accesorios

20.1 Piezas de repuesto y accesorios

Estos símbolos caracterizan las piezas de repuesto STIHL y los accesorios originales STIHL.

STIHL recomienda emplear piezas de repuesto STIHL y accesorios originales STIHL.

Las piezas de repuesto y los accesorios de fabricantes externos no pueden ser evaluados por STIHL en lo que respecta a su fiabilidad, seguridad y aptitud pese a una observación continua del mercado por lo que STIHL tampoco puede responsabilizarse de su aplicación.

Las piezas de repuesto y los accesorios originales STIHL se pueden adquirir en un distribuidor especializado STIHL.

20.2 Repuestos importantes

STIHL no se responsabiliza de los daños personales o materiales ocasionados por el uso de piezas acoplables o de repuesto no autorizadas.

- Cuchilla RM 248: 6350 702 0103
- Cuchilla RM 253: 6371 702 0102
- Tornillo de cuchilla: 9008 319 9028
- Arandela: 0000 702 6600

21 Gestión de residuos

21.1 Desechar el cortacésped

En los distribuidores especializados STIHL se puede obtener información sobre la eliminación de residuos.

- ▸ Desechar el cortacésped, la cuchilla, la gasolina, el aceite de motor, los accesorios y el embalaje de una forma reglamentaria y respetuosa con el medio ambiente.

22 Declaración de conformidad UE

22.1 Cortacésped STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

declara, como único responsable, que

- Artículo: Cortacésped
- Marca: STIHL
- Tipo: RM 248.1, 253.1
- Identificación de serie:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

cumple con las disposiciones aplicables de las directivas 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU y 2011/65/EU y ha sido diseñado y fabricado en conformidad con las normas siguientes, en sus versiones en vigor en la fecha de producción: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Nombre y dirección de la entidad que participó en la evaluación:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Para la determinación de la potencia sonora medida y garantizada se procedió según la directiva 2000/14/EC, anexo VIII.

- Potencia sonora medida RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Potencia sonora garantizada RM 248.1: 96 dB(A)
- Potencia sonora medida RM 253.1: 96 dB(A)
- Potencia sonora garantizada RM 253.1: 97 dB(A)

La documentación técnica se conserva en la homologación del producto de la empresa STIHL Tirol GmbH.

El año de fabricación y el número de serie se indican en el cortacésped.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

p.p.

Matthias Fleischer, director del Departamento de investigación y desarrollo

p.p.

Sven Zimmermann, director del Departamento de calidad

Popis sadržaja

1 Predgovor ... **81**

2 Informacije uz ovu uputu za uporabu ... **81**
2.1 Primjenjivi dokumenti ... 81
2.2 Označavanje upozornih uputa u tekstu ... 82
2.3 Simboli u tekstu ... 82

3 Pregled ... **82**
3.1 Kosilica ... 82
3.2 Simboli ... 83

4 Upute o sigurnosti u radu ... **83**
4.1 Simboli upozorenja ... 83
4.2 Namjenska uporaba ... 84
4.3 Zahtjevi prema korisniku ... 84
4.4 Odjeća i oprema ... 84
4.5 Radno područje i okolina ... 85
4.6 Sigurnosno ispravno stanje ... 85
4.7 Gorivo i ulijevanje goriva ... 86
4.8 Radovi ... 87
4.9 Transport ... 89
4.10 Skladištenje ... 89
4.11 Čišćenje, održavanje i popravljanje ... 89

5 Priprema kosilice za rad ... **90**
5.1 Priprema kosilice za rad ... 90

6 Sastavljanje kosilice ... **90**
6.1 Montaža upravljača ... 90
6.2 Montaža, vješanje i skidanje košare za travu ... 91
6.3 Punjenje motornog ulja ... 91

7 Ulijevanje goriva u kosilicu ... **92**
7.1 Ulijevanje goriva u kosilicu ... 92

8 Namještanje kosilice za korisnika ... **92**
8.1 Rasklapanje upravljača ... 92
8.2 Sklapanje upravljača ... 93

9 Pokretati/startati i zaustaviti motor ... **93**
9.1 Pokretanje motora ... 93
9.2 Isključivanje motora ... 93

10 Provjera kosilice ... **94**
10.1 Provjera upravljačkih elemenata ... 94
10.2 Provjera noža ... 94

11 Rad kosilicom ... **94**
11.1 Držanje i vođenje kosilice ... 94
11.2 Namještanje visine reza ... 94
11.3 Košnja ... 95
11.4 Pražnjenje košare za travu ... 96

12 Nakon rada ... **96**
12.1 Nakon rada ... 96

13 Transport ... **96**
13.1 Transport kosilice ... 96

14 Pohranjivanje/skladištenje ... **97**
14.1 Skladištenje kosilice ... 97

15 Čistiti ... **97**
15.1 Uspravljanje kosilice ... 97
15.2 Čišćenje kosilice ... 98

16 Održavati ... **98**
16.1 Intervali održavanja ... 98
16.2 Montaža i demontaža noža ... 98
16.3 Oštrenje i uravnotežavanje noža ... 99

17 Popravljati ... **99**
17.1 Popravljanje kosilice ... 99

18 Odkloniti smetnje/kvarove ... **100**
18.1 Uklanjanje smetnji kosilice ... 100

19 Tehnički podaci ... **102**
19.1 Kosilica STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 102
19.2 Nož ... 102
19.3 Vrijednosti emisija zvuka i vibracija ... 102
19.4 REACH ... 102

Prijevod originalne upute za uporabu

Tiskano na papiru koji je izbijeljen bez sadržaja klora. Boje u tisku sadrže biljna ulja, papir se može recikrirati.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009521_003_HR

STIHL

Ova uputa za uporabu je zaštićena po zakonu o autorskom pravu. Sva prava ostaju pridržana, osobito pravo umnožavanja, prijevod i preradba s elektroničkim sistemima.

20 Pričuvni dijelovi i pribor **103**
20.1 Zamjenski dijelovi i pribor 103
20.2 Ključni rezervni dijelovi 103
21 Zbrinjavanje **103**
21.1 Zbrinjavanje kosilice 103
22 EU-izjava o sukladnosti **103**
22.1 Kosilica STIHL RM 248.1, RM 253.1 103
23 Adrese **104**
23.1 STIHL – Glavna uprava 104
23.2 STIHL – Prodajna društva 104
23.3 STIHL – Uvoznici 104

1 Predgovor

Cijenjeni kupci!

hvala vam što ste se odlučili za proizvod tvrtke STIHL. Mi razvijamo i proizvodimo svoje proizvode prema vrhunskim standardima kvalitete, u skladu s potrebama naših klijenata. Tako nastaju vrhunski pouzdani proizvodi prikladni i za najzahtjevnije radove.

STIHL znači i vrhunsku kvalitetu servisa. Naše ovlaštene trgovine jamče stručno savjetovanje i upute, kao i sveobuhvatnu tehničku pomoć.

STIHL se izričito zalaže za održiv i odgovoran odnos prema prirodi. Ove Upute za uporabu pomažu vam da svoje STIHL proizvode koristite sigurno i ekološki tijekom dužeg perioda.

Zahvaljujemo vam na povjerenju i želimo vam puno zadovoljstva pri radu s proizvodom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRIJE UPOTREBE PROČITATI I POHRANITI.

2 Informacije uz ovu uputu za uporabu

2.1 Primjenjivi dokumenti

Ove su Upute za uporabu originalne upute proizvođača u smislu direktive EU-a 2006/42/EC.

Primjenjuju se lokalni sigurnosni propisi.

- Uz ove Upute za uporabu s razumijevanjem pročitajte i pohranite sljedeće dokumente:
  - Upute za uporabu motor STIHL EVC 200.2

2.2 Označavanje upozornih uputa u tekstu

OPASNOST

Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati teške ozljede ili smrt.

► Navedene mjere mogu spriječiti teške ozljede ili smrt.

UPOZORENJE

Uputa upućuje na opasnosti, koje **mogu** uzrokovati teške ozljede ili smrt.

► Navedene mjere mogu spriječiti teške ozljede ili smrt.

UPUTA

Uputa upućuje na opasnosti, koje mogu uzrokovati štete na stvarima.

► Navedene mjere mogu spriječiti štete na stvarima.

2.3 Simboli u tekstu

Ovaj simbol upućuje na poglavlje u ovoj uputi za uporabu.

3 Pregled

3.1 Kosilica

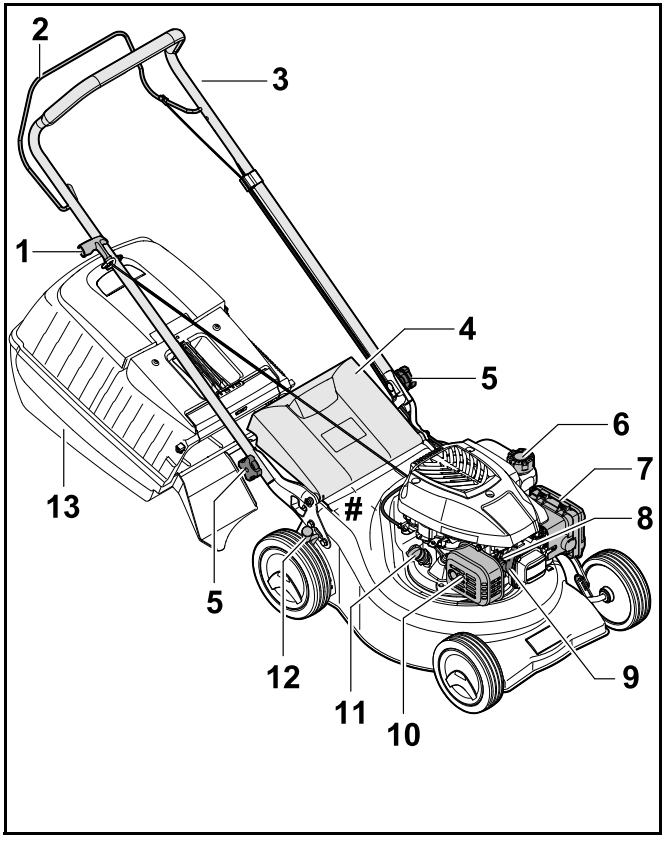

1 Ručica za pokretanje
Ručica za pokretanje služi za pokretanje motora.

2 Drška za pokretanje košnje
Drška za pokretanje košnje za uključivanje i isključivanje motora.

3 Upravljač
Upravljač služi za pridržavanje kosilice, upravljanje njome i njezin transport.

4 Zaklopka za izbacivanje
Zaklopka za izbacivanje zatvara kanal za izbacivanje.

5 Zvjezdasta matica
Zvjezdasta matica priteže upravljač na kosilicu.

6 Čep spremnika goriva
Čep spremnika goriva zatvara otvor za ulijevanje benzina.

7 Poklopac filtera
Poklopac filtera pokriva zračni filter.

8 Svjećica
Svjećica pali smjesu goriva i zraka u motoru.

9 Utikač svjećice
Utikač svjećice spaja vod za paljenje i svjećicu.

10 Ispušni lonac
Ispušni lonac sprječava emisiju buke kosilice.

11 Čep spremnika motornog ulja
Čep spremnika motornog ulja zatvara otvor za ulijevanje motornog ulja.

12 Poluga
Poluga služi za namještanje visine reza.

13 Košara za travu
Košara za travu prikuplja pokošenu travu.

 # Natpisna pločica sa serijskim brojem stroja

3.2 Simboli

Simboli se mogu nalaziti na kosilici i imaju sljedeće značenje:

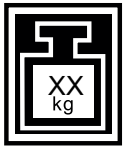

Ovaj simbol označava težinu kosilice.

Zajamčena razina zvučne snage prema Direktivi 2000/14/EC u dB(A) radi usporedbe emisija zvuka proizvoda.

Ovaj simbol označava čep spremnika goriva.

Ovaj simbol označava čep spremnika motornog ulja.

4 Upute o sigurnosti u radu

4.1 Simboli upozorenja

Simboli upozorenja na kosilici imaju sljedeće značenje:

Pridržavajte se sigurnosnih napomena i mjera navedenih u njima.

S razumijevanjem pročitajte i pohranite Upute za uporabu.

Pridržavajte se sigurnosnih napomena o kovitlanju predmeta i mjera navedenih u njima.

Ne dodirujte nož dok se okreće.

Izvucite utikač svjećice tijekom transporta, skladištenja, radova na održavanju ili popravaka.

Održavajte sigurnosni razmak.

4.2 Namjenska uporaba

Kosilica STIHL RM 248 ili RM 253 služi za košnju trave.

⚠ UPOZORENJE

- Nenamjenska uporaba kosilice može dovesti do teških ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Kosilicu upotrebljavajte u skladu s ovim Uputama za uporabu ili Uputama za uporabu motora.

4.3 Zahtjevi prema korisniku

⚠ UPOZORENJE

- Neupućeni korisnici ne mogu prepoznati ni procijeniti opasnosti uporabe kosilice. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika ili drugih osoba.

  - ► S razumijevanjem pročitajte i pohranite Upute za uporabu.
  - ► Ako se kosilica prosljeđuje drugoj osobi: priložite Upute za uporabu kosilice i motora.
  - ► Osigurajte da korisnik ispunjava sljedeće zahtjeve:
    - – Korisnik je odmoran.
    - – Korisnik je tjelesno, osjetilno i duševno sposoban rukovati kosilicom i obavljati radove s tim strojevima. Ako je korisnik tjelesno, osjetilno ili duševno ograničeno sposoban za to, on smije raditi sa strojevima samo pod nadzorom ili prema uputama odgovorne osobe.
    - – Korisnik može prepoznati i procijeniti opasnosti kosilice.
    - – Korisnik je svjestan da je odgovoran za nezgode i štete.
    - – Korisnik je punoljetan ili se pod nadzorom obučava za neko zanimanje u skladu s državnim propisima.
    - – Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL ili stručna osoba uputili su korisnika prije prvog rada kosilicom.
    - – Korisnik nije pod utjecajem alkohola, lijekova ni droga.
  - ► U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.4 Odjeća i oprema

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom rada može doći do kovitlanja predmeta uvis velikom brzinom. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite dugačke hlače od otpornog materijala.
- Tijekom rada nastaje buka. Buka može oštetiti sluh.
  - ► Nosite štitnik za uši.
- Tijekom rada može doći do kovitlanja prašine. Udahnuta prašina može narušiti zdravlje i prouzročiti alergijske reakcije.
  - ► U slučaju kovitlanja prašine: nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neprikladna odjeća može se zaplesti u drvo, grmlje i kosilicu. Korisnici se mogu teško ozlijediti ako ne nose prikladnu odjeću.
  - ► Nosite usko prianjajuću odjeću.
  - ► Skinite šalove i nakit.

- Tijekom čišćenja, radova na održavanju i transporta korisnik može doći u dodir s nožem. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite radne rukavice od otpornog materijala.
  - ► Nosite čvrstu, zatvorenu obuću s dobro prianjajućim đonom.
- Korisnik se može okliznuti ako nosi neprikladnu obuću. Korisnik se može ozlijediti.
- Tijekom oštrenja noža može doći do zavitlavanja čestica materijala. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite usko prianjajuće zaštitne naočale. Prikladne zaštitne naočale ispitane su u skladu s normom EN 166 ili nacionalnim propisima te su dostupne u prodaji s odgovarajućom oznakom.
  - ► Nosite radne rukavice od otpornog materijala.

4.5 Radno područje i okolina

⚠ UPOZORENJE

- Osobe koje ne sudjeluju u postupku, djeca i životinje ne mogu prepoznati niti procijeniti opasnosti kosilice i zavitlanih predmeta. Može doći do teških ozljeda osoba koje ne sudjeluju u postupku, djece i životinja te do materijalne štete.

  - ► Udaljite osobe koje ne sudjeluju u postupku, djecu i životinje iz radnog područja.
  - ► Održavajte razmak od predmeta.
  - ► Ne ostavljajte kosilicu bez nadzora.
  - ► Osigurajte da se djeca ne mogu igrati kosilicom.
- Dok motor radi, iz ispušnog lonca izlaze vrući ispušni plinovi. Vrući ispušni plinovi mogu zapaliti lako zapaljive materijale i uzrokovati požar.
  - ► Mlaz ispušnih plinova držite dalje od lako zapaljivih materijala.

4.6 Sigurnosno ispravno stanje

4.6.1 Kosilica

Kosilica je u sigurnosno ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– Kosilica nije oštećena.

– Iz kosilice ne izlazi benzin.

– Čep spremnika za gorivo je zatvoren.

– Iz kosilice ne izlazi motorno ulje.

– Čep spremnika za motorno ulje je zatvoren.

– Kosilica je čista.

– Upravljački elementi funkcioniraju i nema promjena na njima.

– Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba prikupljati u košaru za travu: košara za travu je propisno postavljena.

– Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba izbacivati straga: košara za travu je postavljena, a zaklopka za izbacivanje zatvorena.

– Nož je pravilno montiran.

– U ovu je kosilicu montiran originalan pribor tvrtke STIHL.

– Pribor je pravilno montiran.

– Elastično opterećeni mehanizmi nisu oštećeni i funkcioniraju.

– Kada se pusti drška za pokretanje košnje, motor se isključuje.

⚠ UPOZORENJE

- Ako uređaj nije u sigurnosno ispravnom stanju, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati, može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava i do istjecanja goriva. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi.
  - ► Radite kosilicom samo ako nije oštećena.
  - ► Ako iz kosilice izlazi benzin: ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
  - ► Zatvorite čep spremnika za gorivo.

- ► Ako iz kosilice izlazi motorno ulje: ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- ► Zatvorite čep spremnika za motorno ulje.
- ► Ako je kosilica zaprljana: Očistite kosilicu.
- ► Nemojte dirati kosilicu i njezine sigurnosne sustave.
- ► Zabranjena je svaka manipulacija na kosilici koja mijenja snagu ili broj okretaja motora s unutarnjim izgaranjem.
- ► Ako upravljački elementi ne funkcioniraju: ne upotrebljavajte kosilicu.
- ► Elastično opterećeni mehanizmi mogu otpustiti spremljenu energiju.
- ► Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba prikupljati u košaru za travu: montirajte košaru za travu u skladu s ovim Uputama za uporabu.
- ► U ovu kosilicu montirajte originalan pribor tvrtke STIHL.
- ► Montirajte nož u skladu s ovim Uputama za uporabu.
- ► Montirajte pribor u skladu s ovim Uputama za uporabu ili Uputama za uporabu pribora.
- ► Ne umećite predmete u otvore kosilice.
- ► Zamijenite istrošene ili oštećene pločice s napomenama.
- ► U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.6.2 Nož

Nož je u sigurnosno ispravnom stanju ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

– Nož i dogradni dijelovi nisu oštećeni.

– Nož nije izobličen.

– Nož je pravilno montiran.

– Nož je pravilno naoštren.

– Na nožu nema srha.

– Nož je pravilno uravnotežen.

– Debljina i širina noža nisu manji od minimalne debljine i širine, 🕮 19.2.

– Kut oštrenja u skladu je s propisanim, 🕮 19.2.

⚠ UPOZORENJE

- Ako nož nije u sigurnosno ispravnom stanju, može doći do odvajanja i zavitlavanja njegovih dijelova. Ljudi se mogu teško ozlijediti.
  - ► Radite samo neoštećenim nožem i neoštećenim dogradnim dijelovima.
  - ► Pravilno montirajte nož.
  - ► Pravilno naoštrite nož.
  - ► Ako je debljina ili širina noža manja od minimalne debljine/širine: zamijenite nož.
  - ► Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba uravnotežiti nož.
  - ► U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

4.7 Gorivo i ulijevanje goriva

⚠ UPOZORENJE

- Gorivo koje se upotrebljava za ovu kosilicu je benzin. Benzin je visoko zapaljiv. Ako benzin dođe u kontakt s otvorenim plamenom ili vrućim predmetima, može uzrokovati požar ili eksploziju. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
  - ► Zaštitite benzin od vrućine i vatre.
  - ► Nemojte prolijevati benzin.
  - ► Ako se benzin prolije: obrišite benzin krpom i ponovno pokušajte pokrenuti motor kada su svi dijelovi kosilice suhi.
  - ► Nemojte pušiti.
  - ► Nemojte ulijevati gorivo u blizini vatre.
  - ► Prije punjenja goriva ugasite motor i ostavite ga da se ohladi.

- ► Ako je potrebno ispraznitи spremnik: učinite to na otvorenom.
- ► Motor pokrenite najmanje 3 m od mjesta ulijevanja goriva.
- ► Nikada nemojte skladištiti kosilicu unutar zgrade s benzinom u spremniku.

- Udahnute benzinske pare mogu uzrokovati trovanje.
  - ► Nemojte udisati benzinske pare.
  - ► Ulijevajte gorivo na dobro prozračenom mjestu.
- Kosilica se zagrijava tijekom rada. Benzin se širi i u spremniku za gorivo može nastati preveliki pritisak. Ako se otvori čep spremnika za gorivo, benzin može štrcnuti iz spremnika. Benzin koji štrcne iz spremnika može se zapaliti. Korisnik se može teško ozlijediti.
  - ► Najprije ostavite kosilicu da se ohladi, a zatim otvorite čep spremnika za gorivo.
- Odjeća koja dođe u kontakt s benzinom lako je zapaljiva. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
  - ► Ako odjeća dođe u kontakt s benzinom: zamijenite odjeću.
- Benzin može onečistiti okoliš.
  - ► Nemojte prolijevati gorivo.
  - ► Benzin zbrinite ekološki i u skladu s propisima.
- Ako benzin dođe u kontakt s kožom ili očima, može doći do nadraživanja kože ili očiju.
  - ► Izbjegavajte kontakt s benzinom.
  - ► Ako je došlo do kontakta s kožom: zahvaćene dijelove kože operite velikom količinom vode i sapunom.
  - ► Ako je došlo do kontakta s očima: oči ispirite velikom količinom vode najmanje 15 minuta i obratite se liječniku.
- Sustav paljenja kosilice stvara iskre. Iskre izaći van i prouzročiti požare i eksplozije u vrlo zapaljivoj i eksplozivnoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
  - ► Upotrebljavajte svjećice koje su opisane u ovim Uputama za uporabu motora.
  - ► Uvrnite svjećice i zategnite ih.
  - ► Čvrsto nataknite utikač svjećice.
- Ako se u kosilicu ulije benzin koji nije prikladan za motor, kosilica se može oštetiti.
  - ► Upotrijebite svježe, bezolovno gorivo priznate marke.
  - ► Uzmite u obzir napomene u Uputama za uporabu motora.

4.8 Radovi

⚠ UPOZORENJE

- Ako korisnik nije ispravno pokrenuo motor, korisnik može izgubiti kontrolu nad kosilicom. Korisnik se može teško ozlijediti.
  - ► Motor pokrenite u skladu s ovim uputama za uporabu.
- Korisnik u određenim situacijama više ne može raditi koncentrirano. Može se spotaknuti, pasti i teško ozlijediti.
  - ► Radite mirno i promišljeno.
  - ► Kosite samo kada je vidljivost dobra. Ako su osvjetljenje i vidljivost loši, nemojte upotrebljavati kosilicu.
  - ► Samostalno rukujte kosilicom.
  - ► Obratite pažnju na prepreke.
  - ► Nemojte naginjati kosilicu.
  - ► Radite stojeći na zemlji i održavajte ravnotežu.
  - ► Ako osjetite znakove umora: napravite radnu pauzu.
  - ► Ako kosite na kosini: kosite poprijeko u odnosu na kosinu.
  - ► Nemojte raditi na kosinama s nagibom većim od 25° (46,6 %).

- ► Kosilicu upotrebljavajte s posebnim oprezom kada radite u blizini padina, rubova terena, jama, nakupina smeća i nasipa.
- ► Radno vrijeme isplanirajte tako da se izbjegnu veća opterećenja tijekom duljeg vremenskog razdoblja.

- Dok motor radi, stvaraju se ispušni plinovi. Udahnuti ispušni plinovi mogu uzrokovati trovanje.
  - ► Nemojte udisati ispušne plinove.
  - ► Upotrebljavajte kosilicu na dobro prozračenom mjestu.
  - ► U slučaju mučnine, glavobolje, smetnji vida, smetnji sluha ili vrtoglavice: završite s radom i potražite liječnika.
- Ako korisnik nosi štitnik za uši i motor radi, korisnik može ograničeno čuti i procijeniti zvukove.
  - ► Radite mirno i promišljeno.
- Kosilica je opremljena napravom za zaustavljanje motora.
  - ► Kada se pusti drška za pokretanje košnje, motor i nož zaustavljaju se unutar 3 sekunde.
- Rotirajući nož može posjeći korisnika. Korisnik se može teško ozlijediti.

► Izvucite utikač svjećice.

► Ne dodirujte nož dok se okreće.

► Ako neki predmet blokira nož: isključite motor. Tek nakon toga uklonite predmet.

- Ako tijekom rada primijetite promjene na kosilici ili ako se ona neuobičajeno ponaša, možda nije u sigurnosno ispravnom stanju. Može doći do teških ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Završite s radom i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- Tijekom rada kosilica može vibrirati.
  - ► Nosite radne rukavice.
  - ► Osigurajte radne pauze.
  - ► Ako se pojave znakovi cirkulacijskih smetnji: obratite se liječniku.
- Pregledajte površinu košnje i pazite na prepreke. Ako tijekom rada nož udari u strani predmet, taj predmet ili njegovi dijelovi mogu se zavitlati uvis velikom brzinom. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.

► Uklonite strane predmete poput kamenja, štapova, žica, igračaka ili druga strana tijela iz radnog područja. Označite sakrivene predmete koji se ne mogu ukloniti.

- Nakon otpuštanja drške za pokretanje košnje nož se okreće još kratko vrijeme. Ljudi se mogu teško ozlijediti.

► Pričekajte da se nož prestane okretati.

► Košaru za travu skinite tek kada se nož više ne okreće.

- Ako rotirajući nož udari u tvrd predmet, može doći do iskrenja. Iskre mogu prouzročiti požare u vrlo zapaljivoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.
  - ► Nemojte raditi u vrlo zapaljivoj okolini.

⚠ OPASNOST

- Ako se radi u okolini naponskih vodova, nož može doći u kontakt s njima i oštetiti ih. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
  - ► Nemojte raditi u okolini naponskih vodova.
- Ako se radi tijekom nevremena, munja može udariti u korisnika. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
  - ► U slučaju nevremena: nemojte raditi.
- Ako se radi tijekom kiše, korisnik se može okliznuti. Može doći do teških ozljeda ili smrti korisnika.
  - ► Ako pada kiša: nemojte raditi.

4.9 Transport

⚠ UPOZORENJE

- Tijekom transporta kosilica se može prevrnuti ili pomaknuti. Može doći do ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Isključite motor.

  - ► Pričekajte da se nož prestane okretati.

  - ► Izvucite utikač svjećice.
  - ► Osigurajte kosilicu zateznim remenima, remenom ili mrežom na prikladnoj utovarnoj površini tako da se ne može pomicati niti prevrnuti.
- Nakon što je motor pokrenut, ispušni lonac i motor mogu biti vrući. Korisnik se može opeći tijekom transporta.
  - ► Gurnite kosilicu.
- Kosilica je teška. Ako korisnik sam nosi kosilicu, može se ozlijediti.
  - ► Nosite radne rukavice.
  - ► Kosilicu treba nositi udvoje.

4.10 Skladištenje

⚠ UPOZORENJE

- Djeca ne mogu prepoznati ni procijeniti opasnosti kosilice. Mogu se teško ozlijediti.
  - ► Isključite motor.
  - ► Skladištite kosilicu izvan dometa djece.
- Električni kontakti na kosilici i metalne komponente mogu zahrđati zbog vlage. Kosilica se može oštetiti.
  - ► Skladištite kosilicu u čistom i suhom stanju.

4.11 Čišćenje, održavanje i popravljanje

⚠ UPOZORENJE

- Ako tijekom čišćenja, održavanja ili popravaka motor radi, nož se može slučajno pokrenuti. Može doći do teških ozljeda ljudi i materijalne štete.
  - ► Isključite motor.

  - ► Pričekajte da se nož prestane okretati.

  - ► Izvucite utikač svjećice.
- Nakon što je motor pokrenut, ispušni lonac i motor mogu biti vrući. Ljudi se mogu opeći.
  - ► Pričekajte dok se ispušni lonac i motor ne ohlade.
- Abrazivna sredstva za čišćenje, čišćenje vodenim mlazom ili šiljasti predmeti mogu dovesti do oštećenja kosilice ili noža. Ako se kosilica ili nož ne čiste pravilno, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Ljudi se mogu teško ozlijediti.
  - ► Čistite kosilicu i nož u skladu s ovim Uputama za uporabu, 📖 15.2.
- Ako se kosilica i nož pravilno ne održavaju ili ne popravljaju, komponente više ne mogu pravilno funkcionirati i može doći do deaktiviranja sigurnosnih naprava. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi.
  - ► Zamijenite istrošene i oštećene dijelove.
  - ► Ako je potrebno održavanje ili popravak kosilice: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
  - ► Izvodite radove održavanja na nožu u skladu s ovim Uputama za uporabu.

- Tijekom čišćenja, radova na održavanju i popravaka noža korisnik se može posjeći na oštrim rubovima oštrice. Korisnik se može ozlijediti.
  - ► Nosite radne rukavice od otpornog materijala.
- Nož može postati vruć tijekom oštrenja. Korisnik se može opeći.
  - ► Pričekajte da se nož ohladi.
  - ► Nosite radne rukavice od otpornog materijala.

5 Priprema kosilice za rad

5.1 Priprema kosilice za rad

Prije početka radova uvijek se moraju provesti sljedeći koraci:

- ► Osigurajte da su sljedeće komponente u sigurnosno ispravnom stanju:
  - – kosilica, 📖 4.6.1.
  - – nož, 📖 4.6.2.
- ► Čišćenje kosilice, 📖 15.
- ► Provjera noža, 📖 10.2.
- ► Montaža upravljača, 📖 6.1.
- ► Ulijevanje motornog ulja, 📖 6.3.
- ► Rasklapanje upravljača, 📖 8.1.
- ► Ulijevanje goriva u kosilicu, 📖 7.
- ► Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba prikupljati u košaru za travu: Vješanje košare za travu, 📖 6.2.2.
- ► Ako je u tijeku košnja i pokošenu travu treba izbacivati straga: Skidanje košare za travu, 📖 6.2.3.
- ► Namještanje visine reza, 📖 11.2.
- ► Provjera upravljačkih elemenata, 📖 10.1.
- ► Ako nije moguće provesti navedene korake: ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

6 Sastavljanje kosilice

6.1 Montaža upravljača

- ► Isključite motor.
- ► Postavite kosilicu na ravnu površinu.

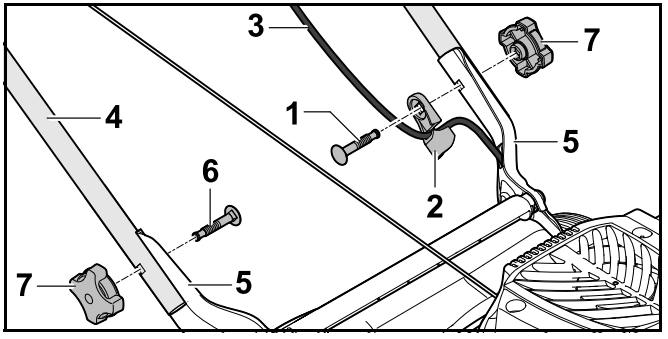

- ► Umetnite vijak (1) kroz vodilicu užeta (2).
- ► Objesite uže (3) u vodilicu užeta (2).
- ► Upravljač (4) držite na držačima (5) tako da su provrti poravnati.
- ► Provucite vijke (1 i 6) iznutra prema van kroz provrte.
- ► Zavrnite i zategnite zvjezdaste matice (7).

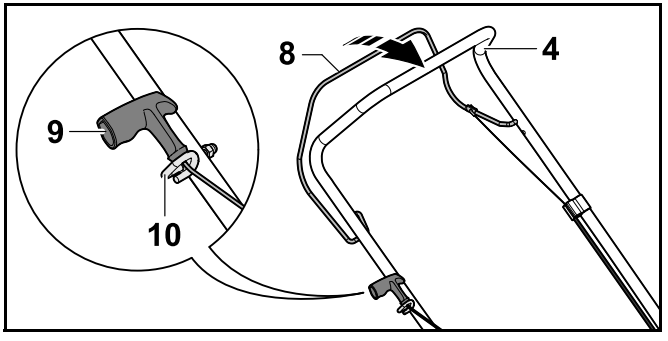

- ► Izvucite utikač svjećice.
- ► Pritisnite dršku za pokretanje košnje (8) prema upravljaču (4) i držite je.

- ► Ručicu za pokretanje (9) povucite lagano u smjeru vodilice užeta (10).
- ► Ručicu za pokretanje (9) objesite u vodilicu užeta (10).
- ► Otpustite dršku za pokretanje košnje (8).
- ► Ponovno nataknite utikač svjećice.

Upravljač (4) nije potrebno ponovno demontirati.

6.2 Montaža, vješanje i skidanje košare za travu

6.2.1 Sastavljanje košare za travu

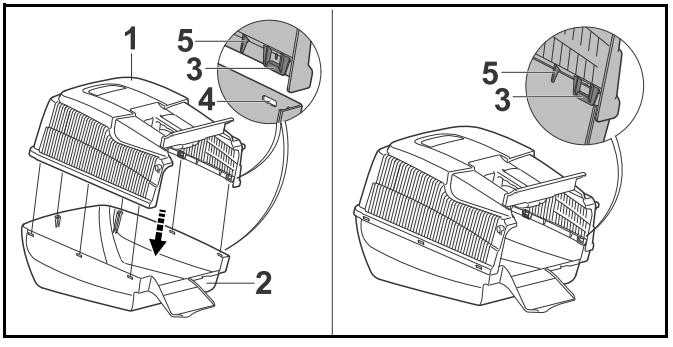

- ► Postavite gornji dio košare za travu (1) na donji dio košare za travu (2).
  Spojnice (3) i vodilice (5) moraju se nalaziti unutra.
  Spojnice (3) se moraju nalaziti na visini otvora (4).
- ► Spojnice (3) pritisnite jednu za drugom sa stražnje strane prema naprijed u otvore (4).
  Spojnice (3) će se čujno uklopiti.

6.2.2 Vješanje košare za travu

- ► Isključite motor.
- ► Postavite kosilicu na ravnu površinu.

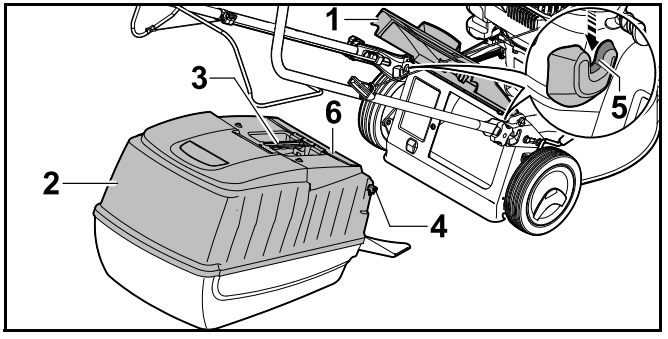

- ► Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (1).
- ► Uhvatite košaru za travu (2) za ručicu (3) i kuke (4) objesite na prihvate (5).
  Poklopac (6) mora biti zatvoren.
- ► Zaklopku za izbacivanje (1) postavite na košaru za travu (2).

6.2.3 Skidanje košare za travu

- ► Isključite motor.
- ► Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- ► Otvorite zaklopku za izbacivanje i držite je.
- ► Skinite košaru za travu povlačeći ručicu prema gore.
- ► Zatvorite zaklopku za izbacivanje.

6.3 Punjenje motornog ulja

Motorno ulje podmazuje i hladi motor.

Specifikacije o motornom ulju i količini punjenja možete naći u Uputama za uporabu motora.

UPUTA

U stanju pri isporuci motorno ulje nije uliveno. Ako se motor pokrene bez motornog ulja ili s vrlo malom količinom motornog ulja, kosilica se može oštetiti.

- ► Prije svakog postupka pokretanja provjeriti razinu motornog ulja i po potrebi dolijte motorno ulje.

- Motorno ulje ulijte u skladu s ovim Uputama za uporabu motora.

7 Ulijevanje goriva u kosilicu

7.1 Ulijevanje goriva u kosilicu

UPUTA

Ako se u kosilicu ulije gorivo koje nije prikladno za motor, kosilica se može oštetiti.

- Pridržavajte se Uputa za uporabu motora.

- Isključite motor.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- Područje oko čepa spremnika goriva očistite vlažnom krpom.

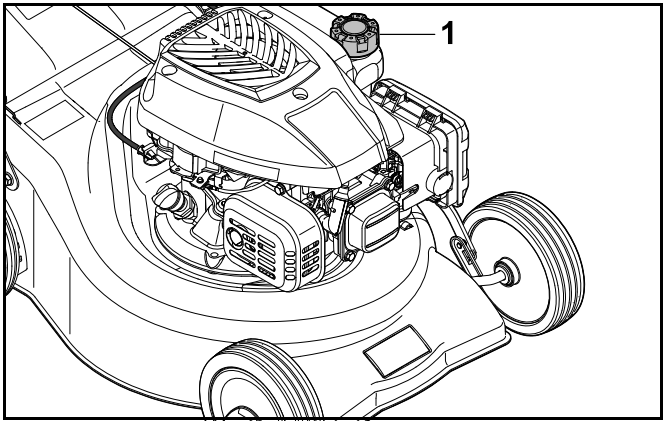

- Čep spremnika goriva (1) okrećite u smjeru suprotnom od kazaljke na satu dok se čep spremnika goriva ne može skinuti.
- Skinite čep spremnika za gorivo.
- Gorivo ulijte do najviše 15 mm od ruba spremnika goriva.
- Čep spremnika goriva postavite na spremnik goriva.
- Čep spremnika goriva okrećite u smjeru kazaljke na satu i čvrsto ga zategnite rukom.
  Spremnik goriva je zatvoren.

8 Namještanje kosilice za korisnika

8.1 Rasklapanje upravljača

- Isključite motor.
- Izvucite utikač svjećice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

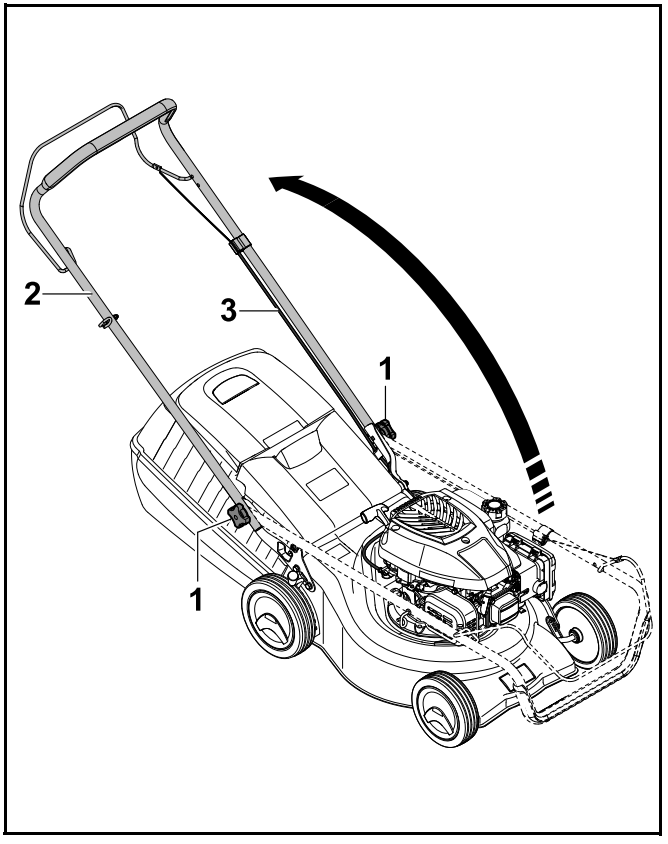

- Otpustite zvjezdaste matice (1) ako su zategnute.

- Rasklopite upravljač (2) i pritom pazite da se uže (3) ne ukliješti.
- Zategnite zvjezdaste matice (1).
  Upravljač (2) je čvrsto spojen s kosilicom.

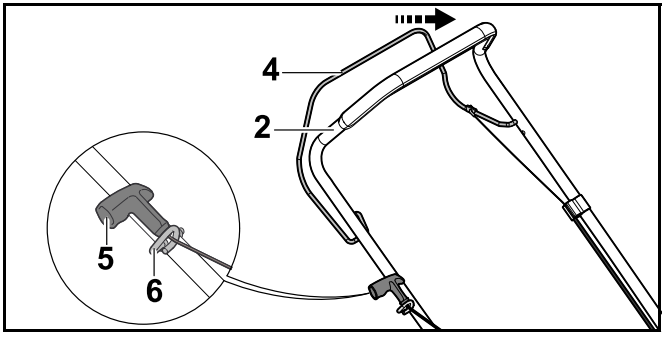

- Pritisnite dršku za pokretanje košnje (4) prema upravljaču (2) i držite je.
- Ručicu za pokretanje (5) povucite lagano u smjeru vodilice užeta (6).
- Ručicu za pokretanje (5) objesite u vodilicu užeta (6).
- Otpustite dršku za pokretanje košnje (4).
- Ponovno priključite utikač svjećice.

8.2 Sklapanje upravljača

Upravljač se može sklopiti radi uštede prostora prilikom transporta i skladištenja.

- Isključite motor.
- Izvucite utikač svjećice.
- Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- Pritisnite dršku za pokretanje košnje prema upravljaču i držite je.
- Ručicu za pokretanje skinite s vodilice užeta i lagano je vraćajte u smjeru motora.
- Otpustite dršku za pokretanje košnje.
- Čvrsto držite upravljač i otpustite zvjezdaste matice.
- Preklopite upravljač prema naprijed.

9 Pokretati/startati i zaustaviti motor

9.1 Pokretanje motora

- Postavite kosilicu na ravnu površinu.

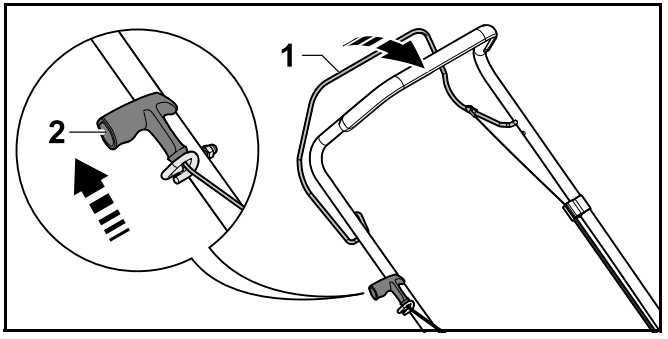

- Lijevom rukom pritisnite dršku za pokretanje košnje (1) prema upravljaču i držite je.
- Polako desnom rukom izvucite ručicu za pokretanje (2) do pojave otpora.
- Brzo izvlačite i vraćajte ručicu za pokretanje (2) dok motor radi.
- Ako se motor ne pokreće: pridržavajte se uputa za uporabu motora.

9.2 Isključivanje motora

- Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- Otpustite dršku za pokretanje košnje.
  Motor se isključuje.
- Napustite korisnički položaj.

10 Provjera kosilice

10.1 Provjera upravljačkih elemenata

Drška za pokretanje košnje

- Isključite motor.
- Potpuno povucite dršku za pokretanje košnje u smjeru upravljača pa je otpustite.
- Ako se drška za pokretanje košnje teško pomiče ili se ne vrati u početni položaj: ne upotrebljavajte kosilicu i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
  Drška za pokretanje košnje je neispravna.

10.2 Provjera noža

- Isključite motor.
- Izvucite utikač svjećice.
- Uspravite kosilicu, 📖 15.1.

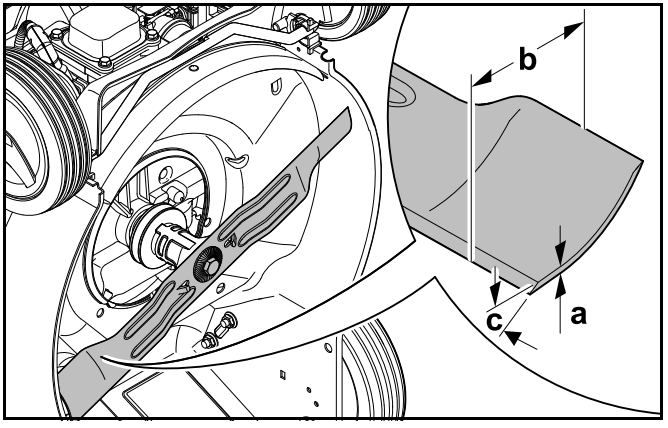

- Izmjerite sljedeće:
  - debljina a
  - širina b
  - kut oštrenja c
- Ako je debljina ili širina noža manja od minimalne debljine/širine: zamijenite nož, 📖 19.2.
- Ako kut oštrenja nije u skladu s propisanim: naoštrite nož, 📖 19.2.
- U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

11 Rad kosilicom

11.1 Držanje i vođenje kosilice

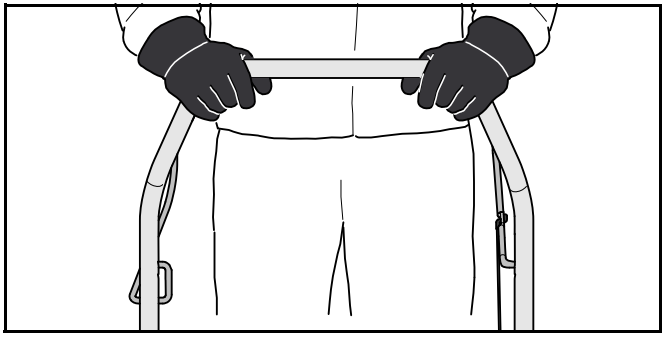

- Čvrsto držite upravljač objema rukama tako da ga palčevi obuhvaćaju.

11.2 Namještanje visine reza

Moguće je namjestiti 7 visina reza:

- 30 mm = položaj 1
- 40 mm = položaj 2
- 50 mm = položaj 3
- 55 mm = položaj 4
- 65 mm = položaj 5
- 70 mm = položaj 6
- 80 mm = položaj 7

Položaji su navedeni na kosilici.

Namještanje visine reza

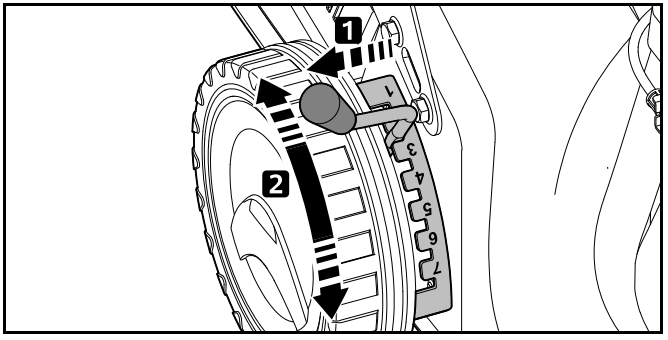

► Povucite polugu (1) iz utora i postavite je u željeni položaj.

11.3 Košnja

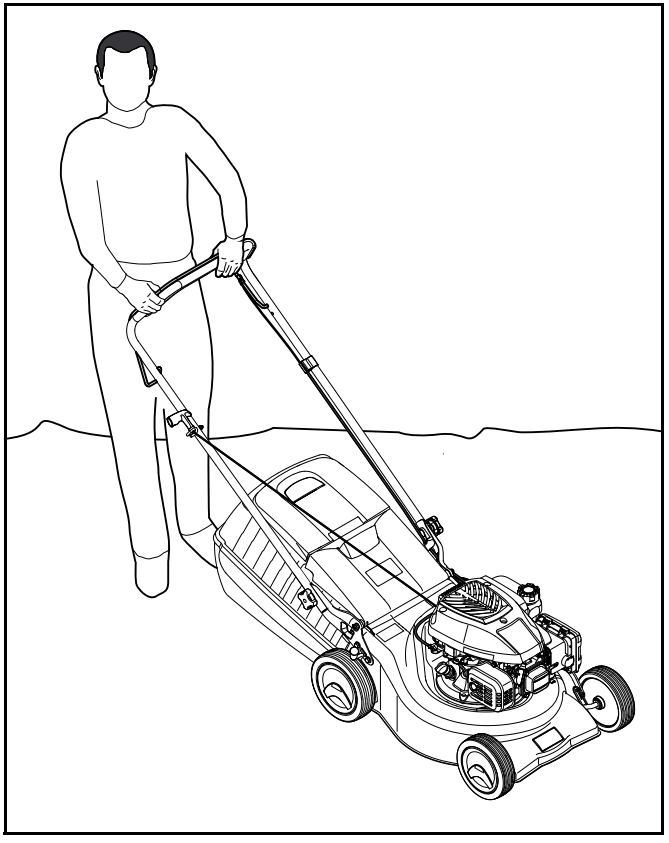

► Polako i kontrolirano gurajte kosilicu prema naprijed.

11.4 Pražnjenje košare za travu

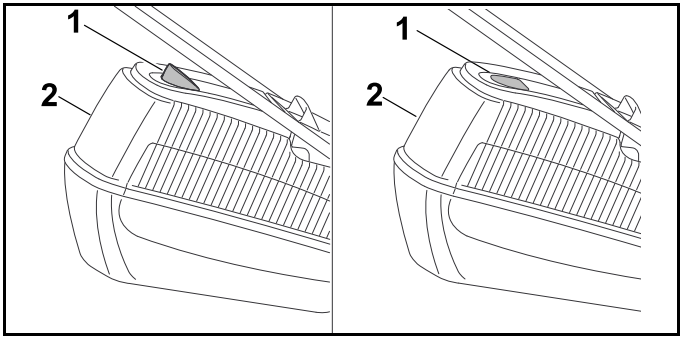

Zračna struja koju proizvodi nož podiže pokazivač razine napunjenosti (1). Kad je košara za travu puna, zračna se struja prekida. Ako je zračna struja preniska, pokazivač razine napunjenosti (1) vraća se u stanje mirovanja. To je znak da treba isprazniti košaru za travu (2).

Neograničena funkcija pokazivača razine napunjenosti (1) postoji samo pri optimalnoj zračnoj struji. Vanjski utjecaji, kao što su mokra, gusta ili visoka trava, niska visina reza, onečišćenje ili slično, mogu utjecati na zračnu struju i rad pokazivača razine napunjenosti (1).

- Ako se pokazivač razine napunjenosti (1) vrati u stanje mirovanja: ispraznite košaru za travu (2).
- Isključite motor.
- Skinite košaru za travu (2).

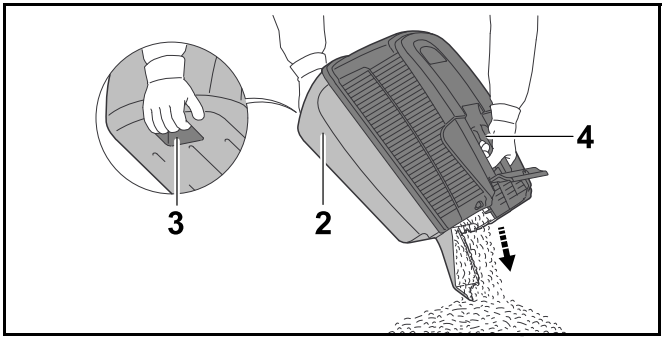

- Košaru za travu (2) čvrsto držite na drški (4) i drugom rukom na stražnjoj drški (3).
- Ispraznite košaru za travu (2).
- Objesite košaru za travu (2).

12 Nakon rada

12.1 Nakon rada

- Isključite motor.
- Ako je kosilica mokra: pričekajte da se kosilica osuši.
- Očistite kosilicu.

13 Transport

13.1 Transport kosilice

- Isključite motor.
  Nož se ne smije okretati.
- Izvucite utikač svjećice.

Guranje kosilice

- Polako i kontrolirano gurajte kosilicu prema naprijed.

Nošenje kosilice

- Nosite radne rukavice od otpornog materijala.
- Skinite košaru za travu.

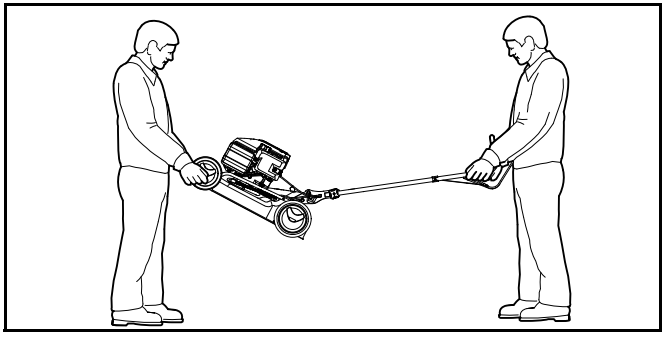

- Ako se kosilica nosi s preklopljenim upravljačem:

- ► Jedna osoba treba objema rukama pridržavati kosilicu za kućište sprijeda, a druga osoba objema rukama za upravljač.
- ► Kosilicu treba udvoje podići i nositi.

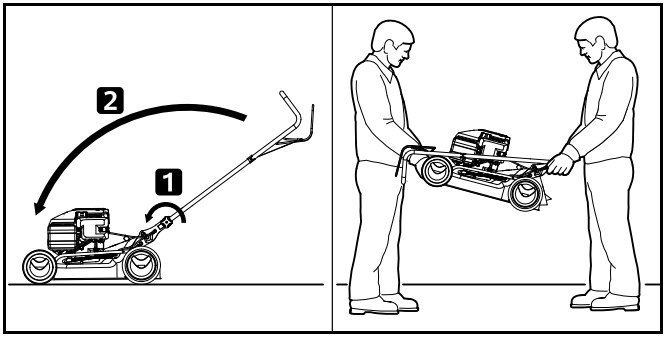

- ► Ako se kosilica nosi sa sklopljenim upravljačem:
  - ► Sklopite upravljač.
  - ► Jedna osoba treba objema rukama pridržavati kosilicu za kućište sprijeda, a druga osoba objema rukama za upravljač.
  - ► Kosilicu treba udvoje podići i nositi.

Transport kosilice u vozilu

- ► Osigurajte kosilicu u stajaćem položaju tako da se ona ne može pomicati ni prevrnuti.

14 Pohranjivanje/skladištenje

14.1 Skladištenje kosilice

- ► Isključite motor i pričekajte da se ohladi.
- ► Izvucite utikač svjećice.
- ► Skladištite kosilicu uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
  - – Kosilica je izvan dometa djece.
  - – Kosilica je čista i suha.
  - – Kosilica se ne može prevrnuti.

Ako se kosilica skladišti dulje od 3 mjeseca:

- ► Ispraznite spremnik goriva.
- ► Čišćenje spremnika goriva prepustite ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- ► Zamijenite motorno ulje u skladu s Uputama za uporabu motora.
- ► Odvrnite svjećicu.

⚠ UPOZORENJE

Ako se ručica za pokretanje izvuče pri izvučenom utikaču svjećice, iskre mogu izaći van. Iskre mogu prouzročiti požare i eksplozije u vrlo zapaljivoj i eksplozivnoj okolini. Može doći do teških ozljeda ili smrti ljudi i materijalne štete.

- ► Utikač svjećice držite podalje od otvora za svjećice.
- ► Ručicu za pokretanje izvucite i vraćajte više puta.
- ► Uvrnite svjećice i zategnite ih.

15 Čistiti

15.1 Uspravljanje kosilice

- ► Ispraznite spremnik goriva.
  Motor se isključuje.
- ► Postavite kosilicu na ravnu površinu.
- ► Skinite košaru za travu.
- ► Namjestite visinu reza na položaj 1, 📖 11.2.

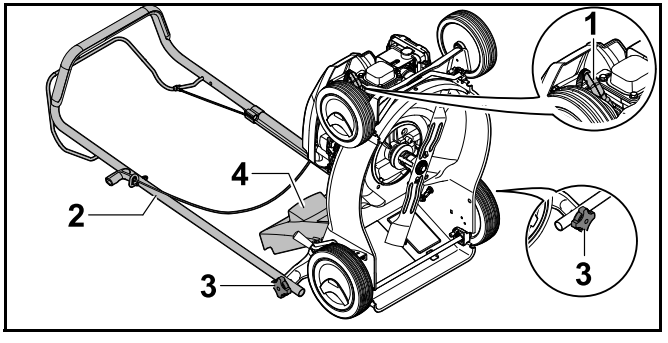

- ► Izvucite utikač svjećice (1).

- ► Čvrsto držite upravljač (2) i otpustite zvjezdaste matice (3).
- ► Upravljač (2) rasklopite prema natrag.
- ► Otvorite i držite zaklopku za izbacivanje (4).
- ► Uspravite kosilicu prema natrag.

15.2 Čišćenje kosilice

- ► Isključite motor.
- ► Pričekajte da se kosilica ohladi.
- ► Izvucite utikač svjećice.
- ► Očistite kosilicu vlažnom krpom.
- ► Očistite ventilacijske otvore četkicom.
- ► Uspravite kosilicu.
- ► Očistite područje oko noža i nož drvenim štapom, mekanom četkom ili vlažnom krpom.

16 Održavati

16.1 Intervali održavanja

Intervali održavanja ovise o uvjetima okoline i radnim uvjetima. Tvrtka STIHL preporučuje sljedeće intervale održavanja:

Motor

- ► Motor održavajte u skladu s ovim Uputama za uporabu motora.

Kosilica

- ► Ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba provjeravati kosilicu svake godine.

16.2 Montaža i demontaža noža

16.2.1 Demontaža noža

- ► Isključite motor.
- ► Izvucite utikač svjećice.
- ► Uspravite kosilicu.

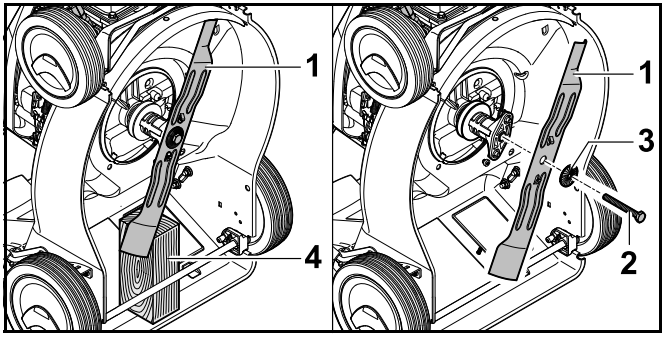

- ► Blokirajte nož (1) komadom drva (4).
- ► Odvrnite vijak (2) i skinite ga zajedno s podloškom (3).
- ► Skinite nož (1).
- ► Vijak (2) i podlošku (3) odložite u otpad.
  Za montažu noža (1) upotrijebite novi vijak i podlošku.

16.2.2 Montaža noža

- ► Isključite motor.
- ► Izvucite utikač svjećice.
- ► Uspravite kosilicu.

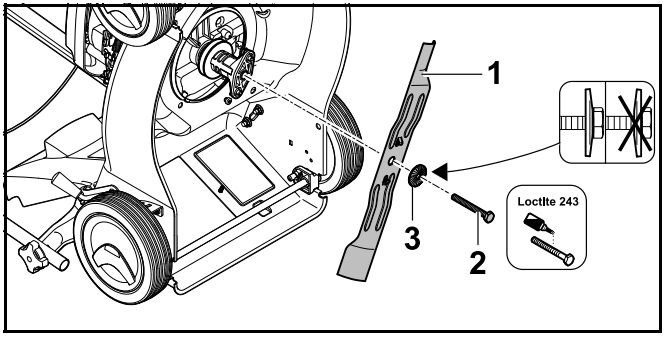

- ► Novu podlošku (3) postavite na novi vijak (2).
- ► Nanesite učvršćivač vijaka Loctite 243 na navoj vijka (2).
- ► Postavite nož (1) tako da izbočenja na kontaktnoj površini zahvaćaju u otvore na nožu (1).
- ► Uvijte vijak (2) zajedno s podloškom (3).

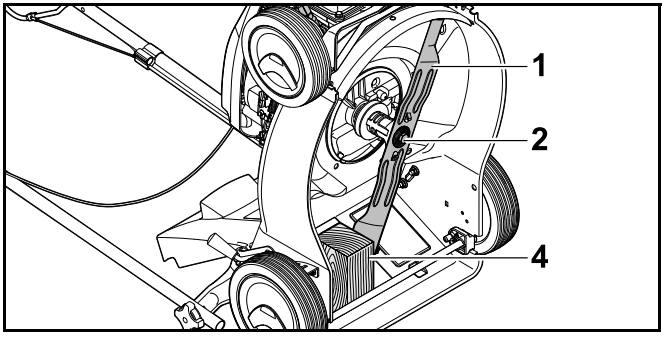

- Blokirajte nož (1) komadom drva (4).
- Vijak (2) zategnite momentom pritezanja od 65 Nm.

16.3 Oštrenje i uravnotežavanje noža

Za pravilno oštrenje i uravnotežavanje noža potrebno je puno vježbe.

STIHL preporučuje da ovlašteni trgovac tvrtke STIHL naoštri i uravnoteži nož.

UPOZORENJE

Rubovi oštrice noža su oštri. Korisnik se može posjeći.

- Nosite radne rukavice od otpornog materijala.

- Isključite motor.
- Izvucite utikač svjećice.
- Uspravite kosilicu.
- Demontirajte nož.
- Naoštrite nož. Pritom obratite pažnju na kut oštrenja i hladite nož, 📖 19.2.
  Nož ne smije poplaviti tijekom oštrenja.
- Montirajte nož.
- U slučaju nejasnoća: obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.

17 Popravljati

17.1 Popravljanje kosilice

Korisnik ne može sam popraviti kosilicu ni nož.

- Ako su kosilica ili nož oštećeni: ne upotrebljavajte kosilicu ili nož i obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
- Ako su pločice s napomenama nečitljive ili oštećene: ovlašteni trgovac tvrtke STIHL treba zamijeniti pločice s napomenama.

18 Odkloniti smetnje/kvarove

18.1 Uklanjanje smetnji kosilice

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Motor se ne može pokrenuti.	Drška za pokretanje košnje nije pritisnuta.	► Motor pokrenite u skladu s ovim Uputama za uporabu.
	Spremnik goriva je prazan.	► Ulijte gorivo u kosilicu.
	Vod opskrbe gorivom je začepljen.	► Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
	U spremniku se nalazi loše, onečišćeno ili staro gorivo.	► Upotrijebite svjež benzin priznate marke.
	Zračni filter je prljav.	► Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
	Utikač svjećice izvučen je iz svjećice ili je kabel za paljenje loše pričvršćen na utikač.	► Nataknite utikač svjećice. ► Provjerite spoj između kabela paljenja i utikača.
	Svjećica je začađena, oštećena ili je razmak elektroda pogrešan.	► Očistite ili zamijenite svjećicu. ► Namjestite razmak elektroda.
	Otpor na nožu je prevelik.	► Namjestite veću visinu reza. ► Pokrenite motor u nižoj travi.
Motor se teško pokreće ili snaga motora slabi.	Kućište kosilice je začepljeno.	Očistite kosilicu.
	Visina reza namještena je prenisko ili je prevelika brzina kretanja.	Prilagodite visinu reza ili sporije kosite.
	U spremniku goriva i rasplinjaču je voda ili je rasplinjač začepljen.	Ispraznite spremnik za gorivo, očistite vod goriva i rasplinjač.
	Spremnik goriva je prljav.	Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
	Zračni filter je prljav.	Obratite se ovlaštenom trgovcu tvrtke STIHL.
	Svjećica je začađena.	Očistite ili zamijenite svjećicu.
Motor se pretjerano zagrijava.	Razina motornog ulja je preniska.	Motorno ulje dolijte ili zamijenite u skladu s ovim Uputama za uporabu motora.
	Rashladna rebra su prljava.	Očistite kosilicu.

Smetnja	Uzrok	Rješenje
Kosilica jako vibrira.	Nož je oštećen.	Zamijenite nož.
	Nož nije pravilno montiran.	Montirajte nož.
Trava nije dobro odrezana.	Nož je tup ili istrošen.	Naoštrite ili zamijenite nož.

19 Tehnički podaci

19.1 Kosilica STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Tip motora:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Obujam:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Snaga:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 KS) pri 2800 o/min
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 KS) pri 2800 o/min
- Broj okretaja:
  - RM 248.1 : 2800 o/min
  - RM 253.1 : 2800 o/min
- Maksimalan sadržaj spremnika goriva: 900 cm³ (0,9 l)
- Težina:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Maksimalan sadržaj košare za travu: 55 l
- Širina reza:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Nož

- Minimalna debljina a: 2,0 mm
- Minimalna širina b: 55 mm
- Kut oštrenja c: 30°

19.3 Vrijednosti emisija zvuka i vibracija

RM 248.1

K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za razinu zvučne snage iznosi 1,2 dB(A). K-vrijednost za vrijednosti vibracija iznosi 1,40 m/s².

- Razina zvučnog tlaka L_{pA} izmjerena prema normi EN 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Razina zvučne snage L_{wA} izmjerena prema normi 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Vrijednost vibracija a_{hv} izmjerena prema normi EN 12096, upravljač: 2,80 m/s²

RM 253.1

K-vrijednost za razinu zvučnog tlaka iznosi 2 dB(A). K-vrijednost za razinu zvučne snage iznosi 1,4 dB(A). K-vrijednost za vrijednosti vibracija iznosi 2,20 m/s².

- Razina zvučnog tlaka L_{pA} izmjerena prema normi EN 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Razina zvučne snage L_{wA} izmjerena prema normi 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vrijednost vibracija a_{hv} izmjerena prema normi EN 12096, upravljač: 5,50 m/s²

Informacije o ispunjavanju Direktive o vibracijama za poslodavce 2002/44/EC potražite na web-stranici www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH označava EG-odredbu/propis za registriranje, procjenjivanje i dozvolu/dopuštenje primjene kemikalija.

Informacije za ispunjenje REACH odredbe su pod www.stihl.com/reach navedene.

20 Pričuvni dijelovi i pribor

20.1 Zamjenski dijelovi i pribor

Ovi simboli označavaju originalne zamjenske dijelove društva STIHL i originalni pribor društva STIHL.

STIHL preporučuje uporabu originalnih zamjenskih dijelova društva STIHL i originalnog pribora društva STIHL.

Društvo STIHL unatoč stalnom promatranju tržišta ne može procijeniti zamjenske dijelove i pribor drugih proizvođača u pogledu pouzdanosti, sigurnosti i prikladnosti i STIHL se ne može zauzeti za njihovu primjenu.

Originalni zamjenski dijelovi društva STIHL i originalan pribor društva STIHL dostupni su kod stručnog trgovca društva STIHL.

20.2 Ključni rezervni dijelovi

Tvrtka STIHL ne preuzima nikakvu odgovornost za materijalne štete i štete nanesene osobama koje su nastale zbog uporabe nedopuštenih dogradnih ili rezervnih dijelova.

- Nož RM 248: 6350 702 0103
- Nož RM 253: 6371 702 0102
- Vijak noža: 9008 319 9028
- Podloška: 0000 702 6600

21 Zbrinjavanje

21.1 Zbrinjavanje kosilice

Informacije o zbrinjavanju dostupne su kod ovlaštenog trgovca tvrtke STIHL.

- ► Kosilicu, nož, benzin, motorno ulje, pribor i ambalažu zbrinite propisno i na ekološki prihvatljiv način.

22 EU-izjava o sukladnosti

22.1 Kosilica STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija

izjavljuje uz samostalnu odgovornost da

- izvedba: kosilica
- robna marka: STIHL
- vrsta: RM 248.1, 253.1
- serijska oznaka:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

odgovara relevantnim odredbama Direktiva 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU i 2011/65/EU te da je razvijena i proizvedena u skladu s verzijama sljedećih normi koje su na snazi na dan proizvodnje: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Naziv i adresa ovlaštene ustanove:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Izmjerena i zajamčena razina zvučne snage utvrđena je u skladu s Direktivom 2000/14/EC, prilog VIII.

- Izmjerena razina zvučne snage RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Zajamčena razina zvučne snage RM 248.1: 96 dB(A)
- Izmjerena razina zvučne snage RM 253.1: 96 dB(A)
- Zajamčena razina zvučne snage RM 253.1: 97 dB(A)

Tehnička dokumentacija pohranjena je u odjelu za potvrdu tehničke ispravnosti proizvoda tvrtke STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj stroja navedeni su na kosilici.

Langkampfen, 02.01.2020.

STIHL Tirol GmbH

zastupa

Matthias Fleischer, voditelj odjela za istraživanje i razvoj

zastupa

Sven Zimmermann, voditelj odjela za osiguranje i unapređenje kvalitete

23 Adrese

23.1 STIHL – Glavna uprava

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL – Prodajna društva

NJEMAČKA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AUSTRIJA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVICARSKA

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČEŠKA REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 STIHL – Uvoznici

BOSNA I HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Telefaks: +387 36 350536

HRVATSKA

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Telefaks: +385 1 6221569

TURSKA

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Telefaks: +90 216 394 00 44

Innehållsförteckning

1 Förord ... 106

2 Information bruksanvisningen ... 106
2.1 Gällande dokument ... 106
2.2 Varningar i texten ... 107
2.3 Symboler i texten ... 107

3 Översikt ... 107
3.1 Gräsklippare ... 107
3.2 Symboler ... 108

4 Säkerhetsanvisningar ... 108
4.1 Varningssymboler ... 108
4.2 Användning enligt föreskrifterna ... 109
4.3 Krav på användaren ... 109
4.4 Klädsel och utrustning ... 110
4.5 Arbetsområde och omgivning ... 110
4.6 Säker användning ... 110
4.7 Bränsle och tankning ... 112
4.8 Arbeta ... 113
4.9 Transport ... 114
4.10 Förvaring ... 114
4.11 Rengöring, underhåll och reparation ... 115

5 Göra gräsklippare klar att användas ... 115
5.1 Göra gräsklippare klar att användas ... 115

6 Sätta ihop gräsklippare ... 116
6.1 Montera styrhandtag ... 116
6.2 Sätta ihop, fästa och lossa gräsuppsamlare ... 116
6.3 Fylla på motorolja ... 117

7 Tanka gräsklippare ... 117
7.1 Tanka gräsklippare ... 117

8 Ställa in gräsklippare för användaren ... 118
8.1 Fälla upp styrhandtag ... 118
8.2 Fälla ned styrhandtag ... 118

9 Starta och stäng av motorn ... 119
9.1 Starta motor ... 119
9.2 Stänga av motor ... 119

10 Kontrollera gräsklippare ... 119
10.1 Kontrollera manöverreglage ... 119
10.2 Kontrollera kniv ... 119

11 Arbeta med gräsklipparen ... 120
11.1 Hålla fast och styra gräsklippare ... 120
11.2 Ställa in klipphöjd ... 120
11.3 Klippning ... 121
11.4 Tömma gräsuppsamlare ... 121

12 Efter arbetet ... 122
12.1 Efter arbetet ... 122

13 Transport ... 122
13.1 Transportera gräsklippare ... 122

14 Förvaring ... 122
14.1 Förvara gräsklippare ... 122

15 Rengöring ... 123
15.1 Ställa upp gräsklippare ... 123
15.2 Rengöra gräsklippare ... 123

16 Underhåll ... 123
16.1 Underhållsintervaller ... 123
16.2 Demontera och montera kniv ... 123
16.3 Slipa och balansera kniv ... 124

17 Reparera ... 125
17.1 Reparera gräsklippare ... 125

18 Felavhjälpning ... 126
18.1 Åtgärda störningar på gräsklipparen ... 126

19 Tekniska data ... 128
19.1 Gräsklippare STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 128
19.2 Kniv ... 128
19.3 Buller och vibrationsvärden ... 128
19.4 REACH ... 128

20 Reservdelar och tillbehör ... 128

Översättning av originalbruksanvisningen

Tryckt på klorfritt blekt papper. Tryckfärger innehåller vegetabiliska oljor, återvinningsbart papper.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_S

Denna skötselanvisning är upphovsrättsskyddad. Alla rättigheter förbehålls, i synnerhet rätten till duplicering, översättning och bearbetning med elektroniska system.

20.1 Reservdelar och tillbehör 128
20.2 Viktiga reservdelar 129
21 Kassering 129
21.1 Sluthantera gräsklippare 129
22 EU-försäkran om överensstämmelse 129
22.1 Gräsklippare STIHL RM 248.1, RM 253.1 129

1 Förord

Hej!

Tack för att du valt en produkt från STIHL. Vi utvecklar och tillverkar produkter av mycket hög kvalitet som uppfyller våra kunders behov. Därför är våra produkter mycket säkra även när de belastas mycket.

STIHL ger även en förstklassig service. Hos våra återförsäljare får du kompetent rådgivning och instruktioner samt tekniska råd.

STIHL strävar efter att arbeta på ett sätt som är så hållbart och ansvarsfullt mot naturen som möjligt. Denna bruksanvisning är till för att hjälpa dig att använda din STIHL produkt på ett säkert och miljövänligt sätt över lång tid.

Vi uppskattar ditt förtroende för oss och önskar dig lycka till med din STIHL-produkt.

Dr Nikolas Stihl

VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN OCH SPARA DEN.

2 Information bruksanvisningen

2.1 Gällande dokument

Denna bruksanvisning är en original bruksanvisning från tillverkaren enligt EG-riktlinjen 2006/42/EC.

De lokala säkerhetsföreskrifterna gäller.

- ► Läs, förstå och förvara följande dokument, förutom bruksanvisningen:
  - – Bruksanvisning motor STIHL EVC 200.2

2.2 Varningar i texten

FARA

Varnar för faror som leder till allvarliga skador eller dödsfall.

- Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

VARNING

Varnar för faror som **kan** leda till allvarliga skador eller dödsfall.

- Med åtgärderna kan man förhindra allvarliga skador eller dödsfall.

OBS!

Varnar för faror som kan leda till materialskador.

- Med åtgärderna kan man förhindra materialskador.

2.3 Symboler i texten

Denna symbol hänvisar till ett kapitel i denna bruksanvisning.

3 Översikt

3.1 Gräsklippare

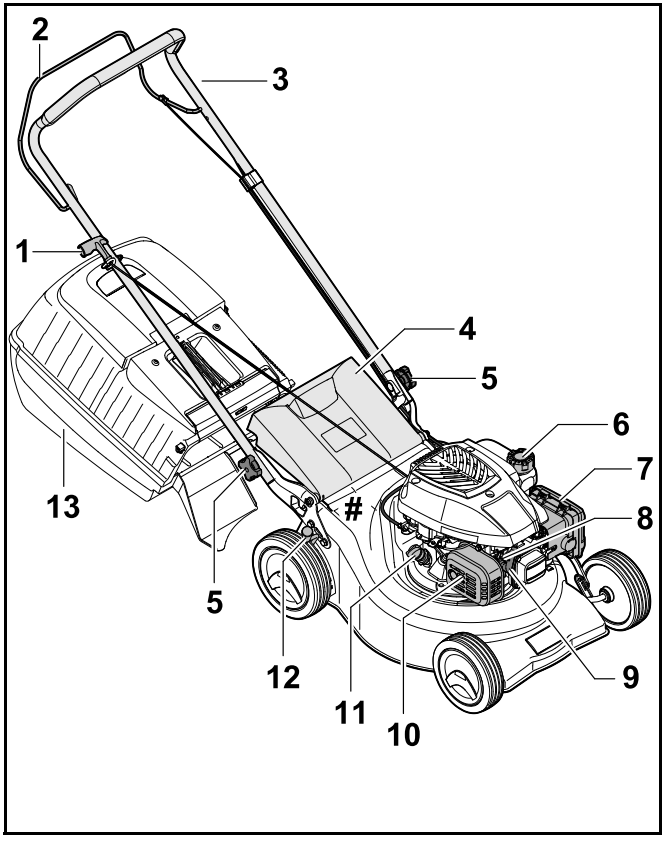

1 Startgrepp
Startgreppet används för att starta motorn.

2 Inkopplingsbygel för klippning
Inkopplingsbygeln för klippning används för att starta och stänga av motorn.

3 Styrhandtag
Styrhandtaget används för att hålla, styra och transportera gräsklipparen.

4 Utkastlucka
Utkastluckan stänger utkastkanalen.

5 Stjärngreppsmutter
Stjärngreppsmuttern klämmer fast styrhandtaget på gräsklipparen.

6 Bränsletanklock
Bränsletanklocket stänger öppningen för påfyllning av bensin.

7 Filterlock
Filterlocket täcker luftfiltret.

8 Tändstift
Tändstiftet antänder bränsle-luftblandningen i motorn.

9 Tändstiftskontakt
Tändstiftskontakten ansluter tändledningen till tändstiftet.

10 Ljuddämpare
Ljuddämparen minskar gräsklipparens buller.

11 Motoroljelock
Motoroljelocket stänger öppningen för påfyllning av motorolja.

12 Spak
Spaken används för att ställa in klipphöjden.

13 Gräsuppsamlare
Gräsuppsamlaren samlar upp det klippta gräset.

 # Typskylt med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolerna kan finnas på gräsklipparen och betyder följande:

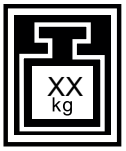

Denna symbol anger gräsklipparens vikt.

Garanterad ljudnivå enligt riktlinjen 2000/14/EC i dB(A) för att kunna jämföra produkternas buller.

Denna symbol betecknar bränsletanklocket.

Denna symbol betecknar motoroljelocket.

4 Säkerhetsanvisningar

4.1 Varningssymboler

Varningssymbolerna på gräsklipparen betyder följande:

Beakta säkerhetsanvisningarna och deras åtgärder.

Läs, förstå och förvara bruksanvisningen.

Beakta säkerhetsanvisningarna för föremål som slungas iväg och deras åtgärder.

Ta inte på den roterande kniven.

Dra bort tändstiftskontakten under transport, förvaring, underhåll eller reparation.

Håll säkerhetsavståndet.

4.2 Användning enligt föreskrifterna

Gräsklipparen STIHL RM 248 eller RM 253 är avsedd för att klippa gräs.

⚠ VARNING

- Om gräsklipparen inte används enligt föreskrifterna kan detta orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Använd gräsklipparen enligt beskrivningen i denna bruksanvisning och i motorns bruksanvisning.

4.3 Krav på användaren

⚠ VARNING

- Användare utan introduktion kan inte känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

  - ► Läs, förstå och förvara bruksanvisningen.
  - ► Om gräsklipparen lämnas ut till en annan person: skicka med gräsklipparens och motorns bruksanvisning.
  - ► Se till att användaren uppfyller följande krav:
    - – Användaren är utvilad.
    - – Användaren har inte nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga att använda gräsklipparen. Om användaren har nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga får användaren endast använda den under uppsikt eller efter instruktioner av en ansvarig person.
    - – Användaren kan känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen.
    - – Användaren är medveten om att vederbörande är ansvarig för olyckor och skador.
    - – Användaren är myndig eller utbildas i ett yrke under uppsikt enligt nationella regler.
    - – Användaren har fått instruktioner av en STIHL servande fackhandel eller en sakkunnig person innan vederbörande använder gräsklipparen för första gången.
    - – Användaren är inte påverkad av alkohol, medicin eller droger.
  - ► Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

4.4 Klädsel och utrustning

⚠ VARNING

- Under arbetet kan föremål kastas upp med hög hastighet. Användaren kan skadas.
  - ► Använd långbyxor av kraftigt material.
- Det uppstår buller under arbetet. Buller kan skada hörseln.
  - ► Använd hörselskydd.
- Under arbetet kan damm virvla upp. Damm som andas in kan skada hälsan och orsaka allergiska reaktioner.
  - ► Om damm virvlas upp: använd en dammskyddsmask.
- Olämplig klädsel kan fastna i trä, grenar och gräsklipparen. Användare utan lämplig klädsel kan skadas svårt.
  - ► Använd åtsittande klädsel.
  - ► Ta av schalar och smycken.
- Under rengöring, underhåll och transport kan användaren komma i kontakt med kniven. Användaren kan skadas.
  - ► Använd arbetshandskar av kraftigt material.
  - ► Använd stadiga, stängda skor med räfflad sula.
- Om användaren har olämpliga skor finns en halkrisk. Användaren kan skadas.
- När kniven slipas kan partiklar slungas iväg. Användaren kan skadas.
  - ► Använd åtsittande skyddsglasögon. Lämpliga skyddsglasögon har kontrollerats enligt normen EN 166 eller nationella föreskrifter, och finns att få med motsvarande märkning i handeln.
  - ► Använd arbetshandskar av kraftigt material.

4.5 Arbetsområde och omgivning

⚠ VARNING

- Obehöriga personer, barn och djur kan inte känna igen och bedöma riskerna med gräsklipparen och föremål som slungas iväg. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.

  - ► Håll obehöriga personer, barn och djur borta från arbetsområdet.
  - ► Håll ett avstånd till föremål.
  - ► Lämna inte gräsklipparen utan tillsyn.
  - ► Se till att barn förhindras att leka med gräsklipparen.
- När motorn går kommer det ut avgaser ur ljuddämparen. Varma avgaser kan antända lättantändliga material och utlösa en brand.
  - ► Håll bort avgasstrålen från eldfarliga material.

4.6 Säker användning

4.6.1 Gräsklippare

Gräsklipparen är i säkert bruksskick när följande villkor uppfylls:

– Gräsklipparen är oskadad.

– Det kommer inte ut bensin ur gräsklipparen.

– Bränsletankens lock är stängt.

– Det kommer inte ut motorolja ur gräsklipparen.

– Motoroljelocket är stängt.

– Gräsklipparen är ren.

– Manöverreglagen fungerar och är oförändrade.

– Om klippning sker och det klippta gräset ska samlas upp i gräsuppsamlaren: gräsuppsamlaren sitter fast rätt.

– Om klippning sker och det klippta gräset ska kastas ut bakåt: gräsuppsamlaren har lossats och utkastluckan är stängd.

– Kniven har monterats rätt.
– STIHL originaltillbehör har monterats på denna gräsklippare.
– Tillbehöret har monterats rätt.
– Fjäderbelastade mekanismer är oskadade och fungerar.
– Motorn stannar när inkopplingsbygeln för klippning släpps.

⚠ VARNING

- Om maskinen inte är i säkert bruksskick fungerar komponenterna inte längre på rätt sätt, säkerhetsanordningarna är ur funktion och bränsle rinner ut. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Arbeta med en oskadad gräsklippare.
  - ► Om det kommer ut bensin ur gräsklipparen: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandel.
  - ► Stäng bränsletankens lock.
  - ► Om det kommer ut motorolja ur gräsklipparen: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandel.
  - ► Stäng motoroljelocket.
  - ► Om gräsklipparen är smutsig: rengör gräsklipparen.
  - ► Manipulera inte gräsklipparen och dess säkerhetssystem.
  - ► Manipulering av gräsklipparen, som förändrar effekten eller förbränningsmotorns varvtal, är absolut förbjuden.
  - ► Om manöverreglagen inte fungerar: använd inte gräsklipparen.
  - ► Fjäderbelastade mekanismer kan avge lagrad energi.
  - ► Om klippning sker och det klippta gräset ska samlas upp i gräsuppsamlaren: fäst gräsuppsamlaren enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
  - ► Montera STIHL originaltillbehör på denna gräsklippare.
  - ► Montera kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
  - ► Montera tillbehöret enligt beskrivningen i denna bruksanvisning eller i tillbehörets bruksanvisning.
  - ► Stick inte in föremål i gräsklipparens öppningar.
  - ► Byt ut utslitna eller skadade informationsskyltar.
  - ► Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

4.6.2 Kniv

Kniven är i säkert bruksskick när följande villkor uppfylls:

– Kniven och komponenterna är oskadade.
– Kniven är inte deformerad.
– Kniven har monterats rätt.
– Kniven har slipats rätt.
– Kniven är gradfri.
– Kniven har balanserats rätt.
– Knivens minsta bredd har inte underskridits, 📖 19.2.
– Slipvinkeln är rätt, 📖 19.2.

⚠ VARNING

- Om kniven inte är i säkert bruksskick kan delar lossna och slungas iväg. Detta kan orsaka allvarliga personskador.
  - ► Arbeta med en oskadad kniv och oskadade komponenter.
  - ► Montera kniven rätt.
  - ► Slipa kniven rätt.
  - ► Om den minsta tjockleken eller den minsta bredden har underskridits: byt ut kniven.
  - ► Låt en STIHL servande fackhandel balansera kniven.
  - ► Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

4.7 Bränsle och tankning

⚠ VARNING

- Bensin är bränslet som används för denna gräsklippare. Bensin är lättantändligt. Om bensin kommer i kontakt med öppen eld eller varma föremål kan bensin utlösa en brand eller explosion. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Skydda bensin mot värme och eld.
  - ► Spill inte ut bensin.
  - ► Om bensin har spillts ut: torka bort bensin med en trasa och försök först starta motorn när alla gräsklipparens delar är torra.
  - ► Rökning förbjuden.
  - ► Tanka inte i närheten av öppen eld.
  - ► Stäng av motorn och låt den svalna före tankning.
  - ► Om tanken måste tömmas: gör detta utomhus.
  - ► Starta motorn minst 3 m från tankningsplatsen.
  - ► Förvara aldrig gräsklipparen inomhus med bensin i tanken.
- Bensinånga som andas in kan orsaka förgiftning.
  - ► Andas inte in bensinånga.
  - ► Tanka på en väl ventilerad plats.
- Under arbetets gång blir gräsklipparen varm. Bensin utvidgas och kan orsaka ett övertryck i bränsletanken. Bensin kan spruta ut när bränsletanklocket öppnas. Bensin som sprutar ut kan antändas. Användaren kan skadas allvarligt.
  - ► Låt först gräsklipparen svalna och öppna sedan bränsletanklocket.
- Kläder som kommer i kontakt med bensin kan vara lättantändliga. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Om kläder kommer i kontakt med bensin: byt kläder.
- Bensin kan skada miljön.
  - ► Spill inte ut bränsle.
  - ► Sluthantera bensin enligt föreskrift och miljövänligt.
- Bensin som kommer i kontakt med hud eller ögon kan orsaka irritation.
  - ► Undvik kontakt med bensin.
  - ► Om den kommer i kontakt med huden: tvätta hudområdet omedelbart med rikliga mängder vatten och tvål.
  - ► Om den kommer i kontakt med ögonen: spola ögonen med rikligt med vatten i minst 15 minuter och uppsök läkare.
- Gräsklipparens tändsystem alstrar gnistor. Gnistor kan komma ut och orsaka brand och explosion i en miljö med lättantändliga eller explosiva material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  - ► Använd tändstift enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.
  - ► Skruva fast och dra åt tändstiftet.
  - ► Fäst tändstiftskontakten hårt.
- Om gräsklipparen tankas med bensin som är olämplig för motorn kan gräsklipparen skadas.
  - ► Använd färsk, blyfri bensin av känt märke.
  - ► Beakta uppgifterna i motorns bruksanvisning.

4.8 Arbeta

⚠ VARNING

- Om användaren inte startar motorn rätt kan användaren förlora kontrollen över gräsklipparen. Användaren kan skadas allvarligt.
  - ► Starta motorn enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Användaren kan inte längre arbeta koncentrerat i vissa situationer. Användaren kan snubbla, ramla och skadas allvarligt.
  - ► Arbeta lugnt och med eftertanke.
  - ► Klipp endast vid god sikt. Använd inte med gräsklipparen om ljuset och synförhållandena är dåliga.
  - ► Bara en person får använda gräsklipparen.
  - ► Se upp för hinder.
  - ► Vält inte gräsklipparen.
  - ► Se alltid till att du står stadigt på marken och håller balansen när du arbetar.
  - ► Om du känner att du blir trött: ta en paus.
  - ► Om du klipper i en sluttning: klipp på tvären mot sluttningen.
  - ► Klipp inte i sluttningar med en stigning på över 25° (46,6 %).
  - ► Var särskilt uppmärksam när gräsklipparen används i närheten av sluttningar, stup, diken, deponier och vallar.
  - ► Planera arbetstiden så att du undviker hög belastning under en längre tidsperiod.
- Maskinen alstrar giftiga avgaser när motorn går. Avgaser som andas in kan orsaka förgiftning.
  - ► Andas inte in avgaserna.
  - ► Använd gräsklipparen på en väl ventilerad plats.
  - ► Vid illamående, huvudvärk, synstörningar, hörselfel eller svindel: avsluta arbetet och uppsök en läkare.
- Om användaren använder hörselskydd och motorn går kan användaren ev. höra och uppskatta ljud sämre.
  - ► Arbeta lugnt och med eftertanke.
- Gräsklipparen är utrustad med en motorstoppanordning.
  - ► Motorn och kniven stannar inom 3 sekunder när inkopplingsbygeln för klippning släpps.
- Användaren kan skära sig på den roterande kniven. Användaren kan skadas allvarligt.

  - ► Dra bort tändstiftskontakten.

  - ► Ta inte på den roterande kniven.
  - ► Om kniven blockeras av ett föremål: Stäng av motorn. Först därefter får föremålet tas bort.
- Om gräsklipparen förändras eller beter sig ovanligt under arbetet kan gräsklipparen vara i osäkert bruksskick. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.
  - ► Avsluta arbetet och kontakta en STIHL servande fackhandel.
- Under arbetet kan vibration pga gräsklipparen uppstå.
  - ► Använd arbetshandskar.
  - ► Lägg in arbetspauser.
  - ► Om du känner av cirkulationsrubbningar: kontakta en läkare.
- Kontrollera ytan som ska klippas och se upp för hinder. Om kniven träffar ett främmande föremål under arbetet kan det eller delar av det slungas iväg med hög hastighet. Detta kan orsaka personskador och sakskador.

  - ► Ta bort främmande föremål, t.ex. stenar, pinnar, ståltråd, leksaker eller annat från arbetsområdet. Markera dolda föremål som inte kan tas bort.
- När du släpper inkopplingsbygeln för klippning fortsätter kniven rotera en kort tid. Detta kan orsaka allvarliga personskador.

► Vänta tills kniven har slutat rotera.

► Ta först bort gräsuppsamlaren när kniven har slutat rotera.

- Om den roterande kniven träffar ett hårt föremål kan det uppstå gnistor. Gnistor kan orsaka brand i en miljö med lättantändliga material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.
  ► Arbeta inte i en miljö med lättantändliga material.

⚠ FARA

- Om arbetet sker i närheten av spänningsförande kablar kan kniven komma i kontakt med de spänningsförande kablarna och skada dem. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  ► Arbeta inte i närheten av spänningsförande kablar.
- Om arbete sker under ett åskväder kan användaren träffas av ett blixtnedslag. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  ► Vid åskväder: arbeta inte.
- Om användaren arbetar i regn finns en halkrisk. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  ► Om det regnar: arbeta inte.

4.9 Transport

⚠ VARNING

- Under transporten kan gräsklipparen välta eller flytta på sig. Detta kan orsaka personskador och sakskador.
  ► Stäng av motorn.

► Vänta tills kniven har slutat rotera.

► Dra bort tändstiftskontakten.

► Säkra gräsklipparen med spännband, remmar eller ett nät på en lämplig lastyta så att den inte kan välta eller flytta på sig.

- Efter att motorn har gått kan ljuddämparen och motorn vara varm. Användaren kan bränna sig vid transporten.
  ► Skjut gräsklipparen.
- Gräsklipparen är tung. Om användaren bär gräsklipparen själv kan vederbörande skadas.
  ► Använd arbetshandskar.
  ► Bär gräsklipparen med två man.

4.10 Förvaring

⚠ VARNING

- Barn kan inte känna igen och bedöma riskerna med en gräsklippare. Barn kan skadas allvarligt.
  ► Stäng av motorn.
  ► Förvara gräsklipparen utom räckhåll för barn.
- De elektriska kontakterna på gräsklipparen och komponenter av metall kan korrodera pga fukt. Gräsklipparen kan skadas.
  ► Förvara gräsklipparen på en ren och torr plats.

4.11 Rengöring, underhåll och reparation

⚠ VARNING

- Om motorn går under rengöring, underhåll eller reparation kan kniven startas av misstag. Detta kan orsaka allvarliga personskador och sakskador.
  - ► Stäng av motorn.

  - ► Vänta tills kniven har slutat rotera.

  - ► Dra bort tändstiftskontakten.
- Efter att motorn har gått kan ljuddämparen och motorn vara varm. Detta kan orsaka brännskador.
  - ► Vänta, tills ljuddämparen och motorn har svalnat.
- Ett kraftigt rengöringsmedel, rengöring med en vattenstråle eller vassa föremål kan skada gräsklipparen eller kniven. Om gräsklipparen eller kniven inte rengörs på rätt sätt fungerar komponenterna kanske inte längre och säkerhetsanordningarna sätts ur spel. Detta kan orsaka allvarliga personskador.
  - ► Rengör gräsklipparen och kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning, 🕮 15.2.
- Om gräsklipparen eller kniven inte repareras eller underhålls på rätt sätt fungerar komponenterna kanske inte längre och säkerhetsanordningarna sätts ur spel. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.
  - ► Byt ut slitna eller skadade delar.
  - ► Om underhåll eller reparation måste utföras på gräsklipparen: kontakta en STIHL servande fackhandel.
  - ► Utför underhåll på kniven enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
- Under rengöring, underhåll eller reparation av kniven kan användaren skära sig på de vassa eggarna. Användaren kan skadas.
  - ► Använd arbetshandskar av kraftigt material.
- Kniven kan bli varm under slipningen. Användaren kan bränna sig.
  - ► Vänta tills kniven har svalnat.
  - ► Använd arbetshandskar av kraftigt material.

5 Göra gräsklippare klar att användas

5.1 Göra gräsklippare klar att användas

Innan allt arbete påbörjas måste följande steg utföras:

- ► Se till att följande komponenter är i säkert bruksskick:
  - – Gräsklippare, 🕮 4.6.1.
  - – Kniv, 🕮 4.6.2.
- ► Rengöra gräsklippare, 🕮 15.
- ► Kontrollera kniv, 🕮 10.2.
- ► Montera styrhandtag, 🕮 6.1.
- ► Fylla på motorolja, 🕮 6.3.
- ► Fälla upp styrhandtag, 🕮 8.1.
- ► Tanka gräsklippare, 🕮 7.
- ► Om klippning sker och det klippta gräset ska samlas upp i gräsuppsamlaren: Fästa gräsuppsamlare, 🕮 6.2.2.
- ► Om klippning sker och det klippta gräset ska kastas ut bakåt: Lossa gräsuppsamlare, 🕮 6.2.3.
- ► Ställa in klipphöjd, 🕮 11.2.
- ► Kontrollera manöverreglage, 🕮 10.1.
- ► Om stegen inte kan utföras: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandel.

6 Sätta ihop gräsklippare

6.1 Montera styrhandtag

- Stäng av motorn.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.

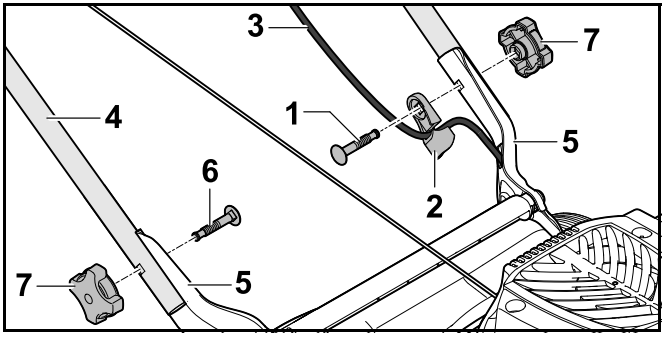

- Sätt in skruven (1) genom linstyrningen (2).
- Fäst wiren (3) i linstyrningen (2).
- Håll styrhandtaget (4) mot hållarna (5) så att hålen stämmer överens.
- Sätt in skruvarna (1 och 6) inifrån och ut genom de båda hålen.
- Skruva fast och dra åt stjärngreppsmuttrarna (7) hårt.

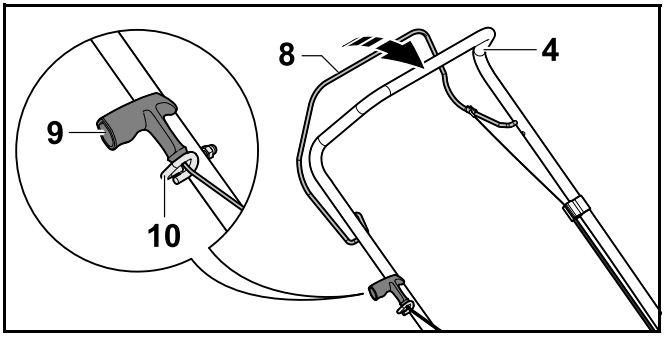

- Dra bort tändstiftskontakten.
- Tryck inkopplingsbygeln för klippning (8) mot styrhandtaget (4) och håll den så.
- Dra startgreppet (9) långsamt i riktning mot linstyrningen (10).
- Fäst startgreppet (9) i linstyrningen (10).
- Släpp inkopplingsbygeln för klippning (8).
- Fäst tändstiftskontakten igen.

Styrhandtaget (4) måste inte demonteras igen.

6.2 Sätta ihop, fästa och lossa gräsuppsamlare

6.2.1 Sätta ihop gräsuppsamlare

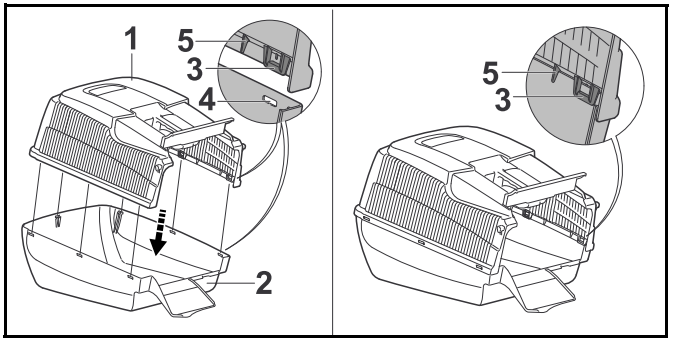

- Placera gräsuppsamlarens överdel (1) på gräsuppsamlarens underdel (2).
  Klackarna (3) och styrningarna (5) måste sitta på insidan.
  Klackarna (3) måste sitta på samma höjd som öppningarna (4).
- Tryck in klackarna (3) efter varandra bakifrån och fram i öppningarna (4).
  Klackarna (3) snäpper in hörbart.

6.2.2 Fästa gräsuppsamlare

- Stäng av motorn.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.

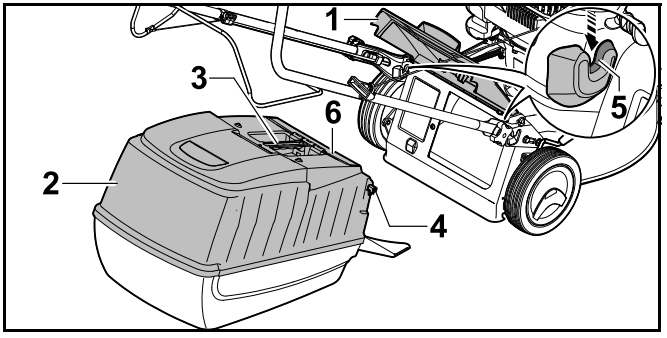

- Öppna utkastluckan (1) och håll den så.
- Ta tag i gräsuppsamlaren (2) i greppet (3) och fäst den med krokarna (4) i fästena (5).
  Luckan (6) måste vara stängd.
- Lägg utkastluckan (1) på gräsuppsamlaren (2).

6.2.3 Lossa gräsuppsamlare

- Stäng av motorn.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- Öppna utkastluckan och håll den så.
- Ta bort gräsuppsamlaren uppåt i greppet.
- Stäng utkastluckan.

6.3 Fylla på motorolja

Motoroljan smörjer och kyler motorn.

Motoroljans specifikation och påfyllningsmängden finns i motorns bruksanvisning.

OBS!

Ingen motorolja är ifylld vid leveransen. Startning av motorn utan eller med för lite motorolja kan skada gräsklipparen.

- Kontrollera motorns oljenivå innan varje startning och fyll på motorolja vid behov.

- Fyll på motorolja enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.

7 Tanka gräsklippare

7.1 Tanka gräsklippare

OBS!

Om gräsklipparen inte tankas med rätt bränsle kan gräsklipparen skadas.

- Beakta motorns bruksanvisning.

- Stäng av motorn.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- Rengör området kring bränsletankens lock med en fuktig trasa.

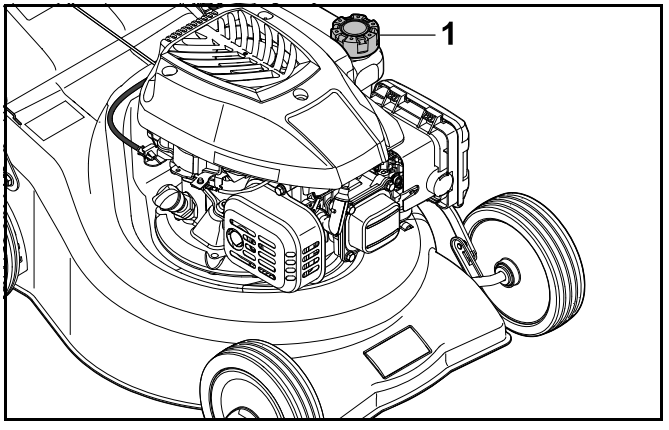

- Vrid bränsletankens lock (1) moturs, tills bränsletankens lock kan tas bort.
- Ta bort bränsletankens lock.
- Fyll på bränsle så att det är kvar minst 15 mm till kanten på bränsletanken.
- Placera bränsletankens lock på bränsletanken.
- Vrid bränsletankens lock medurs och dra åt den för hand. Bränsletanken är stängd.

8 Ställa in gräsklippare för användaren

8.1 Fälla upp styrhandtag

- Stäng av motorn.
- Dra bort tändstiftskontakten.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.

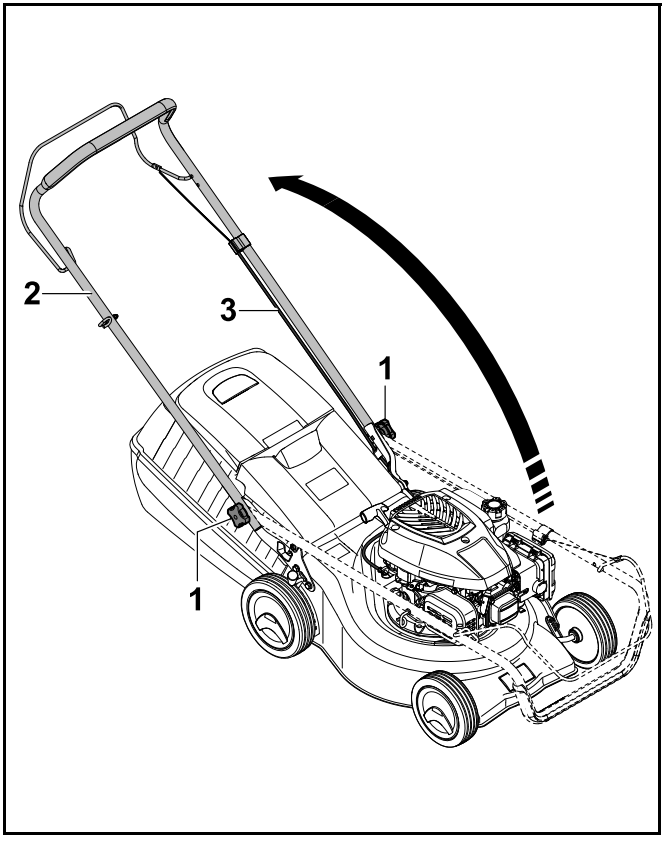

- Lossa stjärngreppsmuttrarna (1) om de är åtdragna.
- Fäll upp styrhandtaget (2) och se till att wiren (3) inte kläms fast.
- Dra åt stjärngreppsmuttrarna (1) hårt.
  Styrhandtaget (2) är fast anslutet till gräsklipparen.

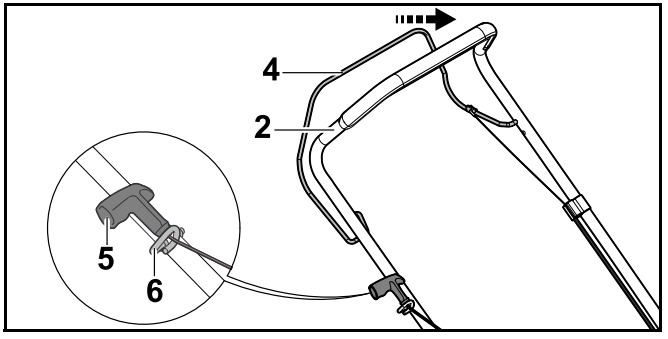

- Tryck inkopplingsbygeln för klippning (4) mot styrhandtaget (2) och håll den så.
- Dra startgreppet (5) långsamt i riktning mot linstyrningen (6).
- Fäst startgreppet (5) i linstyrningen (6).
- Släpp inkopplingsbygeln för klippning (4).
- Fäst tändstiftskontakten igen.

8.2 Fälla ned styrhandtag

Styrhandtaget kan fällas ned för platssparande transport och förvaring.

- Stäng av motorn.
- Dra bort tändstiftskontakten.
- Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- Tryck inkopplingsbygeln för klippning mot styrhandtaget och håll den så.
- Lossa startgreppet ur linstyrningen och släpp tillbaka den långsamt mot motorn.
- Släpp inkopplingsbygeln för klippning.
- Håll fast styrhandtaget och lossa stjärngreppsmuttrarna.
- Fäll ned styrhandtaget framåt.

9 Starta och stäng av motorn

9.1 Starta motor

► Ställ gräsklipparen på en plan yta.

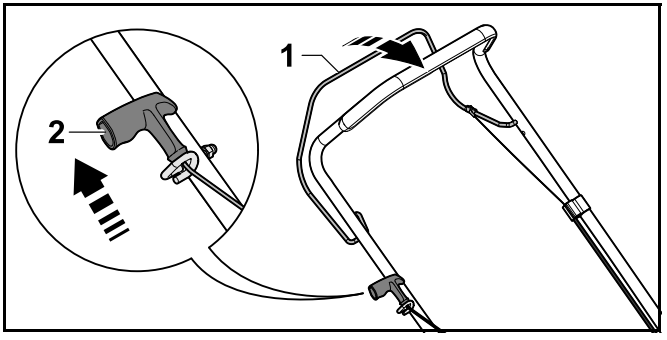

► Tryck inkopplingsbygeln för klippning (1) mot styrhandtaget med vänster hand och håll den så.

► Dra ut startgreppet (2) långsamt med höger hand tills du känner ett motstånd.

► Dra ut startgreppet (2) snabbt och låt det gå tillbaka tills motorn går.

► Om motorn inte startar: beakta motorns bruksanvisning.

9.2 Stänga av motor

► Ställ gräsklipparen på en plan yta.

► Släpp inkopplingsbygeln för klippning.
Motorn stannar.

► Lämna arbetspositionen.

10 Kontrollera gräsklippare

10.1 Kontrollera manöverreglage

Inkopplingsbygel för klippning

► Stäng av motorn.

► Dra klippningens inkopplingsbygel helt mot styrhandtaget och släpp den igen.

► Om klippningens inkopplingsbygel är trög eller inte fjädrar tillbaka till utgångsläget: använd inte gräsklipparen och kontakta en STIHL servande fackhandel.
Klippningens inkopplingsbygel är defekt.

10.2 Kontrollera kniv

► Stäng av motorn.

► Dra bort tändstiftskontakten.

► Ställa upp gräsklippare, 📖 15.1.

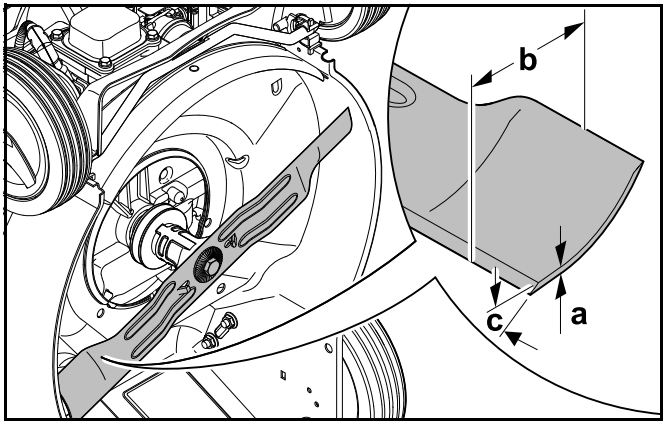

► Mät följande:
– Tjocklek a
– Bredd b
– Slipvinkel c

► Om den minsta tjockleken eller den minsta bredden har underskridits: Byta kniv, 📖 19.2.

► Om slipvinkeln inte är rätt: Slipa kniv, 📖 19.2.

► Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

11 Arbeta med gräsklipparen

11.1 Hålla fast och styra gräsklippare

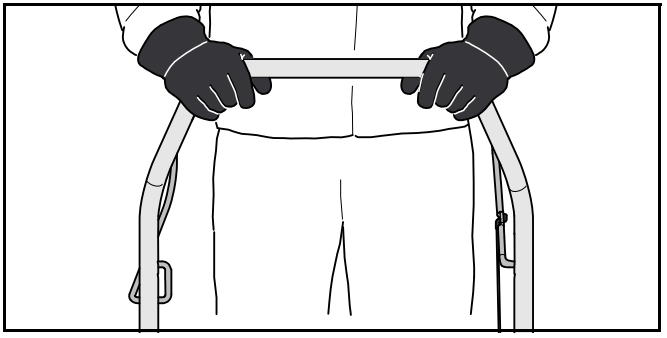

► Håll fast styrhandtaget med båda händerna så att tummarna når runt styrhandtaget.

11.2 Ställa in klipphöjd

7 klipphöjder kan ställas in:

– 30 mm = position 1
– 40 mm = position 2
– 50 mm = position 3
– 55 mm = position 4
– 65 mm = position 5
– 70 mm = position 6
– 80 mm = position 7

Positionerna finns angivna på gräsklipparen.

Ställa in klipphöjd

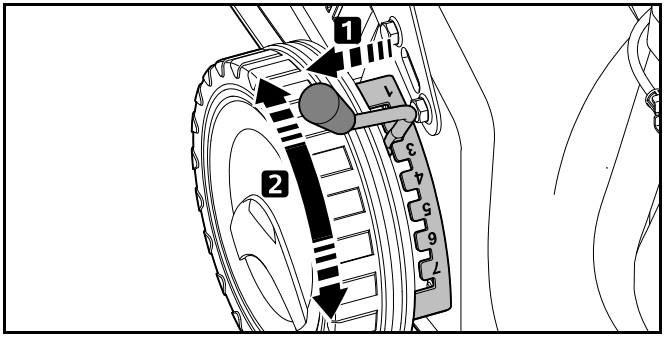

► Dra ut spaken (1) ur urtaget och ställ den i önskat läge.

11.3 Klippning

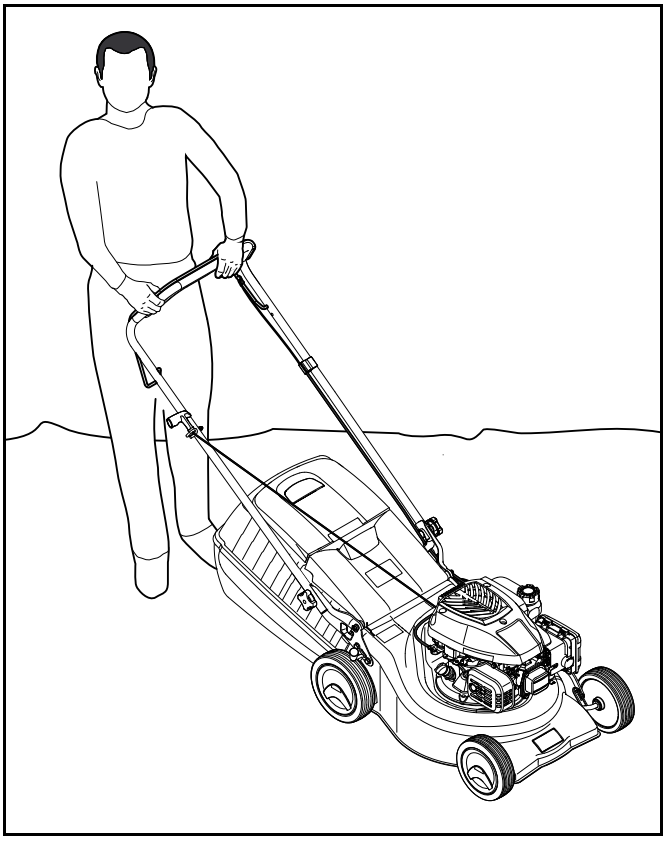

► Skjut gräsklipparen långsamt och kontrollerat framåt.

11.4 Tömma gräsuppsamlare

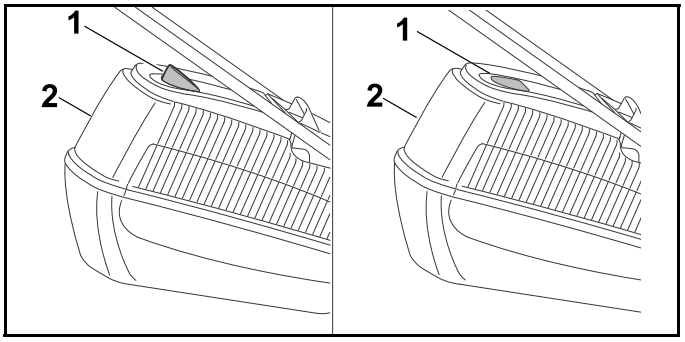

Luftströmmen från kniven lyfter mängdindikatorn (1). När gräsuppsamlaren är full stoppas luftströmmen. Om luftströmmen är för liten faller mängdindikatorn (1) tillbaka till viloläget. Detta är en anvisning om att gräsuppsamlaren (2) bör tömmas.

Mängdindikatorn (1) fungerar bäst vid optimal luftström. Yttre påverkan som vått, tätt eller högt gräs, låg klipphöjd, smuts eller liknande kan påverka luftströmmen och funktionen på mängdindikatorn (1) negativt.

► Om mängdindikatorn (1) faller tillbaka till viloläget: töm gräsuppsamlaren (2).

► Stäng av motorn.

► Lossa gräsuppsamlaren (2).

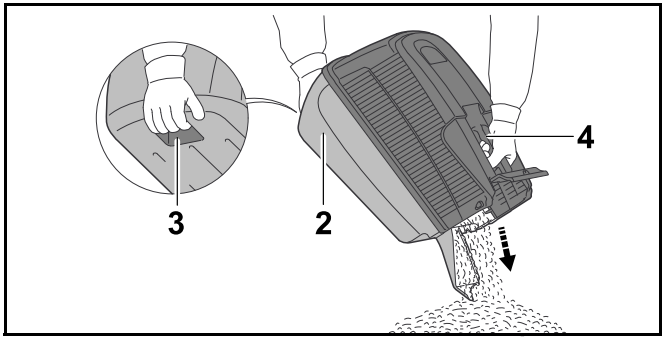

► Håll fast gräsuppsamlaren (2) i greppet (4) och med den andra handen i det bakre handtaget (3).

► Töm gräsuppsamlaren (2).

► Fäst gräsuppsamlaren (2).

12 Efter arbetet

12.1 Efter arbetet

► Stäng av motorn.
► Om gräsklipparen är våt: låt gräsklipparen torka.
► Rengör gräsklipparen.

13 Transport

13.1 Transportera gräsklippare

► Stäng av motorn.
Kniven får inte rotera.
► Dra bort tändstiftskontakten.

Skjuta gräsklipparen

► Skjut gräsklipparen långsamt och kontrollerat framåt.

Bära gräsklipparen

► Använd arbetshandskar av kraftigt material.
► Lossa gräsuppsamlaren.

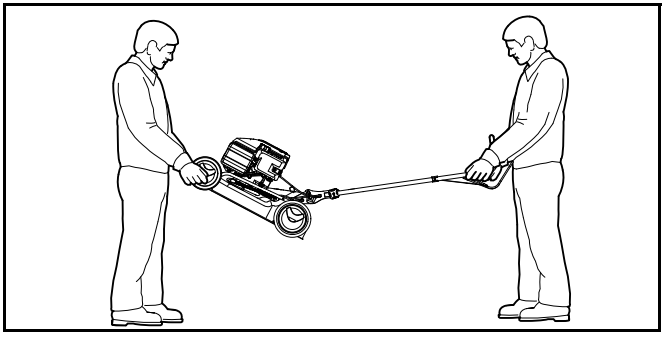

► Om gräsklipparen bärs med uppfällt styrhandtag:
► En person ska hålla fast gräsklipparen i kåpan fram med båda händerna och en person ska hålla fast i styrhandtaget med båda händerna.
► Lyft och bär gräsklipparen med två man.

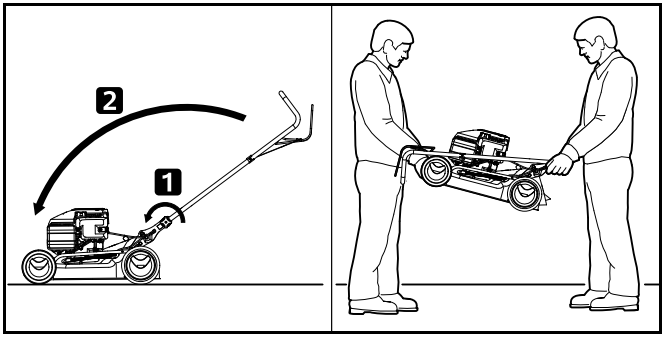

► Om gräsklipparen bärs med nedfällt styrhandtag:
► Fäll ned styrhandtaget.
► En person ska hålla fast gräsklipparen i kåpan fram med båda händerna och en person ska hålla fast i styrhandtaget med båda händerna.
► Lyft och bär gräsklipparen med två man.

Transportera gräsklipparen i ett fordon

► Säkra gräsklipparen upprättstående så att den inte välter eller kan flytta på sig.

14 Förvaring

14.1 Förvara gräsklippare

► Stäng av motorn och låt den svalna.
► Dra bort tändstiftskontakten.
► Förvara gräsklipparen så att följande villkor uppfylls:
– Gräsklipparen är utom räckhåll för barn.
– Gräsklipparen är ren och torr.
– Gräsklipparen kan inte välta.

Om gräsklipparen förvaras i mer än 3 månader:

- ► Kör bränsletanken tom.
- ► Låt en STIHL servande fackhandel rengöra bränsletanken.
- ► Byt motorolja enligt uppgifterna i motorns bruksanvisning.
- ► Skruva loss tändstiftet.

VARNING

Om startgreppet dras ut när tändstiftskontakten är lossad kan det komma ut gnistor. Gnistor kan orsaka brand och explosion i en miljö med lättantändliga eller explosiva material. Detta kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall och sakskador.

- ► Håll bort tändstiftskontakten från tändstiftshålet.
- ► Dra ut startgreppet flera gånger och låt det gå tillbaka.
- ► Skruva fast och dra åt tändstiftet.

15 Rengöring

15.1 Ställa upp gräsklippare

- ► Kör bränsletanken tom.
  Motorn stannar.
- ► Ställ gräsklipparen på en plan yta.
- ► Lossa gräsuppsamlaren.
- ► Ställ in klipphöjden på läge 1, 📖 11.2.

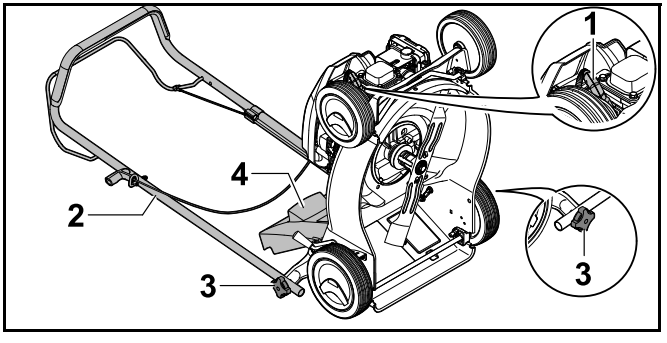

- ► Dra bort tändstiftskontakten (1).
- ► Håll fast styrhandtaget (2) och lossa stjärngreppsmuttrarna (3).
- ► Lägg undan styrhandtaget (2) bakåt.
- ► Öppna utkastluckan (4) och håll den så.
- ► Tippa gräsklipparen bakåt.

15.2 Rengöra gräsklippare

- ► Stäng av motorn.
- ► Låt gräsklipparen svalna.
- ► Dra bort tändstiftskontakten.
- ► Rengör gräsklipparen med en fuktig trasa.
- ► Rengör ventilationsöppningarna med en pensel.
- ► Ställ upp gräsklipparen.
- ► Rengör området runt kniven och kniven med en träpinne, en mjuk borste eller en fuktig trasa.

16 Underhåll

16.1 Underhållsintervaller

Underhållsintervallerna är beroende av omgivningsförhållandena och arbetsförhållandena. STIHL rekommenderar följande underhållsintervaller:

Motor

- ► Genomför underhåll av motorn enligt uppgifterna i motorns bruksanvisning.

Gräsklippare

- ► Låt en STIHL servande fackhandel kontrollera gräsklipparen varje år.

16.2 Demontera och montera kniv

16.2.1 Demontera kniv

- ► Stäng av motorn.

- Dra bort tändstiftskontakten.
- Ställ upp gräsklipparen.

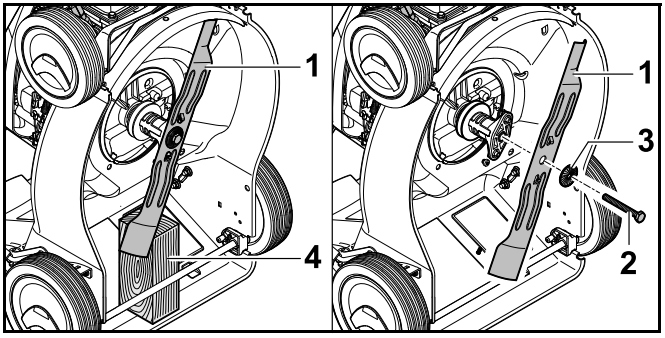

- Blockera kniven (1) med en träbit (4).
- Skruva loss skruven (2) och ta bort den tillsammans med brickan (3).
- Ta bort kniven (1).
- Sluthantera skruven (2) och brickan (3).
  Använd en ny skruv och bricka för montering av kniven (1).

16.2.2 Montera kniv

- Stäng av motorn.
- Dra bort tändstiftskontakten.
- Ställ upp gräsklipparen.

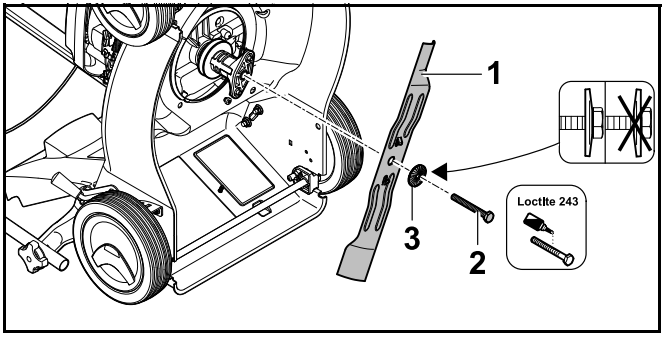

- Placera den nya brickan (3) på den nya skruven (2).
- För på skruvsäkring Loctite 243 på gängorna på skruven (2).
- Placera kniven (1) så att upphöjningarna på anliggningsytan greppar i urtagen på kniven (1).
- Skruva fast skruven (2) tillsammans med brickan (3).

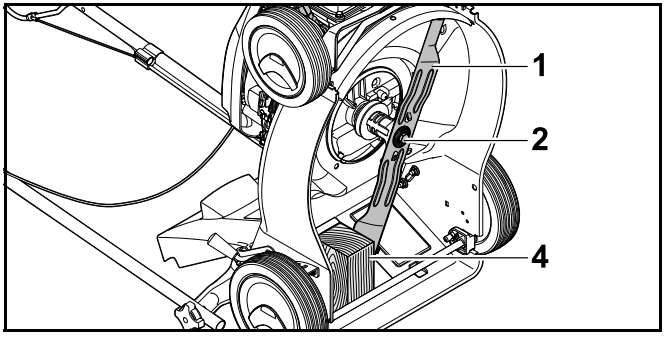

- Blockera kniven (1) med en träbit (4).
- Dra åt skruven (2) med 65 Nm.

16.3 Slipa och balansera kniv

Det krävs mycket övning för att slipa och balansera kniven på rätt sätt.

STIHL rekommenderar att kniven slipas och balanseras av en STIHL servande fackhandel.

⚠ VARNING

Knivens eggar är vassa. Användaren kan skära sig.

- Använd arbetshandskar av kraftigt material.

- Stäng av motorn.
- Dra bort tändstiftskontakten.
- Ställ upp gräsklipparen.
- Demontera kniven.
- Slipa kniven. Beakta samtidigt slipvinkeln och kyl kniven, 📖 19.2.
  Kniven får inte bli blå under slipningen.
- Montera kniven.
- Om något är oklart: kontakta en STIHL servande fackhandel.

17 Reparera

17.1 Reparera gräsklippare

Användaren kan inte själv repararera gräsklipparen eller kniven.

- Om gräsklipparen eller kniven är skadad: använd inte gräsklipparen eller kniven och kontakta en STIHL servande fackhandel.
- Om informationsskyltarna är oläsliga eller skadade: låt en STIHL servande fackhandel byta ut informationsskyltarna.

18 Felavhjälpning

18.1 Åtgärda störningar på gräsklipparen

Störning	Orsak	Åtgärd
Motorn går inte att starta.	Inkopplingsbygeln för klippning är inte aktiverad.	► Starta motorn enligt beskrivningen i denna bruksanvisning.
	Bränsletanken är tom.	► Tanka gräsklipparen.
	Bränsleledningen är igensatt.	► Kontakta en STIHL servande fackhandel.
	Det finns dåligt, smutsigt eller gammalt bränsle i tanken.	► Använd alltid färskt bränsle (blyfri bensin) av känt märke.
	Luftfiltret är smutsigt.	► Kontakta en STIHL servande fackhandel.
	Tändstiftskontakten har dragits bort från tändstiftet eller tändkabeln sitter dåligt på kontakten.	► Fäst tändstiftskontakten. ► Kontrollera anslutningen mellan tändkabeln och kontakten.
	Tändstiftet är sotigt, skadat eller elektrodavståndet är fel.	► Rengör eller byt ut tändstiftet. ► Ställ in elektrodavståndet.
	Motståndet på kniven är för stort.	► Ställ in en högre klipphöjd. ► Starta motorn i lägre gräs.
Svårstartad motor eller motorns effekt för svag.	Gräsklipparkåpan är igensatt.	Rengör gräsklipparen.
	Klipphöjden är för lågt inställd eller gånghastigheten är för hög.	Anpassa klipphöjden eller klipp långsammare.
	Vatten i bränsletanken och förgasaren eller förgasaren är igensatt.	Töm bränsletanken, rengör bränsleledningen och förgasaren.
	Bränsletanken är smutsig.	Kontakta en STIHL servande fackhandel.
	Luftfiltret är smutsigt.	Kontakta en STIHL servande fackhandel.
	Tändstiftet är sotigt.	Rengör eller byt ut tändstiftet.
Motorn blir mycket varm.	Motoroljenivån är för låg.	Fyll på eller byt motorolja enligt beskrivningen i motorns bruksanvisning.
	Kylflänsarna är smutsiga.	Rengör gräsklipparen.

Störning	Orsak	Åtgärd
Gräsklipparen vibrerar kraftigt.	Kniven är skadad.	Byt ut kniven.
	Kniven har inte monterats rätt.	Montera kniven.
Gräset klipps inte av rent.	Kniven är slö eller utsliten.	Slipa eller byt ut kniven.

19 Tekniska data

19.1 Gräsklippare STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Motortyp:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Cylindervolym:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Effekt:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 hk) vid 2800 varv/min
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 hk) vid 2800 varv/min
- Varvtal:
  - RM 248.1: 2800 varv/min
  - RM 253.1: 2800 varv/min
- Bränsletankens maximala volym: 900 cm³ (0,9 l)
- Vikt:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Gräsuppsamlarens maximala volym: 55 l
- Klippbredd:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Kniv

- Min. tjocklek a: 2,0 mm
- Min. bredd b: 55 mm
- Slipvinkel c: 30°

19.3 Buller och vibrationsvärden

RM 248.1

K-värdet för ljudtrycksnivån är 2 dB(A). K-värdet för ljudnivån är 1,2 dB(A). K-värdet för vibrationsvärdena är 1,40 m/s².

- Uppmätt ljudtrycksnivå L_{pA} enligt 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Uppmätt ljudnivå L_{wA} enligt 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Uppmätt vibrationsvärde a_{hv} enligt EN 12096, styrhandtag: 2,80 m/s²

RM 253.1

K-värdet för ljudtrycksnivån är 2 dB(A). K-värdet för ljudnivån är 1,4 dB(A). K-värdet för vibrationsvärdena är 2,20 m/s².

- Uppmätt ljudtrycksnivå L_{pA} enligt 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Uppmätt ljudnivå L_{wA} enligt 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Uppmätt vibrationsvärde a_{hv} enligt EN 12096, styrhandtag: 5,50 m/s²

Information om uppfyllandet av arbetsgivarriktlinjen vibration 2002/44/EC anges på www.stihl.com/vib

19.4 REACH

REACH är en EG-förordning för registrering, bedömning och godkännande av kemikalier.

Information om REACH-direktivet finns på www.stihl.com/reach .

20 Reservdelar och tillbehör

20.1 Reservdelar och tillbehör

STIHL De här symbolerna kännetecknar STIHL-originaldelar och STIHL-originaltillbehör.

STIHL rekommenderar att du använder originaldelar och tillbehör från STIHL.

Reservdelar och tillbehör från andra tillverkare kan inte utvärderas av STIHL i fråga om tillförlitlighet, säkerhet och lämplighet trots pågående marknadsobservation och STIHL kan inte ansvara för användningen av dem.

Originaldelar och tillbehör från STIHL kan köpas hos en STIHL-återförsäljare.

20.2 Viktiga reservdelar

STIHL frånsäger sig allt ansvar för person- eller sakskador som har orsakats av användningen av ej godkända påbyggnadskomponenter eller reservdelar.

– Kniv RM 248: 6350 702 0103
– Kniv RM 253: 6371 702 0102
– Knivskruv: 9008 319 9028
– Bricka: 0000 702 6600

21 Kassering

21.1 Sluthantera gräsklippare

Information om sluthantering finns att få hos en STIHL servande fackhandel.

► Sluthantera gräsklippare, kniv, bensin, motorolja, tillbehör och förpackning enligt föreskrift och miljövänligt.

22 EU-försäkran om överensstämmelse

22.1 Gräsklippare STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österrike

förklarar på eget ansvar att

– Typ: gräsklippare
– Fabrikat: STIHL
– Typ: RM 248.1, 253.1
– Modellnummer:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

motsvarar de gällande bestämmelserna i riktlinjen 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU och 2011/65/EU samt är utvecklad och tillverkad enligt följande normer, vars version var giltig vid respektive produktionsdatum:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Deltagandes namn och adress:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Bestämningen av den uppmätta och garanterade ljudnivån har utförts enligt riktlinjen 2000/14/EC, bilaga VIII.

– Uppmätt ljudnivå RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Garanterad ljudnivå RM 248.1: 96 dB(A)
– Uppmätt ljudnivå RM 253.1: 96 dB(A)
– Garanterad ljudnivå RM 253.1: 97 dB(A)

Tekniska underlag förvaras av produktgodkännandet på STIHL Tirol GmbH.

Tillverkningsår och maskinnummer finns på gräsklipparen.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

stf.

Matthias Fleischer, områdeschef inom forskning och utveckling

stf.

Sven Zimmermann, områdeschef inom kvalitet

Sisällysluettelo

1 Alkusanat ... 132

2 Tietoja tästä käyttöohjeesta ... 132
2.1 Voimassa olevat asiakirjat ... 132
2.2 Tekstin sisältämien varoitusten merkitseminen ... 133
2.3 Tekstissä käytetyt symbolit ... 133

3 Yleiskuva ... 133
3.1 Ruohonleikkuri ... 133
3.2 Symbolit ... 134

4 Turvallisuusohjeet ... 134
4.1 Varoitussymbolit ... 134
4.2 Määräystenmukainen käyttö ... 135
4.3 Käyttäjää koskevat vaatimukset ... 135
4.4 Vaatetus ja varusteet ... 136
4.5 Työskentelyalue ja ympäristö ... 136
4.6 Turvallinen toimintakunto ... 136
4.7 Polttoaine ja tankkaaminen ... 138
4.8 Työskentely ... 139
4.9 Kuljettaminen ... 140
4.10 Säilyttäminen ... 140
4.11 Puhdistus, huolto ja korjaaminen ... 141

5 Ruohonleikkurin valmistelu käyttöä varten ... 141
5.1 Ruohonleikkurin valmisteleminen käyttöä varten ... 141

6 Ruohonleikkurin kokoaminen ... 142
6.1 Työntöaisan kiinnitys ... 142
6.2 Ruohonkeruusäiliön kokoaminen, kiinnittäminen ja irrottaminen ... 142
6.3 Moottoriöljyn täyttö ... 143

7 Ruohonleikkurin tankkaaminen ... 143
7.1 Ruohonleikkurin tankkaaminen ... 143

8 Ruohonleikkurin säätäminen käyttäjälle ... 144
8.1 Työntöaisan kääntäminen auki ... 144
8.2 Työntöaisan taittaminen ... 145

9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen ... 145
9.1 Moottorin käynnistys ... 145
9.2 Moottorin pysäytys ... 145

10 Ruohonleikkurin tarkastaminen ... 146
10.1 Hallintalaitteiden tarkastaminen ... 146
10.2 Terän tarkastus ... 146

11 Ruohonleikkurilla työskenteleminen ... 146
11.1 Ruohonleikkurista kiinni pitäminen ja sen ohjaaminen ... 146
11.2 Leikkuukorkeuden säätäminen ... 146
11.3 Leikkuu ... 147
11.4 Ruohonkeruusäiliön tyhjentäminen ... 148

12 Työskentelyn jälkeen ... 148
12.1 Työskentelyn jälkeen ... 148

13 Kuljettaminen ... 148
13.1 Ruohonleikkurin kuljettaminen ... 148

14 Säilytys ... 149
14.1 Ruohonleikkurin säilyttäminen ... 149

15 Puhdistaminen ... 149
15.1 Ruohonleikkurin nostaminen pystyyn ... 149
15.2 Ruohonleikkurin puhdistaminen ... 150

16 Huoltaminen ... 150
16.1 Huoltovälit ... 150
16.2 Terän irrottaminen ja kiinnittäminen ... 150
16.3 Terän teroittaminen ja tasapainottaminen ... 151

17 Korjaaminen ... 151
17.1 Ruohonleikkurin korjaaminen ... 151

18 Häiriöiden poistaminen ... 152
18.1 Ruohonleikkurin toimintahäiriöiden poistaminen ... 152

19 Tekniset tiedot ... 154
19.1 Ruohonleikkuri STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 154
19.2 Terä ... 154
19.3 Melu- ja tärinäarvot ... 154
19.4 REACH-asetus ... 154

Alkuperäisen käyttöohjeen käännös

Painettu klooorittomalle paperille.
Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_FIN

STIHL

Tämä käyttöohje on tekijänoikeudellisesti suojattu. Kaikki oikeudet pidätetään, erityisesti jäljennys-, käännös- ja elektroniset käsittelyoikeudet.

20 Varaosat ja varusteet **155**
20.1 Varaosat ja varusteet 155
20.2 Tärkeitä varaosia 155
21 Hävittäminen **155**
21.1 Ruohonleikkurin hävittäminen 155
22 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus **155**
22.1 Ruohonleikkuri STIHL RM 248.1, RM 253.1 155

1 Alkusanat

Arvoisa asiakas,

kiitämme sinua STIHLin tuotteen valinnasta. STIHL kehittää ja valmistaa huippuluokan tuotteita pitäen suunnittelun lähtökohtana asiakkaidensa tarpeita. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme tuotteita, jotka toimivat luotettavasti myös äärimmäisen vaativissa olosuhteissa.

STIHL tunnetaan myös erinomaisesta asiakaspalvelustaan. Jälleenmyyjämme huolehtivat sekä asiantuntevasta neuvonnasta ja opastuksesta että kattavien teknisten palvelujen tarjoamisesta.

STIHL on sitoutunut kestävään ja vastuulliseen vuorovaikutukseen luonnon kanssa. Tämän käyttöohjeen tarkoituksena on auttaa sinua käyttämään STIHL-tuotetta turvallisesti ja ympäristöystävällisesti pitkän käyttöiän ajan.

Kiitämme sinua STIHLiä kohtaan osoittamastasi luottamuksesta. Toivomme, että olet tyytyväinen hankkimaasi STIHL-tuotteeseen.

Tohtori Nikolas Stihl

TÄRKEÄÄ! LUE OPAS ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ SE VASTAISTA KÄYTTÖÄ VARTEN.

2 Tietoja tästä käyttöohjeesta

2.1 Voimassa olevat asiakirjat

Tämä käyttöopas on EY-direktiivin 2006/42/EC mukainen valmistajan alkuperäiskäyttöopas.

Voimassa ovat paikalliset turvallisuusmääräykset.

- Tämän käyttöohjeen lisäksi lue seuraavat asiakirjat, niin että ymmärrät ne, ja säilytä ne:
  – Moottorin käyttöohje STIHL EVC 200.2

2.2 Tekstin sisältämien varoitusten merkitseminen

VAARA

Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka johtavat vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

- Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

VAROITUS

Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka **voivat** johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai jopa kuolemaan.

- Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää vakava loukkaantuminen tai jopa kuolema.

HUOMAUTUS

Tämä teksti muistuttaa vaaroista, jotka voivat johtaa esinevahinkoihin.

- Tekstissä mainittujen toimenpiteiden avulla on mahdollista välttää esinevahingot.

2.3 Tekstissä käytetyt symbolit

Tämä merkki viittaa johonkin tämän käyttöohjeen lukuun.

3 Yleiskuva

3.1 Ruohonleikkuri

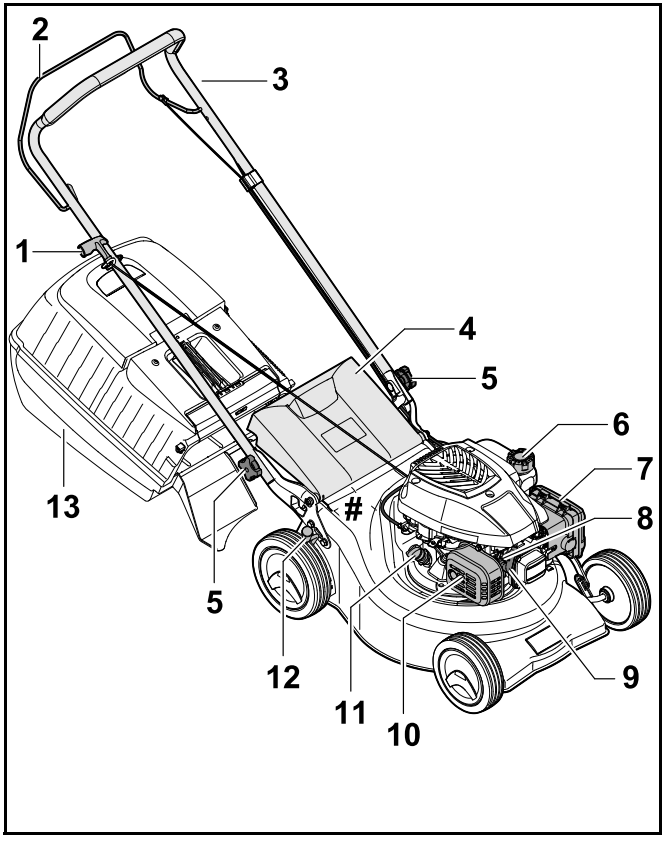

1 Käynnistyskahva
Käynnistyskahvaa käytetään moottorin käynnistämiseen.

2 Leikkuun kytkentäsanka
Leikkuun kytkentäsankaa käytetään moottorin käynnistämiseen ja sammuttamiseen.

3 Työntöaisa
Työntöaisaa käytetään ruohonleikkurista kiinni pitämiseen, sen ohjaamiseen ja kuljettamiseen.

4 Poistoluukku
Poistoluukku sulkee poistokanavan.

5 Tähtimutteri
Tähtimutteri kiristää työntöaisan ruohonleikkuriin.

6 Polttoainesäiliön tulppa
Polttoainesäiliön tulppa sulkee polttoainesäiliön täyttöaukon.

7 Suodatinkansi
Suodatinkansi peittää ilmansuodattimen.

8 Sytytystulppa.
Sytytystulppa sytyttää polttoaine-ilmaseoksen moottorissa.

9 Sytytystulpan pistoke
Sytytystulpan pistoke yhdistää sytytysjohdon ja sytytystulpan.

10 Äänenvaimennin
Äänenvaimennin vähentää ruohonleikkurin melupäästöjä.

11 Moottoriöljytulppa
Moottoriöljytulppa sulkee moottoriöljyn täyttöaukon.

12 Vipu
Vivulla säädetään leikkuukorkeus.

13 ruohonkeruusäiliö
Leikattu ruoho kerätään ruohonkeruusäiliöön.

 # Tyyppikilpi, jossa konenumero

3.2 Symbolit

Ruohonleikkurissa voi olla symboleita, jotka tarkoittavat seuraavaa:

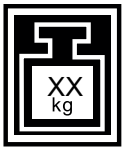

Ruohonleikkurin paino.

Taattu äänentehotaso direktiivin 2000/14/EC mukaan, dB(A), tuotteiden melupäästöjen vertailemiseksi.

Tämä symboli osoittaa polttoainesäiliön tulpan.

Tämä symboli osoittaa moottoriöljytulpan.

4 Turvallisuusohjeet

4.1 Varoitussymbolit

Ruohonleikkurin varoitussymbolit tarkoittavat seuraavaa:

Noudata turvallisuusohjeita.

Perehdy käyttöohjeeseen, niin että ymmärrät sen, ja säilytä käyttöohje.

Noudata sinkoutuvia esineitä koskevia turvallisuusohjeita.

Älä kosketa pyörivää terää.

Vedä sytytystulpan pistoke kuljetuksen, säilytyksen, huollon ja korjausten ajaksi.

Pidä riittävä turvaväli.

4.2 Määräystenmukainen käyttö

Ruohonleikkuri STIHL RM 248 tai RM 253 on tarkoitettu ruohon leikkaamiseen.

⚠ VAROITUS

- Jos ruohonleikkuria käytetään määräysten vastaisesti, henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Käytä ruohonleikkuria tämän käyttöohjeen ja moottorin käyttöohjeen mukaisesti.

4.3 Käyttäjää koskevat vaatimukset

⚠ VAROITUS

- Ellei käyttäjä ole perehtynyt ruohonleikkurin käyttöön, hän ei osaa tunnistaa eivätkä arvioida sen turvallisuusriskejä. Käyttäjälle tai muille henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.

  - ► Perehdy käyttöohjeeseen, niin että ymmärrät sen, ja säilytä käyttöohje.
  - ► Jos luovutat ruohonleikkurin toisen henkilön käyttöön: anna sen mukana myös ruohonleikkurin ja moottorin käyttöohje.
  - ► Varmista, että käyttäjä täyttää seuraavat vaatimukset:
    - – Käyttäjä on valpas.
    - – Käyttäjä on fyysisesti, aistimellisesti ja henkisesti kykenevä käyttämään ruohonleikkuria ja työskentelemään sillä. Ellei käyttäjä ole fyysisesti, aisteiltaan tai henkisesti täysin kykenevä, hän saa työskennellä pystyleikkurilla vain vastuuhenkilön valvonnassa tai tämän antamien ohjeiden mukaan.
    - – Käyttäjä osaa tunnistaa ja arvioida ruohonleikkurin turvallisuusriskit.
    - – Käyttäjä on tietoinen, että hän on vastuussa tapaturmista ja vahingoista.
    - – Käyttäjä on täysi-ikäinen tai kansallisten määräysten mukaisessa valvotussa ammattikoulutuksessa.
    - – STILHin ammattiliike tai asiantunteva ammattilainen on perehdyttänyt käyttäjän, ennen kuin tämä työskentelee ruohonleikkurilla ensimmäistä kertaa.
    - – Käyttäjä ei ole alkoholin, lääkkeiden tai huumeiden vaikutuksen alainen.
  - ► Jos jokin on epäselvää: Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.

4.4 Vaatetus ja varusteet

⚠ VAROITUS

- Työskentelyn aikana esineitä voi sinkoutua ympäriinsä korkealla nopeudella. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
  - ► Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja pitkiä housuja.
- Työn yhteydessä esiintyy melua. Melu voi vahingoittaa kuuloa.
  - ► Käytä kuulosuojaimia.
- Työskentelyn aikana ilmaan voi nousta pölyä. Pölyn hengittäminen voi altistaa terveysriskeille ja aiheuttaa allergisia reaktioita.
  - ► Mikäli ilmaan nousee pölyä: Käytä hengityssuojainta.
- Sopimattomat vaatteet saattavat tarttua kiinni puihin, risuihin ja ruohonleikkuriin. Ilman sopivaa vaatetusta käyttäjälle voi aiheutua vakavia vammoja.
  - ► Käytä ihonmyötäisiä vaatteita.
  - ► Riisu huivit ja korut.
- Puhdistamisen, huollon ja kuljetuksen aikana käyttäjä voi joutua kosketuksiin terän kanssa. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
  - ► Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
  - ► Käytä tukevia peittäviä jalkineita, joiden pohjissa on hyvät pito.
- Jos käyttäjä käyttää sopimattomia jalkineita, hän voi liukastua. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
- Terien teroittamisen aikana ympäristöön voi sinkoutua materiaalihiukkasia. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
  - ► Käytä tiiviisti istuvia suojalaseja. Sopivat suojalasit on tarkastettu normin EN 166 tai kansallisten määräysten mukaisesti, ja niitä on kaupoissa saatavana asianmukaisella merkinnällä varustettuina.
  - ► Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.

4.5 Työskentelyalue ja ympäristö

⚠ VAROITUS

- Sivulliset henkilöt, kuten lapset, ja eläimet eivät välttämättä osaa tunnistaa ja arvioida ruohonleikkurin ja sen sinkoamien esineiden aiheuttamia riskejä. Sivullisille henkilöille, kuten lapsille, ja eläimille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.

  - ► Pidä sivulliset henkilöt, kuten lapset, ja eläimet, etäällä työskentelyalueelta.
  - ► Pysy etäällä esineistä.
  - ► Älä jätä ruohonleikkuria ilman valvontaa.
  - ► Varmista, etteivät lapset voi leikkiä ruohonleikkurilla.
- Moottorin käydessä äänenvaimentimesta virtaa kuumia pakokaasuja. Kuumat pakokaasut voivat sytyttää herkästi syttyviä materiaaleja ja aiheuttaa tulipalon.
  - ► Pidä pakokaasuvirta kaukana syttyvistä materiaaleista.

4.6 Turvallinen toimintakunto

4.6.1 Ruohonleikkuri

Ruohonleikkuri on turvallinen, kun seuraavista seikoista on huolehdittu:

– Ruohonleikkuri ei ole vahingoittunut.

– Ruohonleikkurista ei valu bensiiniä.

– Polttoainesäiliön tulppa on kiinni.

– Ruohonleikkurista ei valu moottoriöljyä.

– Moottoriöljytulppa on kiinni.

– Ruohonleikkuri on puhdas.

– Hallintalaitteet toimivat, eikä niihin ole tehty muutoksia.

– Jos laitteella leikataan ruohoa ja leikattu ruoho on tarkoitus kerätä ruohonkeruusäiliöön: ruohonkeruusäiliö on oikein kiinnitetty.

– Jos laitteella leikataan ruohoa ja leikattu ruoho halutaan poistaa takakautta: ruohonkeruusäiliö on irrotettu ja poistoluukku on suljettu.
– Terä on oikein asennettu.
– Ruohonleikkuriin on asennettu vain alkuperäisiä STIHLin lisävarusteita.
– Lisävarusteet on oikein asennettu.
– Jousitetut mekanismit ovat ehjiä ja toimivat.
– Moottori sammuu, kun leikkuu kytkentäsanka vapautetaan.

⚠ VAROITUS

■ Elleivät rakenneosat ole turvallisia, ne eivät ehkä toimi asianmukaisesti, turvalaitteet eivät ole käytössä ja bensiiniä valuu ruohonleikkurista. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  ► Työskentele vain vahingoittumattoman ruohonleikkurin kanssa.
  ► Mikäli ruohonleikkurista valuu bensiiniä: Älä käytä ruohonleikkuria ja ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
  ► Sulje polttoainesäiliön tulppa.
  ► Mikäli ruohonleikkurista valuu moottoriöljyä: Älä käytä ruohonleikkuria ja ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
  ► Sulje moottoriöljytulppa.
  ► Jos ruohonleikkuri on likainen: Puhdista ruohonleikkuri.
  ► Älä tee muutoksia ruohonleikkuriin tai sen turvajärjestelmiin.
  ► Laitteen suorituskykyä tai polttomoottorin kierroslukua koskevat muutokset ovat kiellettyjä.
  ► Jos hallintalaitteet eivät toimi: älä työskentele ruohonleikkurin kanssa.
  ► Jousitettuihin mekanismeihin voi varastoitua energiaa.
  ► Jos laitteella leikataan ruohoa ja leikattu ruoho on tarkoitus kerätä ruohonkeruusäiliöön: kiinnitä ruohonkeruusäiliö tämän käyttöohjeen mukaisesti.
  ► Asenna ruohonleikkuriin vain alkuperäisiä STIHLin lisävarusteita.
  ► Asenna terä tämän käyttöohjeen mukaisesti.
  ► Asenna lisävarusteet tämän käyttöohjeen tai lisävarusteen käyttöohjeen mukaisesti.
  ► Älä työnnä esineitä ruohonleikkurin aukkoihin.
  ► Kuluneet tai vialliset ohjekilvet on vaihdettava.
  ► Jos jokin on epäselvää: Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.

4.6.2 Terä

Terä on turvallinen, kun

– Terä ja lisäosat eivät ole vahingoittuneet.
– Terä ei ole vääntynyt.
– Terä on oikein asennettu.
– Terä on oikein teroitettu.
– Terässä ei ole jäystettä.
– Terä on oikein tasapainotettu.
– Terän vähimmäispaksuus ja -leveys eivät ole alittuneet, 📖 19.2.
– Terän kulma on oikea, 📖 19.2.

⚠ VAROITUS

■ Jos terä ei ole turvallinen, siitä voi irrota osia, jotka voivat sinkoutua ympäristöön. Henkilöille voi aiheutua vakavia vammoja.
  ► Työskentele vain, kun terä ja lisäosat ovat vahingoittumattomat.
  ► Asenna terä oikein.
  ► Teroita terä oikein.

- ► Jos terän vähimmäispaksuus tai -leveys on alittunut, vaihda terä.
- ► Tasapainotuta terä STIHLin ammattiliikkeessä.
- ► Jos jokin on epäselvää: Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.

4.7 Polttoaine ja tankkaaminen

⚠ VAROITUS

- Tässä ruohonleikkurissa käytetty polttoaine on bensiini. Bensiini on erittäin herkästi syttyvää. Bensiini voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen tullessaan kosketukseen avotulen tai kuumien pintojen kanssa. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Suojaa bensiini kuumuudelta ja tulelta.
  - ► Älä päästä bensiiniä läikkymään.
  - ► Mikäli bensiiniä läikkyy: Pyyhi bensiini liinalla ja yritä käynnistää moottori vasta sitten, kun ruohonleikkurin kaikki osat ovat kuivia.
  - ► Älä tupakoi.
  - ► Älä tankkaa avotulen läheisyydessä.
  - ► Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä ennen tankkausta.
  - ► Jos polttoainesäiliö on tyhjennettävä: tee se ulkona.
  - ► Käynnistä moottori vähintään 3 metrin päässä tankkauspaikasta.
  - ► Älä säilytä ruohonleikkuria sisätiloissa, jos säiliössä on vielä bensiiniä.
- Bensiinihöyryt voivat aiheuttaa myrkytyksen.
  - ► Älä hengitä bensiinihöyryjä.
  - ► Tankkaa hyvin tuuletetussa paikassa.
- Ruohonleikkuri kuumenee käytön aikana. Bensiini laajenee ja polttoainesäiliöön voi syntyä ylipaine. Bensiiniä voi roiskua, kun polttoainesäiliön tulppa avataan. Roiskuva bensiini voi syttyä. Käyttäjä voi vammautua vakavasti.
  - ► Anna ruohonleikkurin ensin jäähtyä ja avaa vasta sitten polttoainesäiliön tulppa.
- Bensiinin kanssa kosketuksiin tulleet vaatteet syttyvät herkemmin. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Mikäli vaatteet tulevat kosketuksiin bensiinin kanssa: Vaihda vaatteet.
- Bensiini voi vahingoittaa ympäristöä.
  - ► Älä päästä bensiiniä läikkymään.
  - ► Hävitä bensiini määräysten mukaan ja ympäristöystävällisesti.
- Jos bensiiniä pääsee iholle tai silmiin, ne voivat ärsyyntyä.
  - ► Vältä altistumista bensiinille.
  - ► Jos iholle on päässyt bensiiniä: pese altistuneet ihoalueet runsaalla vedellä ja saippualla.
  - ► Jos silmiin on päässyt bensiiniä: huuhtele silmiä vähintään 15 minuutin ajan runsaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin.
- Ruohonleikkurin sytytysjärjestelmä tuottaa kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa syttyvässä tai räjähdysalttiissa ympäristössä tulipalon tai räjähdyksen. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
  - ► Käytä moottorin käyttöohjeessa mainittuja sytytystulppia.
  - ► Kierrä sytytystulppa paikalleen ja kiristä.
  - ► Paina sytytystulpan pistoke kiinni.
- Ruohonleikkuri voi vahingoittua, mikäli ruohonleikkuriin tankataan väärää polttoainetta.
  - ► Käytä tuoretta lyijytöntä matalaoktaanista bensiiniä.
  - ► Noudata moottorin käyttöoppaan ohjeita.

4.8 Työskentely

⚠ VAROITUS

- Jos käyttäjä ei käynnistä moottoria oikein, käyttäjä voi menettää ruohonleikkurin hallinnan. Käyttäjä voi vammautua vakavasti.
  - ► Käynnistä moottori tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Tietyissä tilanteissa käyttäjä ei pysty työskentelemään keskittyneesti. Käyttäjä voi kompastua, kaatua tai loukkaantua vakavasti.
  - ► Työskentele rauhallisesti.
  - ► Leikkaa vain silloin, kun sinulla on hyvä näkyvyys. Jos valoa ei ole riittävästi tai näkyvyys on muuten huono, älä työskentele ruohonleikkurin kanssa.
  - ► Käytä ruohonleikkuria yksin.
  - ► Varo esteitä.
  - ► Älä kallista ruohonleikkuria.
  - ► Työskentele maassa seisoen ja tasapainosi säilyttäen.
  - ► Jos ilmenee väsymisen merkkejä, on pidettävä tauko.
  - ► Jos leikkaat ruohoa rinteessä, leikkaa rinnettä poikittaissuuntaan.
  - ► Älä aja tai leikkaa rinteissä, joiden kaltevuus on yli 25° (46,6 %).
  - ► Käytä laitetta erityisen varovasti, kun olet rinteiden, maaston särmien, ojien tai lammikoiden läheisyydessä.
  - ► Suunnittele työskentelyajat siten, ettet altistu voimakkaalle tärinälle pitkää aikaa kerrallaan.
- Laite tuottaa myrkyllisiä pakokaasuja heti moottorin käynnistyttyä. Pakokaasut voivat aiheuttaa myrkytyksen.
  - ► Älä hengitä pakokaasuja.
  - ► Työskentele vain hyvin tuuletetussa paikassa ruohonleikkurin kanssa.
  - ► Mikäli tunnet pahoinvointia, päänsärkyä, näköhäiriöitä, kuulohäiriöitä tai huimausta: Lopeta työskentely ja hakeudu lääkäriin.
- Jos käyttäjä käyttää kuulonsuojaimia ja moottori käy, käyttäjä ei kuule kaikkia ääniä.
  - ► Työskentele rauhallisesti.
- Ruohonleikkuri on varustettu moottorin pysäyttimellä.
  - ► Moottori ja terä pysähtyvät 3 sekunnin sisällä, kun leikkuun kytkentäsanka irrotetaan.
- Pyörivä terä voi viiltää käyttäjää. Käyttäjä voi vammautua vakavasti.

  - ► Vedä sytytystulpan pistoke irti.

  - ► Älä kosketa pyörivää terää.
  - ► Jos terä pysähtyy esteeseen, Pysäytä moottori. Poista esine vasta tämän jälkeen.
- Jos ruohonleikkurin käytös muuttuu työskentelyn aikana tai leikkuri toimii epätavallisella tavalla, se ei ehkä ole käyttöturvallinen. Silloin voi syntyä vakavia vammoja tai esinevahinkoja.
  - ► Lopeta työskentely ja ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
- Työskentelyn aikana ruohonleikkuri voi aiheuttaa tärinää.
  - ► Käytä työkäsineitä.
  - ► Pidä taukoja.
  - ► Jos huomaat verenkiertohäiriöiden merkkejä, hakeudu lääkäriin.
- Tarkasta leikkuualueet ja huomioi esteet. Jos terään osuu työskentelyn aikana vierasesine, esine tai sen osia voi sinkoutua ympäriinsä korkealla nopeudella. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.

  - ► Poista vieraat esineet, kuten kivet, oksat, vaijerit, lelut ja muut vierasesineet työalueelta. Merkitse piilevät esteet, joita ei voi poistaa.

- Kun leikkuun kytkentäsanka vapautetaan, terä pyörii vielä vähän aikaa sen jälkeen. Henkilöille voi aiheutua vakavia vammoja.

  ► Odota, kunnes terä pysähtyy.

  ► Irrota ruohonleikkuukori vasta kun terä on pysähtynyt.

- Jos pyörivä terä osuu kovaan esineeseen, voi syntyä kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa syttyvässä ympäristössä tulipalon. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.
  ► Älä työskentele herkästi syttyvässä ympäristössä.

⚠ VAARA

- Jos työympäristössä on jännitteisiä johtoja, terä voi osua johtoihin ja vahingoittaa niitä. Käyttäjälle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  ► Älä työskentele ympäristössä, jossa on jännitteisiä johtoja.
- Ukonilmalla työskennellessä käyttäjään voi osua salama. Käyttäjälle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  ► Älä työskentele ukonilmalla.
- Käyttäjä voi liukastua sateessa. Käyttäjälle voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  ► Älä työskentele sateessa.

4.9 Kuljettaminen

⚠ VAROITUS

- Kuljetuksen aikana ruohonleikkuri voi kaatua tai muuten liikkua paikaltaan. Silloin saattaa syntyä henkilö- tai esinevahinkoja.
  ► Pysäytä moottori.

  ► Odota, kunnes terä pysähtyy.

  ► Vedä sytytystulpan pistoke irti.

  ► Varmista ruohonleikkuri kiristysvöillä, hihnoilla tai verkolla sopivalle alustalle siten, ettei se pääse kaatumaan eikä muuten liikkumaan.
- Käynnin jälkeen äänenvaimennin ja moottori ovat kuumia. Käyttäjälle voi aiheutua palovammoja.
  ► Ruohonleikkurin työntäminen.
- Ruohonleikkuri on raskas. Jos käyttäjä kantaa ruohonleikkuria yksin, hän voi loukkaantua.
  ► Käytä työkäsineitä.
  ► Kanna ruohonleikkuria toisen henkilön kanssa.

4.10 Säilyttäminen

⚠ VAROITUS

- Lapset eivät osaa tunnistaa eivätkä arvioida ruohonleikkurin turvallisuusriskejä. Lapsille voi aiheutua vakavia vammoja.
  ► Pysäytä moottori.
  ► Säilytä ruohonleikkuria lasten ulottumattomissa.

- Ruohonleikkurin sähköliittimet ja metalliosat voivat ruostua kosteuden vaikutuksesta. Ruohonleikkuri voi vaurioitua.
  - ► Säilytä ruohonleikkuri puhtaana ja kuivana.

4.11 Puhdistus, huolto ja korjaaminen

⚠ VAROITUS

- Mikäli moottori käynnistyy puhdistuksen, huollon ja korjauksen aikana, terä voi käynnistyä tahattomasti. Silloin voi syntyä vakavia vammoja tai esinevahinkoja.
  - ► Pysäytä moottori.

  - ► Odota, kunnes terä pysähtyy.

  - ► Vedä sytytystulpan pistoke irti.

- Käynnin jälkeen äänenvaimennin ja moottori ovat kuumia. Henkilöille voi aiheutua palovammoja.
  - ► Odota, kunnes äännevaimennin ja moottori ovat jäähtyneitä.
- Voimakkaat puhdistusaineet, puhdistaminen vesisuihkulla ja terävät esineet voivat vaurioittaa ruohonleikkuria tai terää. Ellei ruohonleikkuria tai terää puhdisteta oikein, rakenneosat eivät ehkä toimi asianmukaisesti eivätkä turvalaitteet ehkä ole käytössä. Henkilöille voi aiheutua vakavia vammoja.
  - ► Puhdista ruohonleikkuri ja terä tämän käyttöohjeen mukaisesti, 🕮 15.2.
- Ellei ruoholeikkuria tai terää huolleta tai korjata oikein, rakenneosat eivät ehkä toimi asianmukaisesti eivätkä turvalaitteet ehkä ole käytössä. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja.
  - ► Vaihda kuluneet tai vialliset osat.
  - ► Jos ruohonleikkuri kaipaa huoltoa tai korjausta, Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
  - ► Huolla terät tämän käyttöohjeen mukaisesti.
- Terien puhdistamisen, huollon ja kuljetuksen aikana terävät terät voivat aiheuttaa viiltovammoja. Käyttäjälle voi aiheutua vammoja.
  - ► Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
- Terä voi kuumentua teroituksen aikana. Käyttäjälle voi aiheutua palovammoja.
  - ► Odota, kunnes terä on jäähtynyt.
  - ► Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.

5 Ruohonleikkurin valmistelu käyttöä varten

5.1 Ruohonleikkurin valmisteleminen käyttöä varten

Aina ennen töiden aloittamista on suoritettava seuraavat vaiheet:

- ► Varmista, että seuraavat rakenneosat ovat turvallisia:
  - – ruohonleikkuri, 🕮 4.6.1
  - – terä, 🕮 4.6.2.
- ► Puhdista ruohonleikkuri, 🕮 15.
- ► Tarkasta terä, 🕮 10.2.

- Kiinnitä työntöaisa, 🕮 6.1.
- Moottoriöljyn täyttö, 🕮 6.3.
- Käännä työntöaisa auki, 🕮 8.1.
- Tankkaa ruohonleikkuri, 🕮 7.
- Jos laitteella leikataan ruohoa ja leikattu ruoho on tarkoitus kerätä ruohonkeruusäiliöön: Kiinnitä ruohonkeruusäiliö, 🕮 6.2.2.
- Jos laitteella leikataan ruohoa ja leikattu ruoho halutaan poistaa takakautta: Irrota ruohonkeruusäiliö, 🕮 6.2.3.
- Säädä leikkuukorkeutta, 🕮 11.2.
- Tarkasta hallintalaitteet, 🕮 10.1.
- Jos vaiheita ei voi suorittaa: Älä käytä ruohonleikkuria. Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.

6 Ruohonleikkurin kokoaminen

6.1 Työntöaisan kiinnitys

- Pysäytä moottori.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

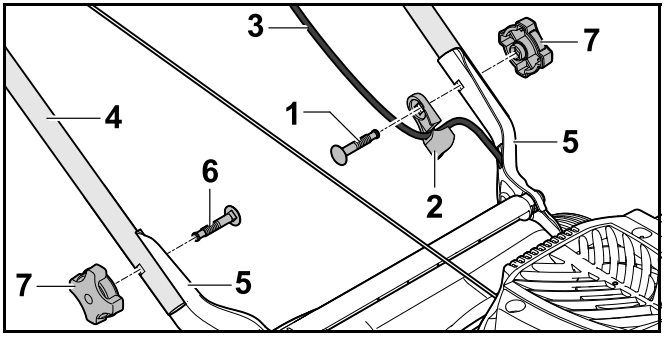

- Pujota ruuvi (1) narunohjaimen (2).
- Kiinnitä käynnistysnaru (3) narunohjaimeen (2).
- Aseta työntöaisa (4) pitimeen (5) niin, että reiät ovat kohdakkain.
- Työnnä ruuvit (1 ja 6) molemmilla puolilla sisältä ulos reikien läpi.
- Kierrä tähtimutterit (7) paikalleen ja kiristä.

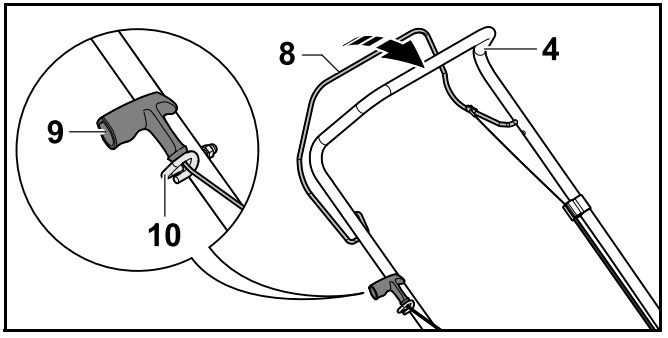

- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Paina leikkuun kytkentäsanka (8) työntöaisaa (4) vasten ja pidä painettuna.
- Vedä käynnistyskahva (9) hitaasti narunohjaimen (10) suuntaan.
- Kiinnitä käynnistyskahva (9) narunohjaimeen (10).
- Päästä leikkuun kytkentäsanka (8) vapaaksi.
- Paina sytytystulpan pistoke kiinni.

Työntöaisaa (4) ei saa irrottaa.

6.2 Ruohonkeruusäiliön kokoaminen, kiinnittäminen ja irrottaminen

6.2.1 Ruohonkeruusäiliön kokoaminen

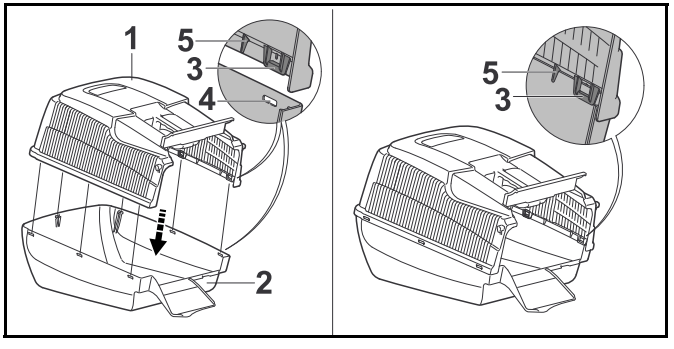

- ► Aseta ruohonkeruusäiliön yläosa (1) ruohonkeruusäiliön alaosan (2) päälle.
  Kaikkien korvakkeiden (3) ja ohjausnokkien (5) on oltava sisäpuolella. Korvakkeiden (3) täytyy olla tarkasti aukkojen (4) korkeudella.
- ► Paina korvakkeet (3) yksi kerrallaan edestä taakse aukkoihin (4).
  Korvakkeet (3) lukittuvat kuuluvasti.

6.2.2 Ruohonkeruusäiliön kiinnittäminen

- ► Pysäytä moottori.
- ► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

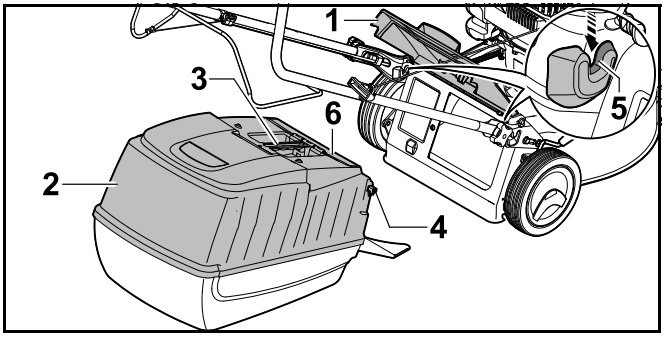

- ► Avaa poistoluukku (1) ja pidä sitä auki.
- ► Tartu ruohonkeruusäiliön (2) kahvasta (3) ja kiinnitä koukuilla (4) syvennyksiin (5).
  Luukun (6) on oltava kiinni.
- ► Aseta poistoluukku (1) ruohonkeruusäiliön (2) päälle.

6.2.3 Ruohonkeruusäiliön irrotus

- ► Pysäytä moottori.
- ► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- ► Avaa poistoluukku ja pidä auki.
- ► Poista ruohonkeruusäiliö yläkautta nostamalla kahvasta.
- ► Sulje poistoluukku.

6.3 Moottoriöljyn täyttö

Moottoriöljy voitelee ja jäähdyttää moottorin.

Moottoriöljyn erittelyt ja täyttömäärät löytyvät moottorin käyttöohjeista.

HUOMAUTUS

Toimitettaessa moottorissa ei ole moottoriöljyä. Moottorin käynnistäminen ilman öljyä tai liian vähällä öljymäärällä voi vahingoittaa ruohonleikkuria.

- ► Tarkasta moottorin öljymäärä ennen käynnistystä ja lisää tarvittaessa moottoriöljyä.

- ► Lisää moottoriöljyä moottorin käyttöohjeen mukaan.

7 Ruohonleikkurin tankkaaminen

7.1 Ruohonleikkurin tankkaaminen

HUOMAUTUS

Ruohonleikkuri voi vahingoittua, mikäli ruohonleikkuriin tankataan väärää polttoainetta.

- ► Noudata moottorin käyttöohjeita.

- ► Pysäytä moottori.
- ► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- ► Puhdista polttoainesäiliön tulpan ympäristö kostealla liinalla.

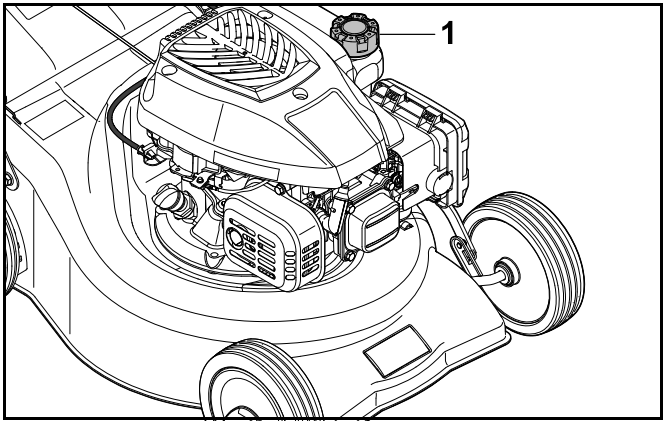

- Kierrä polttoainesäiliön tulppaa (1) vastapäivään niin kauan, kunnes tulpan voi irrottaa.
- Irrota polttoainesäiliön tulppa.
- Tankkaa polttoainetta niin, että polttoainetaso on vähintään 15 mm päässä polttoainesäiliön reunasta.
- Asenna polttoainesäiliön tulppa.
- Kierrä polttoainesäiliön tulppaa myötäpäivään ja kiristä käsin.
  Polttoainesäiliö on kiinni.

8 Ruohonleikkurin säätäminen käyttäjälle

8.1 Työntöaisan kääntäminen auki

- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

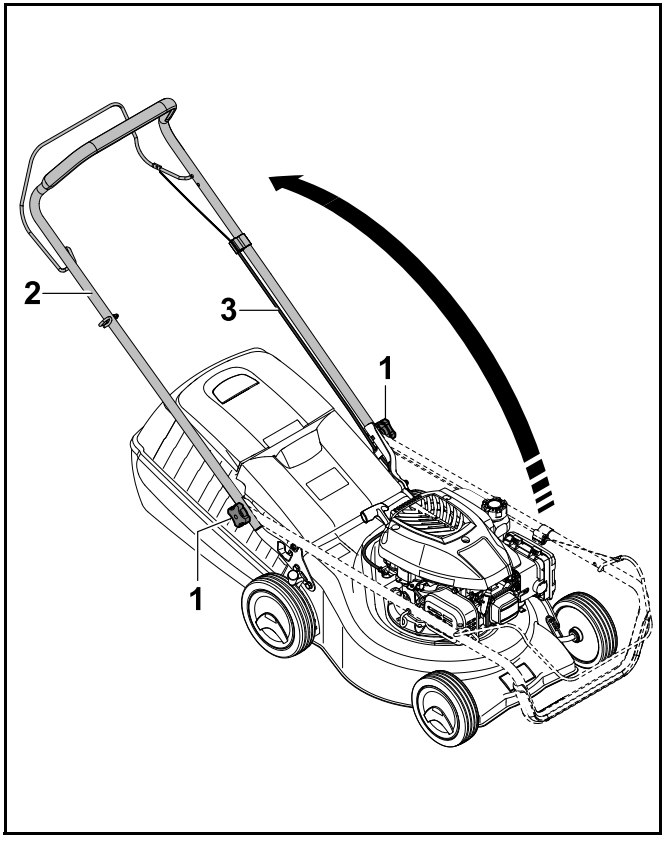

- Löysää tähtimutteri (1).
- Käännä työntöaisa (2) ylös varoen, ettei naru (3) joudu puristuksiin.
- Kiristä tähtimutteri (1).
  Työntöaisa (2) on kiinnitetty ruohonleikkuriin.

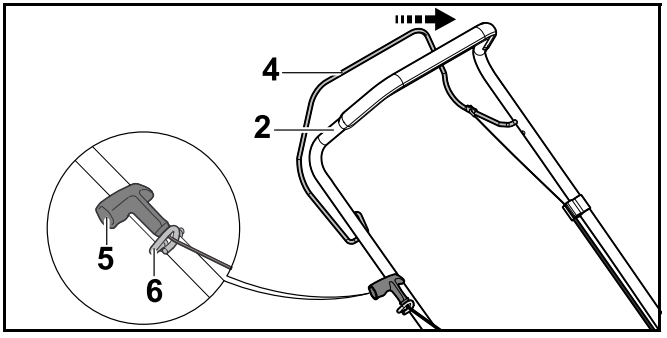

- Paina leikkuun kytkentäsanka (4) työntöaisaa (2) vasten ja pidä painettuna.
- Vedä käynnistyskahva (5) hitaasti narunohjaimen (6) suuntaan.
- Kiinnitä käynnistyskahva (5) narunohjaimeen (6).
- Päästä leikkuun kytkentäsanka (4) vapaaksi.
- Paina sytytystulpan pistoke kiinni.

8.2 Työntöaisan taittaminen

Työntöaisa voidaan taittaa kasaan tilaa säästävää kuljetusta ja säilytystä varten.

- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- Paina leikkuun kytkentäsanka työntöaisaa vasten ja pidä painettuna.
- Irrota käynnistyskahva vaijeriohjaimesta ja päästä hitaasti moottorin suuntaan.
- Päästä leikkuun kytkentäsanka vapaaksi.
- Pidä kiinni työntöaisasta ja löysää tähtimutteri.
- Taita työntöaisa eteen.

9 Moottorin käynnistäminen ja sammuttaminen

9.1 Moottorin käynnistys

- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.

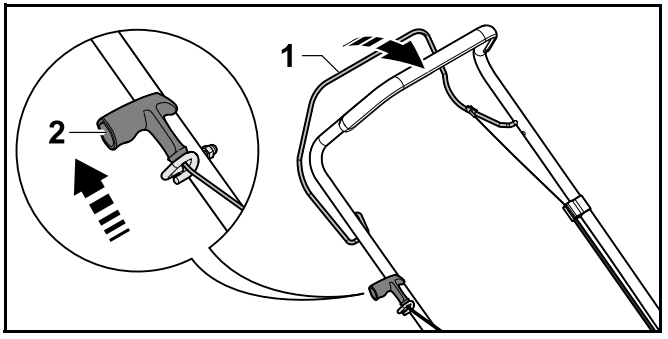

- Paina leikkuun kytkentäsanka (1) vasemmalla kädellä työntöaisaa vasten ja pidä painettuna.
- Vedä käynnistyskahva (2) oikealla kädellä hitaasti tuntuvaan vasteeseen saakka.
- Nykäise sitten käynnistyskahvasta (2) ja päästä se takaisin, kunnes moottori käynnistyy.
- Jos moottori ei käynnisty: Noudata moottorin käyttöohjeita.

9.2 Moottorin pysäytys

- Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- Päästä leikkuun kytkentäsanka vapaaksi. Moottori sammuu.
- Poistu käyttäjän paikalta.

10 Ruohonleikkurin tarkastaminen

10.1 Hallintalaitteiden tarkastaminen

Leikkuun kytkentäsanka

- ► Pysäytä moottori.
- ► Vedä leikkuun kytkentäsanka kokonaan työntöaisan suuntaan ja vapauta.
- ► Jos vedon kytkentäsanka on jäykkä tai se ei palaa lähtöasentoon: Älä käytä ruohonleikkuria. Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
  Leikkuun kytkentäsanka on viallinen.

10.2 Terän tarkastus

- ► Pysäytä moottori.
- ► Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ► Nosta ruohonleikkuri pystyyn, 📖 15.1.

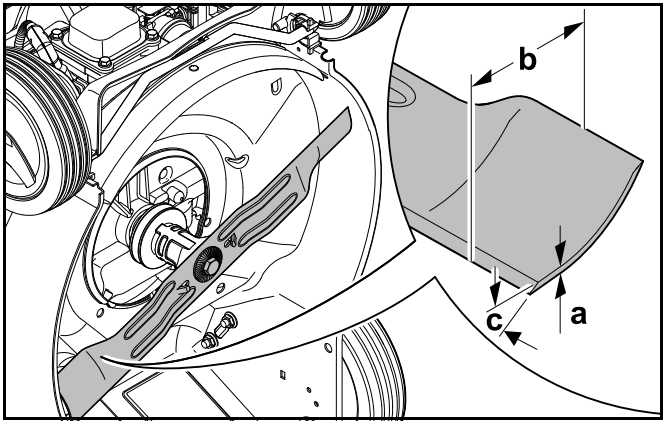

- ► Tarkasta seuraavat:
  - – Paksuus a
  - – Leveys b
  - – Teroituskulma c
- ► Jos terän vähimmäispaksuus tai -leveys on alittunut, vaihda terä, 📖 19.2.
- ► Jos terän kulma ei ole oikea, teroita terä, 📖 19.2.
- ► Jos jokin on epäselvää: Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.

11 Ruohonleikkurilla työskenteleminen

11.1 Ruohonleikkurista kiinni pitäminen ja sen ohjaaminen

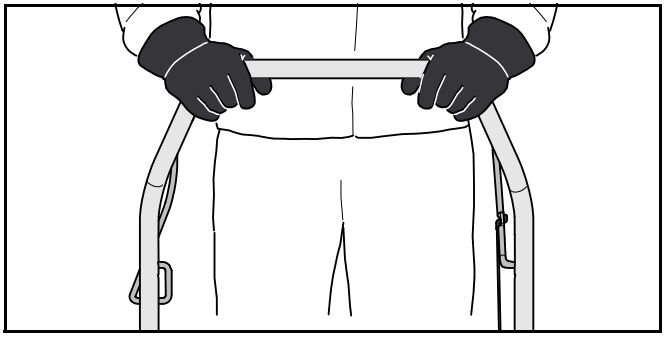

- ► Pidä työntöaisasta kiinni molemmin käsin siten, että peukalot ympäröivät työntöaisan.

11.2 Leikkuukorkeuden säätäminen

Säädettävissä on 7 eri leikkuukorkeutta:

- – 30 mm = asento 1
- – 40 mm = asento 2
- – 50 mm = asento 3
- – 55 mm = asento 4
- – 65 mm = asento 5
- – 70 mm = asento 6
- – 80 mm = asento 7

Asennot on merkitty ruohonleikkuriin.

Leikkuukorkeuden säätäminen

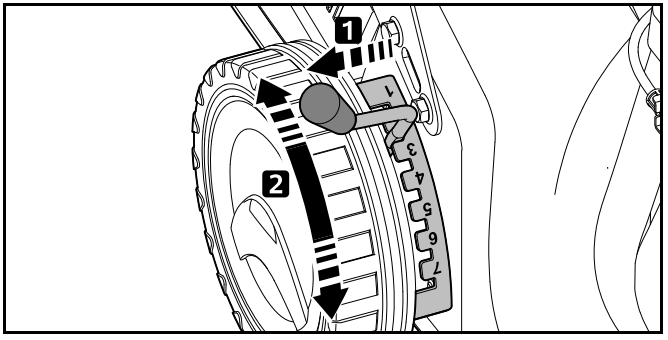

► Vedä vipu (1) pois syvennyksestä ja aseta se haluamaasi kohtaan.

11.3 Leikkuu

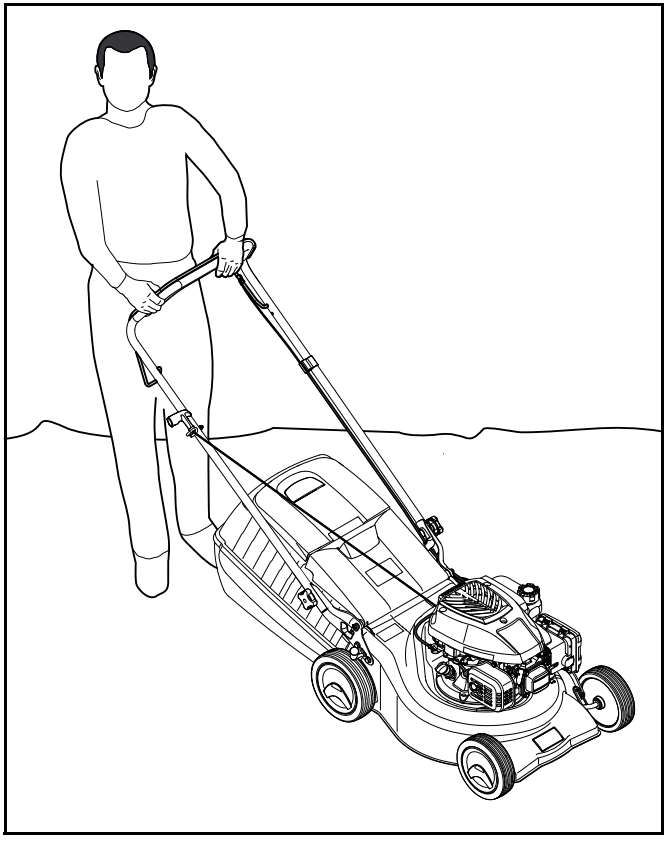

► Työnnä ruohonleikkuria hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

11.4 Ruohonkeruusäiliön tyhjentäminen

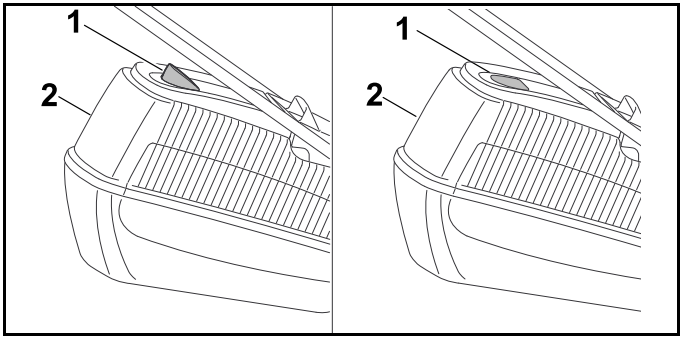

Terien aiheuttama ilmavirta nostaa täyttömäärän osoitinta (1). Kun ruohonkeruusäiliö on täynnä, ilmavirta pysähtyy. Kun ilmavirta on liian pieni, täyttömäärän osoitin (1) laskeutuu alas lepoasentoon. Tämä osoittaa, että ruohonkeruusäiliö (2) tulisi tyhjentää.

Täyttömäärän osoitin (1) toimii rajoittamattomasti ainoastaan silloin, kun ilmavirta on optimaalinen. Ulkoiset tekijät, kuten märkä, tiheä tai korkea ruoho, matala leikkuukorkeus, likaantuminen tai vastaavat, voivat rajoittaa ilmavirtaa ja täyttömäärän osoittimen (1) toimintaa.

- ► Jos täyttömäärän osoitin (1) laskeutuu alas lepoasentoon: Ruohonkeruusäiliön (2) tyhjentäminen.
- ► Pysäytä moottori.
- ► Irrota ruohonkeruusäiliö (2).

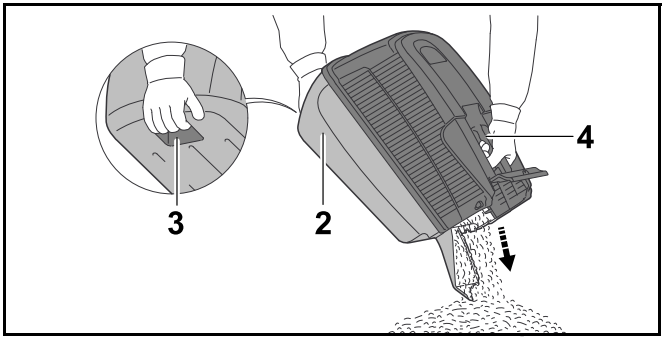

- ► Pidä yhdellä kädellä kiinni ruohonkeruusäiliön (2) kahvasta (4) ja toisella kädellä kiinni takakahvasta (3).
- ► Tyhjennä ruohonkeruusäiliö (2).
- ► Kiinnitä ruohonkeruusäiliö (2).

12 Työskentelyn jälkeen

12.1 Työskentelyn jälkeen

- ► Pysäytä moottori.
- ► Jos ruohonleikkuri on märkä: Anna ruohonleikkurin kuivua.
- ► Puhdista ruohonleikkuri.

13 Kuljettaminen

13.1 Ruohonleikkurin kuljettaminen

- ► Pysäytä moottori.
  Terä ei saa pyöriä.
- ► Vedä sytytystulpan pistoke irti.

Ruohonleikkurin työntäminen

- ► Työnnä ruohonleikkuria hitaasti ja hallitusti eteenpäin.

Ruohonleikkurin kantaminen

- ► Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.
- ► Irrota ruohonkeruusäiliö.

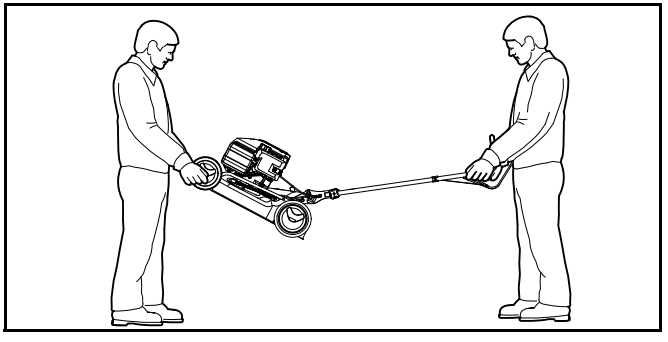

- ► Jos ruohonleikkuria kuljetetaan työntöaisa ulostaitettuna:
  - ► Yhden henkilön on pidettävä molemmin käsin kiinni ruohonleikkurin etuosasta ja toisen henkilön on pidettävä molemmin käsin kiinni työntöaisasta.
  - ► Nosta ja kanna ruohonleikkuria toisen henkilön kanssa.

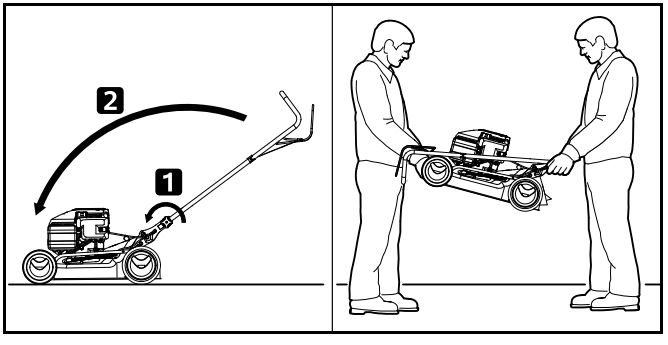

- ► Jos ruohonleikkuria kuljetetaan työntöaisa kokoontaitettuna:
  - ► Taita työntöaisa kokoon.
  - ► Yhden henkilön on pidettävä molemmin käsin kiinni ruohonleikkurin etuosasta ja toisen henkilön on pidettävä molemmin käsin kiinni työntöaisasta.
  - ► Nosta ja kanna ruohonleikkuria toisen henkilön kanssa.

Ruohonleikkurin kuljettaminen ajoneuvossa

- ► Varmista ruohonleikkuri siten, ettei se pääse kaatumaan eikä muuten liikkumaan.

14 Säilytys

14.1 Ruohonleikkurin säilyttäminen

- ► Pysäytä moottori ja anna sen jäähtyä.
- ► Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- ► Noudata ruohonleikkurin säilyttämisessä seuraavia ohjeita:
  - – Ruohonleikkurin on oltava lasten ulottumattomissa.
  - – Ruohonleikkuri on puhdas ja kuiva.
  - – Ruohonleikkuri ei voi kaatua.

Jos aiot varastoida ruohonleikkuria yli 3 kuukautta:

- ► Aja polttoainesäiliö tyhjäksi.
- ► Puhdistuta polttoainesäiliö STIHLin ammattiliikkeessä.
- ► Vaihda moottoriöljy moottorin käyttöohjeen mukaisesti.
- ► Kierrä sytytystulppa ulos.

⚠ VAROITUS

Jos käynnistyskahvasta vedetään sytytystulpan pistoke irrotettuna, siitä voi lentää kipinöitä. Kipinät voivat aiheuttaa syttyvässä tai räjähdysalttiissa ympäristössä tulipalon tai räjähdyksen. Henkilöille voi aiheutua vakavia tai hengenvaarallisia vammoja taikka saattaa syntyä esinevahinkoja.

- ► Pidä sytytystulpan pistoke syttymisvaaran takia etäällä sytytystulpan reiästä.
- ► Nykäise useita kertoja käynnistyskahvasta.
- ► Kierrä sytytystulppa paikalleen ja kiristä.

15 Puhdistaminen

15.1 Ruohonleikkurin nostaminen pystyyn

- ► Aja polttoainesäiliö tyhjäksi.
  Moottori sammuu.
- ► Aseta ruohonleikkuri tasaiselle alustalle.
- ► Irrota ruohonkeruusäiliö.
- ► Aseta leikkuukorkeus korkeimpaan asentoon 1, 📖 11.2.

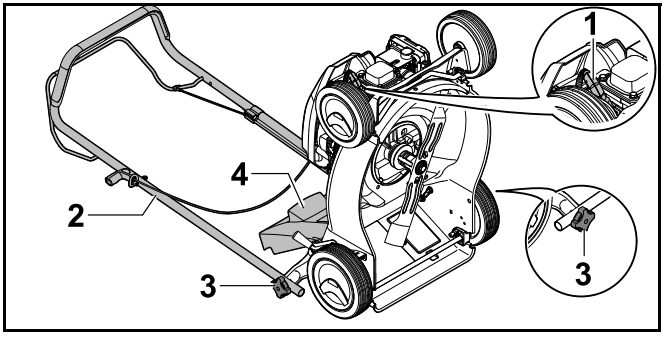

- Vedä sytytystulpan pistoke (1) irti.
- Pidä kiinni työntöaisasta (2) ja löysää tähtimutteri (3).
- Laske työntöaisa (2) taakse.
- Avaa poistoluukku (4) ja pidä sitä auki.
- Nosta ruohonleikkuri taaksepäin pystyyn.

15.2 Ruohonleikkurin puhdistaminen

- Pysäytä moottori.
- Anna ruohonleikkurin jäähtyä.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Puhdista ruohonleikkuri kostealla liinalla.
- Puhdista ilmaraot sudilla.
- Nosta ruohonleikkuri pystyyn.
- Puhdista terä ja sen ympäristö puutikulla, pehmeällä harjalla tai kostealla liinalla.

16 Huoltaminen

16.1 Huoltovälit

Huoltovälit riippuvat ympäristö- ja työskentelyolosuhteista. STIHL suosittelee seuraavia huoltovälejä:

Moottori

- Huolla moottori moottorin käyttöohjeen mukaisesti.

Ruohonleikkuri

- Huollata ruohonleikkuri vuosittain STIHLin ammattiliikkeessä.

16.2 Terän irrottaminen ja kiinnittäminen

16.2.1 Terän irrottaminen

- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Nosta ruohonleikkuri pystyyn.

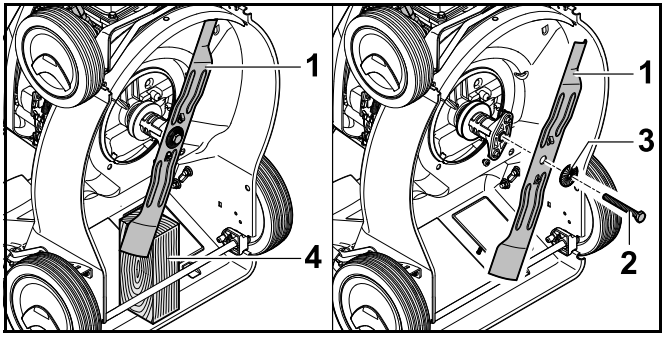

- Kiilaa terä (1) puupalikalla (4) paikoilleen.
- Kierrä ruuvi (2) auki ja poista se aluslevyn (3) kanssa.
- Poista terä (1).
- Hävitä ruuvi (2) ja aluslevy (3).
  Kiinnitä terä (1) uudella ruuvilla ja aluslevyllä.

16.2.2 Terän kiinnittäminen

- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Nosta ruohonleikkuri pystyyn.

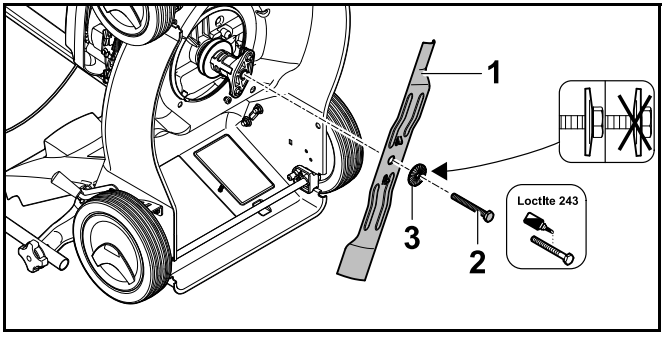

- Aseta uusi aluslevy (3) uuden ruuvin (2) päälle.
- Levitä Loctite 243 -ruuvilukitetta ruuvin (2) kierteeseen.
- Aseta terä (1) siten, että vastinpinnan kohoumat osuvat terän aukkoihin.
- Kiinnitä ruuvi (2) yhdessä aluslevyn (3) kanssa.

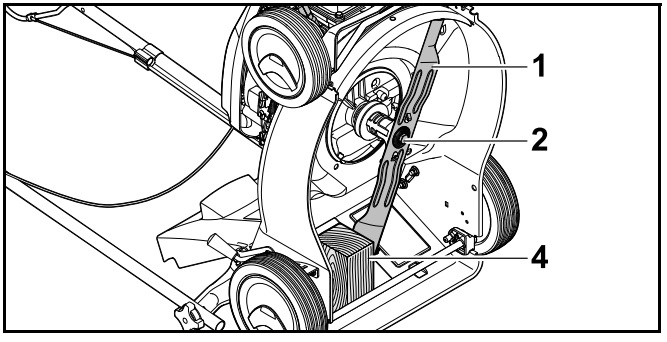

- Kiilaa terä (1) puupalikalla (4) paikoilleen.
- Kiristä ruuvi (2) 65 Nm:n tiukkuuteen.

16.3 Terän teroittaminen ja tasapainottaminen

Terän oikeanlainen teroittaminen ja tasapainottaminen vaatii harjaantumista.

STIHL suosittelee teroituttamaan ja tasapainottamaan terän STIHLin ammattiliikkeessä.

VAROITUS

Terän leikkuusärmät ovat terävät. Käyttäjälle voi aiheutua leikkuuvammoja.

- Käytä kestävästä materiaalista valmistettuja työkäsineitä.

- Pysäytä moottori.
- Vedä sytytystulpan pistoke irti.
- Nosta ruohonleikkuri pystyyn.
- Irrota terä.
- Teroita terä. Kiinnitä huomiota teroituskulmaan ja jäähdytä terää, 19.2.
  Terä ei saa teroituksen aikana sinistyä.
- Kiinnitä terä.
- Jos jokin on epäselvää: Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.

17 Korjaaminen

17.1 Ruohonleikkurin korjaaminen

Käyttäjä ei voi korjata ruohonleikkuria ja terää itse.

- Jos ruohonleikkuri tai terä on vahingoittunut, älä käytä niitä ja ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
- Jos ohjekilvet ovat kuluneet epäselviksi tai vahingoittuneet, anna STIHLin ammattiliikkeen vaihtaa ne.

18 Häiriöiden poistaminen

18.1 Ruohonleikkurin toimintahäiriöiden poistaminen

Häiriö	Syy	Korjaus
Moottoria ei voi käynnistää.	Leikkuun kytkentäsankaa ei ole painettu.	► Käynnistä moottori tämän käyttöohjeen mukaisesti.
	Polttoainesäiliö on tyhjä.	► Tankkaa ruohonleikkuri.
	Polttoaineputki on tukossa.	► Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
	Säiliössä on huonolaatuista, likaista tai vanhaa polttoainetta.	► Käytä tuoretta lyijytöntä matalaoktaanista bensiiniä.
	Ilmansuodatin on likainen.	► Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
	Sytytystulpan pistoke on vedetty irti sytytystulpasta tai sytytysjohdin on huonosti kiinni pistokkeessa.	► Paina sytytystulpan pistoke kiinni. ► Tarkasta sytytysjohtimen ja pistokkeen välinen liitos.
	Sytytystulppa nokeentunut tai vaurioitunut; tulpan kärkiväli on virheellinen.	► Puhdista tai vaihda sytytystulppa. ► Säädä sytytystulpan kärkiväli.
	Teriin kohdistuva vastus on liian suuri.	► Säädä leikkuukorkeus korkeammaksi. ► Käynnistä ruohonleikkuri matalammassa ruohikossa.
Käynnistys on vaikeaa tai moottorin teho heikkenee.	Ruohonleikkurin runko on tukkeutunut.	Puhdista ruohonleikkuri.
	Leikkuukorkeus on liian matala tai etenemisnopeus on liian suuri.	Säädä leikkuukorkeus sopivaksi tai leikkaa hitaammin.
	Polttoainesäiliössä ja kaasuttimessa on vettä tai kaasutin on tukossa.	Tyhjennä polttoainesäiliö ja puhdista polttoaineputki ja kaasutin.
	Polttoainesäiliö on likainen.	Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
	Ilmansuodatin on likainen.	Ota yhteyttä STIHLin ammattiliikkeeseen.
	Sytytystulppa on nokeentunut.	Puhdista tai vaihda sytytystulppa.
Moottori kuumenee liikaa.	Moottorissa on liian vähän öljyä.	Lisää tai vaihda moottoriöljy moottorin käyttöohjeen mukaan.
	Jäähdytysrivat ovat likaiset.	Puhdista ruohonleikkuri.

Häiriö	Syy	Korjaus
Ruohonleikkuri tärisee voimakkaasti.	Terä on vaurioitunut.	Vaihda terä.
	Terää ei ole asennettu oikein.	Kiinnitä terä.
Leikkuujälki ei ole siisti.	Terä on tylsä tai kulunut.	Teroita tai vaihda terä.

19 Tekniset tiedot

19.1 Ruohonleikkuri STIHL RM 248.1, RM 253.1

– Moottorityyppi:
  – RM 248.1 : STIHL EVC 200
  – RM 253.1 : STIHL EVC 200
– Iskutilavuus:
  – RM 248.1 : 139 cm³
  – RM 253.1 : 139 cm³
– Teho:
  – RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 hv) 2800 r/min
  – RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 hv) 2800 r/min
– Kierrosluku:
  – RM 248.1 : 2 800 1/min
  – RM 253.1 : 2 800 1/min
– Polttoainesäiliön enimmäistilavuus: 900 cm³ (0,9 l)
– Paino:
  – RM 248.1 : 26 kg
  – RM 253.1 : 27 kg
– Ruohonkeruusäiliön enimmäistilavuus: 55 l
– Leikkuuleveys:
  – RM 248.1 : 46 cm
  – RM 253.1 : 51 cm

19.2 Terä

– Vähimmäispaksuus a: 2,0 mm
– Vähimmäisleveys b: 55 mm
– Teroituskulma c: 30°

19.3 Melu- ja tärinäarvot

RM 248.1

Äänenpainetason K-arvo on 2 dB(A). Äänentehotason K-arvo on 1,2 dB(A). Tärinäarvojen K-arvo on 1,40 m/s².

– Äänenpainetaso L_{pA} mitattu 2006/42/EC mukaan: 83 dB(A)
– Äänentehotaso L_{wA} mitattu 2000/14/EC:n mukaan: 95,2 dB(A)
– Tärinäarvo a_{hv} mitattu EN 12096 mukaan, työntöaisa: 2,80 m/s²

RM 253.1

Äänenpainetason K-arvo on 2 dB(A). Äänentehotason K-arvo on 1,4 dB(A). Tärinäarvojen K-arvo on 2,20 m/s².

– Äänenpainetaso L_{pA} mitattu 2006/42/EC mukaan: 84 dB(A)
– Äänentehotaso L_{wA} mitattu 2000/14/EC:n mukaan: 96 dB(A)
– Tärinäarvo a_{hv} mitattu EN 12096 mukaan, työntöaisa: 5,50 m/s²

Tietoja tärinää koskevan työnantajadirektiivin 2002/44/EC vaatimusten täyttämisestä on osoitteessa www.stihl.com/vib .

19.4 REACH-asetus

REACH-asetuksella tarkoitetaan EY:n kemikaalien rekisteröintiä, arviointia ja lupamenettelyjä koskevaa asetusta.

Lisätietoja REACH-asetuksen vaatimusten täyttämisestä on saatavissa osoitteesta www.stihl.com/reach .

20 Varaosat ja varusteet

20.1 Varaosat ja varusteet

Alkuperäiset STIHL-varaosat ja alkuperäiset STIHL-varusteet tunnistaa näistä merkeistä.

STIHL suosittelee käyttämään ainoastaan alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita.

STIHL ei voi arvioida muiden valmistajien varaosia ja lisävarusteita luotettavuuden, turvallisuuden ja sopivuuden suhteen jatkuvasta markkinoiden tarkkailusta huolimatta, eikä STIHL ei voi taata niiden käyttöä.

Alkuperäisiä STIHL-varaosia ja alkuperäisiä STIHL-varusteita on saatavissa STIHL-erikoisliikkeestä.

20.2 Tärkeitä varaosia

STIHL ei vastaa sellaisista henkilö- tai esinevahingoista, jotka ovat syntyneet hyväksymättömien varaosien ja tarvikkeiden käytön seurauksena.

- Terä RM 248: 6350 702 0103
- Terä RM 253: 6371 702 0102
- Teräruuvi: 9008 319 9028
- Aluslevy: 0000 702 6600

21 Hävittäminen

21.1 Ruohonleikkurin hävittäminen

Tietoja hävittämisestä on saatavissa STIHLin ammattiliikkeestä.

- ► Hävitä ruohonleikkuri, terät, bensiini, moottoriöljy, lisävarusteet ja pakkaus ohjeenmukaisesti ja ympäristöystävällisesti.

22 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

22.1 Ruohonleikkuri STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Itävalta

vakuuttaa yksinomaisena vastuullisena, että kone

- Rakenne: Ruohonleikkuri
- Tuotemerkki: STIHL
- Tyyppi: RM 248.1, 253.1
- Sarjatunnus:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

täyttää direktiivien 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU ja 2011/65/EU asianmukaiset säännökset, ja se on kehitetty ja valmistettu seuraavien valmistuspäivänä voimassa olevien normiversioiden mukaan: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Tarkastuspaikan nimi ja osoite:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Saksa

Mitatun ja taatun äänentehotason mittaamisessa on noudatettu direktiivin 2000/14/EC liitettä VIII.

- Mitattu äänentehotaso RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Taattu äänentehotaso RM 248.1: 96 dB(A)
- Mitattu äänentehotaso RM 253.1: 96 dB(A)
- Taattu äänentehotaso RM 253.1: 97 dB(A)

Teknisiä asiakirjoja säilytetään STIHL Tirol GmbH:n tuotehyväksynnän kanssa.

Valmistusvuosi ja sarjanumero on merkitty ruohonleikkuriin.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

psta

Matthias Fleischer, tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja

psta

Sven Zimmermann, laatujohtaja

Indholdsfortegnelse

1 Forord ... 158

2 Oplysninger om denne brugsvejledning ... 158
2.1 Gældende dokumenter ... 158
2.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten ... 159
2.3 Symboler i teksten ... 159

3 Oversigt ... 159
3.1 Plæneklipper ... 159
3.2 Symboler ... 160

4 Sikkerhedshenvisninger ... 160
4.1 Advarselssymboler ... 160
4.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse ... 161
4.3 Krav til brugeren ... 161
4.4 Beklædning og udstyr ... 161
4.5 Arbejdsområde og omgivelser ... 162
4.6 Sikker tilstand ... 162
4.7 Benzin og påfyldning ... 164
4.8 Arbejde ... 165
4.9 Transport ... 166
4.10 Opbevaring ... 166
4.11 Rengøring, vedligeholdelse og reparation ... 167

5 Klargøring af plæneklipperen ... 167
5.1 Klargøring af plæneklipperen ... 167

6 Samling af plæneklipperen ... 168
6.1 Monter styrehåndtaget ... 168
6.2 Samling, påsætning og aftagning af græsopsamlingskurven ... 168
6.3 Fyld motorolie på ... 169

7 Påfyld benzin på plæneklipperen ... 169
7.1 Påfyld benzin på plæneklipperen ... 169

8 Indstilling af plæneklipperen til brugeren ... 170
8.1 Klap styrehåndtaget op ... 170
8.2 Klap styrehåndtaget sammen ... 170

9 Start og standsning af motor ... 171
9.1 Start motoren ... 171
9.2 Stop motoren ... 171

10 Kontrol af plæneklipperen ... 171
10.1 Kontrollér betjeningselementerne ... 171
10.2 Kontrollér kniven ... 171

11 Brug af plæneklipperen ... 172
11.1 Sådan holdes og føres plæneklipperen ... 172
11.2 Indstil klippehøjden ... 172
11.3 Græsslåning ... 173
11.4 Tøm græsopsamlingskurven ... 173

12 Efter arbejdet ... 174
12.1 Efter arbejdet ... 174

13 Transport ... 174
13.1 Transporter plæneklipperen ... 174

14 Opbevaring ... 174
14.1 Opbevar plæneklipperen ... 174

15 Rengøring ... 175
15.1 Vip plæneklipperen op ... 175
15.2 Rengør plæneklipperen ... 175

16 Vedligeholdelse ... 175
16.1 Vedligeholdelsesintervaller: ... 175
16.2 Afmontering og montering af kniven ... 176
16.3 Slib og afbalancer kniven ... 176

17 Reparation ... 177
17.1 Reparation af plæneklipperen ... 177

18 Afhjælpning af fejl ... 178
18.1 Afhjælp fejl i plæneklipperen. ... 178

19 Tekniske data ... 180
19.1 Plæneklippere STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 180
19.2 Kniv ... 180
19.3 Støjniveauer og vibrationsværdier ... 180
19.4 REACH ... 180

Oversættelse af den originale brugsvejledning på tysk

Trykt på klorfrit bleget papir. Trykfarverne indeholder vegetabilske oliер, papiret kan genbruges.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_DK

STIHL

Denne betjeningsvejledning er beskyttet af ophavsretten. Alle rettigheder forbeholdes, især retten til kopiering, oversættelse og behandling med elektroniske systemer.

20 Reservedele og tilbehør **181**
20.1 Reservedele og tilbehør 181
20.2 Vigtige reservedele 181
21 Bortskaffelse **181**
21.1 Bortskaffelse af plæneklipperen 181
22 EU-overensstemmelseserklæring **181**
22.1 Plæneklippere STIHL RM 248.1, RM 253.1 181

1 Forord

Kære kunde

Vi er glade for, at du har valgt STIHL. Vi udvikler og producerer vores produkter i topkvalitet efter vores kunders behov. Dermed kan vi fremstille produkter med høj pålidelighed, selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topkvalitet, når det drejer sig om service. Vores fagpersonale garanterer kompetent rådgivning og instruktion samt omfattende teknisk hjælp.

STIHL vedkender sig udtrykkeligt en bæredygtig og ansvarsfuld omgang med naturen. Denne brugsanvisning har til formål at hjælpe dig med at anvende dit STIHL-produkt med en lang levetid på en sikker og miljøvenlig måde.

Vi takker for din tillid og håber, at du får stor glæde af dit STIHL-produkt.

Nikolas Stihl

VIGTIGT! SKAL LÆSES FØR BRUG OG OPBEVARES.

2 Oplysninger om denne brugsvejledning

2.1 Gældende dokumenter

Denne betjeningsvejledning er producentens originale betjeningsvejledning i henhold til EF-direktivet 2006/42/EC.

De lokale sikkerhedsforskrifter gælder.

- Sørg for at læse, forstå og gemme følgende dokumenter sammen med betjeningsvejledningen:
  - Betjeningsvejledning motor STIHL EVC 200.2

2.2 Markering af advarselshenvisninger i teksten

⚠ FARE

Henvisningen gør opmærksom på farer, som medfører alvorlige kvæstelser eller død.

- De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

⚠ ADVARSEL

Henvisningen henviser til farer, som **kan** medføre alvorlige kvæstelser eller død.

- De nævnte foranstaltninger kan medføre alvorlige kvæstelser eller død.

BEMÆRK

Henvisningen henviser til farer, som kan medføre materielle skader.

- De nævnte foranstaltninger kan forhindre materielle skader.

2.3 Symboler i teksten

Dette symbol henviser til et kapitel i denne brugsvejledning.

3 Oversigt

3.1 Plæneklipper

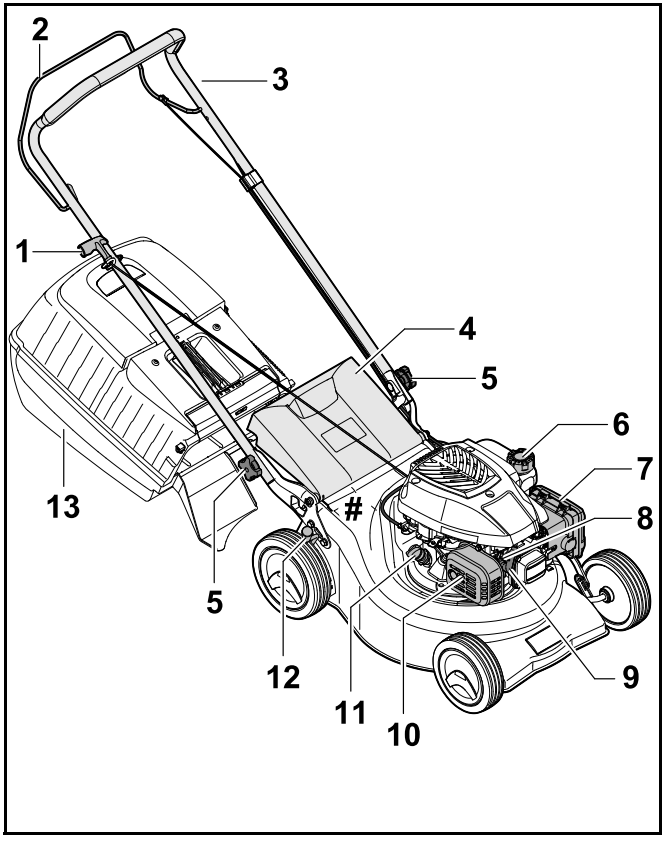

1 Starthåndtag
Starthåndtaget anvendes til start af motoren.

2 Kontaktbøjle til græsslåning
Kontaktbøjlen til græsslåning anvendes til start og standsning af motoren.

3 Styrehåndtag
Styrehåndtaget anvendes til at holde, bevæge og transportere plæneklipperen.

4 Udkastningsklap
Udkastningsklappen lukker udkastningskanalen.

5 Stjernegrebsmøtrik
Stjernegrebsmøtrikken holder styrehåndtaget fast på plæneklipperen.

6 Benzindæksel
Benzindækslet lukker påfyldningsåbningen til benzin.

7 Filterdæksel
Filterdækslet afdækker luftfilteret.

8 Tændrør
Tændrøret antænder benzin-luft-blandingen i motoren.

9 Tændrørshætte
Tændrørshætten forbinder tændkablet med tændrøret.

10 Lyddæmper
Lyddæmperen reducerer plæneklipperens lydemission.

11 Oliedæksel
Oliedækslet lukker påfyldningsåbningen til motorolie.

12 Arm
Armen bruges til indstilling af klippehøjden.

13 Græsopsamlingskurv
Græsopsamlingskurven opsamler det afklippede græs.

 # Mærkeplade med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolerne kan sidde på plæneklipperen, og de betyder følgende:

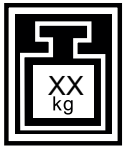

Dette symbol viser plæneklipperens vægt.

Garanteret lydeffektniveau i henhold til direktiv 2000/14/EC i dB(A) med henblik på at sammenligne forskellige produkters støjemissioner.

Dette symbol henviser til benzindækslet.

Dette symbol henviser til oliedækslet.

4 Sikkerhedshenvisninger

4.1 Advarselssymboler

Advarselssymbolerne på plæneklipperen betyder følgende:

Følg alle sikkerhedshenvisninger og de dermed forbundne foranstaltninger.

Sørg for at læse, forstå og gemme betjeningsvejledningen.

Følg sikkerhedsanvisningerne vedrørende genstande, der slynges op i luften, og de dermed forbundne foranstaltninger.

Undlad at berøre en roterende kniv.

Træk tændrørshætten ud under transport, opbevaring, vedligeholdelse eller reparation.

Overhold sikkerhedsafstanden.

4.2 Bestemmelsesmæssig anvendelse

Plæneklipperen STIHL RM 248 oder RM 253 er beregnet til slåning af græs.

⚠ ADVARSEL

- Hvis plæneklipperen ikke anvendes i overensstemmelse med den bestemmelsesmæssige anvendelse, kan der ske alvorlig personskade med kvæstelse eller dødsfald, og der kan ske materielle skader.
  - ► Anvend plæneklipperen som beskrevet i denne betjeningsvejledning eller i betjeningsvejledningen til motoren.

4.3 Krav til brugeren

⚠ ADVARSEL

- Brugere, der ikke er blevet instrueret i brugen, kan ikke forstå eller vurdere farerne ved plæneklipperen. Brugeren eller andre personer kan komme alvorligt til skade eller blive dræbt.

► Sørg for at læse, forstå og gemme betjeningsvejledningen.

► Hvis plæneklipperen gives videre til en anden person: Sørg for at videregive betjeningsvejledningen til plæneklipperen og motoren.

► Sørg for, at brugeren opfylder følgende krav:

– Brugeren er udhvilet.

– Brugeren er fysisk, sensorisk og mentalt i stand til at betjene og arbejde med plæneklipperen. Hvis brugerens fysiske, sensoriske eller mentale evner er nedsatte, må brugeren kun arbejde med plænelufteren under opsyn eller efter anvisninger fra en ansvarlig person.

– Brugeren kan forstå og vurdere farerne ved plæneklipperen.

– Brugeren er bevidst om, at han eller hun er ansvarlig for uheld og skader.

– Brugeren er myndig, eller brugeren er under uddannelse i henhold til de nationale regler og under opsyn.

– Brugeren er blevet instrueret af en STIHL-forhandler eller en fagmand, før han eller hun tager plæneklipperen i brug for første gang.

– Brugeren er ikke påvirket af alkohol, medicin eller stoffer.

► Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.4 Beklædning og udstyr

⚠ ADVARSEL

- Der er risiko for, at genstande kan blive slynget op i luften med høj hastighed under arbejdet. Brugeren kan komme til skade.
  - ► Bær lange bukser i et kraftigt materiale.
- Der opstår larm under arbejdet. Larm kan skade hørelsen.
  - ► Brug høreværn.
- Under arbejdet kan der blive hvirvlet støv op. Indånding af støv kan udgøre en sundhedsfare og udløse allergiske reaktioner.
  - ► Hvis der hvirvles støv op: Bær støvbeskyttelse.
- Uegnede beklædningsgenstande kan blive viklet ind i træ, buskads og i plæneklipperen. Brugere, der ikke bærer egnet tøj, kan komme alvorligt til skade.
  - ► Bær tætsiddende tøj.
  - ► Tag tørklæder og smykker af.

- Under rengøring, vedligeholdelse eller transport kan brugeren risikere at komme i kontakt med kniven. Brugeren kan komme til skade.
  - ► Bær arbejdshandsker i et kraftigt materiale.
  - ► Brug solide, lukkede sko med kraftige såler.
- Hvis brugeren går med uegnet fodtøj, kan han eller hun risikere at glide. Brugeren kan komme til skade.
- Under slibning af knivene kan der blive slynget materialerester væk. Brugeren kan komme til skade.
  - ► Bær beskyttelsesbriller, der sidder godt til. Køb egnede beskyttelsesbriller, der overholder standarden EN 166 eller er godkendt og mærket iht. nationale forskrifter.
  - ► Bær arbejdshandsker i et kraftigt materiale.

4.5 Arbejdsområde og omgivelser

⚠ ADVARSEL

- Uvedkommende, børn og dyr kan ikke se og vurdere farerne i forbindelse med plæneklipperen og genstande, der slynges op i luften. Uvedkommende, børn og dyr kan komme alvorligt til skade, og der kan ske materielle skader.

  - ► Der må ikke være uvedkommende, børn og dyr i arbejdsområdet.
  - ► Hold afstand til genstande.
  - ► Lad ikke plæneklipperen stå uden opsyn.
  - ► Sørg for, at børn ikke kan komme til at lege med plæneklipperen.
- Når motoren kører, strømmer der meget varme udstødningsgasser ud af lyddæmperen. Meget varme udstødningsgasser kan antænde letantændelige materialer og udløse brande.
  - ► Sørg for, at udstødningsgasserne ikke strømmer direkte ud på letantændelige materialer.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Plæneklipper

Plæneklipperen er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand, når følgende betingelser er opfyldt:

– Plæneklipperen er ubeskadiget.

– Der strømmer ikke benzin ud af plæneklipperen.

– Benzindækslet er lukket.

– Der strømmer ikke motorolie ud af plæneklipperen.

– Oliedækslet er lukket.

– Plæneklipperen er ren.

– Betjeningselementerne fungerer og er uændrede.

– Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal samles i græsopsamlingskurven: Græsopsamlingskurven er sat korrekt på.

– Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal kastes bagud: Græsopsamlingskurven er taget af, og udkastningsklappen er lukket.

– Kniven er monteret korrekt.

– Der er påmonteret originalt STIHL-tilbehør på denne plæneklipper.

– Tilbehøret er monteret korrekt.

– Fjederbelastede mekanismer er ubeskadigede og fungerer.

– Motoren slukker, når kontaktbøjlen til græsslåning slippes.

⚠ ADVARSEL

- I ikke-sikkerhedsmæssig korrekt tilstand fungerer komponenterne ikke længere korrekt, sikkerhedsanordningerne deaktiveres, og der strømmer benzin ud. Der er fare for alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
  - ► Sørg for at arbejde med en ubeskadiget plæneklipper.
  - ► Hvis der strømmer benzin ud af plæneklipperen: Undlad at arbejde med plæneklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
  - ► Luk benzindækslet.
  - ► Hvis der strømmer motorolie ud af plæneklipperen: Undlad at arbejde med plæneklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.
  - ► Luk oliedækslet.
  - ► Hvis plæneklipperen er snavset: Rengør plæneklipperen.
  - ► Undlad at foretage indgreb i plæneklipperen og dens sikkerhedssystemer.
  - ► Der må ikke foretages indgreb i plæneklipperen, som ændrer maskinens ydelse eller forbrændingsmotorens omdrejningstal.
  - ► Hvis betjeningselementerne ikke fungerer: Undlad at arbejde med plæneklipperen.
  - ► Fjederbelastede mekanismer kan afgive lagret energi.
  - ► Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal samles i græsopsamlingskurven: Sæt græsopsamlingskurven på som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
  - ► Monter originalt STIHL-tilbehør på denne plæneklipper.
  - ► Monter kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
  - ► Monter tilbehøret som beskrevet i denne betjeningsvejledning eller i betjeningsvejledningen til tilbehøret.
  - ► Stik aldrig genstande ind i åbningerne på plæneklipperen.
  - ► Udskift slidte eller beskadigede henvisningsskilte.
  - ► Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.6.2 Kniv

Kniven er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand, hvis følgende betingelser er opfyldt:

– Kniven og monteringsdelene er ubeskadigede.

– Kniven er ikke deform.

– Kniven er monteret korrekt.

– Kniven er slebet korrekt.

– Kniven er uden grater.

– Kniven er afbalanceret korrekt.

– Knivens minimumstykkelse og -bredde er ikke underskredet, 📖 19.2.

– Slibevinklen er overholdt, 📖 19.2.

⚠ ADVARSEL

- Når plæneklipperen ikke er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand, kan dele af kniven løsne sig og blive slynget bort. Der er risiko for alvorlig personskade.
  - ► Sørg for at arbejde med en ubeskadiget kniv og ubeskadigede monteringsdele.
  - ► Monter kniven korrekt.
  - ► Slib kniven korrekt.
  - ► Hvis minimumstykkelsen eller -bredden er underskredet: Udskift kniven.
  - ► Få en STIHL-forhandler til at afbalancere kniven.
  - ► Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

4.7 Benzin og påfyldning

⚠ ADVARSEL

- Det anvendte brændstof til denne plæneklipper er benzin. Benzin er meget let antændeligt: Hvis benzin kommer i kontakt med åben ild eller varme genstande, kan det udløse brand eller eksplosion. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.
  - ► Beskyt benzin mod varme og ild.
  - ► Sørg for ikke at spilde benzin.
  - ► Hvis der er spildt benzin: Tør benzin op med en klud, og prøv først at starte motoren, når alle dele af plæneklipperen er tørre.
  - ► Undlad at ryge.
  - ► Tank ikke op i nærheden af ild.
  - ► Stop motoren, og lad den køle af før tankningen.
  - ► Hvis tanken skal tømmes: Tøm tanken i det fri.
  - ► Start motoren mindst 3 m fra optankningsstedet.
  - ► Opbevar aldrig plæneklipperen indendørs med benzin i tanken.
- Det kan være sundhedsskadeligt for mennesker at indånde benzindampe.
  - ► Sørg for ikke at indånde benzindampe.
  - ► Sørg for at tanke op på steder med frisk luft.
- Plæneklipperen bliver varm under arbejdet. Benzinen udvider sig, og der kan opstå overtryk i benzintanken. Når benzindækslet åbnes, kan der sprøjte benzin ud. Benzin, der sprøjter ud, kan antændes. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet.
  - ► Lad først plæneklippere køle af, og åbn derefter benzindækslet.
- Beklædning, der kommer i kontakt med benzin, er meget letantændelig. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.
  - ► Hvis beklædning kommer i kontakt med benzin: Skift beklædning.
- Benzin kan være miljøskadelig.
  - ► Sørg for ikke at spilde benzin.
  - ► Benzin skal bortskaffes forskriftsmæssigt og miljørigtigt.
- Hvis benzin kommer i kontakt med huden eller øjnene, kan der forekomme hud- og øjenirritation.
  - ► Undgå kontakt med benzin.
  - ► Ved kontakt med huden: Vask de berørte hudpartier med rigelige mængder vand og sæbe.
  - ► Ved kontakt med øjnene: Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigelige mængder vand, og søg læge.
- Plæneklipperens tændingssystem genererer gnister. Gnister kan komme ud i det fri og udløse brande og eksplosioner i letantændelige eller eksplosive omgivelser. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.
  - ► Anvend tændrør, der er beskrevet i betjeningsvejledningen til motoren.
  - ► Skru tændrøret i, og stram det fast til.
  - ► Tryk tændrørshætten fast på.
- Hvis der påfyldes benzin på plæneklipperen, der er uegnet til motoren, kan plæneklipperen blive beskadiget.
  - ► Anvend frisk blyfri kvalitetsbenzin.
  - ► Følg anvisningerne i betjeningsvejledningen til motoren.

4.8 Arbejde

⚠ ADVARSEL

- Hvis brugeren ikke starter motoren korrekt, kan han/hun miste kontrollen over plæneklipperen. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet.
  - ► Start motoren som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Brugeren kan i bestemte situationer ikke længere arbejde koncentreret. Brugeren kan snuble, falde og komme alvorligt til skade.
  - ► Arbejd roligt og velovervejet.
  - ► Slå kun græsset ved god sigtbarhed. Undlad at arbejde med plæneklipperen, hvis lysforholdene og sigtbarheden er dårlige.
  - ► Betjen plæneklipperen alene.
  - ► Pas på forhindringer.
  - ► Undlad at vippe plæneklipperen.
  - ► Stå på jorden, når du arbejder, og sørg for at holde balancen.
  - ► Hvis du mærker, at du begynder at blive træt: Hold en pause.
  - ► Hvis du slår græs på en skråning: Slå græsset på tværs af skråningen.
  - ► Arbejd ikke på skråninger med en hældning på mere end 25° (46,6 %).
  - ► Anvend plæneklipperen særligt forsigtigt, når du arbejder i nærheden af skråninger, terrænkanter, grøfter, lossepladser og diger og dæmninger.
  - ► Planlæg arbejdstiderne således, at større belastninger i længere tid undgås.
- Der udvikles udstødningsgasser, når motoren kører. Det kan være sundhedsskadeligt for mennesker at indånde udstødningsgasserne.
  - ► Sørg for ikke at indånde udstødningsgasser.
  - ► Sørg for at arbejde med plæneklipperen på steder med frisk luft.
  - ► I tilfælde af kvalme, hovedpine, synsforstyrrelser, høreforstyrrelser eller svimmelhed: Afslut arbejdet, og søg læge.
- Når brugeren bærer høreværn, og motoren kører, er brugerens evne til at registrere og bedømme støj begrænset.
  - ► Arbejd roligt og velovervejet.
- Plæneklipperen er udstyret med en motorstopanordning.
  - ► Motoren og kniven standser inden for 3 sekunder, når kontaktbøjlen til græsslåning slippes.
- Brugeren kan skære sig på den roterende kniv. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet.

  - ► Træk tændrørshætten af.

  - ► Undlad at berøre en roterende kniv.
  - ► Hvis kniven blokeres af en genstand: Stands motoren. Fjern først derefter genstanden.
- Hvis plæneklipperen ændrer sig eller reagerer anderledes, end den plejer, under arbejdet, er den muligvis i en ikke-sikkerhedsmæssig korrekt tilstand. Der er risiko for alvorlig personskade og materielle skader.
  - ► Afslut arbejdet, og kontakt en STIHL-forhandler.
- Der kan forekomme vibrationer fra plæneklipperen under arbejdet.
  - ► Bær arbejdshandsker.
  - ► Hold pauser.
  - ► Hvis du oplever tegn på dårlig blodomløb: Søg læge.
- Kontrollér arbejdsområdet, og vær opmærksom på forhindringer. Hvis kniven rammer en fremmed genstand under arbejdet, kan genstanden eller dele af den blive slynget op i luften med høj hastighed. Der er risiko for personskade og materielle skader.

- ► Fjern fremmede genstande som sten, pinde, ståltråd, legetøj eller andre fremmedlegemer fra arbejdsområdet. Markér skjulte genstande, der ikke kan fjernes.

- Når kontaktbøjlen til græsslåning slippes, fortsætter kniven med at rotere i et lille stykke tid. Der er risiko for alvorlig personskade.

- ► Vent, indtil kniven ikke længere roterer.
- ► Hægt først græsopsamlingskurven af, når kniven ikke længere roterer.

- Hvis den roterende kniv rammer en hård genstand, kan der opstå gnister. Gnister kan udløse brande i letantændelige omgivelser. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.
  - ► Undlad at arbejde i letantændelige omgivelser.

⚠ FARE

- Ved arbejde i nærheden af spændingsførende ledninger kan kniven komme i kontakt med de spændingsførende ledninger og beskadige disse. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► Undlad at arbejde i nærheden af spændingsførende ledninger.
- Hvis der arbejdes i tordenvejr, kan brugeren blive ramt af lyn. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► Hvis det er tordenvejr: Undlad at arbejde.
- Hvis der arbejdes i regnvejr, kan brugeren risikere at glide. Brugeren kan blive alvorligt kvæstet eller dræbt.
  - ► Hvis det regner: Undlad at arbejde.

4.9 Transport

⚠ ADVARSEL

- Under transporten kan plæneklipperen vælte eller skride. Der er risiko for personskade og materielle skader.
  - ► Stands motoren.

- ► Vent, indtil kniven ikke længere roterer.

- ► Træk tændrørshætten af.
- ► Sørg for at sikre plæneklipperen med spændeseler, remme eller et net på en egnet læsseflade, så den ikke kan vælte og skride.

- Når motoren har været i gang, kan lyddæmperen og motoren være meget varme. Brugeren kan brænde sig under transporten.
  - ► Skub plæneklipperen.
- Plæneklipperen er tung. Hvis brugeren forsøger at bære plæneklipperen alene, kan vedkommende komme til skade.
  - ► Bær arbejdshandsker.
  - ► Vær altid to om at bære plæneklipperen.

4.10 Opbevaring

⚠ ADVARSEL

- Børn kan ikke forstå og vurdere farerne i forbindelse med plæneklipperen. Børn kan blive alvorligt kvæstet.
  - ► Stands motoren.
  - ► Opbevar plæneklipperen utilgængeligt for børn.

- Fugt kan bevirke, at de elektriske kontakter på plæneklipperen og andre metalkomponenter ruster. Plæneklipperen kan blive beskadiget.
  - ► Opbevar plæneklipperen et rent og tørt sted.

4.11 Rengøring, vedligeholdelse og reparation

⚠ ADVARSEL

- Hvis motoren kører under rengøring, vedligeholdelse eller reparation, kan kniven starte utilsigtet. Der er risiko for alvorlig personskade og materielle skader.
  - ► Stands motoren.

  - ► Vent, indtil kniven ikke længere roterer.

  - ► Træk tændrørshætten af.
- Når motoren har været i gang, kan lyddæmperen og motoren være meget varme. Der er risiko for forbrænding.
  - ► Vent, indtil lyddæmperen og motoren er kølet af.
- Skrappe rengøringsmidler, rengøring med en vandstråle eller med spidse genstande kan beskadige plæneklipperen eller kniven. Hvis plæneklipperen eller kniven ikke rengøres korrekt, fungerer komponenterne ikke længere korrekt, og sikkerhedsanordningerne deaktiveres. Der er risiko for alvorlig personskade.
  - ► Rengør plæneklipperen og kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning, 🕮 15.2.
- Hvis plæneklipperen eller kniven ikke rengøres eller repareres korrekt, fungerer komponenterne ikke længere korrekt, og sikkerhedsanordningerne deaktiveres. Der er fare for alvorlige kvæstelser eller dødsfald.
  - ► Udskift slidte eller beskadigede dele.
  - ► Hvis plæneklipperen skal vedligeholdes eller repareres: Kontakt en STIHL-forhandler.
  - ► Vedligehold kniven som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
- Brugeren kan skære sig på skarpe skærekanter under rengøring, vedligeholdelse eller reparation af kniven. Brugeren kan komme til skade.
  - ► Bær arbejdshandsker i et kraftigt materiale.
- Kniven kan blive varm under slibningen. Brugeren kan brænde sig.
  - ► Vent, til kniven er kølet af.
  - ► Bær arbejdshandsker i et kraftigt materiale.

5 Klargøring af plæneklipperen

5.1 Klargøring af plæneklipperen

Udfør altid følgende trin før påbegyndelse af arbejdet:

- ► Sørg for, at følgende komponenter er i sikkerhedsmæssig korrekt tilstand:
  - – Plæneklipperen, 🕮 4.6.1.
  - – Kniven, 🕮 4.6.2.
- ► Rengør plæneklipperen, 🕮 15.
- ► Kontrollér kniven, 🕮 10.2.
- ► Monter styrehåndtaget, 🕮 6.1.
- ► Påfyld motorolie, 🕮 6.3.
- ► Klap styrehåndtaget op, 🕮 8.1.
- ► Påfyld benzin på plæneklipperen, 🕮 7.
- ► Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal samles i græsopsamlingskurven: Sæt græsopsamlingskurven på, 🕮 6.2.2.
- ► Hvis græsset slås, og det afklippede græs skal kastes bagud: Tag græsopsamlingskurven af, 🕮 6.2.3.
- ► Indstil klippehøjden, 🕮 11.2.
- ► Kontrollér betjeningselementerne, 🕮 10.1.
- ► Hvis trinnene ikke kan gennemføres: Undlad at bruge plæneklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler.

6 Samling af plæneklipperen

6.1 Monter styrehåndtaget

- Stands motoren.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.

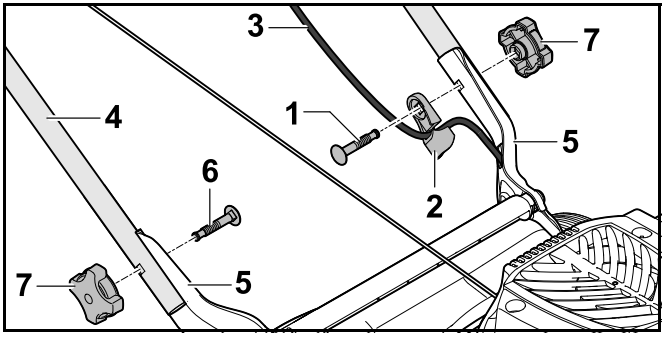

- Stik skruen (1) gennem kabelføringen (2).
- Hægt kabeltrækket (3) i kabelføringen (2).
- Hold styrehåndtaget (4) mod holderne (5), så boringerne flugter.
- Før skruerne (1 og 6) indefra ud gennem boringerne.
- Skru stjernegrebsmøtrikkerne (7) i, og stram dem fast til.

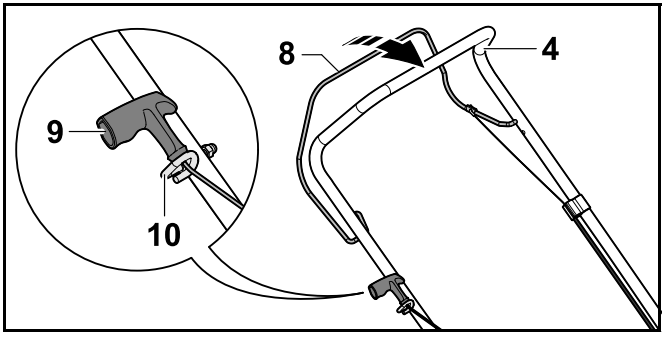

- Træk tændrørshætten af.
- Tryk kontaktbøjlen til græsslåning (8) hen mod styrehåndtaget (4), og hold den trykket ind.
- Træk langsomt starthåndtaget (9) i retning mod kabeltrækholderen (10).
- Sæt starthåndtaget (9) ind i kabeltrækholderen (10).
- Slip kontaktbøjlen til græsslåning (8).
- Sæt tændrørshætten på igen.

Styrehåndtaget (4) skal ikke demonteres igen.

6.2 Samling, påsætning og aftagning af græsopsamlingskurven

6.2.1 Saml græsopsamlingskurven

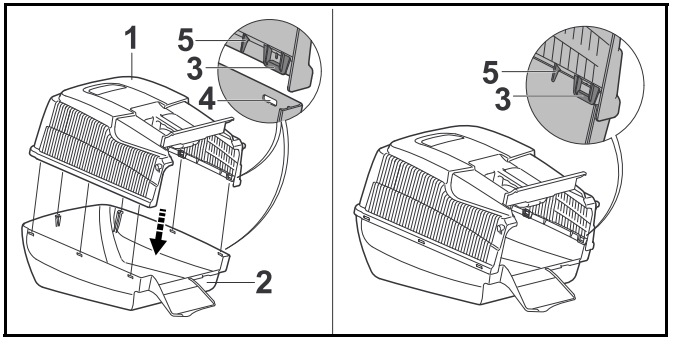

- Sæt græsopsamlingskurvens øverste del (1) på græsopsamlingskurvens nederste del (2).
  Laskerne (3) og føringerne (5) skal sidde indvendigt.
  Laskerne (3) skal sidde på højde med åbningerne (4).
- Tryk laskerne (3) bagfra og fremefter ind i åbningerne (4) efter hinanden.
  Laskerne (3) går hørbart i indgreb.

6.2.2 Sæt græsopsamlingskurven på.

- Stands motoren.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.

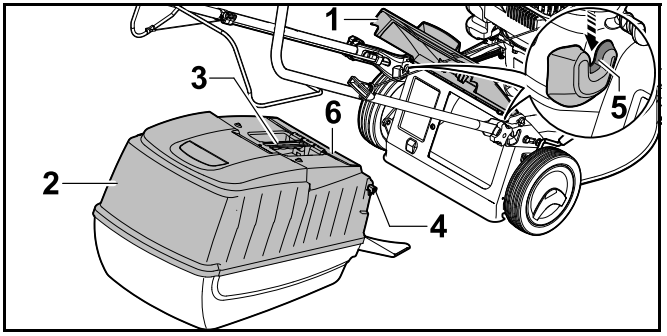

- Åbn og hold udkastningsklappen (1).
- Tag fat i græsopsamlingskurven (2) i håndtaget (3), og hægt den i holderne (5) med krogene (4).
  Klappen (6) skal være lukket.
- Læg udkastningsklappen (1) på græsopsamlingskurven (2).

6.2.3 Tag græsopsamlingskurven af

- Stands motoren.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Åbn og hold udkastningsklappen.
- Tag græsopsamlingskurven af opefter i håndtaget.
- Luk udkastningsklappen.

6.3 Fyld motorolie på

Motorolien smører og køler motoren.

Specifikationerne for motorolien og påfyldningsmængden er anført i betjeningsvejledningen til motoren.

BEMÆRK

Ved levering er der ikke påfyldt motorolie. Plæneklipperen kan blive beskadiget, hvis motoren startes uden eller med for lidt motorolie.

- Kontrollér motorolieniveauet før hver start, og påfyld om nødvendigt motorolie.
- Påfyld motorolie som beskrevet i betjeningsvejledningen til motoren.

7 Påfyld benzin på plæneklipperen

7.1 Påfyld benzin på plæneklipperen

BEMÆRK

Hvis der ikke påfyldes den korrekte benzin på plæneklipperen, kan den blive beskadiget.

- Se betjeningsvejledningen til motoren.

- Stands motoren.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Rengør området omkring benzindækslet med en fugtig klud.

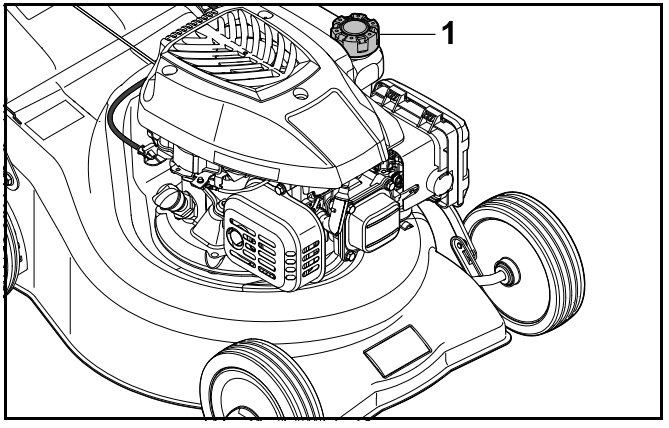

- Drej benzindækslet (1) mod uret, indtil det kan tages af.
- Tag benzindækslet af.
- Påfyld benzin op til maks. 15 mm fra kanten af tanken.
- Sæt benzindækslet på benzintanken.
- Drej benzindækslet med uret, og stram det fast til med hånden.
  Benzintanken er lukket.

8 Indstilling af plæneklipperen til brugeren

8.1 Klap styrehåndtaget op

- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.

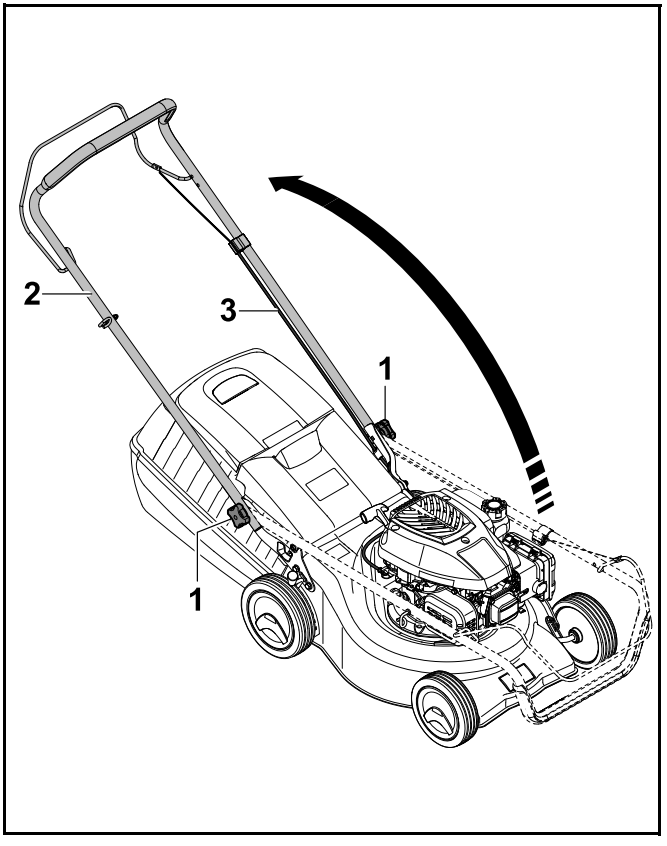

- Løsn stjernegrebsmøtrikkerne (1), hvis disse er strammet.
- Klap styrehåndtaget (2) op, og sørg for, at kabeltrækket (3) ikke kommer i klemme.
- Stram stjernegrebsmøtrikkerne (1) fast til. Styrehåndtaget (2) er fast tilsluttet plæneklipperen.

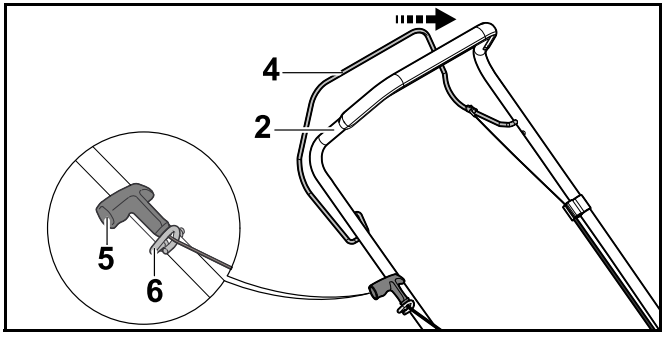

- Tryk kontaktbøjlen til græsslåning (4) hen mod styrehåndtaget (2), og hold den trykket ind.
- Træk langsomt starthåndtaget (5) i retning mod kabeltrækholderen (6).
- Sæt starthåndtaget (5) ind i kabeltrækholderen (6).
- Slip kontaktbøjlen til græsslåning (4).
- Sæt tændrørshætten på igen.

8.2 Klap styrehåndtaget sammen

Styrehåndtaget kan klappes sammen for at spare plads i forbindelse med transport eller opbevaring.

- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Stil plæneklipperen på en plan flade.
- Tryk kontaktbøjlen til græsslåning hen mod styrehåndtaget, og hold den trykket ind.
- Tag starthåndtaget af kabeltrækholderen, og før det langsomt tilbage i retning mod motoren.
- Slip kontaktbøjlen til græsslåning.
- Hold fast i styrehåndtaget, og løsn stjernegrebsmøtrikkerne.
- Klap styrehåndtaget ned fremefter.

9 Start og standsning af motor

9.1 Start motoren

► Stil plæneklipperen på en plan flade.

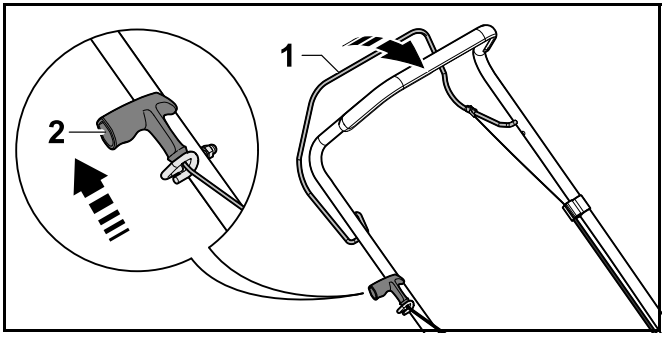

► Tryk kontaktbøjlen til græsslåning (1) hen mod styrehåndtaget med venstre hånd, og hold den trykket ind.

► Træk langsomt starthåndtaget (2) ud med højre hånd, indtil der mærkes en modstand.

► Træk hurtigt starthåndtaget (2) ud og før det tilbage, indtil motoren starter.

► Hvis motoren ikke starter: Se betjeningsvejledningen til motoren.

9.2 Stop motoren

► Stil plæneklipperen på en plan flade.

► Slip kontaktbøjlen til græsslåning.
Motoren går ud.

► Forlad brugerpositionen.

10 Kontrol af plæneklipperen

10.1 Kontrollér betjeningselementerne

Kontaktbøjle til græsslåning

► Stands motoren.

► Træk kontaktbøjlen til græsslåning helt ud i retning af styrehåndtaget, og slip igen.

► Hvis kontaktbøjlen til græsslåning går trægt eller ikke går tilbage til udgangspositionen: Undlad at bruge plæneklipperen, og kontakt en STIHL-forhandler. Kontaktbøjlen til græsslåning er defekt.

10.2 Kontrollér kniven

► Stands motoren.

► Træk tændrørshætten af.

► Vip plæneklipperen op, 📖 15.1.

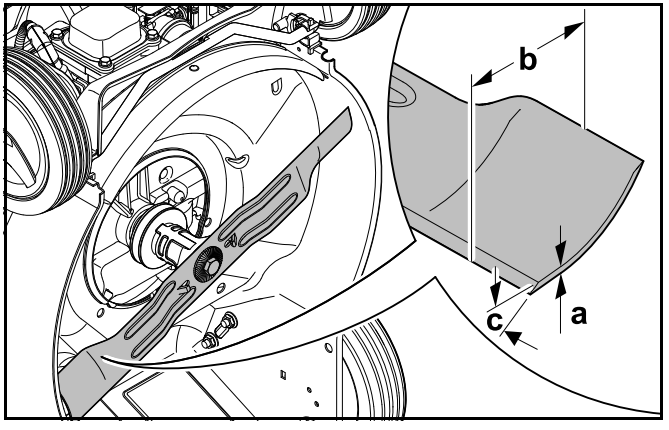

► Mål nedenstående:
– Knivtykkelse a
– Bredde b
– Slibevinkel c

► Hvis minimumstykkelsen eller -bredden er underskredet: Udskift kniven, 📖 19.2.

- ► Hvis slibevinklen ikke er overholdt: Slib kniven, 📖 19.2.
- ► Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

11 Brug af plæneklipperen

11.1 Sådan holdes og føres plæneklipperen

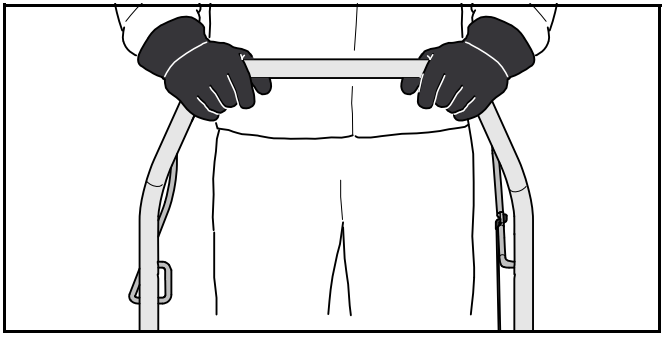

- ► Hold fast i styrehåndtaget med begge hænder, så tommelfingrene omslutter styrehåndtaget.

11.2 Indstil klippehøjden

Der kan indstilles 7 klippehøjder:

- 30 mm = Position 1
- 40 mm = Position 2
- 50 mm = Position 3
- 55 mm = Position 4
- 65 mm = Position 5
- 70 mm = Position 6
- 80 mm = Position 7

Positionerne er angivet på plæneklipperen.

Indstil klippehøjden

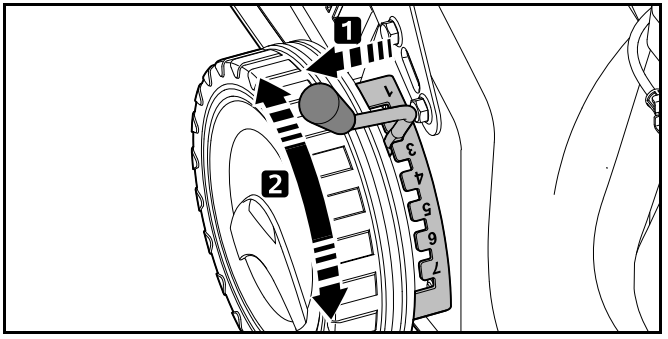

- ► Træk armen (1) ud af udsparingen, og stil den i den ønskede position.

11.3 Græsslåning

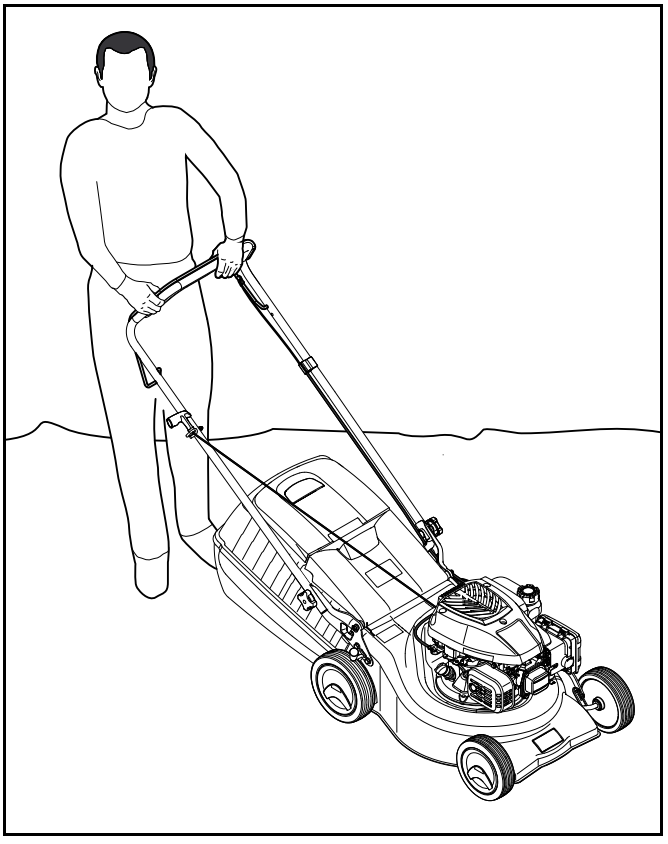

► Skub plæneklipperen fremad langsomt og kontrolleret.

11.4 Tøm græsopsamlingskurven

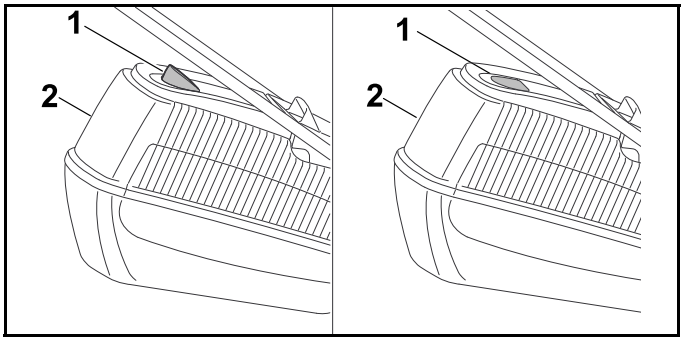

Den luftstrøm, der opstår, når kniven kører, får niveaumåleren (1) til at stige. Når græsopsamlingskurven er fuld, ophører luftstrømmen. Hvis luftstrømmen er for svag, falder niveaumåleren (1) tilbage til hviletilstand. Dette indikerer, at græsopsamlingskurven (2) skal tømmes.

Niveaumålerens (1) fulde funktion opnås kun ved en optimal luftstrøm. Ydre forhold som vådt, tæt eller højt græs, lav klippehøjde, tilsmudsning og lignende kan påvirke luftstrømmen og niveaumålerens (1) funktion.

► Hvis niveaumåleren (1) falder tilbage til hviletilstand: Tøm græsopsamlingskurven (2).

► Stands motoren.

► Hægt græsopsamlingskurven (2) af.

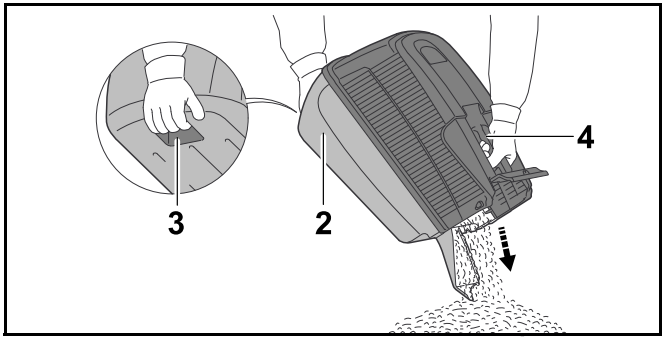

► Hold græsopsamlingskurven (2) i håndtaget (4) og i det bageste holdegreb (3) med den anden hånd.

► Tøm græsopsamlingskurven (2).

- Hægt græsopsamlingskurven (2) på.

12 Efter arbejdet

12.1 Efter arbejdet

- Stands motoren.
- Hvis plæneklipperen er våd: Lad plæneklipperen tørre.
- Rengør plæneklipperen.

13 Transport

13.1 Transporter plæneklipperen

- Stands motoren.
  Kniven må ikke rotere.
- Træk tændrørshætten af.

Skub plæneklipperen

- Skub plæneklipperen fremad langsomt og kontrolleret.

Bær plæneklipperen

- Bær arbejdshandsker i et kraftigt materiale.
- Hægt græsopsamlingskurven af.

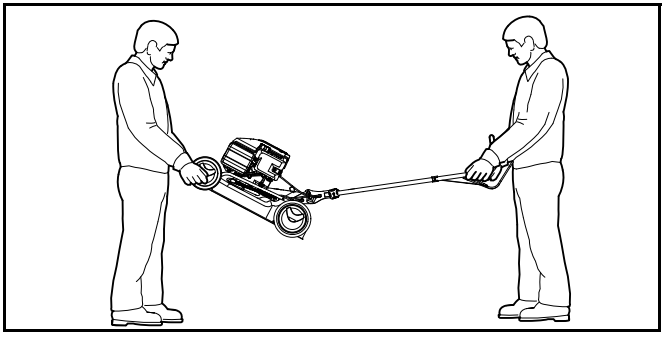

- Hvis plæneklipperen bæres med udklappet styrehåndtag:
  - Lad den ene person holde i kabinettet foran på plæneklipperen med begge hænder, og lad en anden person holde i styrehåndtaget med begge hænder.
  - Vær to personer om at løfte og bære plæneklipperen.

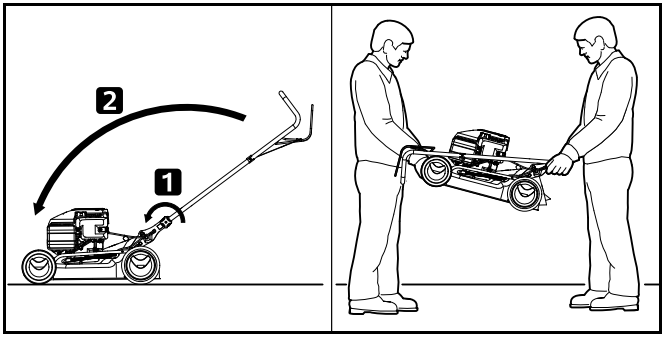

- Hvis plæneklipperen bæres med sammenklappet styrehåndtag:
  - Klap styrehåndtaget sammen.
  - Lad den ene person holde i kabinettet foran på plæneklipperen med begge hænder, og lad en anden person holde i styrehåndtaget med begge hænder.
  - Vær to personer om at løfte og bære plæneklipperen.

Transporter plæneklipperen i et køretøj

- Sørg for at sikre plæneklipperen stående, så den hverken vælter eller kan flytte sig.

14 Opbevaring

14.1 Opbevar plæneklipperen

- Stands motoren, og lad den køle af.
- Træk tændrørshætten af.
- Opbevar plæneklipperen således, at følgende betingelser er opfyldt:
  - Opbevar plæneklipperen utilgængeligt for børn.
  - Plæneklipperen er ren og tør.
  - Plæneklipperen kan ikke vælte.

Hvis plæneklipperen opbevares i mere end 3 måneder:

- ► Kør benzintanken tom.
- ► Få en STIHL-forhandler til at rense benzintanken.
- ► Skift motorolie i henhold til anvisningerne i betjeningsvejledningen til motoren.
- ► Skru tændrøret ud.

ADVARSEL

Hvis starthåndtaget trækkes ud, mens tændrørshætten er trukket af, kan der komme gnister ud i det fri. Gnister kan udløse brande og eksplosioner i letantændelige eller eksplosive omgivelser. Der er risiko for alvorlige kvæstelser eller dødsfald og materielle skader.

- ► Tændrørshætten skal holdes væk fra tændrørsåbningen.
- ► Træk starthåndtaget ud og før det tilbage flere gange.
- ► Skru tændrøret i, og stram det fast til.

15 Rengøring

15.1 Vip plæneklipperen op

- ► Kør benzintanken tom.
  Motoren går ud.
- ► Stil plæneklipperen på en plan flade.
- ► Hægt græsopsamlingskurven af.
- ► Indstil klippehøjden til position 1, 📖 11.2.

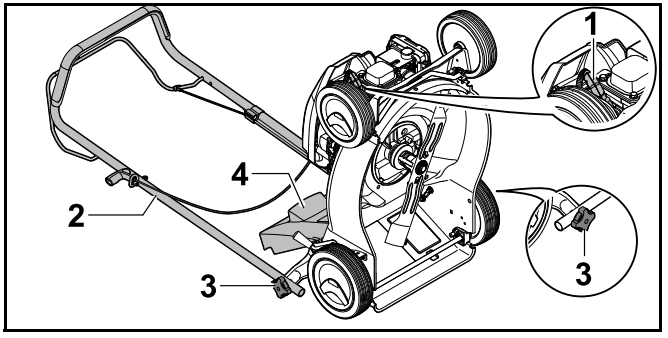

- ► Træk tændrørshætten (1) af.
- ► Hold fast i styrehåndtaget (2), og løsn stjernegrebsmøtrikkerne (3).
- ► Læg styrehåndtaget (2) bagud.
- ► Åbn og hold udkastningsklappen (4).
- ► Vip plæneklipperen op på bagkanten.

15.2 Rengør plæneklipperen

- ► Stands motoren.
- ► Lad plæneklipperen køle af.
- ► Træk tændrørshætten af.
- ► Rengør plæneklipperen med en fugtig klud.
- ► Rengør udluftningsåbningerne med en pensel.
- ► Vip plæneklipperen op.
- ► Rengør området omkring kniven og selve kniven med træpind, en blød børste eller en fugtig klud.

16 Vedligeholdelse

16.1 Vedligeholdelsesintervaller:

Vedligeholdelsesintervallerne afhænger af omgivelses- og arbejdsbetingelserne. STIHL anbefaler følgende vedligeholdelsesintervaller:

Motor

- Vedligehold motoren i henhold til anvisningerne i betjeningsvejledningen til motoren.

Plæneklipper

- Få en STIHL-forhandler til at kontrollere plæneklipperen en gang om året.

16.2 Afmontering og montering af kniven

16.2.1 Afmonter kniven

- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Vip plæneklipperen op.

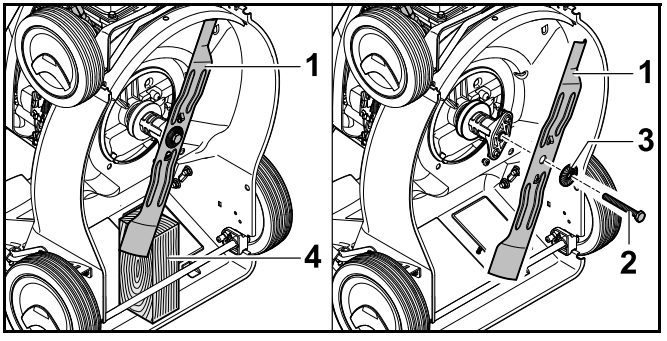

- Bloker kniven (1) med et stykke træ (4).
- Skru skruen (2) ud, og tag den af sammen med skiven (3).
- Tag kniven (1) af.
- Kassér skruen (2) og skiven (3).
  Anvend en ny skrue og skive til montering af kniven (1).

16.2.2 Monter kniven

- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Vip plæneklipperen op.

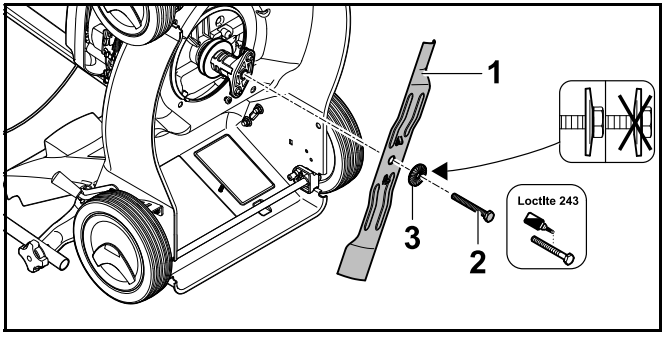

- Læg den nye skive (3) på den nye skrue (2).
- Påfør skruesikring Loctite 243 på skruens gevind (2).
- Sæt kniven (1) på, så forhøjningerne på anlægsfladen griber ind i udsparingerne på kniven (1).
- Skru skruen (2) i sammen med skiven (3).

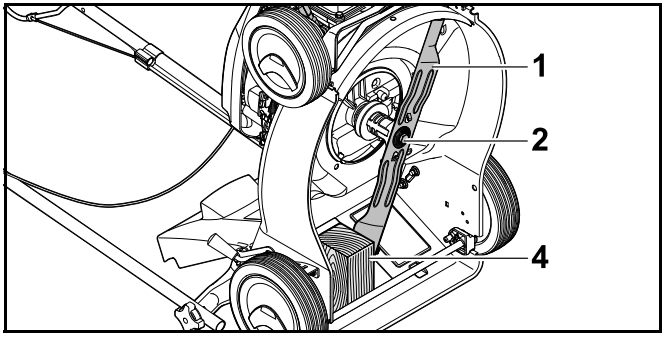

- Bloker kniven (1) med et stykke træ (4).
- Spænd skruen (2) til med 65 Nm.

16.3 Slib og afbalancer kniven

Det kræver megen øvelse at slibe og afbalancere kniven korrekt.

STIHL anbefaler, at kniven slibes og afbalanceres af en STIHL-forhandler.

ADVARSEL

Knivens skærekanter er skarpe. Brugeren kan skære sig.

- Bær arbejdshandsker i et kraftigt materiale.

- Stands motoren.
- Træk tændrørshætten af.
- Vip plæneklipperen op.
- Afmonter kniven.
- Slib kniven. Overhold slibevinklen, og lad kniven køle af, 📖 19.2.
  Kniven må ikke blive blå under slibningen.
- Påmonter kniven.
- Ved tvivlsspørgsmål: Kontakt en STIHL-forhandler.

17 Reparation

17.1 Reparation af plæneklipperen

Brugeren kan ikke selv reparere plæneklipperen og kniven.

- Hvis plæneklipperen eller kniven er beskadiget: Undlad at bruge plæneklipperen eller kniven, og kontakt en STIHL forhandler.
- Hvis henvisningsskiltene er ulæselige eller beskadiget: Få en STIHL forhandler til at udskifte henvisningsskiltene.

18 Afhjælpning af fejl

18.1 Afhjælp fejl i plæneklipperen.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Motoren kan ikke startes.	Kontaktbøjlen til græsslåning er ikke trykket ind.	► Start motoren som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
	Benzintanken er tom.	► Påfyld benzin på plæneklipperen.
	Benzinslangen er tilstoppet.	► Kontakt en STIHL-forhandler.
	Der er dårlig, forurenet eller gammel benzin i tanken.	► Anvend frisk kvalitetsbenzin uden bly.
	Luftfilteret er snavset.	► Kontakt en STIHL-forhandler.
	Tændrørshætten er trukket af tændrøret, eller tændrørskablet er fastgjort dårligt på tændrørshætten.	► Sæt tændrørshætten på. ► Kontrollér forbindelsen mellem tændrørskablet og -hætten.
	Tændrøret er tilsodet eller beskadiget, eller elektrodeafstanden er forkert.	► Rens eller udskift tændrøret. ► Indstil elektrodeafstanden.
	Modstanden på kniven er for stor.	► Indstil en større klippehøjde. ► Start motoren i lavere græs.
Det er vanskeligt at starte motoren, eller motorydelsen er reduceret.	Plæneklipperhuset er tilstoppet.	Rengør plæneklipperen.
	Klippehøjden er indstillet for lavt, eller fremføringshastigheden er for stor.	Tilpas klippehøjden, eller slå græsset langsommere.
	Der er vand i benzintanken og karburatoren, eller karburatoren er tilstoppet.	Tøm benzintanken, rens benzinslangen og karburatoren.
	Der er snavs i benzintanken.	Kontakt en STIHL-forhandler.
	Luftfilteret er snavset.	Kontakt en STIHL-forhandler.
	Tændrøret er tilsodet.	Rens eller udskift tændrøret.
Motoren bliver meget varm.	Motoroliestanden er for lav.	Påfyld eller skift motorolie som beskrevet i betjeningsvejledningen til motoren.
	Køleribberne er snavsede.	Rengør plæneklipperen.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Plæneklipperen vibrerer kraftigt.	Kniven er beskadiget.	Udskift kniven.
	Kniven er ikke monteret korrekt.	Påmonter kniven.
Græsset klippes ikke jævnt.	Kniven er sløv eller slidt.	Slib eller udskift kniven.

19 Tekniske data

19.1 Plæneklippere STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Motortype:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Slagvolumen:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Effekt:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 HK) ved 2800 o/min
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 HK) ved 2800 o/min
- Omdrejningstal:
  - RM 248.1 : 2800 o/min
  - RM 253.1 : 2800 o/min
- Maksimalt indhold i benzintanken: 900 cm³ (0,9 l)
- Vægt:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Maksimalt indhold i græsopsamlingskurven: 55 l
- Klippebredde:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Kniv

- Minimumstykkelse a: 2,0 mm
- Minimumsbredde b: 55 mm
- Slibevinkel c: 30°

19.3 Støjniveauer og vibrationsværdier

RM 248.1

K-værdien for støjniveauet ligger på 2 dB(A). K-værdien for lydeffektniveauet ligger på 1,2 dB(A). K-værdien for vibrationsværdierne ligger på 1,40 m/s².

- Støjniveauet L_{pA} målt iht. 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Lydeffektniveauet L_{wA} målt iht. 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Vibrationsværdi a_{hv} målt iht. EN 12096, styrehåndtag: 2,80 m/s²

RM 253.1

K-værdien for støjniveauet ligger på 2 dB(A). K-værdien for lydeffektniveauet ligger på 1,4 dB(A). K-værdien for vibrationsværdierne ligger på 2,20 m/s².

- Støjniveauet L_{pA} målt iht. 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Lydeffektniveauet L_{wA} målt iht. 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vibrationsværdi a_{hv} målt iht. EN 12096, styrehåndtag: 5,50 m/s²

Se oplysninger om overholdelse af direktivet for arbejdsgivere om udsættelse for vibrationer 2002/44/EC på www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning til registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier.

Informationer om overholdelse af REACH-forordningen kan findes på www.stihl.com/reach .

20 Reservedele og tilbehør

20.1 Reservedele og tilbehør

Disse symboler kendetegner originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

STIHL anbefaler, at der anvendes originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL.

Reservedele og tilbehør fra andre producenter kan ikke vurderes af STIHL med hensyn til pålidelighed og sikkerhed samt egnethed på trods af løbende markedsovervågning, og STIHL kan heller ikke give garanti for deres anvendelse.

Originale reservedele fra STIHL og originalt tilbehør fra STIHL kan fås hos en STIHL-forhandler.

20.2 Vigtige reservedele

Firmaet STIHL påtager sig intet ansvar for tings- og personskader, som er opstået på grund af anvendelse af ikke-godkendte monterings- eller reservedele.

- Kniv RM 248: 6350 702 0103
- Kniv RM 253: 6371 702 0102
- Knivbolt: 9008 319 9028
- Skive: 0000 702 6600

21 Bortskaffelse

21.1 Bortskaffelse af plæneklipperen

Få oplysninger om bortskaffelse hos en STIHL-forhandler.

- ▸ Bortskaf plæneklipper, kniv, benzin, motorolie, tilbehør og emballage forskriftsmæssigt og miljøvenligt.

22 EU-overensstemmelseserklæring

22.1 Plæneklippere STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
A-6336 Langkampfen
Østrig

erklærer, at vi har det fulde ansvar for, at

- Konstruktion: Plæneklipper
- Fabrikat: STIHL
- Type: RM 248.1, 253.1
- Serienummer:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

opfylder de relevante bestemmelser i direktiverne 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU og 2011/65/EU og er udviklet og fremstillet i overensstemmelse med de gældende udgaver af følgende standarder: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Navn og adresse på pågældende myndighed:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

For at finde det målte og garanterede lydeffektniveau er man gået frem efter direktiv 2000/14/EC, bilag VIII.

- Målt lydeffektniveau RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Garanteret lydeffektniveau RM 248.1: 96 dB(A)
- Målt lydeffektniveau RM 253.1: 96 dB(A)
- Garanteret lydeffektniveau RM 253.1: 97 dB(A)

De tekniske dokumenter opbevares i afdelingen for produktgodkendelse hos STIHL Tirol GmbH.

Produktionsåret og maskinnummeret står på plæneklipperen.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

e.b.

Matthias Fleischer, Sektionsleder for forskning og udvikling

e.b.

Sven Zimmermann, Sektionsleder for kvalitet

Innholdsfortegnelse

1 Forord ... 184

2 Informasjon om denne bruksanvisningen ... 184
2.1 Aktuelle dokumenter ... 184
2.2 Merking av advarslene i teksten ... 185
2.3 Symboler i teksten ... 185

3 Oversikt ... 185
3.1 Gressklipper ... 185
3.2 Symboler ... 186

4 Sikkerhetsforskrifter ... 186
4.1 Advarselsymboler ... 186
4.2 Forskriftsmessig bruk ... 187
4.3 Krav til brukeren ... 187
4.4 Bekledning og utstyr ... 188
4.5 Arbeidsområde og omgivelser ... 188
4.6 Sikker tilstand ... 188
4.7 Drivstoff og påfylling ... 190
4.8 Arbeide ... 191
4.9 Transport ... 192
4.10 Oppbevaring ... 192
4.11 Rengjøre, vedlikeholde og reparere ... 193

5 Gjøre gressklipperen klar til bruk ... 193
5.1 Gjøre gressklipperen klar til bruk ... 193

6 Sette sammen gressklipperen ... 194
6.1 Montere styret ... 194
6.2 Sette sammen, hekte på og hekte av oppsamleren ... 194
6.3 Fylle på motorolje ... 195

7 Fylle på drivstoff på gressklipperen ... 195
7.1 Fylle på drivstoff på gressklipperen ... 195

8 Stille inn gressklipperen for brukeren ... 196
8.1 Felle opp styret ... 196
8.2 Felle sammen styret ... 196

9 Starte og stoppe motoren ... 197
9.1 Starte motoren ... 197
9.2 Slå av motoren ... 197

10 Kontrollere gressklipperen ... 197
10.1 Kontrollere betjeningselementene ... 197
10.2 Kontrollere kniven ... 197

11 Arbeide med gressklipperen ... 198
11.1 Holde i og føre gressklipperen ... 198
11.2 Stille inn klippehøyden ... 198
11.3 Klipping ... 199
11.4 Tømme oppsamleren ... 199

12 Etter arbeidet ... 200
12.1 Etter endt arbeid ... 200

13 Transport ... 200
13.1 Transport av gressklipperen ... 200

14 Oppbevaring ... 200
14.1 Oppbevare gressklipperen ... 200

15 Rengjøring ... 201
15.1 Sette opp gressklipperen ... 201
15.2 Rengjøring av gressklipperen ... 201

16 Vedlikeholde ... 201
16.1 Vedlikeholdsintervaller ... 201
16.2 Demontere og montere kniven ... 201
16.3 Slipe og avbalansere kniven ... 202

17 Reparere ... 203
17.1 Reparere gressklipperen ... 203

18 Utbedre feil ... 204
18.1 Utbedre feil/problemer på gressklipperen ... 204

19 Tekniske data ... 206
19.1 Gressklipper STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 206
19.2 Kniv ... 206
19.3 Lyd- og vibrasjonsverdier ... 206
19.4 REACH ... 206

Oversettelse av den originale bruksanvisningen

Trykt på klorfritt bleket papir. Trykkfargene inneholder planteolje, papiret kan resykleres.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_N

STIHL

Denne bruksanvisningen er opphavsrettslig beskyttet. Med forbehold om alle rettigheter, spesielt retten til mangfoldiggjøring, oversetting og behandling med elektroniske systemer.

20 Reservedeler og tilbehør **206**
20.1 Reservedeler og tilbehør 206
20.2 Viktige reservedeler 207
21 Kassering **207**
21.1 Kassere gressklipperen 207
22 EU-samsvarserklæring **207**
22.1 Gressklipper STIHL RM 248.1, RM 253.1 207

1 Forord

Kjære kunde,

vi er glade for at du har valgt STIHL. Vi utvikler og fremstiller våre produkter i topp kvalitet i samsvar med behovene til våre kunder. Dermed skapes produkter med høy pålitelighet selv ved ekstrem belastning.

STIHL står også for topp kvalitet ved servicen. Vår faghandelen sikrer kompetent rådføring og opplæring, samt omfattende teknisk omsorg.

STIHL støtter uttrykkelig en bærekraftig og ansvarlig omgang med naturen. Denne bruksanvisningen hjelper deg med å gi ditt STIHL-produkt en lang levetid på trygt og miljøvennlig vis.

Vi takker for din tiltro og ønsker deg god fornøyelse med ditt STIHL-produkt.

Dr. Nikolas Stihl

VIKTIG! MÅ LESE FØR BRUK OG OPPBEVARES.

2 Informasjon om denne bruksanvisningen

2.1 Aktuelle dokumenter

Denne bruksanvisningen er en original bruksanvisning fra produsenten i henhold til EU-direktiv 2006/42/EC.

Lokale sikkerhetsforskrifter gjelder.

► Det er viktig at du i tillegg til denne bruksanvisningen leser, forstår og tar vare på følgende dokumenter:
  – Bruksanvisning for motor STIHL EVC 200.2

2.2 Merking av advarslene i teksten

FARE

Merknaden henviser til farer som føre til alvorlige personskader eller døden.

- De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

ADVARSEL

Merknaden henviser til farer som **kan** føre til alvorlige personskader eller døden.

- De angitte tiltakene kan gjøre at alvorlige personskader eller død unngås.

LES DETTE

Merknaden henviser til farer som kan føre til materielle skader.

- De angitte tiltakene kan gjøre at materielle skader unngås.

2.3 Symboler i teksten

Dette symbolet henviser til et kapittel i denne bruksanvisningen.

3 Oversikt

3.1 Gressklipper

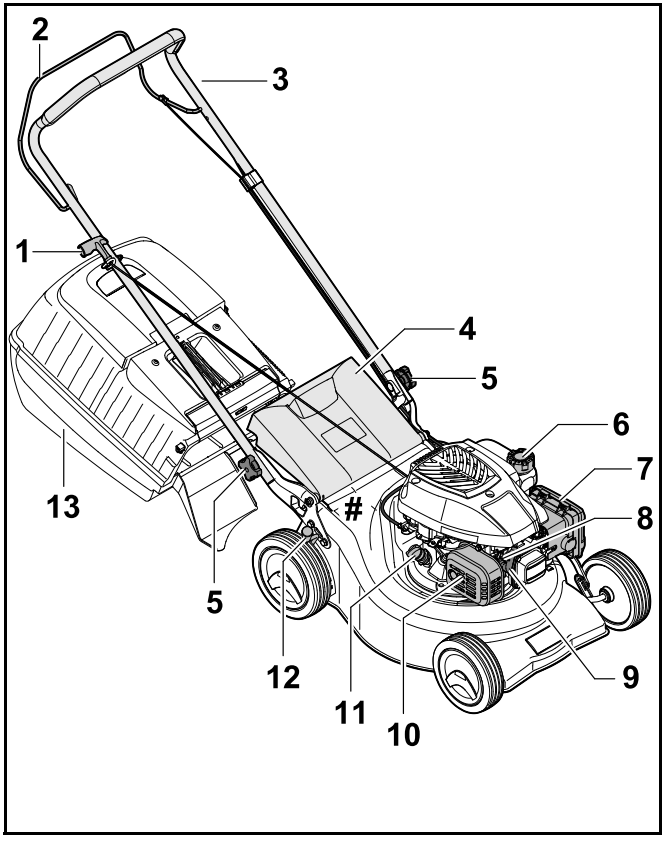

1 Starthåndtak
Starthåndtaket brukes til å starte motoren med.

2 Koblingsbøyle for klipping
Koblingsbøylen for klipping brukes til å starte og slå av motoren.

3 Styre
Styret brukes til å holde, føre og transportere gressklipperen.

4 Utkastdeksel
Dekselet lukker utkastkanalen.

5 Stjernemutter
Stjernemutteren fester styret til gressklipperen.

6 Tanklokk
Tanklokket lukker åpningen for påfylling av bensin.

7 Filterdeksel
Filterdekselet dekker luftfilteret.

8 Tennplugg
Tennpluggen antenner blandingen av drivstoff og luft i motoren.

9 Tennpluggstøpsel
Tennpluggstøpselet forbinder tenningsledningen med tennpluggen.

10 Lyddemper
Lyddemperen reduserer gressklipperens støyutslipp.

11 Motoroljelokk
Motoroljelokket lukker åpningen for påfylling av motorolje.

12 Hendel
Hendelen brukes til å stille inn klippehøyden.

13 Oppsamler
Oppsamleren fanger opp det klippede gresset.

 # Merkeplate med maskinnummer

3.2 Symboler

Symbolene kan være plassert på gressklipperen og betyr følgende:

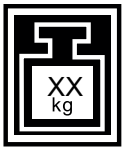

Dette symbolet angir vekten av gressklipperen.

Garantert lydeffektnivå iht. 2000/14/EC i dB(A) for å gjøre det mulig å sammenligne lydutslippene til ulike produkter.

Dette symbolet angir tanklokket.

Dette symbolet angir motoroljelokket.

4 Sikkerhetsforskrifter

4.1 Advarselsymboler

Varselsymbolene på gressklipperen betyr følgende:

Følg alle sikkerhetsanvisninger og forholdsregler.

Det er viktig at du leser, forstår og tar vare på bruksanvisningen.

Følg sikkerhetsanvisningene og forholdsreglene med hensyn til gjenstander som kan bli slynget opp.

Ikke berør kniven mens den roterer.

Ta ut tennpluggstøpselet før transport, oppbevaring, vedlikehold eller reparasjon.

Overhold sikkerhetsavstanden.

4.2 Forskriftsmessig bruk

Gressklipperen STIHL RM 248 eller RM 253 er ment å skulle brukes til klipping av gress.

⚠ ADVARSEL

- Ved ikke-forskriftsmessig bruk av gressklipperen kan det oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
  - ► Bruk gressklipperen slik det beskrives i denne bruksanvisningen og i bruksanvisningen for motoren.

4.3 Krav til brukeren

⚠ ADVARSEL

- Brukere uten opplæring vil ikke være i stand til å identifisere eller vurdere farer knyttet til gressklipperen. Brukeren eller andre personer kan få alvorlige eller livstruende skader.

  - ► Det er viktig at du leser, forstår og tar vare på bruksanvisningen.
  - ► Hvis gressklipperen skal overlates til noen annen: La bruksanvisningen for gressklipperen og motoren følge med.
  - ► Forsikre deg om at brukeren innfrir følgende krav:
    - – Brukeren er uthvilt.
    - – Brukeren er fysisk, sensorisk og psykisk i stand til å betjene og arbeide med gressklipperen. Brukere med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne skal kun bruke maskinen under tilsyn eller etter anvisning fra en ansvarlig person.
    - – Brukeren er i stand til å identifisere og vurdere farer knyttet til gressklipperen.
    - – Brukeren er bevisst på at han/hun selv er ansvarlig ved ulykker og skader.
    - – Brukeren er myndig eller får yrkesopplæring under tilsyn iht. nasjonale bestemmelser.
    - – Brukeren har fått opplæring fra en STIHL forhandler eller fagkyndig før han/hun tar i bruk gressklipperen for første gang.
    - – Brukeren er ikke påvirket av alkohol, legemidler eller narkotiske stoff.
  - ► Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

4.4 Bekledning og utstyr

⚠ ADVARSEL

- Under arbeidet kan gjenstander bli slynget opp med høy hastighet. Brukeren risikerer å bli skadet.
  - ► Ha på deg en langbukse av motstandsdyktig materiale.
- Det genereres støy under arbeidet. Støyen kan skade hørselen.
  - ► Bruk hørselsvern.
- Det kan bli virvlet opp støv under arbeidet. Støv som pustes inn, kan være helseskadelig og utløse allergiske reaksjoner.
  - ► Hvis det virvles opp støv: Ha på deg støvmaske.
- Uegnet bekledning kan hekte seg i trær, busker eller selve gressklipperen. Brukere som ikke benytter egnet bekledning, kan få alvorlige skader.
  - ► Ha på deg tettsittende klær.
  - ► Ikke ha på deg skjerf eller smykker.
- Under rengjøring, vedlikehold eller transport kan brukeren komme i kontakt med kniven. Brukeren risikerer å bli skadet.
  - ► Bruk arbeidshansker i robust materiale.
  - ► Bruk kraftige, heldekkende sko med såler som har god gripeevne.
- Uegnet skotøy kan gjøre at brukeren glir. Brukeren risikerer å bli skadet.
- Når kniven slipes, kan det bli slynget ut materialpartikler. Brukeren risikerer å bli skadet.
  - ► Bruk tettsittende beskyttelsesbriller. Egnede beskyttelsesbriller er testet og merket iht. standarden EN 166 eller nasjonale forskrifter, og fås kjøpt i butikk.
  - ► Bruk arbeidshansker i robust materiale.

4.5 Arbeidsområde og omgivelser

⚠ ADVARSEL

- Barn, dyr og personer som tilfeldigvis befinner seg i nærheten, vil ikke være oppmerksomme på eller kunne vurdere farene knyttet til gressklipperen og gjenstander som kan bli slynget opp. Barn, dyr og tilfeldige personer i nærheten kan få alvorlige skader, og det er risiko for materialskader.

  - ► Pass på at ingen andre (verken personer eller dyr) oppholder seg i arbeidsområdet.
  - ► Hold avstand til gjenstander.
  - ► Ikke la gressklipperen stå uten tilsyn.
  - ► Sørg for at barn ikke kan leke med gressklipperen.
- Mens motoren går, kommer det varm eksosgass ut av lyddemperen. Varm eksosgass kan antenne lett brennbare materialer og utløse brann.
  - ► Hold eksosgasstrålen unna lett brennbare materialer.

4.6 Sikker tilstand

4.6.1 Gressklippere

Gressklipperen er i sikker stand hvis følgende betingelser er oppfylt:

– Gressklipperen er i uskadet stand.

– Det kommer ikke bensin ut av gressklipperen.

– Tanklokket er lukket.

– Det kommer ikke motorolje ut av gressklipperen.

– Motoroljelokket er lukket.

– Gressklipperen er ren.

– Betjeningselementene fungerer og har ikke blitt endret på.

– Hvis det klippes og det klippede gresset skal fanges opp med oppsamleren: Oppsamleren er riktig hektet på.

– Hvis det klippes og det klippede gresset skal kastes ut bak: Oppsamleren er hektet av og utkastdekselet er lukket.
– Kniven er riktig montert.
– Det er montert originalt tilbehør fra STIHL på gressklipperen.
– Tilbehøret er riktig montert.
– Fjærbelastede mekanismer er i uskadet og fungerende stand.
– Motoren stopper når koblingsbøylen for klipping slippes opp.

⚠ ADVARSEL

- I ikke-sikker stand kan ikke komponentene lenger fungere riktig, sikkerhetsanordningene settes ut av drift og det lekker drivstoff. Det kan oppstå alvorlige og potensielt livstruende personskader.
  - ► Pass på at du kun arbeider med en uskadet gressklipper.
  - ► Hvis det kommer bensin ut av gressklipperen: Ikke arbeid med gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler.
  - ► Lukk tanklokket.
  - ► Hvis det kommer motorolje ut av gressklipperen: Ikke arbeid med gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler.
  - ► Lukk motoroljelokket.
  - ► Hvis gressklipperen er skitten: Rengjør gressklipperen.
  - ► Ikke forsøk å modifisere på gressklipperen og sikkerhetssystemene den er utstyrt med.
  - ► Ikke forsøk å modifisere gressklipperen for å endre effekten eller turtallet til forbrenningsmotoren.
  - ► Hvis betjeningselementene ikke fungerer: Ikke bruk gressklipperen.
  - ► Fjærbelastede mekanismer kan avgi lagret energi.
  - ► Hvis det klippes og det klippede gresset skal fanges opp med oppsamleren: Hekt på oppsamleren slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
  - ► Monter originalt tilbehør fra STIHL på gressklipperen.
  - ► Monter kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
  - ► Monter tilbehør slik det beskrives i denne bruksanvisningen eller i bruksanvisningen for tilbehøret.
  - ► Ikke stikk gjenstander inn i åpningene på gressklipperen.
  - ► Skift ut slitte eller skadde varselskilt.
  - ► Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

4.6.2 Kniv

Kniven er i sikker stand hvis følgende betingelser er oppfylt:

– Kniven og tilleggsdelene er i uskadet stand.
– Kniven er ikke deformert.
– Kniven er riktig montert.
– Kniven er riktig slipt.
– Kniven er uten grader.
– Kniven er riktig avbalansert.
– Kravene til minimum knivtykkelse og -bredde er innfridd, 🕮 19.2.
– Slipevinkelen er overholdt, 🕮 19.2.

⚠ ADVARSEL

- Hvis kniven ikke er i sikker stand, kan deler løsne og bli slynget ut. Det kan oppstå alvorlige personskader.
  - ► Arbeid kun med en kniv og tilleggsdeler som er i uskadet stand.
  - ► Monter kniven riktig.
  - ► Slip kniven riktig.

- ► Hvis kravene til minimum tykkelse og bredde ikke er innfridd: Skift ut kniven.
- ► Få kniven avbalansert hos en STIHL forhandler.
- ► Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

4.7 Drivstoff og påfylling

⚠ ADVARSEL

- Denne gressklipperen går på bensin. Bensin er høyantennelig. Hvis bensin kommer i kontakt med åpen ild eller varme gjenstander, kan det føre til brann eller eksplosjon. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
  - ► Hold bensin unna varme og ild.
  - ► Unngå å søle bensin.
  - ► Hvis det søles bensin: Tørk bort bensinen med en klut, og vent med å starte motoren til alle deler av gressklipperen er tørre.
  - ► Røyking forbudt.
  - ► Ikke fyll på drivstoff nær åpen ild.
  - ► Slå av motoren og la den avkjøles før du fyller drivstoff.
  - ► Hvis tanken må tømmes: Gjør dette utendørs.
  - ► Start motoren minst 3 meter unna der du fylte på tanken.
  - ► Aldri oppbevar gressklipperen inne i en bygning mens det er bensin på tanken.
- Innåndet bensindamp kan medføre forgiftning.
  - ► Ikke pust inn bensindamp.
  - ► Fyll på tanken på et sted med god ventilasjon.
- Gressklipperen går varm under bruk. Bensinen utvider seg i drivstofftanken og det kan oppstå overtrykk. Det kan sprute ut bensin når tanklokket åpnes. Bensinen som spruter ut, kan antennes. Det er fare for alvorlige skader.
  - ► Vent til gressklipperen er avkjølt før du åpner tanklokket.
- Klær det har kommet bensin på, vil lettere kunne antennes. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
  - ► Hvis du får bensin på klærne: Bytt klær.
- Bensin kan skade miljøet.
  - ► Unngå å søle drivstoff.
  - ► Kasser bensinen på en miljøvennlig måte i henhold til forskrift.
- Hvis du får bensin på huden eller i øynene, kan dette føre til irritasjoner.
  - ► Unngå kontakt med bensin.
  - ► Hvis du har fått bensin på huden: Vask huden med rikelige mengder vann og såpe.
  - ► Hvis du har fått bensin i øynene: Skyll med rikelige mengder rent vann i minst 15 minutter, og kontakt lege.
- Tenningssystemet på gressklipperen avgir gnister. Slike gnister vil kunne forårsake brann og eksplosjoner i lettantennelige eller eksplosjonsfarlige omgivelser. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
  - ► Bruk tennpluggene slik det beskrives i bruksanvisningen for motoren.
  - ► Skru inn og stram godt tennpluggen.
  - ► Trykk tennpluggstøpselet godt inn.
- Hvis det fylles på bensin som er uegnet for motoren, kan gressklipperen bli skadet.
  - ► Bruk ny, blyfri bensin av god kvalitet.
  - ► Følg spesifikasjonene i bruksanvisningen for motoren.

4.8 Arbeide

⚠ ADVARSEL

- Brukeren kan miste kontroll over gressklipperen hvis han/hun ikke starter motoren riktig. Det er fare for alvorlige skader.
  - ► Start motoren slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
- Under enkelte forhold kan det være at brukeren ikke lenger klarer å jobbe konsentrert. Brukeren kan snuble, falle og få alvorlige skader.
  - ► Arbeid rolig og konsentrert.
  - ► Klipp kun ved god sikt. Ikke bruk gressklipperen ved vanskelige lysforhold og dårlig sikt.
  - ► Bruk gressklipperen alene.
  - ► Vær oppmerksom på eventuelle hindringer.
  - ► Ikke vipp gressklipperen.
  - ► Sørg for at du alltid står støtt på bakken når du arbeider.
  - ► Hvis du blir sliten: Ta en pause fra arbeidet.
  - ► Hvis du klipper i en skråning: Klipp på tvers i skråningen.
  - ► Ikke arbeid i skråninger som har en stigning på over 25° (46,6 %).
  - ► Vær spesielt forsiktig når du bruker gressklipperen i nærheten av skråninger, bakkekanter, grøfter, fyllinger og demninger.
  - ► Planlegg arbeidstidene for å unngå høye belastninger over en lengre periode.
- Det dannes eksosgass når motoren er i gang. Innåndet eksosgass kan medføre forgiftning.
  - ► Unngå å puste inn eksosgass.
  - ► Sørg for god ventilasjon når du arbeider med gressklipperen.
  - ► Hvis du blir uvel/svimmel eller får synsforstyrrelser eller hørselsproblemer: Avslutt arbeidet og kontakt lege.
- Hvis brukeren har på seg hørselsvern og motoren kjører, kan brukeren ha vanskeligere for å fange opp og vurdere lyder.
  - ► Arbeid rolig og konsentrert.
- Gressklipperen er utstyrt med en motorstoppinnretning.
  - ► Motoren og kniven stoppes innen 3 sekunder fra koblingsbøylen for klipping slippes opp.
- Brukeren kan få kuttskader fra den roterende kniven. Det er fare for alvorlige skader.

  - ► Trekk ut tennpluggstøpselet.

  - ► Ikke berør kniven mens den roterer.
  - ► Hvis kniven blokkeres av en gjenstand: Slå av motoren. Først når dette er gjort, fjerner du gjenstanden.
- Hvis gressklipperen begynner å fungere annerledes/unormalt under arbeidet, kan det tyde på at den ikke lenger er i sikker stand. Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader.
  - ► Avslutt arbeidet og kontakt en STIHL forhandler.
- Gressklipperen kan genere vibrasjon under arbeidet.
  - ► Bruk arbeidshansker.
  - ► Legg inn pauser.
  - ► Ved mistanke om en kretsløpsforstyrrelse: Kontakt lege.
- Undersøk klippeområdet og se etter eventuelle hindringer. Hvis kniven støter på et fremmedlegeme under arbeidet, kan fremmedlegemet eller deler av det bli slynget opp med høy hastighet. Det kan oppstå personskader og materielle skader.

  - ► Fjern hindringer som for eksempel steiner, stokker, ståltråder, leker eller andre fremmedlegemer fra arbeidsområdet. Merk gjenstander som er skjult og ikke lar seg fjerne.

- Kniven fortsetter å rotere en liten stund etter at koblingsbøylen for klipping har blitt sluppet. Det kan oppstå alvorlige personskader.

► Vent til kniven ikke lenger roterer.

► Vent til kniven har sluttet å rotere før du hekter av oppsamleren.

- Hvis den roterende kniven støter på en hard gjenstand, kan det slå gnister. I lettantennelige omgivelser kan gnister føre til brann. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.
  ► Ikke arbeid i lettantennelige omgivelser.

⚠ FARE

- Hvis det arbeides nær spenningsførende ledninger, kan kniven komme i kontakt med og skade disse ledningene. Brukeren kan få alvorlige eller livstruende skader.
  ► Unngå å arbeide nær spenningsførende ledninger.
- Hvis det arbeides i tordenvær, kan brukeren bli truffet av lynet. Brukeren kan få alvorlige eller livstruende skader.
  ► Ved tordenvær: Ikke arbeid.
- Ved arbeid i regn risikerer brukeren å gli. Brukeren kan få alvorlige eller livstruende skader.
  ► Hvis det regner: Ikke arbeid.

4.9 Transport

⚠ ADVARSEL

- Gressklipperen kan velte eller bevege seg under transport. Det kan oppstå personskader og materielle skader.
  ► Slå av motoren.

► Vent til kniven ikke lenger roterer.

► Trekk ut tennpluggstøpselet.

► Sikre gressklipperen med strammestropper, remmer eller nett på en egnet lasteflate, slik at den ikke kan velte eller settes i bevegelse.

- Etter kjøring av motoren, kan lyddemperen og motoren være svært varme. Brukeren risikerer å brenne seg ved transporten.
  ► Skyv gressklipperen.
- Gressklipperen er tung. Brukeren kan skade seg hvis han/hun forsøker å bære gressklipperen alene.
  ► Bruk arbeidshansker.
  ► Vær to om å bære gressklipperen.

4.10 Oppbevaring

⚠ ADVARSEL

- Barn har ikke kunnskap om og kan ikke vurdere farer knyttet til gressklipperen. Barn kan utsettes for alvorlige personskader.
  ► Slå av motoren.
  ► Oppbevar gressklipperen utilgjengelig for barn.
- Metalldeler og elektriske kontakter på gressklipperen kan ruste som følge av fuktighet. Gressklipperen kan bli skadet.
  ► Oppbevar gressklipperen i ren og tørr stand.

4.11 Rengjøre, vedlikeholde og reparere

⚠ ADVARSEL

- Hvis motoren kjører under rengjøring, vedlikehold eller reparasjon, kan kniven starte utilsiktet. Det er fare for alvorlige personskader og materielle skader.
  - ► Slå av motoren.

  - ► Vent til kniven ikke lenger roterer.

  - ► Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Etter kjøring av motoren, kan lyddemperen og motoren være svært varme. Vær forsiktig så du ikke brenner deg på dem.
  - ► Vent til lyddemperen og motoren er avkjølt.
- Sterke rengjøringsmidler samt rengjøring med vannstråler eller spisse gjenstander kan føre til skader på gressklipperen eller kniven. Hvis gressklipperen eller kniven ikke blir riktig rengjort, kan ikke komponentene lenger fungere riktig, og sikkerhetsanordningene settes ut av drift. Det kan oppstå alvorlige personskader.
  - ► Rengjør gressklipperen og kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen, 🕮 15.2.
- Hvis gressklipperen eller kniven ikke blir riktig vedlikeholdt eller reparert, kan ikke komponentene lenger fungere riktig, og sikkerhetsanordningene settes ut av drift. Det kan oppstå alvorlige og potensielt livstruende personskader.
  - ► Skift ut slitte eller skadede deler.
  - ► Hvis det må utføres vedlikeholds- eller reparasjonsarbeider på gressklipperen: Kontakt en STIHL forhandler.
  - ► Vedlikehold kniven slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
- Brukeren risikerer å skjære seg på skarpe skjærekanter når kniven rengjøres, vedlikeholdes eller repareres. Brukeren risikerer å bli skadet.
  - ► Bruk arbeidshansker i robust materiale.
- Kniven kan bli svært varm under sliping. Brukeren risikerer å brenne seg.
  - ► Vent til kniven er avkjølt.
  - ► Bruk arbeidshansker i robust materiale.

5 Gjøre gressklipperen klar til bruk

5.1 Gjøre gressklipperen klar til bruk

Utfør følgende trinn før hver bruk:

- ► Kontroller at følgende komponenter er i sikker stand:
  - – Gressklipperen, 🕮 4.6.1.
  - – Kniven, 🕮 4.6.2.
- ► Rengjør gressklipperen, 🕮 15.
- ► Kontroller kniven, 🕮 10.2.
- ► Monter styret, 🕮 6.1.
- ► Fyll på motorolje, 🕮 6.3.
- ► Fell opp styret, 🕮 8.1.
- ► Fyll på drivstoff på gressklipperen, 🕮 7.
- ► Hvis det klippes og det klippede gresset skal fanges opp med oppsamleren: Hekt på oppsamleren, 🕮 6.2.2.
- ► Hvis det klippes og det klippede gresset skal kastes ut bak: Ta av oppsamleren, 🕮 6.2.3.
- ► Still inn klippehøyden, 🕮 11.2.
- ► Kontroller betjeningselementene, 🕮 10.1.
- ► Hvis trinnene ikke kan gjennomføres: Ikke bruk gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler.

6 Sette sammen gressklipperen

6.1 Montere styret

- ► Slå av motoren.
- ► Sett gressklipperen på et jevnt underlag.

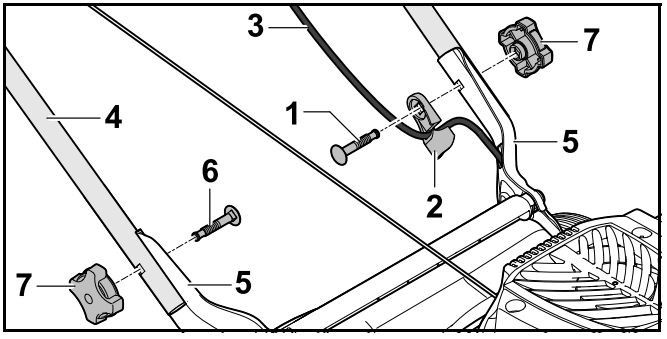

- ► Stikk skruen (1) gjennom snorføringen (2).
- ► Hekt vaieren (3) i snorføringen (2).
- ► Hold styret (4) mot holderne (5) slik at hullene flukter.
- ► Skyv skruene (1 og 6) innenfra og ut gjennom hullene.
- ► Skru på stjernemutterne (7) og stram dem godt.

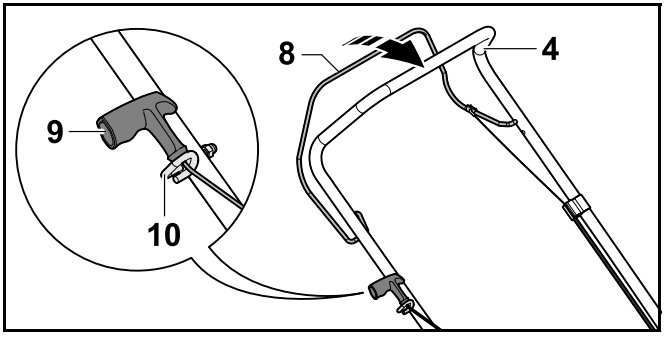

- ► Trekk ut tennpluggstøpselet.
- ► Trykk koblingsbøylen for klipping (8) mot styret (4) og hold den der.
- ► Trekk starthåndtaket (9) sakte i retning snorføringen (10).
- ► Hekt starthåndtaket (9) i snorføringen (10).
- ► Slipp opp koblingsbøylen for klipping (8).
- ► Sett inn igjen tennpluggstøpselet.

Styret (4) trenger ikke å demonteres igjen.

6.2 Sette sammen, hekte på og hekte av oppsamleren

6.2.1 Sette sammen oppsamleren

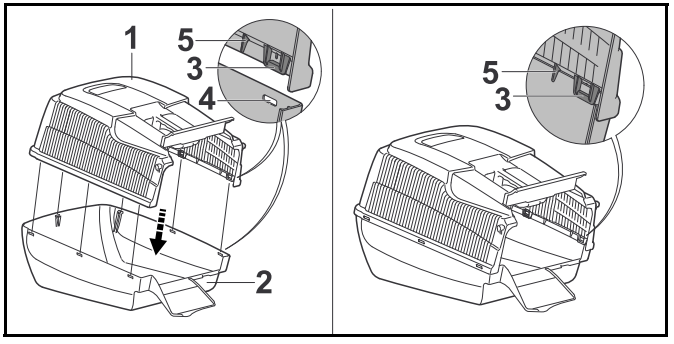

- ► Sett oppsamleroverdelen (1) på oppsamlerunderdelen (2).
  Knastene (3) og føringene (5) må sitte på innsiden.
  Knastene (3) må være på høyde med åpningene (4).
- ► Start bakfra og trykk knastene (3) i tur og orden inn i åpningene (4).
  Knastene (3) skal gå hørbart i inngrep.

6.2.2 Hekte på oppsamleren

- ► Slå av motoren.
- ► Sett gressklipperen på et jevnt underlag.

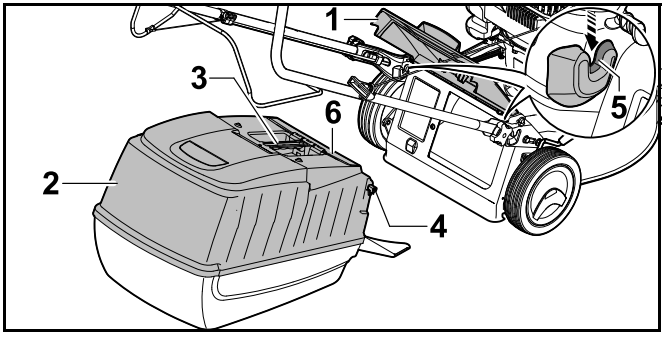

- Åpne utkastdekselet (1) og hold det oppe.
- Hold i håndtaket (3) på oppsamleren (2) og hekt krokene (4) i festene (5).
  Dekselet (6) må være lukket.
- Legg bak utkastdekselet (1) på oppsamleren (2).

6.2.3 Ta av oppsamleren

- Slå av motoren.
- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- Åpne utkastdekselet, og hold det oppe.
- Hold i håndtaket på oppsamleren for å ta den av oppover.
- Lukk utkastdekselet.

6.3 Fylle på motorolje

Motoroljen smører og kjøler motoren.

Du finner spesifikasjoner for motoroljen og riktig påfyllingsmengde i bruksanvisningen for motoren.

LES DETTE

Det er ikke fylt på motorolje ved levering. Gressklipperen kan ta skade hvis motoren startes uten eller med for lite motorolje.

- Kontroller alltid motoroljenivået før du starter motoren, og fyll eventuelt på mer motorolje.

- Fyll på motorolje slik det beskrives i bruksanvisningen for motoren.

7 Fylle på drivstoff på gressklipperen

7.1 Fylle på drivstoff på gressklipperen

LES DETTE

Hvis det ikke fylles på riktig type drivstoff, kan gressklipperen bli skadet.

- Se bruksanvisningen for motoren.

- Slå av motoren.
- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- Rengjør området rundt tanklokket med en fuktig klut.

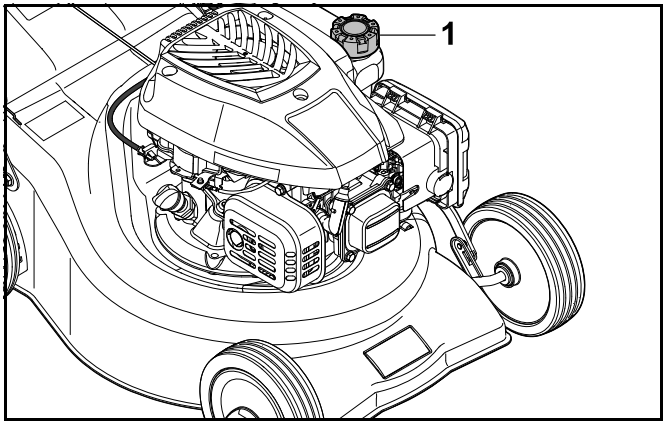

- Vri tanklokket (1) mot urviseren inntil det kan tas av.
- Ta av tanklokket.
- Ikke fyll på mer drivstoff enn at det er minst 15 mm klaring til kanten på drivstofftanken.
- Sett tanklokket på drivstofftanken.
- Vri tanklokket med urviseren og stram det godt for hånd. Drivstofftanken er lukket.

8 Stille inn gressklipperen for brukeren

8.1 Felle opp styret

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.

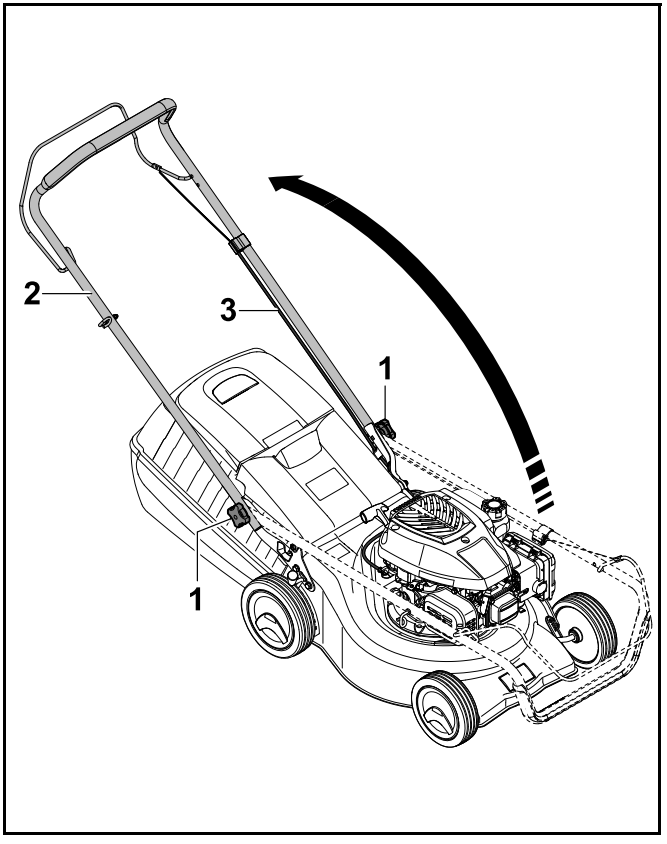

- Løs stjernemutterne (1) hvis de er strammet.
- Fell opp styret (2), og pass på at vaieren (3) ikke kommer i klem.
- Stram godt stjernemutterne (1).
  Styret (2) er godt festet til gressklipperen.

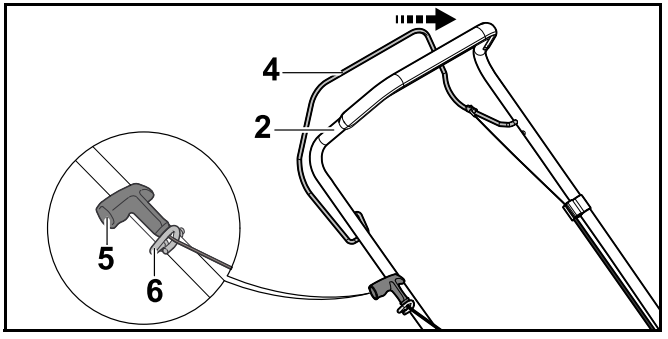

- Trykk koblingsbøylen for klipping (4) mot styret (2) og hold den der.
- Trekk starthåndtaket (5) sakte i retning snorføringen (6).
- Hekt starthåndtaket (5) i snorføringen (6).
- Slipp opp koblingsbøylen for klipping (4).
- Sett inn igjen tennpluggstøpselet.

8.2 Felle sammen styret

Styret kan felles sammen for å spare plass ved transport eller oppbevaring.

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- Trykk koblingsbøylen for klipping mot styret og hold den der.
- Hekt starthåndtaket ut av snorføringen og la det gå sakte tilbake til motoren.
- Slipp opp koblingsbøylen for klipping.
- Hold i styret mens du løser stjernemutterne.
- Fell styret forover.

9 Starte og stoppe motoren

9.1 Starte motoren

- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.

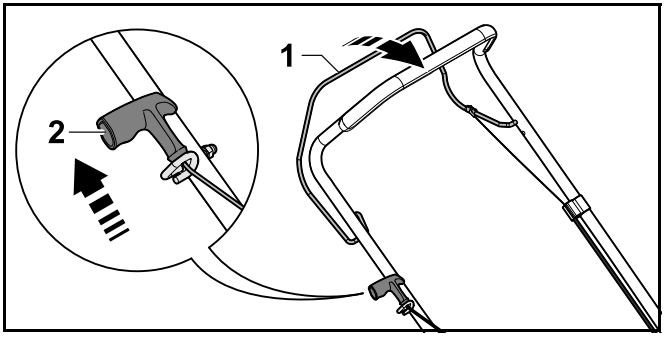

- Trykk koblingsbøylen for klipping (1) mot styret med venstre hånd og hold den der.
- Trekk starthåndtaket (2) sakte ut med høyre hånd inntil du merker motstand.
- Fortsett å trekke raskt ut starthåndtaket (2) og la det gå tilbake inntil motoren starter.
- Hvis motoren ikke starter: Se bruksanvisningen for motoren.

9.2 Slå av motoren

- Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- Slipp opp koblingsbøylen for klipping.
  Motoren stopper.
- Forlat brukerposisjonen.

10 Kontrollere gressklipperen

10.1 Kontrollere betjeningselementene

Koblingsbøyle for klipping

- Slå av motoren.
- Trekk koblingsbøylen for klipping helt mot styret, og slipp den igjen.
- Hvis koblingsbøylen for klipping går tregt eller ikke spretter tilbake til utgangsposisjonen: Ikke bruk gressklipperen. Kontakt en STIHL forhandler. Koblingsbøylen for klipping er defekt.

10.2 Kontrollere kniven

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett opp gressklipperen, 📖 15.1.

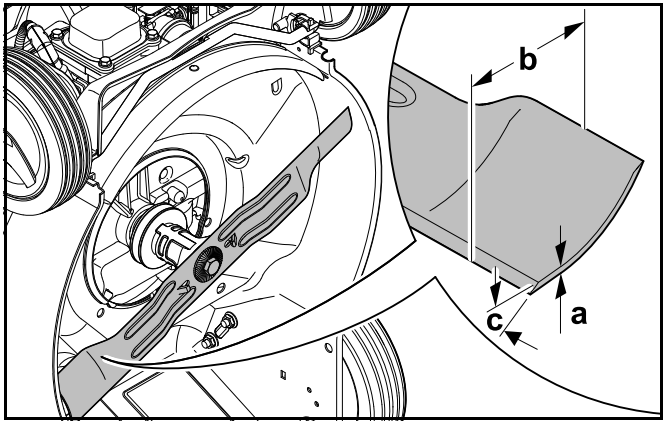

- Mål følgende:
  - Tykkelse a
  - Bredde b
  - Slipevinkel c
- Hvis kravene til minimum tykkelse og bredde ikke er innfridd: Skift ut kniven, 📖 19.2.

- ► Hvis slipevinkelen ikke er overholdt: Slip kniven, 📖 19.2.
- ► Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

11 Arbeide med gressklipperen

11.1 Holde i og føre gressklipperen

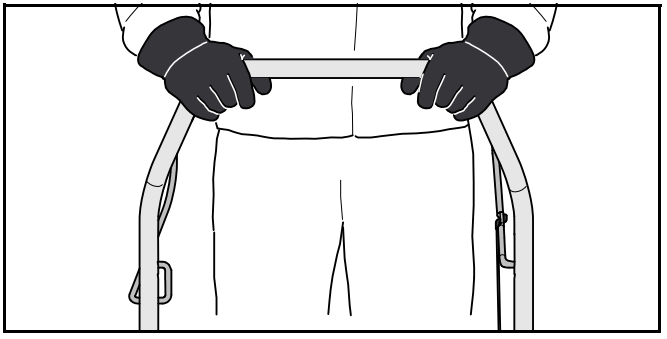

- ► Hold i styret med begge hender slik at du har tommelen rundt styret.

11.2 Stille inn klippehøyden

7 forskjellige klippehøyder kan stilles inn:

– 30 mm = posisjon 1
– 40 mm = posisjon 2
– 50 mm = posisjon 3
– 55 mm = posisjon 4
– 65 mm = posisjon 5
– 70 mm = posisjon 6
– 80 mm = posisjon 7

Posisjonene er angitt på gressklipperen.

Stille inn klippehøyden

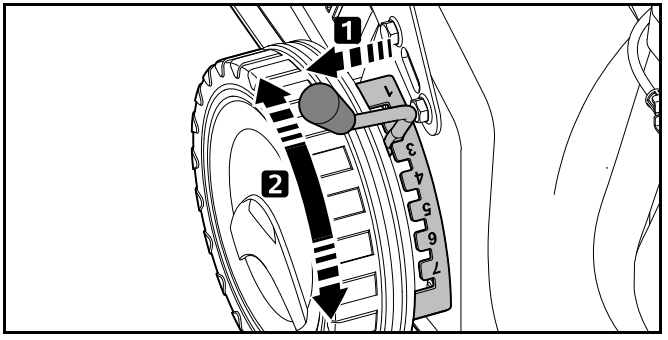

- ► Trekk hendelen (1) ut av utsparingen og sett den i ønsket stilling.

11.3 Klipping

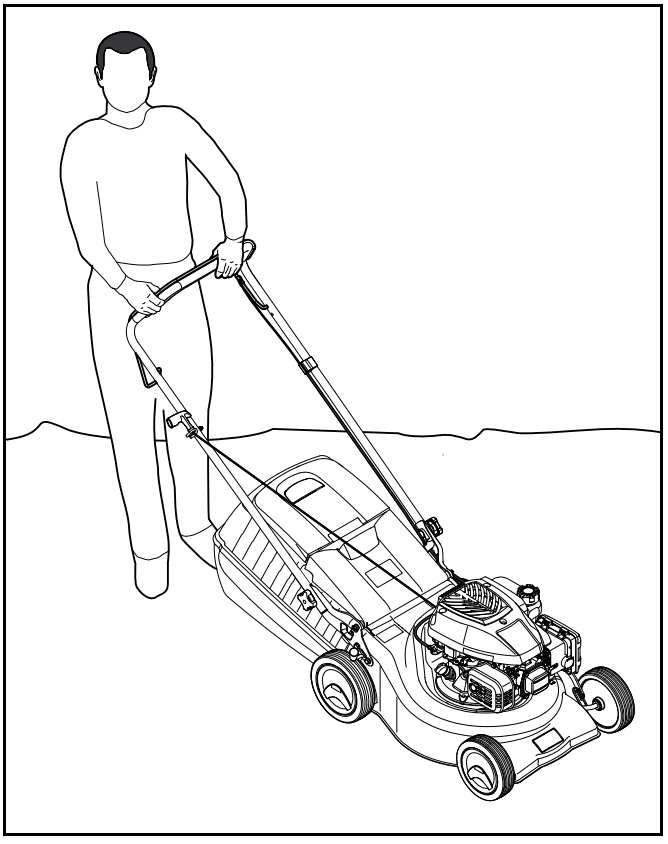

► Skyv gressklipperen sakte og kontrollert forover.

11.4 Tømme oppsamleren

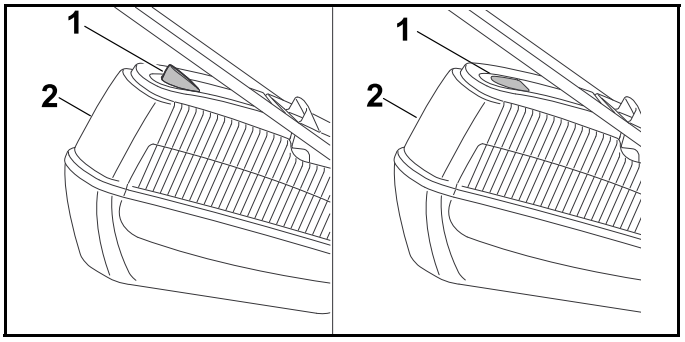

Luftstrømmen fra kniven hever nivåindikatoren (1). Når oppsamleren er full, stanser luftstrømmen. Ved for lite luftstrøm går nivåindikatoren (1) tilbake til hviletilstand. Det er et tegn på at oppsamleren (2) må tømmes.

Nivåindikatoren (1) er mest nøyaktig ved optimal luftstrøm. Ytre faktorer som vått, tett eller høyt gress, lav klippehøyde, forurensning eller lignende kan påvirke luftstrømmen og nivåindikatorens (1) funksjon.

► Hvis nivåindikatoren (1) faller tilbake til hviletilstand: Tøm oppsamleren (2).

► Slå av motoren.

► Ta av oppsamleren (2).

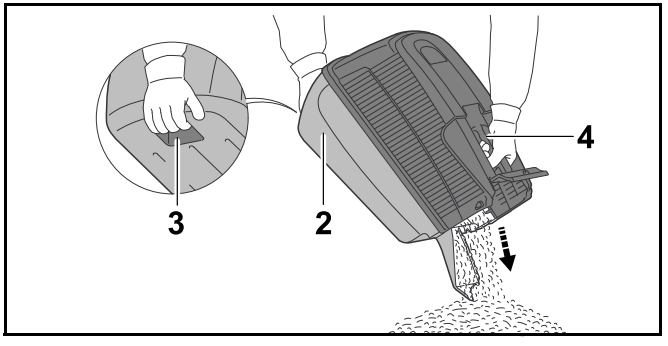

► Hold i håndtaket (4) på oppsamleren (2) med én hånd mens du holder i bakre håndtak (3) med motsatt hånd.

► Tøm oppsamleren (2).

► Hekt på oppsamleren (2).

12 Etter arbeidet

12.1 Etter endt arbeid

- Slå av motoren.
- Hvis gressklipperen er våt: La gressklipperen tørke.
- Rengjør gressklipperen.

13 Transport

13.1 Transport av gressklipperen

- Slå av motoren.
  Kniven får ikke rotere.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.

Skyve gressklipperen

- Skyv gressklipperen sakte og kontrollert forover.

Bære gressklipperen

- Bruk arbeidshansker i robust materiale.
- Ta av oppsamleren.

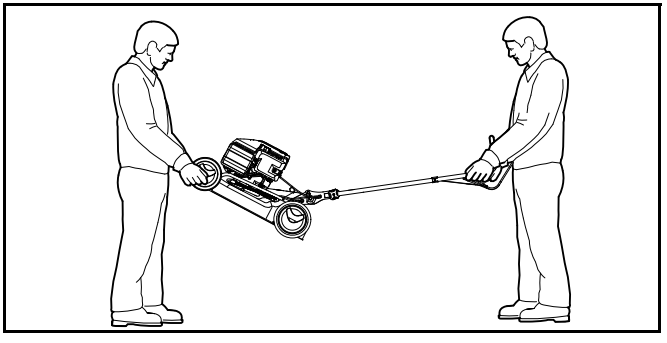

- Hvis gressklipperen bæres med utfelt styre:
  - Én person holder i huset foran med begge hender, mens en annen person holder i styret med begge hender.
  - Løft og bær gressklipperen sammen.

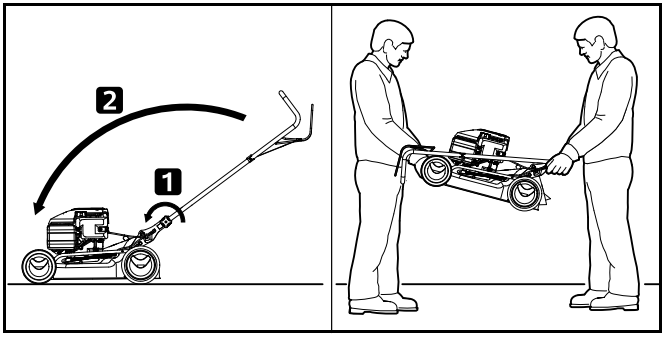

- Hvis gressklipperen bæres med sammenfelt styre:
  - Fell sammen styret.
  - Én person holder i huset foran med begge hender, mens en annen person holder i styret med begge hender.
  - Løft og bær gressklipperen sammen.

Transport av gressklipper i kjøretøy

- Gressklipperen må sikres i stående stilling slik at den ikke kan velte eller bevege seg.

14 Oppbevaring

14.1 Oppbevare gressklipperen

- Slå av motoren og la den kjøle seg ned.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Oppbevar gressklipperen på en måte som innfrir følgende betingelser:
  – Gressklipperen skal være utilgjengelig for barn.
  – Gressklipperen skal være i ren og tørr stand.
  – Gressklipperen skal ikke kunne velte.

Hvis gressklipperen skal oppbevares i lenger enn 3 måneder:

- Kjør tom drivstofftanken.
- Få drivstofftanken rengjort hos en STIHL forhandler.

- ► Bytt motorolje slik det er angitt i bruksanvisningen for motoren.
- ► Skru ut tennpluggen.

ADVARSEL

Hvis starthåndtaket trekkes ut mens tennpluggstøpselet er fjernet, kan det slå gnister. I lettantennelige eller eksplosjonsfarlige omgivelser kan gnister føre til brann og eksplosjoner. Det kan oppstå alvorlige eller livstruende personskader i tillegg til materielle skader.

- ► Hold tennpluggstøpselet unna tennpluggåpningen.
- ► Aldri trekk ut starthåndtaket og la det gå tilbake flere ganger etter hverandre.
- ► Skru inn og stram godt tennpluggen.

15 Rengjøring

15.1 Sette opp gressklipperen

- ► Kjør tom drivstofftanken.
  Motoren stopper.
- ► Sett gressklipperen på et jevnt underlag.
- ► Ta av oppsamleren.
- ► Still klippehøyden til posisjon 1, 📖 11.2.

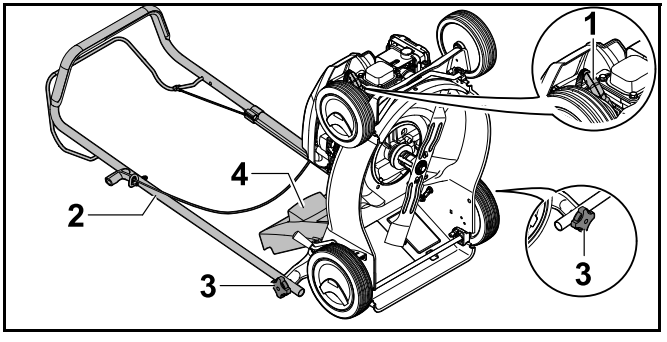

- ► Trekk ut tennpluggstøpselet (1).
- ► Hold i styret (2) og løs stjernemutterne (3).
- ► Legg styret (2) bakover.
- ► Åpne utkastdekselet (4) og hold det oppe.
- ► Sett gressklipperen på høykant.

15.2 Rengjøring av gressklipperen

- ► Slå av motoren.
- ► Avkjøl gressklipperen.
- ► Trekk ut tennpluggstøpselet.
- ► Rengjør gressklipperen med en fuktig klut.
- ► Rengjør ventilasjonssporene med en børste.
- ► Sett opp gressklipperen.
- ► Rengjør kniven og området rundt med en trepinne, myk børste eller fuktig klut.

16 Vedlikeholde

16.1 Vedlikeholdsintervaller

Vedlikeholdsintervallene avhenger av omgivelsesforholdene og arbeidsbetingelsene. STIHL anbefaler følgende vedlikeholdsintervaller:

Motor

- ► Vedlikehold motoren slik det er angitt i bruksanvisningen for motoren.

Gressklippere

- ► Få gressklipperen kontrollert årlig hos en STIHL forhandler.

16.2 Demontere og montere kniven

16.2.1 Demontere kniven

- ► Slå av motoren.
- ► Trekk ut tennpluggstøpselet.
- ► Sett opp gressklipperen.

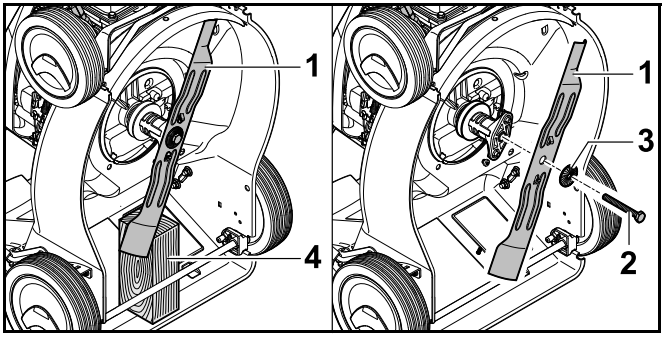

- Blokker kniven (1) med en trekloss (4).
- Skru løs skruen (2) og ta den av sammen med skiven (3).
- Fjern kniven (1).
- Kast skruen (2) og skiven (3).
  Bruk en ny skrue og skive når du monterer kniven (1) igjen.

16.2.2 Montere kniven

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett opp gressklipperen.

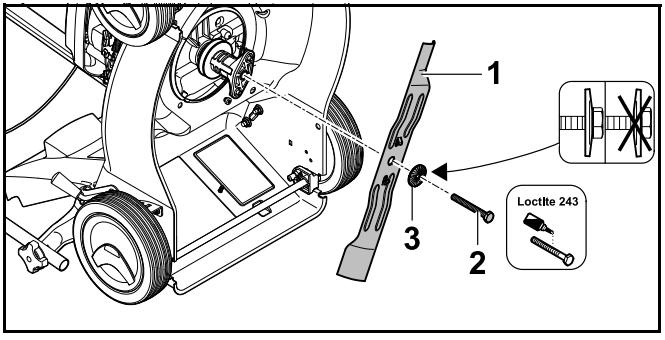

- Legg den nye skiven (3) på den nye skruen (2).
- Smør gjengelås Loctite 243 på skruen (2).
- Sett på kniven (1) slik at forhøyningene på anleggsflaten griper inn i utsparingene på kniven (1).
- Skru inn skruen (2) sammen med skiven (3).

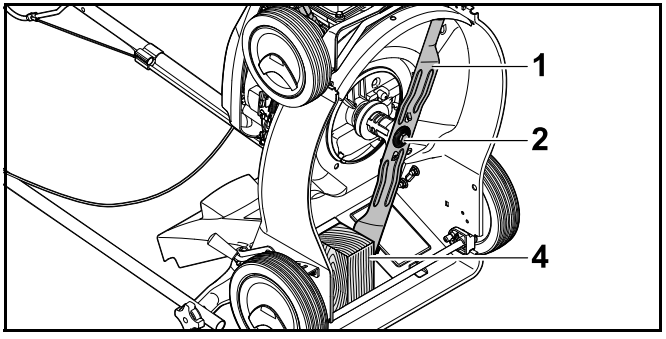

- Blokker kniven (1) med en trekloss (4).
- Trekk til skruen (2) med 65 Nm.

16.3 Slipe og avbalansere kniven

Det skal mye øvelse til for å slipe og avbalansere kniven riktig.

STIHL anbefaler at du får kniven slipt og avbalansert hos en STIHL forhandler.

ADVARSEL

Skjærekantene på kniven er skarpe. Brukeren risikerer å skjære seg.

- Bruk arbeidshansker i robust materiale.

- Slå av motoren.
- Trekk ut tennpluggstøpselet.
- Sett opp gressklipperen.
- Demonter kniven.
- Slip kniven. Pass på slipevinkelen og avkjøl kniven, 📖 19.2.
  Ikke la kniven bli blå under sliping.
- Monter kniven.
- Hvis noe er uklart: Kontakt en STIHL forhandler.

17 Reparere

17.1 Reparere gressklipperen

Brukeren skal ikke reparere gressklipperen og kniven selv.

- Hvis gressklipperen eller kniven er skadet: Ikke bruk gressklipperen eller kniven. Kontakt en STIHL forhandler.
- Hvis et varselskilt har blitt uleselig eller skadet: Få varselskiltet byttet ut hos en STIHL forhandler.

18 Utbedre feil

18.1 Utbedre feil/problemer på gressklipperen

Feil/problem	Årsak	Tiltak
Motoren kan ikke startes.	Koblingsbøylen for klipping er ikke trykt inn.	► Start motoren slik det beskrives i denne bruksanvisningen.
	Drivstofftanken er tom.	► Fyll på drivstoff på gressklipperen.
	Drivstoffrøret er tett.	► Kontakt en STIHL forhandler.
	Tanken inneholder dårlig, forurenset eller gammelt drivstoff.	► Bruk alltid blyfri bensin av god kvalitet.
	Luftfilteret er skittent.	► Kontakt en STIHL forhandler.
	Tennpluggstøpselet er koblet fra tennpluggen eller pluggledningen er dårlig festet på kontakten.	► Sett inn tennpluggstøpselet. ► Kontroller forbindelsen mellom pluggledningen og støpselet.
	Tennpluggen er tilsotet/skadet eller elektrodeavstanden er feil.	► Rengjør eller skift ut tennpluggen. ► Juster elektrodeavstanden.
	Kniven har for stor motstand.	► Still inn større klippehøyde. ► Start motoren i lavere gress.
Motoren er vanskelig å få start på, eller effekten avtar.	Gressklipperhuset er tilstoppet.	Rengjør gressklipperen.
	Det er stilt inn for lav klippehøyde eller fremdriftshastigheten er for høy.	Tilpass klippehøyden eller klipp saktere.
	Det har kommet vann i drivstofftanken og forgasseren eller forgasseren er tilstoppet.	Tøm drivstofftanken og rengjør drivstoffrøret og forgasseren.
	Drivstofftanken er skitten.	Kontakt en STIHL forhandler.
	Luftfilteret er skittent.	Kontakt en STIHL forhandler.
	Tennpluggen er rustet.	Rengjør eller skift ut tennpluggen.
Motoren blir svært varm.	Motoroljenivået er for lavt.	Bytt eller etterfyll motorolje slik det beskrives i bruksanvisningen for motoren.
	Kjøleribbene er skitne.	Rengjør gressklipperen.

Feil/problem	Årsak	Tiltak
Gressklipperen vibrerer kraftig.	Kniven er skadet.	Skift ut kniven.
	Kniven er ikke riktig montert.	Monter kniven.
Gresset klippes ikke jevnt.	Kniven er sløv eller slitt.	Slip eller skift ut kniven.

19 Tekniske data

19.1 Gressklipper STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Motortype:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Slagvolum:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Effekt:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 hk) ved 2800 o/min
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 hk) ved 2800 o/min
- Turtall:
  - RM 248.1: 2800 o/min
  - RM 253.1: 2800 o/min
- Maksimalt innhold i drivstofftanken: 900 cm³ (0,9 l)
- Vekt:
  - RM 248.1: Bruk en trykkraft på 26 kg
  - RM 253.1: Bruk en trykkraft på 27 kg
- Maksimalt innhold i oppsamleren: 55 l
- Klippebredde:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Kniv

- Minste tykkelse a: 2,0 mm
- Minste bredde b: 55 mm
- Slipevinkel c: 30°

19.3 Lyd- og vibrasjonsverdier

RM 248.1

K-verdien for lydtrykknivået er 2 dB(A). K-verdien for lydeffektnivået er 1,2 dB(A). K-verdien for vibrasjonsverdiene er 1,40 m/s².

- Målt lydtrykknivå L_{pA} iht. 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Målt lydeffektnivå L_{wA} iht. 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Vibrasjonsverdi a_{hv} iht. EN 12096, Styre: 2,80 m/s²

RM 253.1

K-verdien for lydtrykknivået er 2 dB(A). K-verdien for lydeffektnivået er 1,4 dB(A). K-verdien for vibrasjonsverdiene er 2,20 m/s².

- Målt lydtrykknivå L_{pA} iht. 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Målt lydeffektnivå L_{wA} iht. 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vibrasjonsverdi a_{hv} iht. EN 12096, Styre: 5,50 m/s²

Du kan lese mer om hvordan arbeidsgiverforskrift 2002/44/EC Vibrasjon innfris på www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH betegner en EF-forordning for registrering, vurdering og godkjenning av kjemikalier.

Informasjon om oppfyllelse av REACH forordningen er angitt under www.stihl.com/reach .

20 Reservedeler og tilbehør

20.1 Reservedeler og tilbehør

Disse symbolene identifiserer STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

STIHL anbefaler å bruke STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør.

Reservedeler og tilbehør fra andre produsenter kan ikke vurderes av STIHL med hensyn til pålitelighet, sikkerhet og egnethet til tross for løpende markedsobservasjon og STIHL kan ikke garantere for deres bruk.

Originale STIHL reservedeler og originalt STIHL tilbehør fås kjøpt hos en STIHL fagforhandler.

20.2 Viktige reservedeler

STIHL kan ikke holdes ansvarlig for person- og materialskader som skyldes bruk av ikke godkjente påbyggings- eller reservedeler.

- Kniv RM 248: 6350 702 0103
- Kniv RM 253: 6371 702 0102
- Knivskrue: 9008 319 9028
- Skive: 0000 702 6600

21 Kassering

21.1 Kassere gressklipperen

Kontakt en STIHL forhandler for mer informasjon om kassering.

- ▸ Gressklipper, kniv, bensin, motorolje, tilbehør og emballasje må kasseres på en forskriftsmessig og miljøvennlig måte.

22 EU-samsvarserklæring

22.1 Gressklipper STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Østerrike

bekrefter som eneansvarlig at maskinen

- Modell: Gressklipper
- Merke: STIHL
- Type: RM 248.1, 253.1
- Serieidentifikasjon:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

oppfyller de relevante bestemmelsene i direktiv 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU og 2011/65/EU og er utviklet og produsert i samsvar med de versjonene av følgende standarder som var gyldige på produksjonsdatoen:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Navn og adresse til medvirkende oppnevnt instans:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Det garanterte lydeffektnivået er målt i henhold til direktiv 2000/14/EC, vedlegg VIII.

- Målt lydeffektnivå RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Garantert lydeffektnivå RM 248.1: 96 dB(A)
- Målt lydeffektnivå RM 253.1: 96 dB(A)
- Garantert lydeffektnivå RM 253.1: 97 dB(A)

Den tekniske dokumentasjonen oppbevares hos avdelingen for produktgodkjenning hos STIHL Tirol GmbH.

Produksjonsår og maskinnummer er angitt på gressklipperen.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

på vegne av

Matthias Fleischer, leder for forskning og utvikling

på vegne av

Sven Zimmermann, kvalitetsansvarlig

Obsah

1 Úvod ... 210

2 Informace k tomuto návodu k použití ... 210
2.1 Platné dokumenty ... 210
2.2 Označení varovných odkazů v textu ... 211
2.3 Symboly v textu ... 211

3 Přehled ... 211
3.1 Sekačka na trávu ... 211
3.2 Symboly ... 212

4 Bezpečnostní pokyny ... 212
4.1 Varovné symboly ... 212
4.2 Zamýšlené použití ... 213
4.3 Požadavky týkající se uživatele ... 213
4.4 Oděv a vybavení ... 214
4.5 Pracovní oblast a okolí ... 214
4.6 Bezpečnosti odpovídající stav ... 214
4.7 Palivo a plnění nádrže ... 216
4.8 Práce ... 217
4.9 Přeprava ... 218
4.10 Uskladnění ... 219
4.11 Čištění, údržba a opravy ... 219

5 Příprava sekačky na trávu k použití ... 220
5.1 Příprava sekačky na trávu k použití ... 220

6 Smontování sekačky na trávu ... 220
6.1 Montáž vodicího držadla ... 220
6.2 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávu ... 221
6.3 Doplnění motorového oleje ... 221

7 Doplnění paliva do sekačky na trávu ... 222
7.1 Doplnění paliva do sekačky na trávu ... 222

8 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele ... 222
8.1 Vyklopení vodicího držadla ... 222
8.2 Složení vodicího držadla ... 223

9 Startování a vypínání motoru ... 223
9.1 Spuštění motoru ... 223
9.2 Vypnutí motoru ... 223

10 Kontrola sekačky na trávu ... 224
10.1 Vyzkoušení ovládacích prvků ... 224
10.2 Kontrola řezného nože ... 224

11 Práce se sekačkou na trávu ... 224
11.1 Držení a vedení sekačky na trávu ... 224
11.2 Nastavení výšky sečení ... 224
11.3 Sečení ... 225
11.4 Vyprázdnění sběrného koše na trávu ... 226

12 Po skončení práce ... 226
12.1 Po ukončení práce ... 226

13 Přeprava ... 226
13.1 Přeprava sekačky na trávu ... 226

14 Skladování ... 227
14.1 Uskladnění sekačky na trávu ... 227

15 Čištění ... 227
15.1 Postavení sekačky na trávu ... 227
15.2 Čištění sekačky na trávu ... 228

16 Údržba ... 228
16.1 Intervaly údržby ... 228
16.2 Demontáž a montáž řezného nože ... 228
16.3 Ostření a vyvažování řezného nože ... 229

17 Oprava ... 229
17.1 Oprava sekačky na trávu ... 229

18 Odstranění poruch ... 230
18.1 Odstraňování poruch sekačky na trávu ... 230

19 Technická data ... 232
19.1 Sekačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 232
19.2 Řezný nůž ... 232
19.3 Hodnoty zvuku a vibrací ... 232
19.4 REACH ... 232

Překlad originálního návodu k použití

Vytištěno na bezchlórově běleném papíru. Tiskové barvy obsahují rostlinné oleje, papír je recyklovatelný.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
000000521_003_CZ

STIHL

Tento návod k použití je chráněn autorským zákonem. Veškerá práva zůstávají vyhražena, zejména právo reprodukce, překladu a zpracování elektronickými systémy.

20 Náhradní díly a příslušenství 233
20.1 Náhradní díly a příslušenství 233
20.2 Důležité náhradní díly 233
21 Likvidace 233
21.1 Likvidace sekačky na trávu 233
22 Prohlášení o konformitě EU 233
22.1 Sekačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1 233
23 Adresy 234
23.1 Hlavní sídlo firmy STIHL 234
23.2 Distribuční společnosti STIHL 234
23.3 Dovozci firmy STIHL 234

1 Úvod

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

těší nás, že jste se rozhodli pro firmu STIHL. Vyvíjíme a vyrábíme naše výrobky ve špičkové kvalitě podle potřeb našich zákazníků. Tím vznikají výrobky s vysokým stupněm spolehlivosti i při extrémním namáhání.

STIHL je zárukou špičkové kvality také v servisních službách. Náš odborný prodej zajišťuje kompetentní poradenství a instruktáž, jakož i obsáhlou technickou podporu.

STIHL se výslovně zasazuje za trvale udržitelné a zodpovědné zacházení s přírodou. Tento návod k použití Vám má být oporou při bezpečném a ekologickém používání Vašeho výrobku STIHL po dlouhý čas.

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a přejeme mnoho spokojenosti s Vaším výrobkem STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

DŮLEŽITÉ! PŘED POUŽITÍM SI NÁVOD PŘEČTĚTE A ULOŽTE JEJ PRO DALŠÍ POTŘEBU.

2 Informace k tomuto návodu k použití

2.1 Platné dokumenty

Tento návod k použití platí jako originální návod výrobce k použití ve smyslu evropské směrnice 2006/42/EC.

Platí místní bezpečnostní předpisy.

- Kromě tohoto návodu k použití si přečtěte následující dokumenty, ujistěte se, že jste jim porozuměli, a uschovejte si je:
  – Návod k použití motoru STIHL EVC 200.2

2.2 Označení varovných odkazů v textu

NEBEZPEČÍ

Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která vedou k těžkým úrazům či úmrtí.

- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

VAROVÁNÍ

Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která **mohou** vést k těžkým úrazům či úmrtí.

- Uvedená opatření mohou zabránit těžkým úrazům či úmrtí.

UPOZORNĚNÍ

Odkaz upozorňuje na nebezpečí, která mohou vést k věcným škodám.

- Uvedená opatření mohou zabránit věcným škodám.

2.3 Symboly v textu

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návodu k použití.

3 Přehled

3.1 Sekačka na trávu

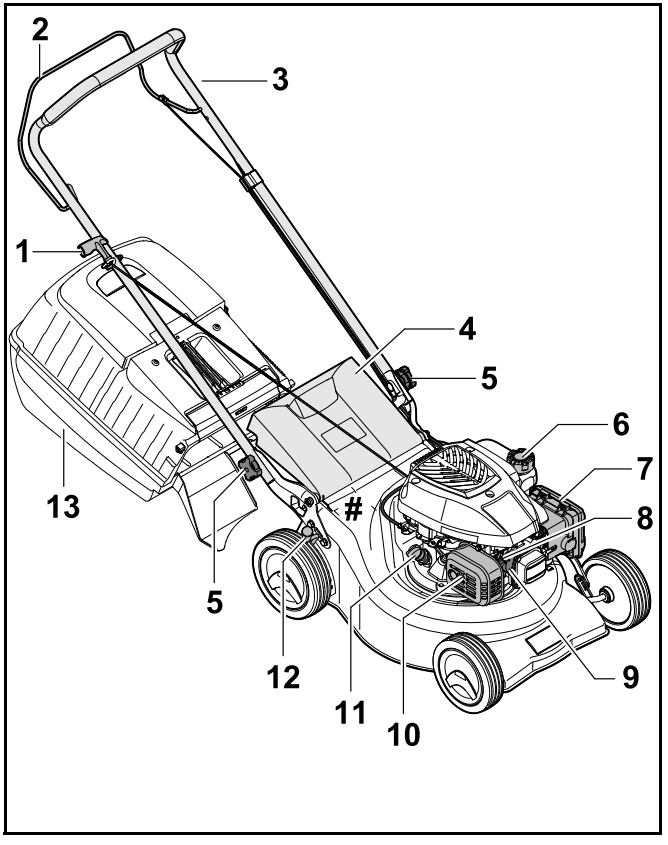

1 Rukojeť startéru
Rukojeť startéru slouží k nastartování motoru.

2 Spínací oblouk pro sečení
Spínací oblouk pro sečení slouží k nastartování a vypnutí motoru.

3 Vodicí držadlo
Vodicí držadlo slouží k přidržování, vedení a přepravování sekačky na trávu.

4 Vyhazovací klapka
Vyhazovací klapka uzavírá vyhazovací kanál.

5 Hvězdicová matice
Hvězdicová matice zajišťuje vodicí držadlo na sekačce na trávu.

6 Uzávěr palivové nádrže
Uzávěr palivové nádrže uzavírá otvor pro plnění benzinu.

7 Víko filtru
Víko filtru zakrývá vzduchový filtr.

8 Zapalovací svíčka
Zapalovací svíčka zapaluje směs paliva a vzduchu v motoru.

9 Nástrčka zapalovací svíčky
Nástrčka zapalovací svíčky spojuje kabel zapalování se zapalovací svíčkou.

10 Tlumič výfuku
Tlumič výfuku snižuje hlukové emise sekačky na trávu.

11 Uzávěr motorového oleje
Uzávěr motorového oleje uzavírá otvor pro plnění motorového oleje.

12 Páka
Páka slouží k nastavování výšky sečení.

13 Sběrný koš na trávu
Sběrný koš na trávu zachycuje posečenou trávu.

 # Typový štítek s číslem stroje

3.2 Symboly

Na sekačce na trávu se mohou nacházet symboly, které mají následující významy:

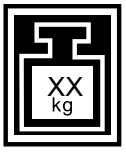

Tento symbol udává hmotnost sekačky na trávu.

Zaručená hladina akustického výkonu podle směrnice 2000/14/EC v dB(A) umožňující porovnávání emisí hluku u různých výrobků.

Tento symbol označuje uzávěr palivové nádrže.

Tento symbol označuje uzávěr motorového oleje.

4 Bezpečnostní pokyny

4.1 Varovné symboly

Varovné symboly umístěné na sekačce na trávu mají tyto významy:

Dodržujte bezpečnostní pokyny a související opatření.

Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.

Řiďte se bezpečnostními pokyny týkajícími se vymrštěných předmětů a dodržujte související opatření.

Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se řezného nože.

Při přepravě, uskladnění, údržbě nebo opravě vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

Dodržujte bezpečnostní odstup.

4.2 Zamýšlené použití

Sekačka na trávu STIHL RM 248 nebo RM 253 slouží k sečení trávy.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud sekačka na trávu není používána v souladu s určením, může dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Sekačku na trávu používejte tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití motoru.

4.3 Požadavky týkající se uživatele

⚠ VAROVÁNÍ

- Uživatelé, kteří neabsolvovali zaškolení, nedokážou rozpoznat nebo odhadnout nebezpečí spojená s používáním sekačky na trávu. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění uživatele nebo jiných osob.

  - ► Přečtěte si návod k použití, ujistěte se, že jste mu porozuměli, a uschovejte si jej.
  - ► Pokud dojde k předání sekačky na trávu jiné osobě: Předejte také návod k použití sekačky na trávu a motoru.
  - ► Ujistěte se, že uživatel splňuje následující požadavky:
    - – Uživatel je odpočatý.
    - – Uživatel je tělesně, smyslově i mentálně schopný obsluhovat sekačku na trávu a pracovat s ní. Pokud má uživatel fyzické, smyslové nebo mentální omezení, může s nimi pracovat pouze pod dohledem nebo podle pokynů odpovědné osoby.
    - – Uživatel dokáže rozpoznat a posoudit nebezpečí spojená se sekačkou na trávu.
    - – Uživatel si je vědom toho, že je zodpovědný za nehody a škody.
    - – Uživatel je plnoletý nebo byl v souladu s vnitrostátními předpisy vyškolen pod profesním dohledem.
    - – Uživatel před zahájením používání sekačky na trávu absolvoval pracovní zaškolení u odborného prodejce výrobků STIHL nebo u osoby s náležitou odbornou způsobilostí.
    - – Uživatel není pod vlivem alkoholu, léků nebo drog.
  - ► Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.4 Oděv a vybavení

⚠ VAROVÁNÍ

- Během práce mohou být vysokou rychlostí vymršťovány do výšky různé předměty. Může dojít ke zranění uživatele.
  - ► Noste dlouhé kalhoty z odolného materiálu.
- Během práce dochází k hluku. Hluk může poškodit sluch.
  - ► Používejte chrániče sluchu.
- Při práci může docházet k rozvíření prachu. Vdechování prachu může škodit zdraví a vyvolávat alergické reakce.
  - ► Pokud dochází k rozvíření prachu: Noste ochrannou masku proti prachu.
- Nevhodný oděv se může zaplétat ve dřevinách a houští nebo zachytávat v sekačce na trávu. Uživatel, který nepoužívá vhodný oděv, může být těžce zraněn.
  - ► Noste těsně přiléhající oděv.
  - ► Před zahájením práce odložte šály a šperky.
- Během provádění čištění, údržby nebo přepravy může uživatel přijít do styku s řezným nožem. Může dojít ke zranění uživatele.
  - ► Při práci noste pracovní rukavice z odolného materiálu.
  - ► Noste pevnou, uzavřenou obuv s protiskluzovou podrážkou.
- Pokud uživatel nosí nevhodnou obuv, může uklouznout. Může dojít ke zranění uživatele.
- Během ostření řezných nožů může docházet k vymršťování částic materiálu. Může dojít ke zranění uživatele.
  - ► Noste těsně přiléhající ochranné brýle. Vhodné ochranné brýle, které jsou přezkoušeny podle normy EN 166 nebo podle národních předpisů a opatřeny odpovídajícím označením, jsou dostupné v obchodní síti.
  - ► Při práci noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

4.5 Pracovní oblast a okolí

⚠ VAROVÁNÍ

- Nezúčastněné osoby, děti a zvířata nedokážou rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou spojena se sekačkou na trávu a s vymršťovanými předměty. Může tak dojít k těžkému zranění nezúčastněných osob, dětí a zvířat a ke vzniku věcných škod.

  - ► Zajistěte, aby se nezúčastněné osoby, děti ani zvířata nepřibližovaly k pracovní oblasti.
  - ► Dodržujte dostatečnou vzdálenost od okolních předmětů.
  - ► Sekačku na trávu nenechávejte bez dozoru.
  - ► Zajistěte, aby si děti nemohly se sekačkou na trávu hrát.
- Jestliže motor běží, vycházejí z tlumiče výfuku horké plyny. Horké plyny mohou způsobit vznícení snadno zápalného materiálu a vznik požáru.
  - ► Proud výfukových plynů směrujte mimo snadno zápalný materiál.

4.6 Bezpečnosti odpovídající stav

4.6.1 Sekačka na trávu

Sekačka na trávu je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

– Sekačka na trávu je nepoškozená.

– Ze sekačky na trávu nevytéká benzin.

– Uzávěr palivové nádrže je uzavřený.

– Ze sekačky na trávu nevytéká motorový olej.

– Uzávěr motorového oleje je uzavřený.

– Sekačka na trávu je čistá.

– Ovládací prvky fungují a nejsou pozměněné.

– V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu: Sběrný koš na trávu je správně zavěšen.

– V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhazovat za sekačku: Sběrný koš na trávu je vyháknutý a vyhazovací klapka zavřená.
– Řezný nůž je správně namontovaný.
– Namontováno je originální příslušenství STIHL, které je pro tuto sekačku na trávu určeno.
– Příslušenství je správně namontováno.
– Pružinově ovládané mechanismy jsou nepoškozené a funkční.
– Při uvolňování spínacího oblouku pro sečení se motor vypne.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti nenachází ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, nelze již zajistit jejich bezpečnou funkci, bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti a může unikat palivo. Tento stav může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
  - ► Pracujte pouze se sekačkou na trávu, která je v nepoškozeném stavu.
  - ► Pokud ze sekačky na trávu vytéká benzin: Se sekačkou na trávu nepracujte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
  - ► Uzavřete uzávěr palivové nádrže.
  - ► Pokud ze sekačky na trávu vytéká motorový olej: Se sekačkou na trávu nepracujte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
  - ► Uzavřete uzávěr motorového oleje.
  - ► Pokud je sekačka na trávu znečištěná: Sekačku na trávu očistěte.
  - ► Se sekačkou na trávu a jejími bezpečnostními systémy nemanipulujte.
  - ► Na sekačce na trávu neprovádějte takový zásah, který by měl změnit výkon nebo otáčky spalovacího motoru.
  - ► Pokud nefungují ovládací prvky: Se sekačkou na trávu nepracujte.
  - ► Může dojít k uvolnění energie z pružinou ovládaných mechanismů.
  - ► V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu: Sběrný koš na trávu zavěste způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
  - ► Montujte originální příslušenství STIHL, které je pro tuto sekačku na trávu určeno.
  - ► Montáž řezného nože provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
  - ► Montáž příslušenství provádějte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití nebo v návodu k použití příslušenství.
  - ► Nezasouvejte žádné předměty do otvorů sekačky na trávu.
  - ► Opotřebované nebo poškozené štítky s bezpečnostními upozorněními vždy vyměňte.
  - ► Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.6.2 Řezný nůž

Řezný nůž je ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, pokud jsou splněny následující podmínky:

– Řezný nůž a montážní díly jsou nepoškozené.
– Řezný nůž není zdeformovaný.
– Řezný nůž je správně namontovaný.
– Řezný nůž je správně naostřený.
– Řezný nůž je zbaven otřepů.
– Řezný nůž je správně vyvážený.
– Tloušťka a šířka řezného nože není menší, než je minimální hodnota, 🕮 19.2.
– Je dodržen úhel ostří, 🕮 19.2.

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud se součásti řezného nože nenacházejí ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům, mohou se uvolnit a vymrštit. Tento stav může způsobit těžké zranění osob.
  - ► Pracujte pouze s nepoškozeným řezným nožem a nepoškozenými montážními součástmi.
  - ► Řezný nůž správně namontujte.
  - ► Řezný nůž správně naostřete.
  - ► V případě, že není zachována alespoň minimální šířka nebo minimální tloušťka: Řezný nůž vyměňte.
  - ► Vyvažování řezných nožů svěřujte odbornému prodejci výrobků STIHL.
  - ► Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

4.7 Palivo a plnění nádrže

⚠ VAROVÁNÍ

- Tato sekačka na trávu používá jako palivo benzin. Benzin je vysoce hořlavý. Pokud se benzin dostane do styku s otevřeným ohněm nebo horkými předměty, může způsobit požár nebo explozi. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Benzin chraňte před nadměrnou teplotou a ohněm.
  - ► Zabraňte rozlití benzinu.
  - ► Pokud dojde k rozlití benzinu: Benzin vytřete hadrem a motor zkoušejte nastartovat až v momentě, kdy jsou všechny části sekačky na trávu suché.
  - ► Nekuřte.
  - ► Palivo do nádrže nelijte v blízkosti ohně.
  - ► Před naléváním paliva do nádrže vypněte motor a počkejte, až vychladne.
  - ► Pokud je třeba nádrž na palivo vyprázdnit: Tuto činnost provádějte venku.
  - ► Motor startujte minimálně 3 m od místa, kde jste nalévali palivo do nádrže.
  - ► Sekačku na trávu s benzinem v nádrži nikdy neuschovávejte v budově.
- Vdechování benzinových výparů může být pro osoby jedovaté.
  - ► Benzinové výpary nevdechujte.
  - ► Palivo do nádrže nalévejte na dobře odvětraném místě.
- Během práce se sekačka na trávu zahřívá. Benzin se rozpíná a v palivové nádrži může vzniknout přetlak. Při otvírání uzávěru palivové nádrže může dojít k vystříknutí benzinu. Vystříknutý benzin se může vznítit. Uživatel může být těžce zraněn.
  - ► Sekačku na trávu nechte nejdříve vychladnout, teprve potom otvírejte uzávěr palivové nádrže.
- Oděv, který se dostane do styku s benzinem, se může snadněji vznítit. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Pokud se oděv dostane do styku s benzinem: Oděv si převlékněte.
- Benzin může představovat ohrožení pro životní prostředí.
  - ► Zabraňte rozlití paliva.
  - ► Benzin odevzdejte v souladu s předpisy k ekologické likvidaci.
- V případě, že se benzin dostane do styku s pokožkou nebo očima, může dojít k podráždění pokožky nebo očí.
  - ► Vyhýbejte se kontaktu s benzinem.
  - ► V případě, že dojde k zasažení pokožky: Postižená místa pokožky umyjte vydatným množstvím vody a mýdlem.
  - ► V případě, že dojde k zasažení očí: Zasažené oči vyplachujte nejméně po dobu 15 minut vydatným množstvím vody a vyhledejte lékaře.

- Zapalování sekačky na trávu vytváří jiskry. Jiskry mohou vylétávat ven, a způsobit tak požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Používejte zapalovací svíčky, které jsou uvedeny v návodu k použití motoru.
  - ► Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.
  - ► Nástrčku zapalovací svíčky pevně zamáčkněte.
- Pokud je sekačka na trávu naplněna benzinem, který není vhodný pro motor, může dojít k jejímu poškození.
  - ► Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzin.
  - ► Dodržujte pokyny uvedené v návodu k použití motoru.

4.8 Práce

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud uživatel správně nenastartuje motor, může nad sekačkou na trávu ztratit kontrolu. Uživatel může být těžce zraněn.
  - ► Nastartujte motor podle pokynů v tomto návodu k použití.
- V určitých situacích uživatel nemůže pracovat s plným soustředěním. Uživatel může zakopnout, upadnout a těžce se zranit.
  - ► Pracujte s klidem a rozvahou.
  - ► Sekejte jen za dobré viditelnosti. Při nepříznivých světelných podmínkách a nedostatečné viditelnosti se sekačkou na trávu nepracujte.
  - ► Sekačku na trávu smí obsluhovat pouze jedna osoba.
  - ► Dávejte pozor na překážky.
  - ► Sekačku na trávu nepřevracejte.
  - ► Při práci stůjte stabilně na zemi.
  - ► Pokud se objeví známky únavy, odpočiňte si.
  - ► V případě sečení ve svahu: Sekejte napříč ke spádu svahu.
  - ► Nepracujte na svazích se sklonem nad 25° (46,6 %).
  - ► Pracujete-li v blízkosti svahů, okrajů terénu, příkopů, skládek odpadu a náspů, používejte sekačku na trávu s obzvláštní opatrností.
  - ► Dobu práce plánujte vždy tak, abyste se vyhnuli vysokému zatížení po delší časové období.
- Jestliže motor běží, vznikají výfukové plyny. Vdechování výfukových plynů může být pro osoby jedovaté.
  - ► Nevdechujte výfukové plyny.
  - ► Se sekačkou na trávu pracujte pouze na dobře odvětraném místě.
  - ► Pokud se vyskytnou bolesti hlavy, nevolnost, poruchy vidění, poruchy sluchu nebo závratě: Ukončete práci a vyhledejte lékaře.
- Pokud uživatel nosí chrániče sluchu a motor běží, je schopen vnímat a vyhodnocovat zvuky pouze omezeně.
  - ► Pracujte s klidem a rozvahou.
- Sekačka na trávu je vybavena zařízením pro zastavení motoru.
  - ► Při uvolnění spínacího oblouku pro sekání se motor a řezný nůž do 3 sekund zastaví.
- Otáčející se řezný nůž může pořezat uživatele. Uživatel může být těžce zraněn.

- ► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

- ► Nikdy se nedotýkejte otáčejícího se řezného nože.
- ► V případě, že je řezný nůž blokován jakýmkoli předmětem: Vypněte motor. Teprve poté odstraňte překážku.

- Pokud se sekačka na trávu začne během práce chovat jinak nebo nezvykle, může to znamenat, že není ve stavu odpovídajícím bezpečnostním požadavkům. Může dojít k vážnému zranění osob a poškození majetku.
  - ► Ukončete práci a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- Sekačka na trávu může během práce způsobovat vznik vibrací.
  - ► Používejte pracovní rukavice.
  - ► Dělejte si pracovní přestávky.
  - ► Pokud se objeví příznaky poruchy krevního oběhu, vyhledejte lékaře.
- Sledujte sečenou plochu a dávejte pozor na překážky. Pokud během práce dojde ke střetu řezného nože s cizím předmětem, může dojít k vymrštění tohoto předmětu či jeho částí vysokou rychlostí. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.

  - ► Odstraňte z oblasti práce cizí předměty jako kameny, klacky, dráty, hračky nebo jiné věci. Skryté předměty, které nelze odstranit, označte.
- Řezný nůž se otáčí ještě po určitou krátkou dobu od uvolnění spínacího oblouku pro sečení. Může dojít k vážnému zranění.

  - ► Počkejte, dokud se řezný nůž nepřestane otáčet.
  - ► Sběrný koš na trávu vyhákněte teprve tehdy, až se řezný nůž přestane otáčet.
- V případě, že otáčející se řezný nůž narazí na tvrdý předmět, mohou následkem tohoto nárazu vzniknout jiskry. Jiskry mohou způsobit požár v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné materiály nebo předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Nepracujte v prostředí, ve kterém se nacházejí snadno vznítitelné materiály.

⚠ NEBEZPEČÍ

- V případě práce v okolí elektrických vedení, která jsou pod napětím, může řezný nůž přijít do styku s těmito vedeními a způsobit jejich poškození. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Nepracujte v blízkosti elektrického vedení.
- Při práci za bouřky může být uživatel zasažen bleskem. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► V případě bouřky: nepracujte.
- Při práci za deště může uživatel uklouznout. Může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení uživatele.
  - ► Pokud prší: nepracujte.

4.9 Přeprava

⚠ VAROVÁNÍ

- Během přepravy se sekačka na trávu může převrátit nebo uvést do pohybu. Může tak dojít ke zranění osob a ke vzniku věcných škod.
  - ► Vypněte motor.

  - ► Počkejte, dokud se řezný nůž nepřestane otáčet.

  - ► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
  - ► Sekačku na trávu zajistěte na vhodné úložné ploše pomocí upínacích popruhů, řemenů nebo sítě tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.

- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Uživatel se může při přepravě popálit.
  - ► Sekačku na trávu posunujte.
- Sekačka na trávu je těžká. Pokud uživatel přenáší sekačku na trávu sám, může při tom utrpět zranění.
  - ► Používejte pracovní rukavice.
  - ► Sekačku na trávu je třeba přenášet ve dvou.

4.10 Uskladnění

⚠ VAROVÁNÍ

- Děti nedokáží rozpoznat a posoudit nebezpečí, která jsou se sekačkou na trávu spojena. Děti mohou utrpět těžká zranění.
  - ► Vypněte motor.
  - ► Sekačku na trávu uchovávejte mimo dosah dětí.
- Elektrické kontakty a kovové součásti sekačky na trávu mohou následkem působení vlhkosti korodovat. Sekačka na trávu se může poškodit.
  - ► Sekačku na trávu uchovávejte v čistém a suchém prostředí.

4.11 Čištění, údržba a opravy

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud během provádění čištění, údržby nebo opravy běží motor, může se dát řezný nůž nechtěně do pohybu. Může dojít k vážnému zranění osob a poškození majetku.
  - ► Vypněte motor.

- ► Počkejte, dokud se řezný nůž nepřestane otáčet.

- ► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Poté, co motor běžel, může být tlumič výfuku a motor horký. Může dojít k popálení osob.
  - ► Čekejte, dokud tlumič výfuku a motor nevychladnou.
- Použití agresivních čisticích prostředků a čištění proudem vody nebo pomocí ostrých předmětů může způsobit poškození sekačky na trávu nebo řezného nože. Pokud se čištění sekačky na trávu nebo řezného nože neprovádí správně, nelze již zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní zařízení mohou být vyřazena z činnosti. Může dojít k vážnému zranění.
  - ► Sekačku na trávu a řezný nůž čistěte podle popisu v tomto návodu k použití, 📖 15.2.
- Pokud se údržba nebo opravy sekačky na trávu nebo řezného nože neprovádějí správně, nelze nadále zajistit bezpečnou funkci součástí a bezpečnostní prvky nemusí fungovat. To může způsobit těžké zranění nebo usmrcení osob.
  - ► Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte.
  - ► Pokud je nutno provést údržbu nebo opravu sekačky na trávu: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
  - ► Řezný nůž udržujte podle popisu v tomto návodu k použití.
- Během provádění čištění, údržby nebo opravy řezného nože může uživatel přijít do styku s ostrými řeznými hranami. Může dojít ke zranění uživatele.
  - ► Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
- Při broušení se řezný nůž může velmi zahřívat. Uživatel se může popálit.
  - ► Počkejte, než řezný nůž vychladne.
  - ► Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.

5 Příprava sekačky na trávu k použití

5.1 Příprava sekačky na trávu k použití

Před každým zahájením práce je nutno provést následující kroky:

- Ujistěte se, že následující součásti jsou v bezpečném technickém stavu:
  - Sekačka na trávu, 📖 4.6.1.
  - Řezný nůž, 📖 4.6.2.
- Vyčistěte sekačku na trávu, 📖 15.
- Zkontrolujte řezný nůž, 📖 10.2.
- Namontujte vodicí držadlo, 📖 6.1.
- Doplňte motorový olej, 📖 6.3.
- Vyklopte vodicí držadlo, 📖 8.1.
- Doplňte palivo do sekačky na trávu, 📖 7.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má zachycovat do sběrného koše na trávu: Zavěste sběrný koš na trávu, 📖 6.2.2.
- V případě, že probíhá sečení a posečená tráva se má vyhazovat za sekačku: Vyvěste sběrný koš na trávu, 📖 6.2.3.
- Nastavte výšku sečení, 📖 11.2.
- Zkontrolujte ovládací prvky, 📖 10.1.
- Pokud kroky nelze provést: Sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

6 Smontování sekačky na trávu

6.1 Montáž vodicího držadla

- Vypněte motor.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

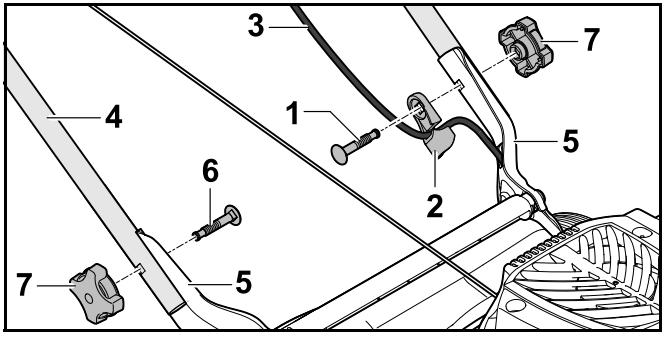

- Šroub (1) prostrčte vedením lanka (2).
- Lanko (3) zavěste do vedení lanka (2).
- Vodicí držadlo (4) přiložte k úchytům (5) tak, aby lícovaly otvory.
- Šrouby (1 a 6) zasuňte skrz otvory zevnitř směrem ven.
- Našroubujte hvězdicové matice (7) a dotáhněte je.

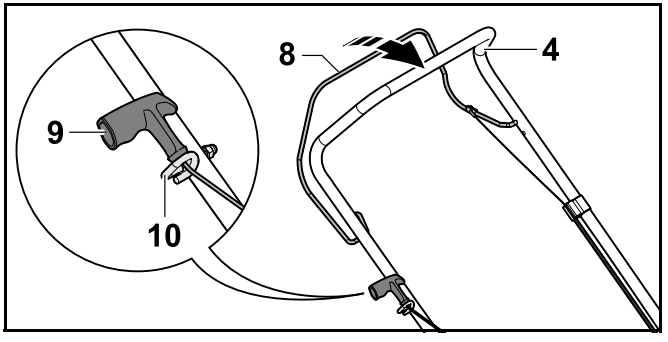

- Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Spínací oblouk pro sečení (8) přimáčkněte k vodicímu držadlu (4) a držte zmáčknutý.
- Rukojeť startování (9) pomalu vytahujte směrem k vedení lanka (10).
- Rukojeť startování (9) zavěste do vedení lanka (10).
- Uvolněte spínací oblouk pro sečení (8).
- Znovu upevněte nástrčku zapalovací svíčky.

Vodicí držadlo (4) se již nemusí znovu demontovat.

6.2 Sestavení, zavěšení a vyvěšení sběrného koše na trávu

6.2.1 Smontování sběrného koše na trávu

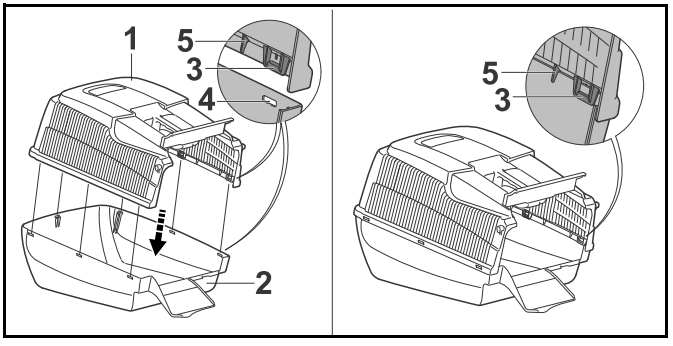

- Horní díl sběrného koše na trávu (1) nasaďte na spodní díl sběrného koše na trávu (2).
  Západky (3) a vedení (5) musí být umístěny uvnitř.
  Západky (3) musí být umístěny ve výši otvorů (4).
- Západky (3) postupně zatlačujte do otvorů (4) směrem zezadu dopředu.
  Západky (3) musí zřetelně zacvaknout.

6.2.2 Zavěšení sběrného koše na trávu

- Vypněte motor.
- Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

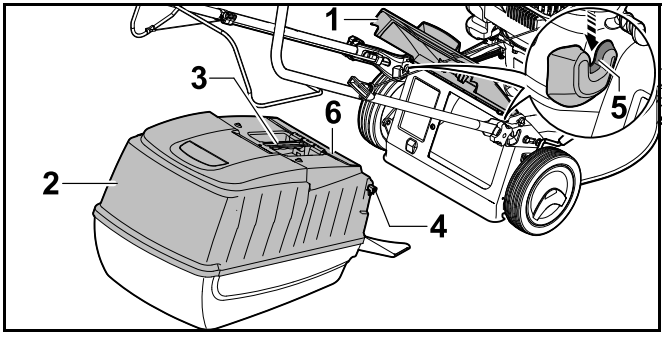

- Otevřete a podržte vyhazovací klapku (1).
- Uchopte sběrný koš na trávu (2) za rukojeť (3) a zavěste jej pomocí háčků (4) do úchytů (5).
  Klapka (6) musí být zavřená.
- Vyhazovací klapku (1) položte na sběrný koš na trávu (2).

6.2.3 Vyvěšení sběrného koše na trávu

- Vypněte motor.
- Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- Otevřete a podržte vyhazovací klapku.
- Sejměte sběrný koš na trávu pomocí rukojeti směrem nahoru.
- Zavřete vyhazovací klapku.

6.3 Doplnění motorového oleje

Motorový olej promazává a chladí motor.

Specifikace motorového oleje a plnicí množství jsou uvedeny v návodu k použití motoru.

UPOZORNĚNÍ

Při dodání je sekačka bez náplně motorového oleje. Nastartování motoru bez motorového oleje nebo s příliš malým množstvím motorového oleje může sekačku na trávu poškodit.

- Před každým startem zkontrolujte stav motorového oleje a v případě potřeby motorový olej doplňte.

- Motorový olej plňte podle návodu k použití příslušného motoru.

7 Doplnění paliva do sekačky na trávu

7.1 Doplnění paliva do sekačky na trávu

UPOZORNĚNÍ

Pokud není do sekačky na trávu doplněno správné palivo, může dojít k jejímu poškození.

- ► Řiďte se návodem k použití motoru.

- ► Vypněte motor.
- ► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
- ► Oblast okolo uzávěru palivové nádrže očistěte vlhkou tkaninou.

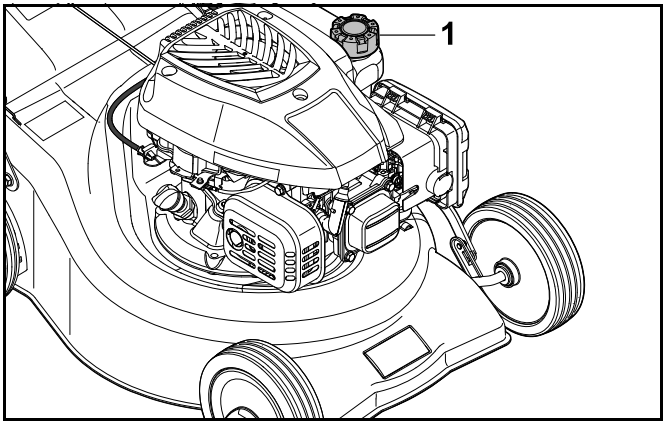

- ► Uzávěrem palivové nádrže (1) otáčejte tak dlouho proti směru hodinových ručiček, dokud ho nelze sundat.
- ► Sundejte uzávěr palivové nádrže.
- ► Doplňte palivo, tak aby sahalo maximálně 15 mm pod okraj palivové nádrže.
- ► Nasaďte uzávěr palivové nádrže na palivovou nádrž.
- ► Uzávěrem palivové nádrže otáčejte ve směru hodinových ručiček a pevně dotáhněte rukou.
  Palivová nádrž je uzavřená.

8 Nastavení sekačky na trávu pro uživatele

8.1 Vyklopení vodicího držadla

- ► Vypněte motor.
- ► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

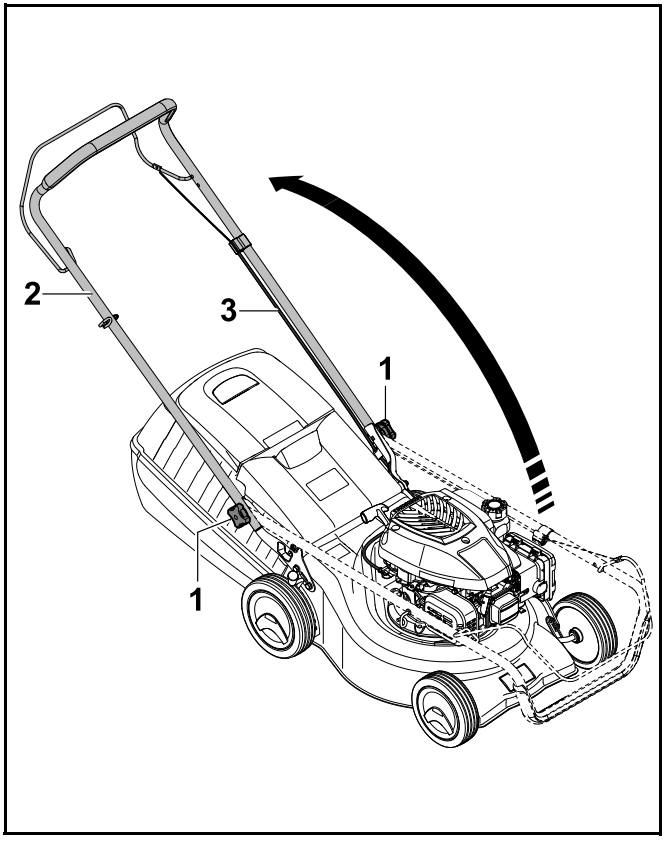

- ► Povolte hvězdicové matice (1), pokud jsou utažené.
- ► Při vyklápění vodicího držadla (2) dbejte na to, aby se nepřiskřípło lanko (3).

► Hvězdicové matice (1) pevně utáhněte.
Vodicí držadlo (2) je pevně spojeno se sekačkou na trávu.

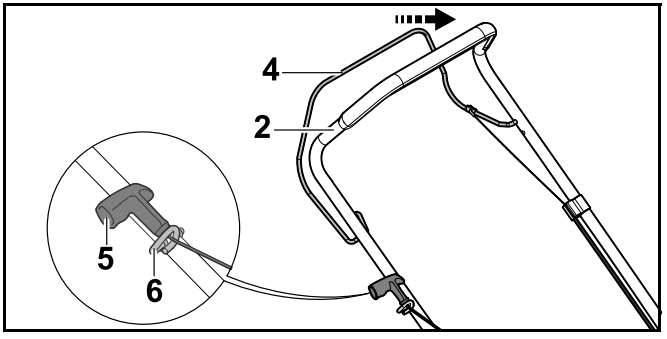

► Spínací oblouk pro sečení (4) přimáčkněte k vodicímu držadlu (2) a držte zmáčknutý.
► Rukojeť startování (5) pomalu vytahujte směrem k vedení lanka (6).
► Rukojeť startování (5) zavěste do vedení lanka (6).
► Uvolněte spínací oblouk pro sečení (4).
► Znovu nasaďte nástrčku zapalovací svíčky.

8.2 Složení vodicího držadla

Při přepravě nebo uskladnění lze vodicí držadlo složit.

► Vypněte motor.
► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
► Spínací oblouk pro sečení přimáčkněte k vodicímu držadlu a držte zmáčknutý.
► Rukojeť startování vyhákněte z vedení lanka a veďte pomalu zpět směrem k motoru.
► Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
► Pevně přidržte vodicí držadlo a uvolněte hvězdicové matice.
► Vodicí držadlo překlopte dopředu.

9 Startování a vypínání motoru

9.1 Spuštění motoru

► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.

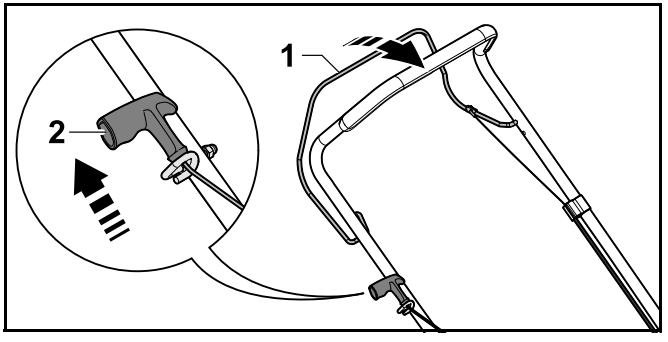

► Spínací oblouk pro sečení (1) přimáčkněte levou rukou k vodicímu držadlu a držte.
► Rukojeť startování (2) vytahujte pomalu pravou rukou až po citelný odpor.
► Rychle zatáhněte za rukojeť startéru (2) a veďte ji zpět, dokud se motor nerozeběhne.
► Pokud motor nenaskočí, postupujte podle pokynů návodu k použití motoru.

9.2 Vypnutí motoru

► Sekačku na trávu postavte na rovnou plochu.
► Uvolněte spínací oblouk pro sečení.
Motor se vypne.
► Opusťte uživatelskou pozici.

10 Kontrola sekačky na trávu

10.1 Vyzkoušení ovládacích prvků

Spínací oblouk pro sečení

- ► Vypněte motor.
- ► Přitáhněte spínací oblouk pro sečení zcela ve směru k vodicímu držadlu a opět jej uvolněte.
- ► V případě, že spínací oblouk pro sečení má obtížný chod nebo se nevrací účinkem pružiny do výchozí polohy: sekačku na trávu nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
  Spínací oblouk pro sečení je vadný.

10.2 Kontrola řezného nože

- ► Vypněte motor.
- ► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Sekačku na trávu postavte, 🕮 15.1.

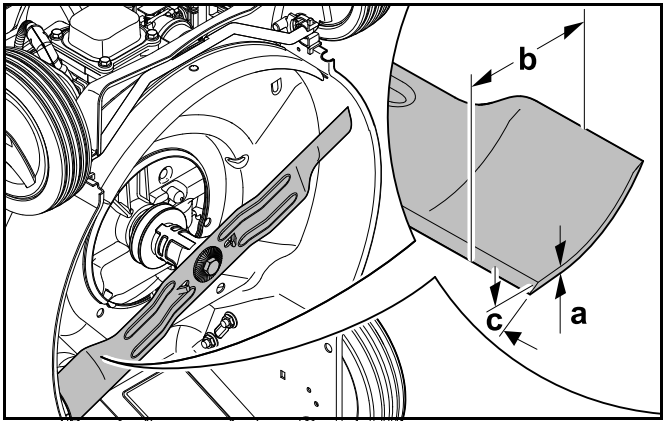

- ► Změřte následující:
  - – tloušťku a
  - – šířku b
  - – úhel ostří c
- ► V případě, že není zachována alespoň minimální šířka nebo minimální tloušťka: řezný nůž vyměňte, 🕮 19.2.
- ► V případě, že není dodržen úhel ostří: řezný nůž naostřete, 🕮 19.2.
- ► Pokud přetrvávají pochyby: vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

11 Práce se sekačkou na trávu

11.1 Držení a vedení sekačky na trávu

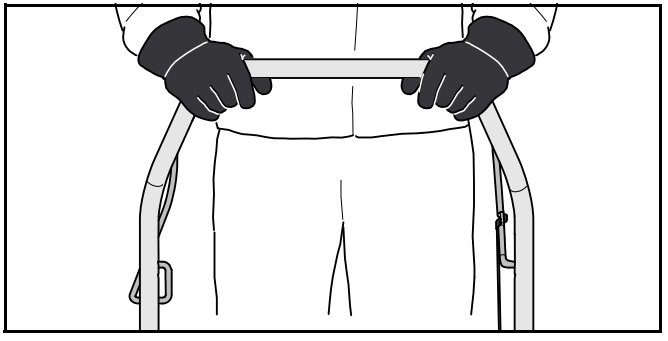

- ► Vodicí držadlo je třeba pevně držet oběma rukama tak, aby je obepínaly palce.

11.2 Nastavení výšky sečení

Lze nastavovat 7 výšek sečení:

- – poloha 1 = 30 mm
- – poloha 2 = 40 mm
- – poloha 3 = 50 mm
- – poloha 4 = 55 mm
- – poloha 5 = 65 mm
- – poloha 6 = 70 mm
- – poloha 7 = 80 mm

Tyto polohy jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Nastavení výšky sečení

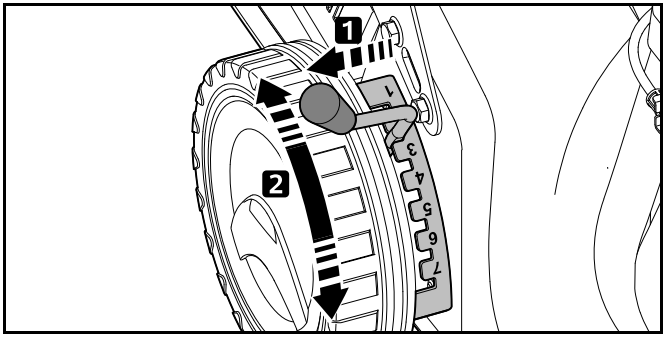

► Páčku (1) vytáhněte z výřezu a posuňte do požadované polohy.

11.3 Sečení

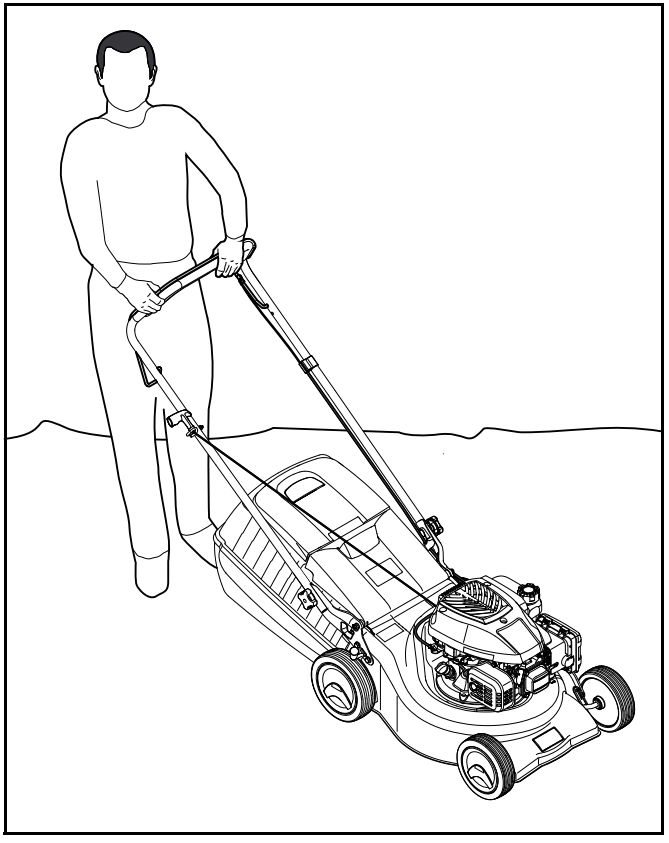

► Sekačkou na trávu pohybujte pomalu dopředu a mějte ji pod kontrolou.

11.4 Vyprázdnění sběrného koše na trávu

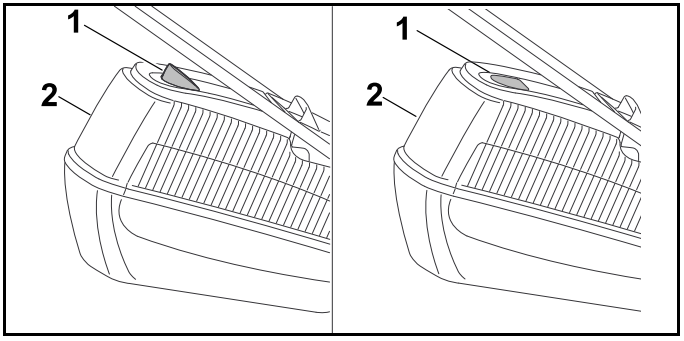

Proud vzduchu, který vzniká rotací řezného nože, zvedá indikátor naplnění (1). S naplněním sběrného koše na trávu proud vzduchu zeslábne. Pokud je proud vzduchu příliš malý, vrátí se indikátor naplnění (1) zpět do klidového stavu. To znamená, že je nutné sběrný koš na trávu (2) vyprázdnit.

Indikátor naplnění (1) spolehlivě funguje pouze při optimálním proudu vzduchu. Proud vzduchu a funkci indikátoru naplnění (1) mohou negativně ovlivňovat vnější vlivy, jako je mokrá, hustá nebo vysoká tráva, nízká výška sečení, znečištění a podobně.

- ► Pokud indikátor naplnění (1) klesne do klidového stavu: Sběrný koš na trávu (2) vyprázdněte.
- ► Vypněte motor.
- ► Vyvěste sběrný koš na trávu (2).

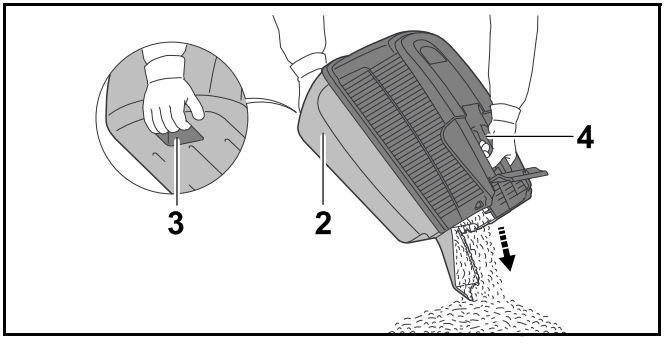

- ► Sběrný koš na trávu (2) držte za držadlo (4) a druhou rukou za zadní rukojeť (3).
- ► Sběrný koš na trávu (2) vyprázdněte.
- ► Zahákněte sběrný koš na trávu (2).

12 Po skončení práce

12.1 Po ukončení práce

- ► Vypněte motor.
- ► V případě, že je sekačka na trávu mokrá: Nechte sekačku na trávu uschnout.
- ► Sekačku na trávu očistěte.

13 Přeprava

13.1 Přeprava sekačky na trávu

- ► Vypněte motor.
  Řezný nůž se nesmí otáčet.
- ► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.

Pohyb se sekačkou na trávu

- ► Se sekačkou na trávu se pomalu a kontrolovaně pohybujte vpřed.

Přenášení sekačky na trávu

- ► Používejte pracovní rukavice z odolného materiálu.
- ► Vyhákněte sběrný koš na trávu.

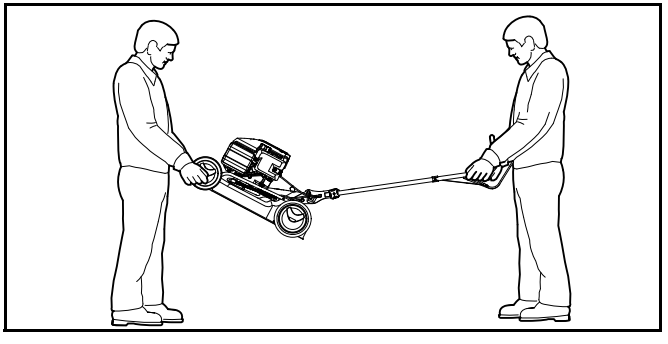

- ► V případě, že se sekačka na trávu přenáší s rozloženým vodicím držadlem:
  - ► Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji jedna osoba drží pevně oběma rukama vpředu za skříň a druhá osoba ji drží pevně oběma rukama za vodicí držadlo.
  - ► Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.

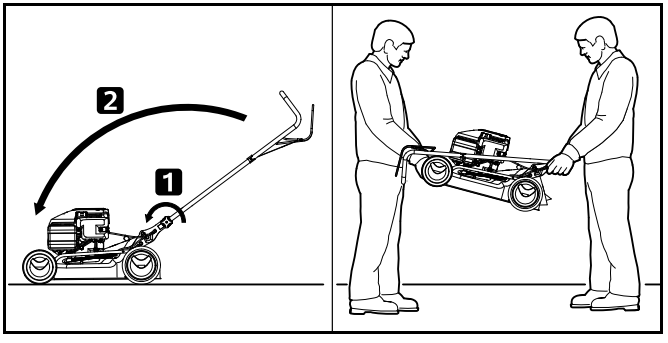

- ► V případě, že se sekačka na trávu přenáší se složeným vodicím držadlem:
  - ► Složte vodicí držadlo.
  - ► Sekačku na trávu je třeba přenášet tak, že ji jedna osoba drží pevně oběma rukama vpředu za skříň a druhá osoba ji drží pevně oběma rukama za vodicí držadlo.
  - ► Sekačku na trávu musí zvedat a přenášet dvě osoby.

Přeprava sekačky na trávu vozidlem

- ► Stojící sekačku na trávu zajistěte tak, aby se nemohla převrátit ani pohybovat.

14 Skladování

14.1 Uskladnění sekačky na trávu

- ► Vypněte motor a nechte jej vychladnout.
- ► Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- ► Sekačku na trávu uskladněte tak, aby byly splněny následující podmínky:
  - – Sekačka na trávu je mimo dosah dětí.
  - – Sekačka na trávu je čistá a suchá.
  - – Sekačka na trávu se nemůže převrátit.

V případě, že sekačka na trávu zůstane uložena déle než 3 měsíce:

- ► Palivovou nádrž vyjezděte.
- ► Palivovou nádrž nechte vyčistit odborným prodejcem výrobků STIHL.
- ► Vyměňte motorový olej, jak je uvedeno v návodu k použití příslušného motoru.
- ► Vyšroubujte zapalovací svíčku.

⚠ VAROVÁNÍ

Pokud je vytažená nástrčka zapalovací svíčky a dojde k vytažení rukojeti startéru, mohou ven odletovat jiskry. Jiskry mohou způsobit požár nebo výbuch v okolí, kde se nacházejí snadno vznítitelné nebo výbušné materiály či předměty. Může tak dojít k těžkému nebo smrtelnému zranění osob a ke vzniku věcných škod.

- ► Nástrčku zapalovací svíčky odložte mimo otvor zapalovací svíčky.
- ► Rukojeť startéru několikrát vytáhněte a vraťte zpět.
- ► Zapalovací svíčku zašroubujte a dotáhněte.

15 Čištění

15.1 Postavení sekačky na trávu

- ► Vyjezděte palivovou nádrž.
  Motor se zastaví.
- ► Postavte sekačku na trávu na rovnou plochu.
- ► Vyhákněte sběrný koš na trávu.
- ► Výšku sečení nastavte do polohy 1, 🕮 11.2.

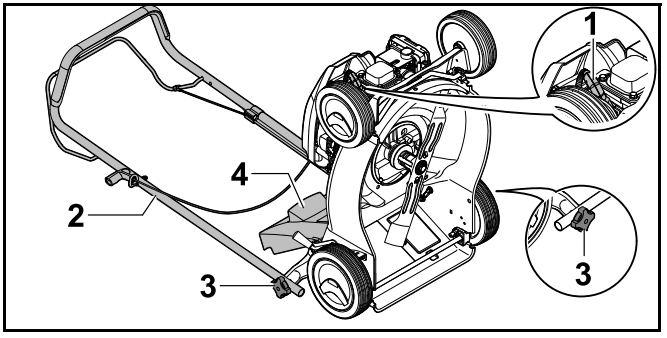

- Stáhněte nástrčku zapalovací svíčky (1).
- Pevně přidržte vodicí držadlo (2) a uvolněte hvězdicové matice (3).
- Vodicí držadlo (2) položte směrem dozadu.
- Otevřete a podržte vyhazovací klapku (4).
- Sekačku na trávu sklopte dozadu.

15.2 Čištění sekačky na trávu

- Vypněte motor.
- Sekačku na trávu nechte vychladnout.
- Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- K čištění sekačky na trávu použijte vlhkou tkaninu.
- K vyčištění větracích otvorů použijte štětec.
- Sekačku na trávu postavte.
- Oblast okolo řezného nože i samotný řezný nůž očistěte pomocí dřevěné tyče, měkkého kartáče nebo vlhké tkaniny.

16 Údržba

16.1 Intervaly údržby

Intervaly údržby závisí na okolních podmínkách a pracovních podmínkách. Společnost STIHL doporučuje následující intervaly údržby:

Motor

- Údržbu motoru provádějte tak, jak je uvedeno v návodu k použití příslušného motoru.

Sekačka na trávu

- Sekačku na trávu nechte každý rok zkontrolovat u odborného prodejce výrobků STIHL.

16.2 Demontáž a montáž řezného nože

16.2.1 Demontáž řezného nože

- Vypněte motor.
- Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Sekačku na trávu postavte.

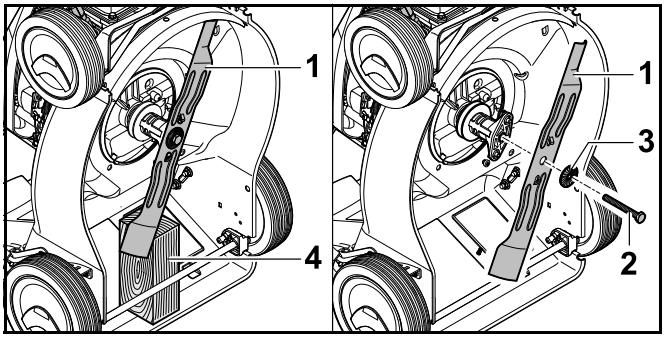

- Řezný nůž (1) zablokujte pomocí kusu dřeva (4).
- Vyšroubujte šroub (2) a spolu s podložkou (3) ho vyjměte.
- Sejměte řezný nůž (1).
- Šroub (2) a podložku (3) zlikvidujte.
  K montáži řezného nože (1) použijte nový šroub a novou podložku.

16.2.2 Montáž řezného nože

- Vypněte motor.
- Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Sekačku na trávu postavte.

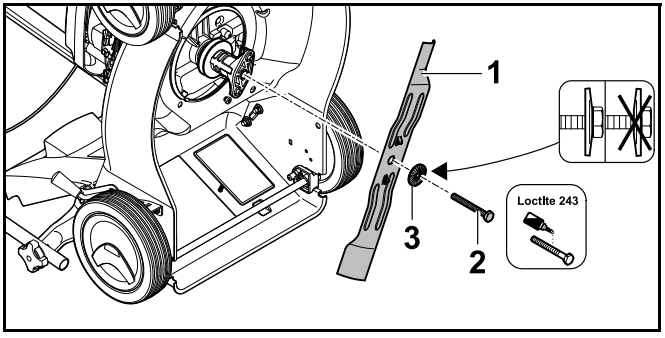

- Novou podložku (3) položte na nový šroub (2).
- Na závit šroubu (2) naneste zajišťovací přípravek proti povolování šroubů Loctite 243.
- Řezný nůž (1) nasaďte tak, aby výstupky na dosedací ploše zapadly do vybrání v řezném noži (1).
- Zašroubujte šroub (2) společně s podložkou (3).

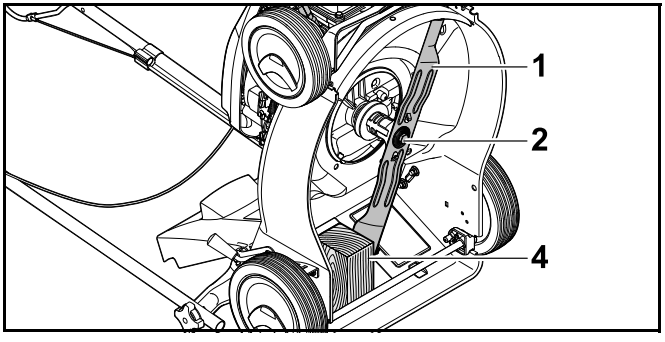

- Řezný nůž (1) zablokujte pomocí kusu dřeva (4).
- Šroub (2) utáhněte momentem 65 Nm.

16.3 Ostření a vyvažování řezného nože

Správné ostření a vyvažování řezného nože vyžaduje značnou zručnost.

Společnost STIHL doporučuje, aby provádění postupů ostření a vyvažování řezného nože bylo svěřováno odbornému prodejci výrobků STIHL.

VAROVÁNÍ

Řezné hrany řezného nože jsou ostré. Uživatel se může pořezat.

- Při práci noste pracovní rukavice z odolného materiálu.

- Vypněte motor.
- Vytáhněte nástrčku zapalovací svíčky.
- Sekačku na trávu postavte.
- Vymontujte řezný nůž.
- Proveďte naostření řezného nože. Při tomto postupu je nutno dodržet úhel ostří a provádět ochlazování řezného nože, 📖 19.2.
  Během ostření nesmí docházet k modrání materiálu řezného nože.
- Namontujte řezný nůž.
- Pokud přetrvávají nejasnosti: Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.

17 Oprava

17.1 Oprava sekačky na trávu

Uživatel nemůže provádět opravy sekačky na trávu a řezného nože vlastními silami.

- V případě, že dojde k poškození sekačky na trávu nebo nože: Sekačku na trávu nebo nůž nepoužívejte a vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
- V případě, že jsou štítky s bezpečnostními upozorněními nečitelné nebo poškozené: Nechejte štítky s bezpečnostními upozorněními vyměnit odborným prodejcem výrobků STIHL.

18 Odstranění poruch

18.1 Odstraňování poruch sekačky na trávu

Porucha	Příčina	Opatření
Motor nelze spustit.	Spínací oblouk pro sečení není stisknutý.	► Motor nastartujte způsobem, který je popsán v tomto návodu k použití.
	Palivová nádrž je prázdná.	► Do palivové nádrže sekačky na trávu dolijte palivo.
	Je ucpáno palivové potrubí.	► Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
	V nádrži je špatné, znečištěné nebo staré palivo.	► Používejte čerstvý značkový bezolovnatý benzin.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	► Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
	Nástrčka zapalovací svíčky je vytažena ze zapalovací svíčky nebo je v nástrčce špatně upevněn kabel zapalování.	► Upevněte nástrčku zapalovací svíčky. ► Zkontrolujte spojení mezi kabelem zapalování a nástrčkou.
	Zakarbonovaná nebo poškozená zapalovací svíčka či nesprávná vzdálenost elektrod.	► Zapalovací svíčku vyčistěte nebo vyměňte. ► Nastavte správnou vzdálenost elektrod.
	Odpor proti pohybu řezného nože je příliš velký.	► Nastavte větší výšku sečení. ► Motor startujte v nižší trávě.
Obtížné spouštění nebo pokles výkonu spalovacího motoru.	Ucpaná žací skříň sekačky.	Sekačku na trávu očistěte.
	Je nastavena příliš nízká výška sečení nebo je příliš velká rychlost pojezdu při sečení.	Upravte výšku sečení nebo sekejte pomaleji.
	V palivové nádrži a v karburátoru se nachází voda nebo je karburátor ucpaný.	Palivovou nádrž vyprázdněte, vyčistěte palivové potrubí a karburátor.
	Znečištěná palivová nádrž.	Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
	Vzduchový filtr je znečištěný.	Vyhledejte odborného prodejce výrobků STIHL.
	Zakarbonovaná zapalovací svíčka.	Zapalovací svíčku vyčistěte nebo vyměňte.
Vysoká teplota motoru.	Příliš málo motorového oleje v motoru.	Motorový olej doplňte nebo vyměňte tak, jak je popsáno v návodu k použití příslušného motoru.
	Zanesená chladicí žebra.	Sekačku na trávu očistěte.

Porucha	Příčina	Opatření
Sekačka na trávu silně vibruje.	Poškozený řezný nůž.	Řezný nůž vyměňte.
	Řezný nůž není správně namontovaný.	Namontujte řezný nůž.
Tráva není sečena čistě.	Řezný nůž je tupý nebo opotřebovaný.	Řezný nůž naostřete nebo vyměňte.

19 Technická data

19.1 Sekačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Typ motoru:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Zdvihový objem:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Výkon:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 HP) při 2800 ot./min
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 HP) při 2800 ot./min
- Otáčky:
  - RM 248.1: 2800 ot./min
  - RM 253.1: 2800 ot./min
- Maximální obsah palivové nádrže: 900 cm³ (0,9 l)
- Hmotnost:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Maximální objem sběrného koše na trávu: 55 l
- Šířka záběru při sečení:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Řezný nůž

- Minimální tloušťka a: 2,0 mm
- Minimální šířka b: 55 mm
- Úhel ostří c: 30°

19.3 Hodnoty zvuku a vibrací

RM 248.1

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 2 dB(A).
Hodnota K pro hladinu akustického výkonu činí 1,2 dB(A).
Hodnota K pro hodnoty vibrací činí 1,40 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřeno dle 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{wA} měřeno dle 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Hodnota vibrací a_{hv} měřená podle normy EN 12096, vodicí držadlo: 2,80 m/s²

RM 253.1

Hodnota K pro hladinu akustického tlaku činí 2 dB(A).
Hodnota K pro hladinu akustického výkonu činí 1,4 dB(A).
Hodnota K pro hodnoty vibrací činí 2,20 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} měřeno dle 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{wA} měřeno dle 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Hodnota vibrací a_{hv} měřená podle normy EN 12096, vodicí držadlo: 5,50 m/s²

Informace o plnění požadavků směrnice o vibracích při práci 2002/44/EC lze najít na www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH je názvem ustanovení EG o registraci, klasifikaci a povolení chemikálií.

Informace ohledně splnění ustanovení REACH se nacházejí pod www.stihl.com/reach .

20 Náhradní díly a příslušenství

20.1 Náhradní díly a příslušenství

Tyto symboly označují originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

STIHL doporučuje používat originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL.

Náhradní díly a příslušenství jiných výrobců nemohou být i přes pečlivý monitoring trhu firmou STIHL posouzeny ohledně jejich spolehlivosti, bezpečnosti a vhodnosti a STIHL také nemůže ručit za jejich použití.

Originální náhradní díly STIHL a originální příslušenství STIHL jsou k dostání u odborného prodejce výrobků STIHL.

20.2 Důležité náhradní díly

Firma STIHL v žádném případě neodpovídá za škody na zdraví nebo materiální škody, které byly způsobené použitím neschválených montážních nebo náhradních dílů.

– řezný nůž RM 248: 6350 702 0103

– řezný nůž RM 253: 6371 702 0102

– šroub nože: 9008 319 9028

– podložka: 0000 702 6600

21 Likvidace

21.1 Likvidace sekačky na trávu

Informace týkající se likvidace obdržíte u odborného prodejce STIHL.

► Sekačku na trávu, řezný nůž, benzin, motorový olej, příslušenství i obaly je nutno zlikvidovat způsobem, který je v souladu s předpisy a šetrný k životnímu prostředí.

22 Prohlášení o konformitě EU

22.1 Sekačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Rakousko

prohlašuje na svoji výhradní odpovědnost, že

– druh konstrukce: sekačka na trávu

– výrobní značka: STIHL

– typ: RM 248.1, 253.1

– identifikace série:

  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

splňuje příslušná nařízení směrnic 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU a 2011/65/EU a byla vyvinuta a vyrobena v souladu s následujícími normami platnými vždy k datu výroby: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Název a adresa zúčastněného oznámeného subjektu:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg, Německo

Při zjišťování měřené a zaručené hladiny akustického výkonu bylo postupováno podle přílohy VIII směrnice 2000/14/EC.

– Naměřená hladina akustického výkonu RM 248.1: 95,2 dB(A)

– Zaručená hladina akustického výkonu RM 248.1: 96 dB(A)

– Naměřená hladina akustického výkonu RM 253.1: 96 dB(A)

– Zaručená hladina akustického výkonu RM 253.1: 97 dB(A)

Technické dokumenty jsou uchovávány odborem schvalování výrobků společnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroje jsou uvedeny na sekačce na trávu.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

v zastoupení

Matthias Fleischer, vedoucí výzkumu a vývoje

v zastoupení

Sven Zimmermann, vedoucí kvality

23 Adresy

23.1 Hlavní sídlo firmy STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 Distribuční společnosti STIHL

NĚMECKO

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

RAKOUSKO

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

ŠVÝCARSKO

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ČESKÁ REPUBLIKA

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 Dovozci firmy STIHL

BOSNA-HERCEGOVINA

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Fax: +387 36 350536

CHORVATSKO

UNIKOMERC – UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Fax: +385 1 6221569

TURECKO

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Fax: +90 216 394 00 44

Tartalomjegyzék

1 Előszó ... 236

2 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk ... 236

2.1 Vonatkozó dokumentumok ... 236
2.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben ... 237
2.3 Szimbólumok a szövegben ... 237

3 Áttekintés ... 237

3.1 Fűnyíró gép ... 237
3.2 Szimbólumok ... 238

4 Biztonsági tudnivalók ... 238

4.1 Figyelmeztető szimbólumok ... 238
4.2 Rendeltetésszerű használat ... 239
4.3 A felhasználóval szembeni követelmények ... 239
4.4 Ruházat és felszerelés ... 240
4.5 A kezelő munkaterülete és a környezet ... 240
4.6 Biztonságos állapot ... 240
4.7 Üzemanyag és tankolás ... 242
4.8 Munkavégzés ... 243
4.9 Szállítás ... 244
4.10 Tárolás ... 244
4.11 Tisztítás, karbantartás és javítás ... 245

5 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése ... 246

5.1 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése ... 246

6 A fűnyíró gép összeszerelése ... 246

6.1 A tolókar felszerelése ... 246
6.2 A fűgyűjtő kosár összeszerelése, beakasztása és leakasztása ... 247
6.3 Motorolaj betöltése ... 247

7 A fűnyíró gép tankolása ... 248

7.1 A fűnyíró gép tankolása ... 248

8 A fűnyíró gép beállítása a felhasználóhoz ... 248

8.1 A tolókar felhajtása ... 248
8.2 A tolókar lehajtása ... 249

9 A motor indítása és leállítása ... 249

9.1 A motor beindítása ... 249
9.2 A motor leállítása ... 249

10 A fűnyíró gép ellenőrzése ... 250

10.1 A kezelőelemek ellenőrzése ... 250
10.2 A kés ellenőrzése ... 250

11 Munkavégzés a fűnyíró géppel ... 250

11.1 A fűnyíró gép tartása és vezetése ... 250
11.2 A vágási magasság beállítása ... 250
11.3 Nyírás ... 251
11.4 A fűgyűjtő kosár ürítése ... 252

12 Munka után ... 252

12.1 Munkavégzés után ... 252

13 Szállítás ... 252

13.1 A fűnyíró gép szállítása ... 252

14 Tárolás ... 253

14.1 A fűnyíró gép tárolása ... 253

15 Tisztítás ... 253

15.1 A fűnyíró gép felállítása ... 253
15.2 A fűnyíró gép tisztítása ... 254

16 Karbantartás ... 254

16.1 Karbantartási intervallumok ... 254
16.2 A fűnyíró kés felszerelése és leszerelése ... 254
16.3 A kés élezése és kiegyensúlyozása ... 255

17 Javítás ... 255

17.1 A fűnyíró gép javítása ... 255

18 Hibaelhárítás ... 256

18.1 A fűnyíró gép üzemzavarainak elhárítása ... 256

19 Műszaki adatok ... 258

19.1 STIHL RM 248.1 T, RM 253.1 T fűnyíró gép ... 258
19.2 Kés ... 258
19.3 Hang- és rezgésértékek ... 258

Az eredeti használati útmutató fordítása

Klórmentesen fehérített papírra nyomtatott. A nyomdafesték növényi olajokat tartalmaz, a papír újból felhasználható.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_H

STIHL

Ez a használati utasítás szerzői jogvédelem alatt áll. Minden jog fenntartva, különös tekintettel a sokszorosításra, a fordításra és az elektronikus rendszerekben történő feldolgozásra.

19.4 REACH 258
20 Pótalkatrészek és tartozékok 259
20.1 Pótalkatrészek és tartozékok 259
20.2 Fontos pótalkatrészek 259
21 Ártalmatlanítás 259
21.1 A fűnyíró gép ártalmatlanítása 259
22 EK Megfelelőségi nyilatkozat 259
22.1 STIHL RM 248.1 T, RM 253.1 T fűnyíró gép 259

1 Előszó

Tisztelt Vásárlónk!

Örömünkre szolgál, hogy STIHL-termék mellett döntött. Termékeink fejlesztése és gyártása csúcsminőségben történik, ügyfeleink szükségleteinek megfelelően. Így magas megbízhatóságú termékek jönnek létre, amelyek az extrém igénybevétel próbáját is kiállják.

A STIHL a szervizelés terén is csúcsminőséget nyújt Önnek. Márkaszervizeink szakértő tanácsadást és betanítást, valamint átfogó műszaki segítséget nyújtanak.

A STIHL elkötelezett a környezettel szembeni fenntartható és felelősségteljes eljárások mellett. A jelen használati utasítás támogatást ad, hogy Ön biztonságos és környezetbarát módon használhassa STIHL-termékét, annak hosszú élettartamán keresztül.

Köszönjük bizalmát és sok örömet kívánunk a STIHL-termék használatához.

Dr. Nikolas Stihl

FONTOS! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG.

2 Erre a használati útmutatóra vonatkozó információk

2.1 Vonatkozó dokumentumok

Ez a használati utasítás a 2006/42/EC irányelv értelmében a gyártó által kiadott eredeti használati útmutatónak minősül.

A helyi biztonsági előírások vannak érvényben.

- A jelen használati utasítás mellett olvassuk el, értelmezzük és őrizzük meg a következő dokumentumot:
  – A STIHL EVC 200.2 motor használati utasítása

2.2 A figyelmeztetések jelölése a szövegben

VESZÉLY

Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált okozhatnak.

- A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

FIGYELMEZTETÉS

Olyan veszélyekre utal, amelyek súlyos sérüléseket vagy halált **okozhatnak**.

- A megnevezett intézkedésekkel súlyos sérülések vagy halál kerülhető el.

TUDNIVALÓ

Olyan veszélyekre utal, amelyek anyagi károkat okozhatnak.

- A megnevezett intézkedésekkel anyagi károk kerülhetők el.

2.3 Szimbólumok a szövegben

Ez a szimbólum e használati útmutató egyik fejezetére utal.

3 Áttekintés

3.1 Fűnyíró gép

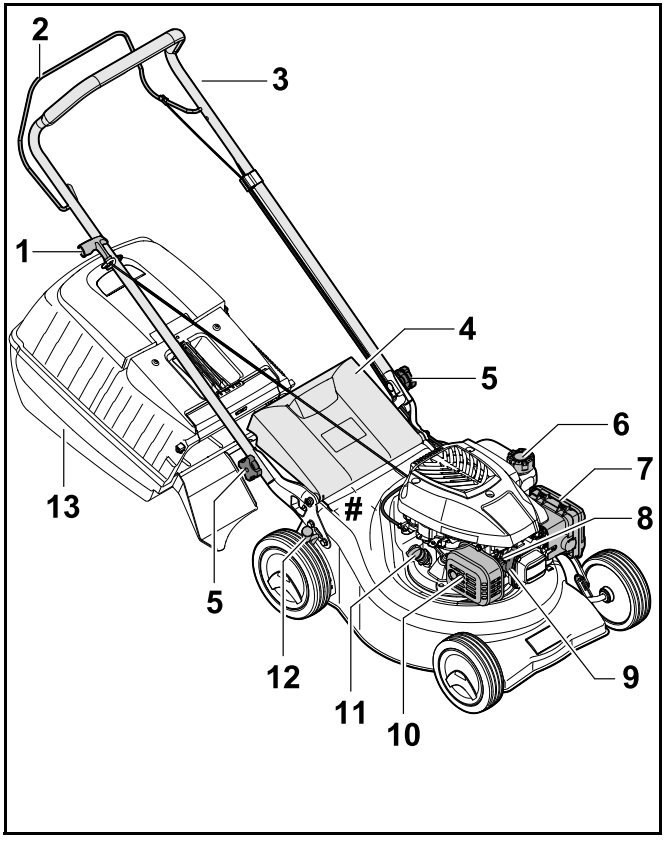

1 Indítózsinór
Az indítózsinór a motor beindítására szolgál.

2 A nyírás kapcsolókarja
A nyírás kapcsolókarjával indítható be és állítható le a motor.

3 Tolókar
A tolókar a fűnyíró gép tartására, vezetésére és szállítására szolgál.

4 A kidobónyílás fedele
A kidobónyílás fedele zárja le a kidobócsatornát.

5 Csillagmarkolatú anyacsavarok
A csillagmarkolatú anyacsavarok rögzítik a fűnyíró gép tolókarját.

6 Az üzemanyagtartály zárósapkája
Az üzemanyagtartály zárósapkája zárja le a benzin betöltésére szolgáló nyílást.

7 Szűrőfedél
A szűrőfedél alatt található a légszűrő.

8 Gyújtógyertya
A gyújtógyertya gyújtja be a motoron belül az üzemanyag–levegő keveréket.

9 Gyertyapipa
A gyertyapipa köti össze a gyújtóvezetéket a gyújtógyertyával.

10 Hangtompító
A hangtompító csökkenti a fűnyíró gép zajkibocsátását.

11 A motorolajtartály zárósapkája
A motorolajtartály zárósapkája zárja le a motorolaj betöltésére szolgáló nyílást.

12 Kar
A karral állítható be a vágási magasság.

13 Fűgyűjtő kosár
A fűgyűjtő kosár a lenyírt fű felfogására szolgál.

 # Adattábla a gépszámmal

3.2 Szimbólumok

A fűnyíró gépen szimbólumok lehetnek, amelyek a következőket jelentik:

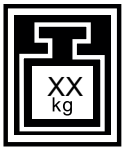

Ezzel a szimbólummal a fűnyíró gép tömegét adjuk meg.

Garantált zajteljesítményszint a 2000/14/EC irányelv szerint dB(A) egységben, a termékek zajkibocsátásának összehasonlíthatóságához.

Ez a szimbólum jelzi az üzemanyagtartály zárósapkáját.

Ez a szimbólum jelzi a motorolajtartály zárósapkáját.

4 Biztonsági tudnivalók

4.1 Figyelmeztető szimbólumok

A fűnyíró gép figyelmeztető szimbólumai a következőket jelentik:

Tartsuk be a biztonsági utasításokat és a kapcsolódó intézkedéseket.

Olvassuk el, értelmezzük és őrizzük meg a használati utasítást.

Vegyük figyelembe a felverődő tárgyakra vonatkozó biztonsági előírásokat és a kapcsolódó intézkedéseket.

Ne érintsük meg a forgó kést.

Húzzuk le a gyertyapipát szállítás, tárolás, karbantartás vagy javítás előtt.

Tartsuk be a biztonsági távolságot.

4.2 Rendeltetésszerű használat

A STIHL RM 248 és RM 253 fűnyíró gép fűnyírásra szolgál.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Súlyos vagy halálos személyi sérüléseket és anyagi kárt okozhatunk azzal, ha nem rendeltetésszerűen használjuk a fűnyíró gépet.
  - ► A fűnyíró gépet a jelen használati utasításban és a motor használati utasításában leírtak szerint kell használni.

4.3 A felhasználóval szembeni követelmények

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Az eligazításban nem részesült felhasználók nem ismerik és nem tudják felmérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket. Az ilyen felhasználók, illetve más személyek súlyos, akár halálos sérüléseket szenvedhetnek.

► Olvassuk el, értelmezzük és őrizzük meg a használati utasítást.

► Ha a fűnyíró gépet más személynek adjuk tovább: A fűnyíró gép és a motor használati utasítását is mellékelni kell.

► Győződjünk meg arról, hogy a felhasználó eleget tesz a következő követelményeknek:

– A felhasználó kipihent.

– A felhasználó fizikailag, érzékszervileg és mentálisan képes működtetni, valamint használni a fűnyíró gépet. Ha a felhasználó fizikailag, érzékszervileg vagy mentálisan akadályoztatott, akkor csak felelős személy felügyelete vagy irányítása alatt dolgozhat a géppel.

– A felhasználó ismeri és fel tudja mérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket.

– A felhasználó tisztában van azzal, hogy felelős a balesetekért és a károkozásért.

– A felhasználó nagykorú, vagy az adott ország szabályozásai értelmében felügyelettel szakmai képzésben vesz részt.

– A felhasználó egy STIHL szakszerviz vagy szakértő által oktatásban részesült a fűnyíró gép első használata előtt.

– A felhasználó nincs alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt.

► Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.4 Ruházat és felszerelés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A gép működés közben nagy sebességgel repíthet fel tárgyakat. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
  - ► Viseljünk hosszú, ellenálló anyagból készült nadrágot.
- Munka közben zaj keletkezik. A zaj károsíthatja a hallást.
  - ► Viseljünk hallásvédőt.
- Munka közben a por felkavarodhat. A belélegzett por károsíthatja az egészséget és allergiás reakciókat válthat ki.
  - ► Por felkavarása esetén: Viseljünk porvédő maszkot.
- A nem megfelelő ruházat beakadhat a fába, bozótba és a fűnyíró gépbe. A nem megfelelő ruházatot viselő felhasználó súlyos sérüléseket szenvedhet.
  - ► Viseljünk szorosan testhez simuló ruházatot.
  - ► Ne viseljünk sálat és ékszert.
- Tisztítás, karbantartás vagy szállítás során a felhasználó hozzáérhet a késhez. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
  - ► Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.
  - ► Csúszásmentes talpú, erős, zárt lábbelit viseljünk.
- Ha a felhasználó nem megfelelő lábbelit visel, megcsúszhat. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
- A kések élezése során az anyag részecskéi szétszóródhatnak. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
  - ► Viseljünk szorosan illeszkedő védőszemüveget. A megfelelő védőszemüvegeket az EN 166 szabvány vagy az adott ország előírásai szerint tesztelték, ezek a megfelelő jelöléssel ellátva, kereskedelmi forgalomban kaphatók.
  - ► Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.

4.5 A kezelő munkaterülete és a környezet

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A kívülálló személyek, gyermekek és állatok nem ismerik, valamint nem tudják felmérni a fűnyíró géppel és a felverődő tárgyakkal járó veszélyeket. Ez súlyos, akár halálos sérüléseket okozhat a kívülállóknál, a gyermekeknél és az állatoknál, valamint anyagi károkat idézhet elő.

  - ► A kívülálló személyeket, gyermekeket és állatokat távol kell tartani a munkaterülettől.
  - ► Tartsunk kellő távolságot a tárgyaktól.
  - ► Ne hagyjuk felügyelet nélkül a fűnyíró gépet.
  - ► Győződjünk meg arról, hogy gyermekek nem játszhatnak a fűnyíró géppel.
- A motor működése közben forró kipufogógázok áramlanak ki a hangtompítóból. A forró kipufogógázok meggyújthatják a gyúlékony anyagokat, és tüzet okozhatnak.
  - ► Ügyeljünk arra, hogy a kipufogógáz ne áramoljon gyúlékony anyagokra.

4.6 Biztonságos állapot

4.6.1 Fűnyíró gép

A fűnyíró gép akkor van üzembiztos állapotban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

– A fűnyíró gép sérülésmentes.

– Nem folyik a benzin a fűnyíró gépből.

– Az üzemanyagtartály zárósapkája zárva van.

– Nem folyik a motorolaj a fűnyíró gépből.

– A motorolajtartály zárósapkája zárva van.

– A fűnyíró gép tiszta.

– A kezelőelemek működnek, és azokat nem alakították át.

– Ha nyírás közben a lenyírt fűnek a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: Megfelelően beakasztották a fűgyűjtő kosarat.
– Ha nyírás közben a lenyírt fű hátsó kihordása a cél: A fűgyűjtő kosarat leakasztották, és a kidobónyílás fedele zárva van.
– A kés előírás szerint van felszerelve.
– Eredeti STIHL tartozékokat építettek a fűnyíró gépbe.
– A tartozék előírás szerint van beszerelve.
– A rugós mechanizmusok épek és működőképesek.
– A nyírás kapcsolókarjának felengedésekor a motor leáll.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Nem üzembiztos állapotban előfordulhat, hogy az alkatrészek nem működnek megfelelően, üzemen kívül kerülnek a biztonsági berendezések és üzemanyag folyik ki a gépből. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► Sérülésmentes fűnyíró géppel dolgozzunk.
  - ► Ha benzin folyik a fűnyíró gépből: Ne dolgozzunk a fűnyíró géppel, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
  - ► Zárjuk vissza az üzemanyagtartály zárósapkáját.
  - ► Ha motorolaj folyik a fűnyíró gépből: Ne dolgozzunk a fűnyíró géppel, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
  - ► Zárjuk vissza a motorolajtartály zárósapkáját.
  - ► Ha a fűnyíró gép szennyezett: Tisztítsuk meg a fűnyíró gépet.
  - ► Ne alakítsuk át a fűnyíró gépet és a gép biztonsági rendszereit.
  - ► Tilos a fűnyíró gépen a benzinmotor teljesítményének vagy fordulatszámának a módosítására irányuló bármilyen beavatkozást végezni.
  - ► Ha nem működnek a kezelőelemek: Ne dolgozzunk a fűnyíró géppel.
  - ► A rugós mechanizmusokban tárolt energia felszabadulhat.
  - ► Ha nyírás közben a lenyírt fűnek a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: A fűgyűjtő kosarat a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beakasztani.
  - ► Eredeti STIHL tartozékokat építsünk a fűnyíró gépbe.
  - ► A kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beszerelni.
  - ► A tartozékokat a jelen használati utasításban és a tartozék használati utasításában megadott módon kell felszerelni.
  - ► Ne helyezzünk tárgyakat a fűnyíró gép nyílásaiba.
  - ► Az elhasználódott vagy sérült tájékoztató táblákat ki kell cserélni.
  - ► Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.6.2 Kés

A kés akkor van biztonságos állapotban, ha teljesülnek az alábbi feltételek:

– A kés és a kapcsolódó alkatrészek sérülésmentesek.
– A kés nincs eldeformálódva.
– A kés előírás szerint van felszerelve.
– A kés megfelelően meg van élezve.
– A kés sorjamentes.
– A kés megfelelően ki van egyensúlyozva.
– A kés vastagsága és szélessége az előírt minimális értéknél nem kisebb, 🕮 19.2.
– Az élezési szöget betartották, 🕮 19.2.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Nem biztonságos állapotban a kés részei fellazulhatnak és kirepülhetnek. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► Ép késsel és alkatrészekkel dolgozzunk.
  - ► A kést előírás szerint szereljük be.

- ► A kést előírás szerint élezzük meg.
- ► Amennyiben a kés vastagsága vagy szélessége kisebb az előírt minimális értékeknél: Cseréljük ki a kést.
- ► A kést STIHL szakszervizzel egyensúlyoztassuk ki.
- ► Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

4.7 Üzemanyag és tankolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ehhez a fűnyíró géphez üzemanyagként benzint kell használni. A benzin rendkívül gyúlékony. A benzin nyílt láng vagy forró tárgyak hatására belobbanhat vagy felrobbanhat. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
  - ► Óvjuk a benzint hőtől és nyílt lángtól.
  - ► Ügyeljünk arra, hogy ne folyjon mellé a benzin.
  - ► Ha a benzin melléfolyik: Itassuk fel a kiömlött benzint egy kendővel, és csak azután indítsuk be a motort, hogy a fűnyíró gép mindegyik része megszáradt.
  - ► Tilos a dohányzás!
  - ► Tilos az üzemanyagot nyílt láng közelében betölteni.
  - ► Az üzemanyag betöltése előtt állítsuk le, és hagyjuk lehűlni a motort.
  - ► Ha le kell üríteni a tartályt: A műveletet a szabadban végezzük.
  - ► A motort a tankolás helyszínétől legalább 3 méteres távolságban indítsuk be.
  - ► Soha ne legyen benzin a fűnyíró gép üzemanyagtartályában, ha a gépet épületen belül tároljuk.
- A benzingőzök belélegzése mérgezést okozhat.
  - ► Ne lélegezzük be a benzingőzöket.
  - ► A fűnyíró gépet jól szellőző helyen tankoljuk.
- Üzem közben a fűnyíró gép felmelegszik. A benzin kitágul, és az üzemanyagtartályban túlnyomás keletkezik. Ha az üzemanyagtartály zárósapkája nincs a helyén, a benzin kifröccsenhet. A kifröccsenő benzin meggyulladhat. A felhasználó ennek következtében súlyosan megsérülhet.
  - ► Mielőtt levennénk az üzemanyagtartály zárósapkáját, hagyjuk lehűlni a fűnyíró gépet.
- A benzinnel átitatódott ruházat könnyen meggyulladhat. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
  - ► Ha benzin kerül a ruházatra: Cseréljük le a ruházatot.
- A benzin környezetkárosító lehet.
  - ► Ügyeljünk arra, hogy ne folyjon mellé az üzemanyag.
  - ► A benzint előírásszerűen kell ártalmatlanítani.
- A benzin bőrre vagy szembe kerülve bőr-, illetve szemirritációt okozhat.
  - ► Kerüljük az érintkezést a benzinnel.
  - ► Ha a folyadék a bőrre kerül: Mossuk le bő vízzel és szappannal az érintett bőrfelületet.
  - ► Ha a folyadék szembe kerül: Legalább 15 percen keresztül öblítsük a szemet bő vízzel, és orvoshoz kell fordulni.
- A fűnyíró gép gyújtóberendezése szikrákat kelt. A szikrák kijuthatnak a gyújtóberendezésből, és gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben tüzet vagy robbanást idézhetnek elő. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
  - ► A motor használati utasításában megadott gyújtógyertyákat kell használni.
  - ► Csavarjuk be és húzzuk meg a gyújtógyertyát.
  - ► A gyertyapipát szorosan helyezzük vissza.
- Károsíthatja a fűnyíró gépet, ha nem a motornak megfelelő benzint töltenek a gépbe.
  - ► Friss, ólommentes, márkás üzemanyagot használjunk.
  - ► Tartsuk be a motor használati utasításában szereplő előírásokat.

4.8 Munkavégzés

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ha a felhasználó nem megfelelően indítja be a motort, elveszítheti az uralmat a fűnyíró gép felett. A felhasználó ennek következtében súlyosan megsérülhet.
  - ► A motort a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beindítani.
- A felhasználó bizonyos helyzetekben nem tud odafigyelve dolgozni. Ilyenkor megbotolhat, eleshet és súlyosan megsérülhet.
  - ► Nyugodtan és megfontoltan dolgozzunk.
  - ► Csak jó látási viszonyok mellett nyírjuk a füvet. Ha rosszak a fény- és látási viszonyok, ne dolgozzunk a fűnyíró géppel.
  - ► Egyedül irányítsuk a fűnyíró gépet.
  - ► Fordítsunk figyelmet az akadályokra.
  - ► Ne billentsük meg a fűnyíró gépet.
  - ► A talajon állva dolgozzunk, és ügyeljünk az egyensúlyra.
  - ► Ha fáradtság jeleit tapasztaljuk: iktassunk be szünetet.
  - ► Ha lejtőn nyírunk: a lejtőre merőlegesen haladjunk.
  - ► Ne dolgozzunk 25°-nál (46,6%) meredekebb emelkedőkön.
  - ► Különös elővigyázattal használjuk a fűnyíró gépet, ha lejtők, peremek, mélyedések, hulladékhalmok vagy töltések közelében dolgozunk.
  - ► A munkaidőt úgy tervezzük meg, hogy elkerülhető legyen a hosszabb időtartamú nagyfokú terhelés.
- A motor működése közben kipufogógázok keletkeznek. A kipufogógázok belélegzése mérgezést okozhat.
  - ► Ne lélegezzük be a kipufogógázokat.
  - ► A fűnyíró géppel jól szellőző helyen dolgozzunk.
  - ► Rosszullét, fejfájás, látászavar, hallászavar vagy szédülés esetén: függesszük fel a munkát, és forduljunk orvoshoz.
- Ha a kezelő a motor működése közben hallásvédő eszközt visel, korlátozottan érzékelheti és ítélheti meg a zajokat.
  - ► Nyugodtan és megfontoltan dolgozzunk.
- A fűnyíró gép motorleállító szerkezettel rendelkezik.
  - ► A nyírás kapcsolókarjának elengedésekor a motor és a kés 3 másodpercen belül leáll.
- A forgó kés megvághatja a felhasználót. A felhasználó ennek következtében súlyosan megsérülhet.

  - ► Húzzuk le a gyertyapipát.

  - ► Ne érintsük meg a forgó kést.
  - ► Ha a kés megakad valamiben: Állítsuk le a motort. Csak ezután távolítsuk el a tárgyat.
- Ha a fűnyíró gép munka közben szokatlanul vagy rendellenesen viselkedik, akkor előfordulhat, hogy nincs biztonságos állapotban. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► Ilyenkor függesszük fel a munkát, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- Munka közben a fűnyíró gép rezgéseket bocsáthat ki.
  - ► Viseljünk munkakesztyűt.
  - ► Tartsunk szüneteket.
  - ► Ha keringési zavar jelei lépnek fel: Forduljunk orvoshoz.
- Tartsuk szemmel a nyírási területet, és ügyeljünk az akadályokra. Ha munka közben a kés idegen tárgyba ütközik, nagy sebességgel felverődhet a tárgy vagy annak részei. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.

  - ► Távolítsuk el az idegen tárgyakat (pl. köveket, drótokat, játékokat) a munkaterületről. Jelöljük meg azokat a nehezen észrevehető tárgyakat, amelyek nem távolíthatók el.

- A nyírás kapcsolókarjának visszaengedésekor a kés rövid ideig még tovább forog. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.

► Várjuk meg, amíg a kés leáll.

► A fűgyűjtő kosarat csak a kés forgásának megállása után akasszuk ki.

- Ha a forgó kés kemény tárgyba ütközik, szikra keletkezhet. Gyúlékony környezetben a szikrák tüzet okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.
  ► Ne dolgozzunk gyúlékony környezetben.

⚠ VESZÉLY

- Ha a munkát feszültség alatt álló kábelek közelében végezzük, a kés hozzáérhet a feszültség alatt álló kábelekhez, és károsíthatja azokat. Ez súlyos, akár halálos személyi sérüléseket okozhat.
  ► Ne dolgozzunk feszültség alatt álló kábelek környezetében.
- Zivatarban munka közben villámcsapás érheti a felhasználót. Ez súlyos, akár halálos személyi sérüléseket okozhat.
  ► Zivatar esetén: Ne dolgozzunk a géppel.
- Az esőben történő munkavégzés csúszásveszéllyel jár. Ez súlyos, akár halálos személyi sérüléseket okozhat.
  ► Esőben: Ne dolgozzunk a géppel.

4.9 Szállítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Szállítás közben a fűnyíró gép felborulhat vagy elmozdulhat. Ez személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  ► Állítsuk le a motort.

► Várjuk meg, amíg a kés leáll.

► Húzzuk le a gyertyapipát.

► A fűnyíró gépet úgy biztosítsuk hevederekkel, szíjakkal vagy hálóval az arra alkalmas rakodófelületen, hogy az ne tudjon felborulni és ne mozdulhasson el.

- A motor működését követően a hangtompító és a motor forró lehet. A felhasználó emiatt szállítás közben megégetheti magát.
  ► A fűnyíró gépet toljuk.
- A fűnyíró gép nehéz. Ha a felhasználó egyedül viszi a fűnyíró gépet, megsérülhet.
  ► Viseljünk munkakesztyűt.
  ► A fűnyíró gépet két személynek kell vinnie.

4.10 Tárolás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- A gyermekek nem ismerik és nem tudják felmérni a fűnyíró géppel járó veszélyeket, emiatt súlyos sérülések érhetik őket.
  ► Állítsuk le a motort.
  ► A fűnyíró gépet tartsuk gyermek számára elérhetetlen helyen.

- A fűnyíró gép és a fém alkatrészek elektromos érintkezői berozsdásodhatnak a nedvességtől. Emiatt károsodhat a fűnyíró gép.
  - ► Tartsuk tisztán és szárazon a fűnyíró gépet.

4.11 Tisztítás, karbantartás és javítás

⚠ FIGYELMEZTETÉS

- Ha tisztítás, karbantartás vagy javítás közben jár a motor, véletlenül elindulhat a kés. Ez súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat.
  - ► Állítsuk le a motort.

  - ► Várjuk meg, amíg a kés leáll.

  - ► Húzzuk le a gyertyapipát.
- A motor működését követően a hangtompító és a motor forró lehet. Ez égési sérülésekkel járhat.
  - ► Várjuk meg, amíg a hangtompító és a motor lehűl.
- Az erős tisztítószerekkel, vízsugárral vagy éles tárgyakkal történő tisztítás megrongálhatja a fűnyíró gépet vagy a kést. Ha nem megfelelően tisztítjuk a fűnyíró gépet vagy a kést, előfordulhat, hogy működésképtelenek lesznek az alkatrészek, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► A fűnyíró gépet és a kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell tisztítani 📖 15.2.
- Ha nem tartjuk megfelelően karban vagy nem javíttatjuk meg a fűnyíró gépet vagy a kést, előfordulhat, hogy működésképtelenek lesznek az alkatrészek, és üzemképtelenné válnak a biztonsági berendezések. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekkel járhat.
  - ► Cseréljük ki az elhasználódott vagy sérült alkatrészeket.
  - ► Ha a fűnyíró gép karbantartásra vagy javításra szorul: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
  - ► A kést a jelen használati utasításban leírtak szerint kell karbantartani.
- A kés tisztítása, karbantartása vagy javítása során a felhasználó megvághatja magát az éles vágóélekkel. A felhasználó ennek következtében megsérülhet.
  - ► Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.
- Az élezés során a kés felforrósodhat, és a felhasználó megégetheti magát.
  - ► Várjuk meg, amíg a kés lehűl.
  - ► Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.

5 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése

5.1 A fűnyíró gép működőképes állapotba helyezése

A munka megkezdése előtt mindig végre kell hajtani a következő lépéseket:

- Győződjünk meg arról, hogy a következő alkatrészek biztonsági szempontból megfelelő állapotban vannak:
  - a fűnyíró gép 📖 4.6.1,
  - a kés 📖 4.6.2.
- Tisztítsuk meg a fűnyíró gépet 📖 15.
- Ellenőrizzük a kést 📖 10.2.
- Szereljük fel a tolókart 📖 6.1.
- Töltsünk be motorolajat 📖 6.3.
- Hajtsuk fel a tolókart 📖 8.1.
- Töltsünk benzint a fűnyíró gépbe 📖 7.
- Ha nyírás közben a lenyírt fűnek a fűgyűjtő kosárba kell kerülnie: Akasszuk be a fűgyűjtő kosarat 📖 6.2.2.
- Ha nyírás közben a lenyírt fű hátsó kihordása a cél: Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat 📖 6.2.3.
- Állítsuk be a vágási magasságot 📖 11.2.
- Ellenőrizzük a kezelőelemeket 📖 10.1.
- Amennyiben a fenti lépések nem hajthatók végre: Ne használjuk a fűnyíró gépet, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

6 A fűnyíró gép összeszerelése

6.1 A tolókar felszerelése

- Állítsuk le a motort.
- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

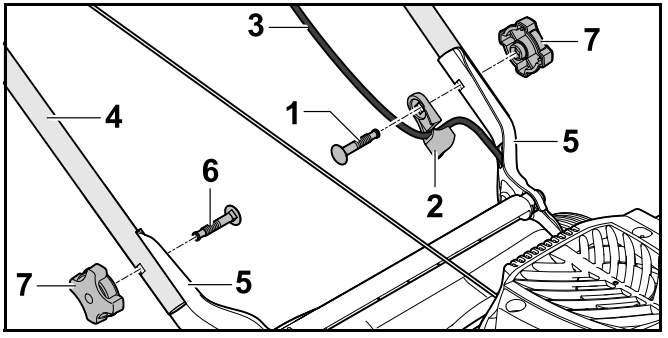

- Toljuk át a csavart (1) a huzalvezetőn (2).
- Akasszuk be a működtető huzalt (3) a huzalvezetőbe (2).
- Tartsuk a tolókart (4) a tartórészekhez (5) úgy, hogy a furatok egy vonalba essenek.
- Belülről kifelé csúsztassuk át a csavarokat (1 és 6) a furatokon.
- Csavarjuk fel és húzzuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat (7).

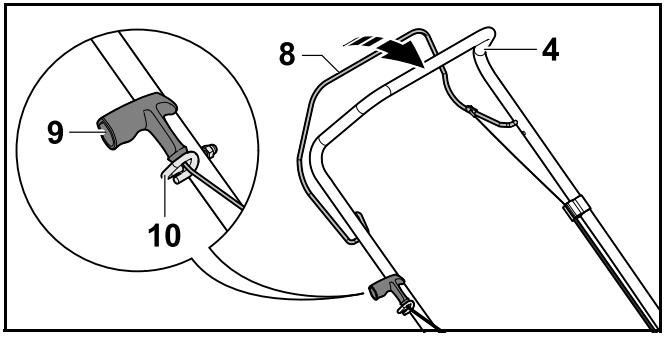

- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Húzzuk a nyírás kapcsolókarját (8) a tolókarhoz (4), és tartsuk ebben a helyzetben.
- Lassan húzzuk ki az indítózsinórt (9) a huzalvezető (10) irányába.
- Akasszuk be az indítózsinórt (9) a huzalvezetőbe (10).
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját (8).
- Helyezzük vissza a gyertyapipát.

A tolókart (4) a későbbiekben nem kell leszerelni.

6.2 A fűgyűjtő kosár összeszerelése, beakasztása és leakasztása

6.2.1 A fűgyűjtő kosár összeszerelése

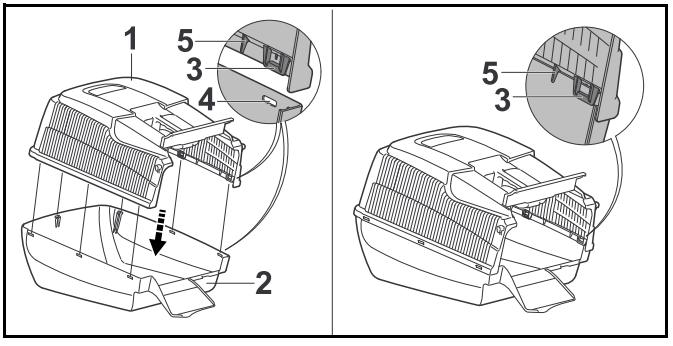

- Helyezzük a fűgyűjtő kosár felső részét (1) a fűgyűjtő kosár alsó részére (2).
  A nyelveknek (3) és vezetőknek (5) belül kell lenniük. A nyelveknek (3) a nyílások (4) magasságában kell elhelyezkedniük.
- Hátulról előrefelé nyomjuk egymás után a nyelveket (3) a nyílásokba (4).
  A nyelvek ilyenkor a helyükre pattannak (3).

6.2.2 A fűgyűjtő kosár beakasztása

- Állítsuk le a motort.
- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

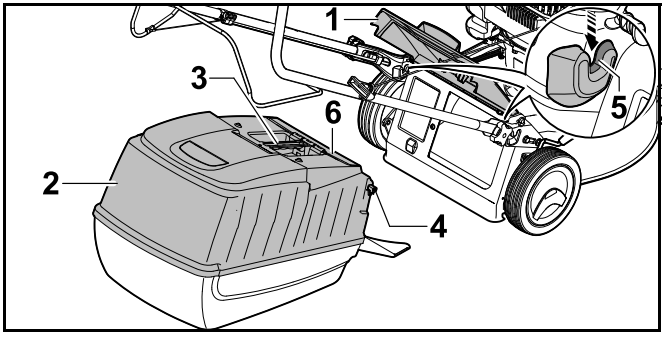

- Nyissuk fel és tartsuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét (1).
- Fogjuk meg a fűgyűjtő kosarat (2) a fogantyújánál (3), és akasszuk be a kampókat (4) a tartórészekbe (5).
  A fedélnek (6) zárva kell lennie.
- Illesszük a kidobónyílás fedelét (1) a fűgyűjtő kosárra (2).

6.2.3 A fűgyűjtő kosár leakasztása

- Állítsuk le a motort.
- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Nyissuk fel és tartsuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét.
- A fogantyúnál fogva emeljük le a fűgyűjtő kosarat.
- Engedjük vissza a kidobónyílás fedelét.

6.3 Motorolaj betöltése

A motorolaj keni és hűti a motort.

A motorolaj specifikációjára és a betöltendő olajmennyiségre vonatkozó információk a motor használati utasításában találhatók.

TUDNIVALÓ

Kiszállításkor nincs motorolaj a gépben. Károsodhat a fűnyíró gép, ha motorolaj nélkül vagy túl kevés motorolajjal indítják be.

- Indítás előtt mindig ellenőrizzük a motorolaj szintjét, és szükség esetén töltsük után a motorolajat.

- A motorolajat a motor használati utasításában leírtak szerint töltsük be.

7 A fűnyíró gép tankolása

7.1 A fűnyíró gép tankolása

TUDNIVALÓ

Károsíthatja a fűnyíró gépet, ha nem megfelelő üzemanyagot töltenek be.

► Lásd a motor használati utasítását.

► Állítsuk le a motort.

► Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

► Az üzemanyagtartály zárósapkájának környékét tisztítsuk meg nedves törlőronggyal.

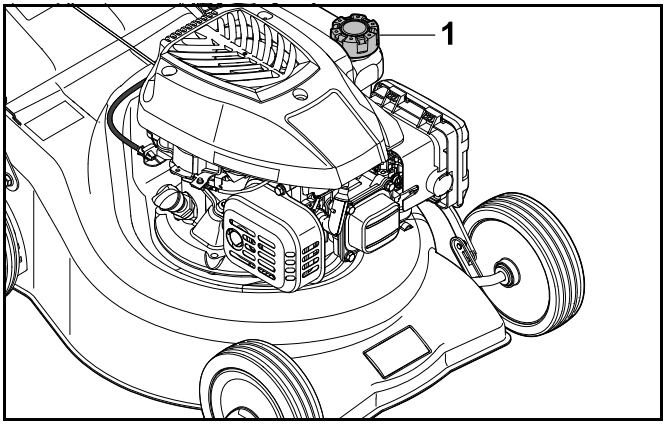

► Forgassuk el az üzemanyagtartály zárósapkáját (1) az óramutató járásával ellenkező irányba, amíg levehetővé nem válik.

► Vegyük le az üzemanyagtartály zárósapkáját.

► Töltsünk be annyi üzemanyagot, hogy a szintje az üzemanyagtartály pereme alatt legfeljebb 15 mm-rel legyen.

► Helyezzük vissza az üzemanyagtartály zárósapkáját.

► Forgassuk el az üzemanyagtartály zárósapkáját az óramutató járásával megegyező irányba, és kézzel húzzuk meg.
Az üzemanyagtartály lezárása ezzel megtörtént.

8 A fűnyíró gép beállítása a felhasználóhoz

8.1 A tolókar felhajtása

► Állítsuk le a motort.

► Húzzuk le a gyertyapipát.

► Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

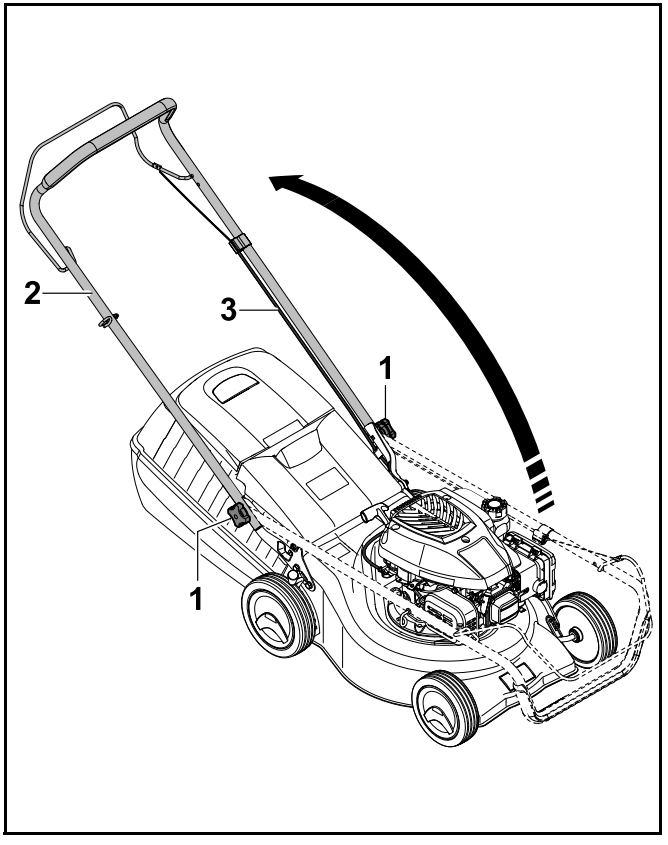

- Ha meg vannak húzva, lazítsuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat (1).
- Hajtsuk fel a tolókart (2), közben ügyeljünk arra, hogy a működtető huzal (3) ne csípődjön be.
- Húzzuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat (1). A tolókar (2) szilárdan csatlakozik a fűnyíró géphez.

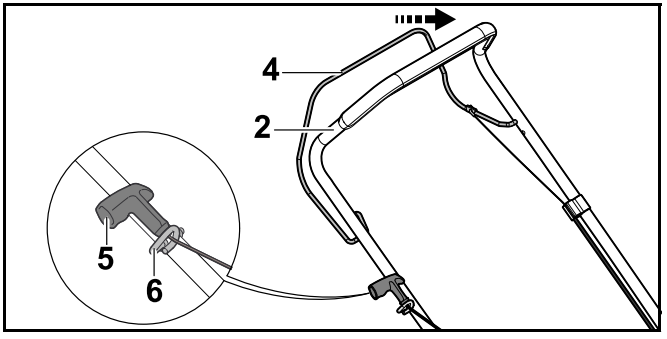

- Húzzuk a nyírás kapcsolókarját (4) a tolókarhoz (2), és tartsuk ebben a helyzetben.
- Lassan húzzuk ki az indítózsinórt (5) a huzalvezető (6) irányába.
- Akasszuk be az indítózsinórt (5) a huzalvezetőbe (6).
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját (4).
- Csatlakoztassuk a gyertyapipát.

8.2 A tolókar lehajtása

A tolókar a helytakarékos szállítás és tárolás érdekében lehajtható.

- Állítsuk le a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Húzzuk a nyírás kapcsolókarját a tolókarhoz, és tartsuk ebben a helyzetben.
- Akasszuk ki az indítózsinórt a huzalvezetőből, és lassan engedjük vissza a motor irányába.
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját.
- Tartsuk meg a tolókart, és lazítsuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat.
- Hajtsuk előre a tolókart.

9 A motor indítása és leállítása

9.1 A motor beindítása

- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.

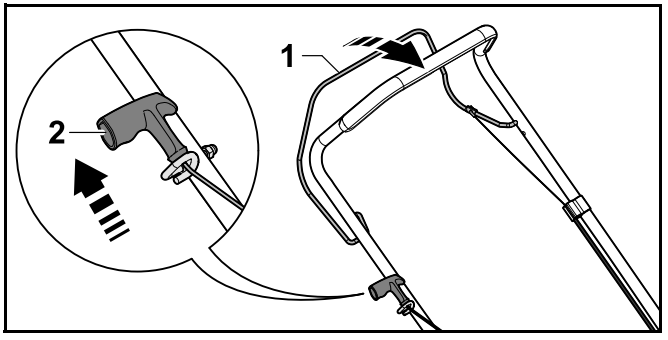

- Bal kezünkkel húzzuk a nyírás kapcsolókarját (1) a tolókarhoz, és tartsuk ebben a helyzetben.
- A jobb kezünkkel lassan húzzuk ki az indítózsinórt (2), amíg ellenállást nem tapasztalunk.
- Gyorsan húzzuk ki és engedjük vissza az indítózsinórt (2), amíg a motor be nem indul.
- Ha nem indul be a motor: Lásd a motor használati utasítását.

9.2 A motor leállítása

- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Engedjük vissza a nyírás kapcsolókarját. A motor ilyenkor leáll.
- A fűnyíró gép magára hagyható.

10 A fűnyíró gép ellenőrzése

10.1 A kezelőelemek ellenőrzése

A nyírás kapcsolókarja

- Állítsuk le a motort.
- Húzza a nyírás kapcsolókarját teljesen a tolókar irányába, majd engedje vissza.
- Ha a reteszelő gomb vagy a nyírás kapcsolókarja nehezen mozdul, vagy nem megy vissza a kiindulási helyzetbe: Ne használjuk a fűnyíró gépet, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
  A nyírás kapcsolókarja meghibásodott.

10.2 A kés ellenőrzése

- Állítsuk le a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állítsuk fel a fűnyíró gépet 📖 15.1.

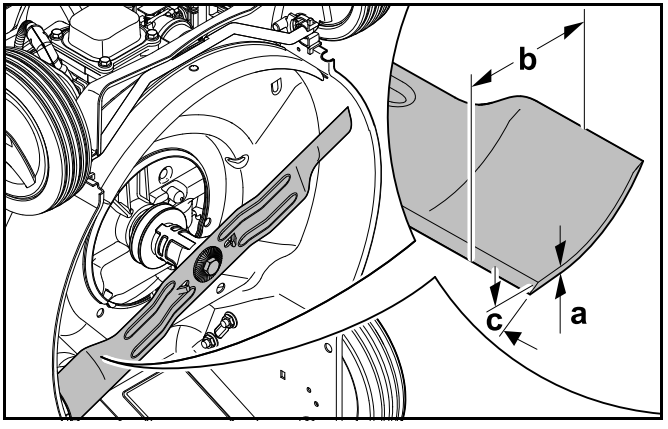

- Mérjük meg a következőket:
  – vastagság (a),
  – szélesség (b),
  – élezési szög (c).
- Amennyiben a kés vastagsága vagy szélessége kisebb az előírt minimális értékeknél: Cseréljük ki a kést 📖 19.2.
- Ha az élezési szög nem felel meg az előírásoknak: Élezzük meg a kést 📖 19.2.
- Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

11 Munkavégzés a fűnyíró géppel

11.1 A fűnyíró gép tartása és vezetése

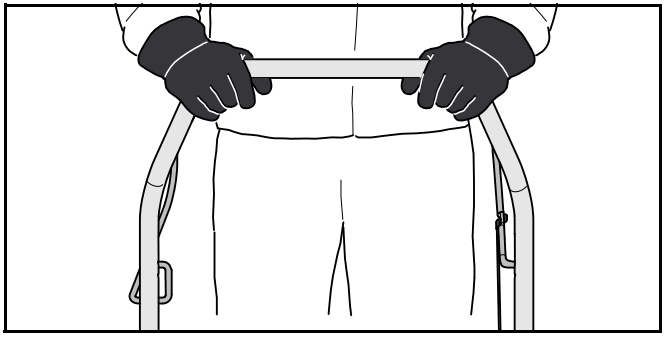

- Fogjuk meg a tolókart mindkét kezünkkel úgy, hogy a hüvelykujjunkkal körülzárjuk azt.

11.2 A vágási magasság beállítása

7 vágási magasság állítható be:

– 30 mm = 1. pozíció
– 40 mm = 2. pozíció
– 50 mm = 3. pozíció
– 55 mm = 4. pozíció
– 65 mm = 5. pozíció
– 70 mm = 6. pozíció
– 80 mm = 7. pozíció

A pozíciók a fűnyíró gépen találhatóak.

A vágási magasság beállítása

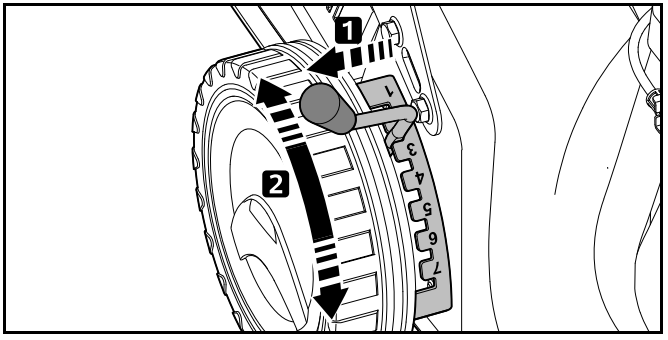

► Húzzuk ki a kart (1) a mélyedésből, és állítsuk be a kívánt pozíciót.

11.3 Nyírás

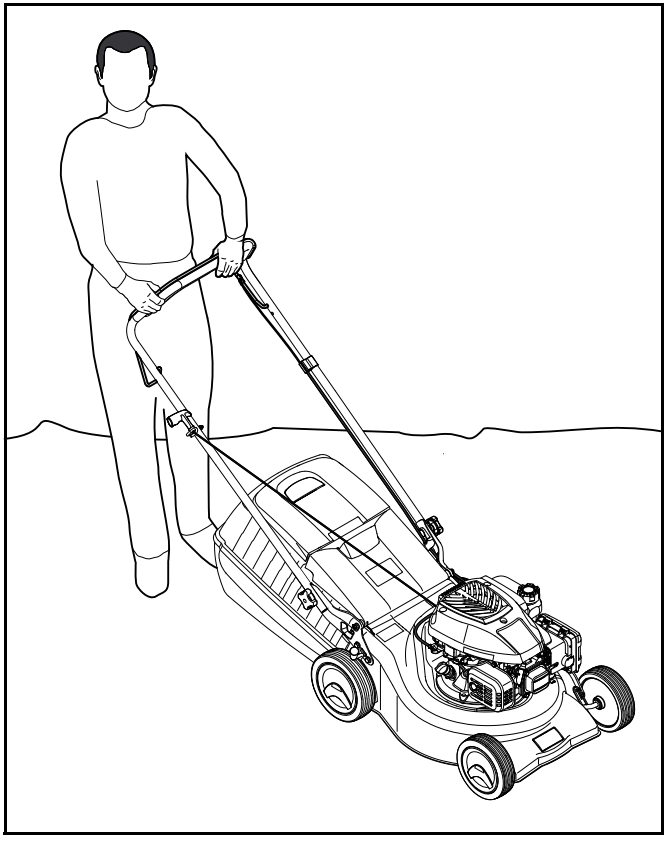

► A fűnyíró gépet lassan és kontrollált módon toljuk előrefelé.

11.4 A fűgyűjtő kosár ürítése

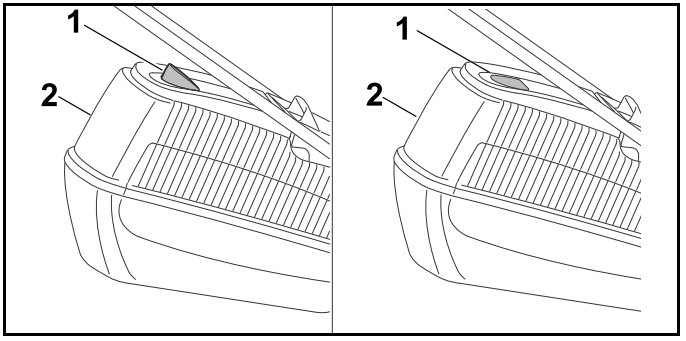

A kés által keltett légáram megemeli a telítettségjelzőt (1). Ha a fűgyűjtő kosár megtelt, a légáramlás megszakad. Ha túlságosan gyenge a légáram, a telítettségjelző (1) visszatér az alapállapotába. Ez azt jelzi, hogy ki kell üríteni a fűgyűjtő kosarat (2).

A telítettségjelző (1) csak optimális légáramlás esetén működik megfelelően. A külső hatások (pl. nedves, tömött vagy magas fű, alacsony vágási magasság, szennyeződések) hátrányosan befolyásolhatják a légáramot és ezáltal a telítettségjelző (1) működését.

- ► Ha a telítettségjelző (1) visszatér az alapállapotába: Ürítsük ki a fűgyűjtő kosarat (2).
- ► Állítsuk le a motort.
- ► Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat (2).

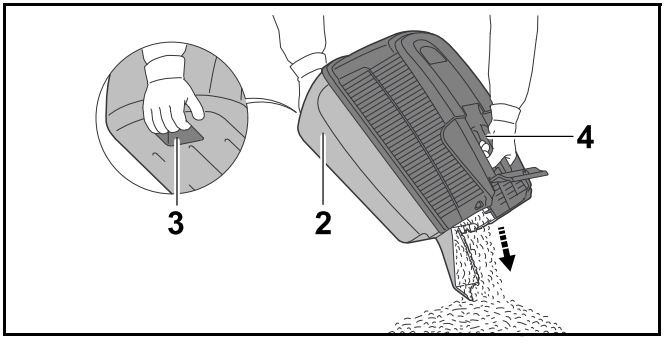

- ► Fogjuk meg a fűgyűjtő kosarat (2) a fogantyúnál (4), a másik kezünkkel pedig tartsuk meg az alsó fogantyút (3).
- ► Ürítsük ki a fűgyűjtő kosarat (2).
- ► Akasszuk vissza a fűgyűjtő kosarat (2).

12 Munka után

12.1 Munkavégzés után

- ► Állítsuk le a motort.
- ► Ha a fűnyíró gép nedves: Hagyjuk megszáradni a fűnyíró gépet.
- ► Tisztítsuk meg a fűnyíró gépet.

13 Szállítás

13.1 A fűnyíró gép szállítása

- ► Állítsuk le a motort.
  Nem foroghat a kés.
- ► Húzzuk le a gyertyapipát.

A fűnyíró gép tolása

- ► A fűnyíró gépet lassan és kontrollált módon toljuk előrefelé.

A fűnyíró gép hordozása

- ► Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.
- ► Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat.

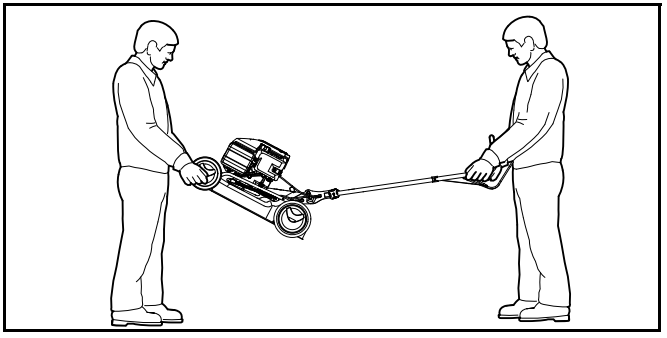

- Ha a fűnyíró gépet kihajtott tolókarral viszik:
  - Az egyik személy két kézzel tartsa erősen a fűnyíró gépet a ház elejénél, a másik személy pedig két kézzel a tolókarnál tartsa erősen.
  - A fűnyíró gépet két személynek kell megemelnie és hordoznia.

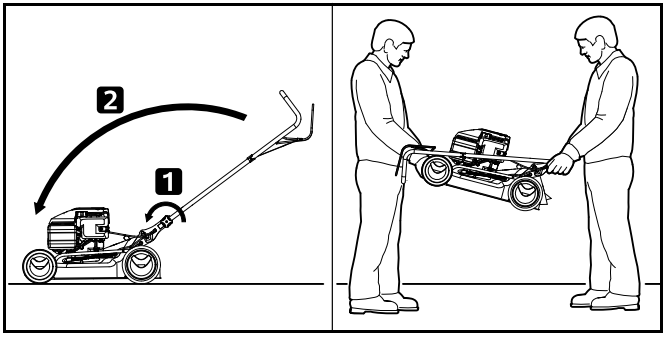

- Ha a fűnyíró gépet lehajtott tolókarral viszik:
  - Hajtsuk le a tolókart.
  - Az egyik személy két kézzel tartsa erősen a fűnyíró gépet a ház elejénél, a másik személy pedig két kézzel a tolókarnál tartsa erősen.
  - A fűnyíró gépet két személynek kell megemelnie és hordoznia.

A fűnyíró gép szállítása gépkocsival

- A fűnyíró gépet úgy biztosítsuk álló helyzetben, hogy az ne tudjon felborulni és ne mozdulhasson el.

14 Tárolás

14.1 A fűnyíró gép tárolása

- Állítsuk le és hagyjuk lehűlni a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- A fűnyíró gépet az alábbiakat betartva tároljuk:
  - Tartsuk a fűnyíró gépet gyermek számára elérhetetlen helyen.
  - A fűnyíró gép legyen tiszta és száraz.
  - A fűnyíró gép ne tudjon felborulni.

Ha a fűnyíró gépet 3 hónapnál hosszabb ideig tárolják:

- Hagyjuk leürülni az üzemanyagtartályt.
- Tisztíttassuk ki az üzemanyagtartályt valamelyik STIHL szakszervizzel.
- Cseréljük le a motorolajat a motor használati utasításában megadott típusúra.
- Csavarjuk ki a gyújtógyertyát.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Lehúzott gyertyapipánál az indítózsinór kihúzásakor szikrák kerülhetnek a szabadba. A szikrák gyúlékony vagy robbanásveszélyes környezetben tüzet vagy robbanást okozhatnak. Ez súlyos, akár halálos személyi sérülésekhez, illetve anyagi károkhoz vezethet.

- Tartsuk távol a gyertyapipát a gyertyanyílástól.
- Egymás után többször húzzuk ki és engedjük vissza az indítózsinórt.
- Csavarjuk be és húzzuk meg a gyújtógyertyát.

15 Tisztítás

15.1 A fűnyíró gép felállítása

- Hagyjuk leürülni az üzemanyagtartályt.
  A motor ilyenkor leáll.

- Állítsuk a fűnyíró gépet sík felületre.
- Akasszuk le a fűgyűjtő kosarat.
- Állítsuk a vágásmagasságot a 1-es helyzetbe 🕮 11.2.

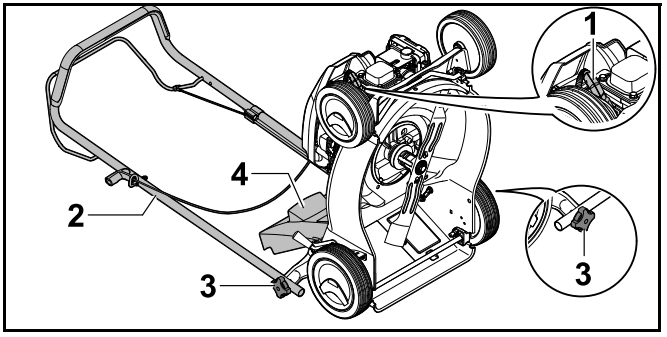

- Húzzuk le a gyertyapipát (1).
- Tartsuk meg a tolókart (2), és lazítsuk meg a csillagmarkolatú anyacsavarokat (3).
- Hajtsuk hátra a tolókart (2).
- Nyissuk fel és tartsuk ebben a helyzetben a kidobónyílás fedelét (4).
- Hátrafelé döntve állítsuk fel a fűnyíró gépet.

15.2 A fűnyíró gép tisztítása

- Állítsuk le a motort.
- Hagyjuk lehűlni a fűnyíró gépet.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Nedves törlőronggyal tisztítsuk meg a fűnyíró gépet.
- A szellőzőnyílásokat ecsettel tisztítsuk meg.
- Állítsuk fel a fűnyíró gépet.
- Tisztítsuk meg a kés környékét és a kést egy fadarabbal, puha kefével vagy nedves törlőronggyal.

16 Karbantartás

16.1 Karbantartási intervallumok

A karbantartási intervallumok a környezeti és munkafeltételektől függnek. A STIHL a következő karbantartási intervallumokat javasolja:

Motor

- A motorolajjal kapcsolatos karbantartásokat a motor használati utasításában megadottak szerint végezzük.

Fűnyíró gép

- Évente ellenőriztessük a fűnyíró gépet valamelyik STIHL szakszervizzel.

16.2 A fűnyíró kés felszerelése és leszerelése

16.2.1 A kés leszerelése

- Állítsuk le a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állítsuk fel a fűnyíró gépet.

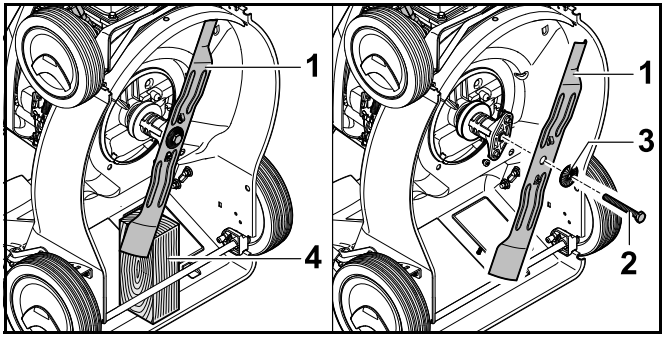

- Rögzítsük a kést (1) egy fadarabbal (4).
- Csavarjuk ki a csavart (2), és vegyük ki az alátéttel (3) együtt.
- Vegyük le a kést (1).

- A csavart (2) és az alátétet (3) kezeljük hulladékként. A kés (1) felszerelésekor használjunk új csavart és alátétet.

16.2.2 A kés felszerelése

- Állítsuk le a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állítsuk fel a fűnyíró gépet.

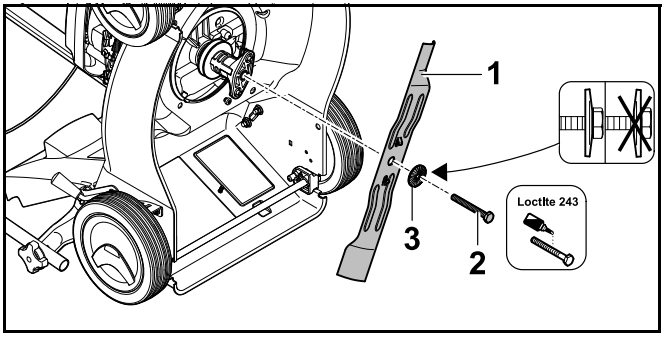

- Helyezzük fel az új alátétet (3) az új csavarra (2).
- Vigyünk fel Loctite 243 csavarrögzítőt a csavar (2) menetére.
- A kést (1) úgy helyezzük fel, hogy a felfekvési felületen lévő kiemelkedések a kés (1) mélyedéseibe rögzüljenek.
- Csavarjuk be a csavart (2) az alátéttel (3) együtt.

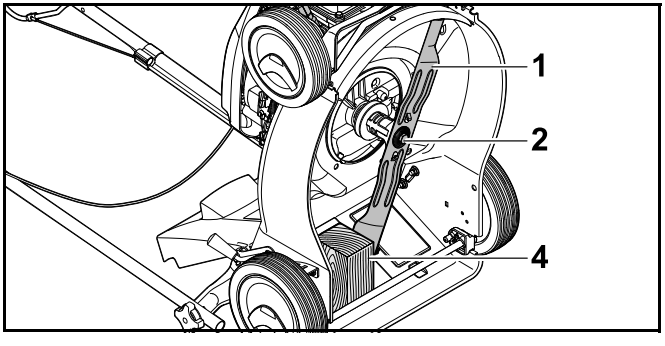

- Rögzítsük a kést (1) egy fadarabbal (4).
- Húzzuk meg a csavart (2) 65 Nm nyomatékkal.

16.3 A kés élezése és kiegyensúlyozása

A kés megfelelő élezéséhez és kiegyensúlyozásához sok gyakorlat szükséges.

A STIHL azt javasolja, hogy a kést STIHL szakszervizzel éleztessük és egyensúlyoztassuk ki.

FIGYELMEZTETÉS

A kés vágóélei élesek. A felhasználó megvághatja magát.

- Viseljünk ellenálló anyagból készült munkavédelmi kesztyűt.

- Állítsuk le a motort.
- Húzzuk le a gyertyapipát.
- Állítsuk fel a fűnyíró gépet.
- Szereljük le a kést.
- Élezzük meg a kést. Ennek során tartsuk be az élezési szöget és hűtsük a kést 📖 19.2.
  Az élezés során nem léphet fel kék elszíneződés a késen.
- Szereljük fel a kést.
- Bizonytalanság esetén: Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.

17 Javítás

17.1 A fűnyíró gép javítása

A felhasználó nem tudja maga megjavítani a fűnyíró gépet és a kést.

- Ha a fűnyíró gép vagy a kés megsérült: ne használjuk a fűnyíró gépet vagy a kést, és keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
- Amennyiben a tájékoztató táblák olvashatatlanná váltak vagy megsérültek: cseréltessük ki a tájékoztató táblákat valamelyik STIHL szakszervizzel.

18 Hibaelhárítás

18.1 A fűnyíró gép üzemzavarainak elhárítása

Üzemzavar	Ok	Megoldás
A motor nem indítható be.	Nem nyomtuk le a nyírás kapcsolókarját.	► A motort a jelen használati utasításban leírtak szerint kell beindítani.
	Kiürült az üzemanyagtartály.	► Töltsünk üzemanyagot a fűnyíró gépbe.
	Eltömődött az üzemanyag-vezeték.	► Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
	Nem megfelelő, szennyezett vagy régi üzemanyag van a tartályban.	► Használjunk friss, márkás, ólommentes benzint.
	Beszennyeződött a légszűrő.	► Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
	Le van húzva a gyertyapipa a gyújtógyertyáról vagy a gyújtókábel nem megfelelően van rögzítve a pipához.	► Helyezzük vissza a gyertyapipát. ► Ellenőrizzük a gyertyapipa és a gyújtókábel csatlakozását.
	Meghibásodott vagy bekormozódott a gyújtógyertya vagy nem megfelelő az elektródatávolság.	► Tisztítsuk meg vagy cseréljük ki a gyújtógyertyát. ► Állítsuk be az elektródatávolságot.
	Túl nagy az ellenállás a késnél.	► Állítsunk be nagyobb vágási magasságot. ► Alacsonyabb fűben indítsuk be a motort.
Nehézkes a motor beindítása, vagy lecsökkent a motor teljesítménye.	Eltömődött a fűnyíróház.	Tisztítsuk meg a fűnyíró gépet.
	Túl alacsony a vágási magasság vagy túl nagy a haladási sebesség.	Állítsuk magasabbra a vágási magasságot vagy toljuk lassabban a fűnyíró gépet.
	Víz került az üzemanyagtartályba és a karburátorba vagy eltömődött a karburátor.	Ürítsük ki az üzemanyagtartályt, tisztítsuk meg az üzemanyag-vezetéket és a karburátort.
	Beszennyeződött az üzemanyagtartály.	Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
	Beszennyeződött a légszűrő.	Keressük fel valamelyik STIHL szakszervizt.
	Bekormozódott a gyújtógyertya.	Tisztítsuk meg vagy cseréljük ki a gyújtógyertyát.
Felforrósodik a motor.	Túl alacsony a motorolaj szintje.	Töltsük után vagy cseréljük le a motorolajat a motor használati utasításában leírtak szerint.
	Beszennyeződtek a hűtőbordák.	Tisztítsuk meg a fűnyíró gépet.

Üzemzavar	Ok	Megoldás
Erős rezgés lép fel a fűnyíró gépen.	Megsérült a fűnyíró kés.	Cseréljük ki a kést.
	Nem megfelelően szerelték fel a kést.	Szereljük fel a kést.
Nem szép a vágási kép.	Tompa vagy kopott a kés.	Élezzük meg vagy cseréljük ki a kést.

19 Műszaki adatok

19.1 STIHL RM 248.1 T, RM 253.1 T fűnyíró gép

- Motortípus:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Lökettérfogat:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Teljesítmény:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 LE) 2800 1/min fordulatszámnál
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 LE) 2800 1/min fordulatszámnál
- Fordulatszám:
  - RM 248.1 : 2800 1/min
  - RM 253.1 : 2800 1/min
- Az üzemanyagtartály maximális űrtartalma: 900 cm³ (0,9 l)
- Tömeg:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- A fűgyűjtő kosár maximális űrtartalma: 55 l
- Munkaszélesség:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Kés

- Minimális vastagság (a): 2,0 mm
- Minimális szélesség (b): 55 mm
- Élezési szög (c): 30°

19.3 Hang- és rezgésértékek

RM 248.1

A hangnyomásszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesítményszintek K-értéke 1,2 dB(A). A rezgésgyorsulási értékek K-értéke 1,40 m/s².

- A hangnyomásszint L_{pA} mért értéke a 2006/42/EC szabvány alapján: 83 dB(A)
- A zajteljesítményszint L_{wA} mért értéke a 2000/14/EC alapján: 95,2 dB(A)
- A mért rezgési érték a_{hv} az EN 12096 szabvány alapján a tolókaron: 2,80 m/s²

RM 253.1

A hangnyomásszint K-értéke 2 dB(A). A zajteljesítményszintek K-értéke 1,4 dB(A). A rezgésgyorsulási értékek K-értéke 2,20 m/s².

- A hangnyomásszint L_{pA} mért értéke a 2006/42/EC szabvány alapján: 84 dB(A)
- A zajteljesítményszint L_{wA} mért értéke a 2000/14/EC alapján: 96 dB(A)
- A mért rezgési érték a_{hv} az EN 12096 szabvány alapján a tolókaron: 5,50 m/s²

A 2002/44/EC, munkahelyi rezgésekkel foglalkozó irányelvnek történő megfelelőséggel kapcsolatos információk a www.stihl.com/vib webhelyen találhatók.

19.4 REACH

A REACH megnevezés az Európai Unió által meghatározott előírás a kémiai anyagok regisztrálásához, értékeléséhez és engedélyezéséhez.

A REACH rendelet betartásához szükséges információkról a www.stihl.com/reach oldalon tájékozódhat.

20 Pótalkatrészek és tartozékok

20.1 Pótalkatrészek és tartozékok

Ezek a szimbólumok eredeti STIHL pótalkatrészeket és eredeti STIHL tartozékokat jelölnek.

A STIHL eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok használatát ajánlja.

A STIHL a folyamatos piacfigyelés ellenére sem tudja megítélni más gyártók pótalkatrészeit és tartozékait megbízhatóság, biztonság és alkalmasság tekintetében, valamint a STIHL nem tud azok alkalmazásáért felelősséget vállalni.

Eredeti STIHL pótalkatrészek és eredeti STIHL tartozékok STIHL márkakereskedésben kaphatók.

20.2 Fontos pótalkatrészek

A nem engedélyezett kiegészítők és pótalkatrészek használata miatt keletkezett anyagi károkkal és személyi sérülésekkel kapcsolatban a STIHL cég minden felelősséget elhárít.

– Kés (RM 248): 6350 702 0103
– Kés (RM 253): 6371 702 0102
– Késrögzítő csavar: 9008 319 9028
– Alátét: 0000 702 6600

21 Ártalmatlanítás

21.1 A fűnyíró gép ártalmatlanítása

Az ártalmatlanítással kapcsolatban a STIHL szakkereskedésekben kaphat tájékoztatást.

► A fűnyíró gépet, kést, benzint, motorolajat és csomagolást az előírásoknak megfelelően és környezetbarát módon kell ártalmatlanítani.

22 EK Megfelelőségi nyilatkozat

22.1 STIHL RM 248.1 T, RM 253.1 T fűnyíró gép

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5.
6336 Langkampfen,
Ausztria

egyedüli felelősséggel kijelentjük, hogy a következő adatokkal jellemzett gép:

– Kialakítás: Fűnyíró gép
– Gyártó neve: STIHL
– Típus: RM 248.1, 253.1
– Sorozatazonosító:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

megfelel a vonatkozó rendeleteknek és irányelveknek (2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU és 2011/65/EU), továbbá a termék kifejlesztése és gyártása a következő szabványok gyártás időpontjában érvényes változatával összhangban történt: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

A tanúsító szervezet neve és címe:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

A mért és garantált zajteljesítményszintek meghatározása a 2000/14/EC irányelv VIII. mellékletének megfelelően történt.

– Mért zajteljesítményszint (RM 248.1): 95,2 dB(A)
– Garantált zajteljesítményszint (RM 248.1): 96 dB(A)
– Mért zajteljesítményszint (RM 253.1): 96 dB(A)
– Garantált zajteljesítményszint (RM 253.1): 97 dB(A)

A műszaki dokumentáció a STIHL Tirol GmbH termékengedélyeztetési részlegénél található.

A gyártás éve és a gépszám a fűnyíró gép adattábláján található.

Langkampfen, 2020. 01. 02.

STIHL Tirol GmbH

nevében

Matthias Fleischer, a kutatási és termékfejlesztési részleg vezetője

nevében

Sven Zimmermann, a minőségbiztosítási részleg vezetője

Índice

1 Prefácio **262**

2 Informações relativas a este manual de instruções **262**

2.1 Documentos aplicáveis 262
2.2 Identificação das advertências no texto 263
2.3 Símbolos no texto 263

3 Vista geral **263**

3.1 Cortador de relva 263
3.2 Símbolos 264

4 Indicações de segurança **264**

4.1 Símbolos de aviso 264
4.2 Utilização recomendada 265
4.3 Requisitos ao nível do utilizador 265
4.4 Vestuário e equipamento 266
4.5 Área de trabalho e ambiente envolvente 266
4.6 Estado de acordo com as exigências de segurança 266
4.7 Combustível e abastecimento 268
4.8 Trabalhos 269
4.9 Transporte 270
4.10 Arrumação 271
4.11 Limpeza, manutenção e reparação 271

5 Colocar o cortador de relva operacional **272**

5.1 Colocar o cortador de relva operacional 272

6 Armar o cortador de relva **272**

6.1 Montar o guiador 272
6.2 Armar, encaixar e desencaixar a cesta de recolha de relva 273
6.3 Reabastecer com óleo do motor 273

7 Reabastecer o cortador de relva **274**

7.1 Reabastecer o cortador de relva 274

8 Ajustar o cortador de relva ao utilizador **274**

8.1 Abrir o guiador 274
8.2 Armar o guiador 275

9 Arrancar e parar o motor **275**

9.1 Ligar o motor 275
9.2 Desligar o motor 275

10 Verificar o cortador de relva **276**

10.1 Verificar os elementos de comando 276
10.2 Verificar a lâmina 276

11 Trabalhar com o cortador de relva **276**

11.1 Segurar e conduzir o cortador de relva 276
11.2 Ajustar a altura de corte 276
11.3 Cortar a relva 277
11.4 Esvaziar a cesta de recolha de relva 278

12 Após o trabalho **278**

12.1 Após o trabalho 278

13 Transporte **278**

13.1 Transportar o cortador de relva 278

14 Armazenamento **279**

14.1 Guardar o cortador de relva 279

15 Limpeza **280**

15.1 Colocar o cortador de relva com as rodas levantadas 280
15.2 Limpar o cortador de relva 280

16 Fazer a manutenção **280**

16.1 Intervalos de manutenção 280
16.2 Montar e desmontar a lâmina 280
16.3 Afiar e equilibrar a lâmina 281

17 Reparar **282**

17.1 Reparar o cortador de relva 282

18 Eliminação de avarias **283**

18.1 Resolver avarias do cortador de relva 283

19 Dados técnicos **285**

19.1 Cortador de relva STIHL RM 248.1, RM 253.1 285
19.2 Lâmina 285
19.3 Valores de ruído e de vibração 285

Tradução do manual de instruções original

Impresso em papel, branqueado sem cloro. As tintas de imprensa contêm óleos vegetais, o papel é reciclável.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_P

STIHL

Estas Instruções de serviço são protegidas pelos direitos de autor. Todos os direitos ficam reservados, particularmente o direito de reprodução, da tradução e do tratamento com sistemas electrónicos.

19.4 REACH 285
20 Peças de reposição e acessórios 286
20.1 Peças de reposição e acessórios 286
20.2 Peças de reposição importantes 286
21 Eliminar 286
21.1 Eliminar o cortador de relva 286
22 Declaração de conformidade CE 286
22.1 Cortador de relva STIHL RM 248.1, RM 253.1 286

1 Prefácio

Estimados clientes,

ficamos muito satisfeitos pelo facto de ter escolhido a STIHL. Desenvolvemos e fabricamos os nossos produtos com a máxima qualidade e de acordo com as necessidades dos nossos clientes. Por isso, os produtos oferecem uma elevada fiabilidade mesmo sob condições de esforço extremo.

Também na assistência a STIHL é uma marca de excelência. O nosso revendedor autorizado garante aconselhamento e formação competente, e um acompanhamento técnico aprofundado.

STIHL apoia explicitamente uma gestão sustentável e responsável dos recursos naturais. Este manual de instruções pretende ajudá-o a utilizar o seu produto STIHL de forma segura e respeitadora do ambiente durante um longo período de tempo.

Agradecemos a sua confiança e esperamos que aprecie o seu produto STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANTE! LER E GUARDAR ANTES DA UTILIZAÇÃO.

2 Informações relativas a este manual de instruções

2.1 Documentos aplicáveis

Este manual de utilização é um manual de instruções original do fabricante de acordo com a Diretiva Comunitária 2006/42/EC.

Aplicam-se as medidas de segurança locais.

- Além do presente manual de utilização, leia, compreenda e guarde os seguintes documentos:
  – Manual de utilização do motor STIHL EVC 200.2

2.2 Identificação das advertências no texto

PERIGO

A indicação chama a atenção para perigos que provocam ferimentos graves ou a morte.

- As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves ou a morte.

ATENÇÃO

A indicação chama a atenção para perigos que **podem** provocar ferimentos graves ou a morte.

- As medidas mencionadas podem evitar ferimentos graves ou a morte.

AVISO

A indicação chama a atenção para perigos que podem provocar danos materiais.

- As medidas mencionadas podem evitar danos materiais.

2.3 Símbolos no texto

Este símbolo faz referência a um capítulo deste manual de instruções.

3 Vista geral

3.1 Cortador de relva

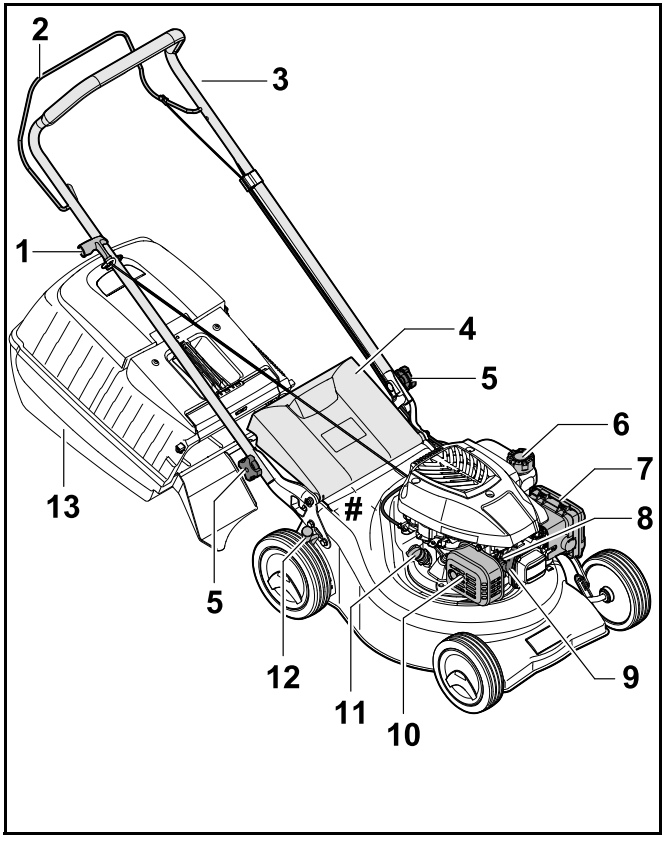

1 Cabo arrancador
O cabo arrancador destina-se a ligar o motor.

2 Arco de comando do mecanismo de corte
O arco de comando do mecanismo de corte destina-se a ligar e desligar o motor.

3 Guiador
O guiador destina-se a segurar, conduzir e transportar o cortador de relva.

4 Tampa de expulsão
A tampa de expulsão fecha o canal de expulsão.

5 Porca de punho estrelado
A porca de punho estrelado prende o guiador ao cortador de relva.

6 Fecho do depósito de combustível
O fecho do depósito de combustível fecha a abertura de abastecimento de gasolina.

7 Tampa do filtro
A tampa do filtro cobre o filtro de ar.

8 Vela de ignição
A vela de ignição inflama a mistura combustível/ar no motor.

9 Conector da vela de ignição
O conector da vela de ignição liga o cabo de ignição à vela de ignição.

10 Silenciador
O silenciador reduz a emissão de ruído do cortador de relva.

11 Fecho do óleo do motor
O fecho do óleo do motor fecha a abertura de abastecimento de óleo do motor.

12 Alavanca
A alavanca destina-se a definir a altura de corte.

13 Cesta de recolha de relva
A cesta de recolha de relva recolhe a relva cortada.

 # Placa de identificação com número de máquina

3.2 Símbolos

Os seguintes símbolos podem estar presentes no cortador de relva e têm o seguinte significado:

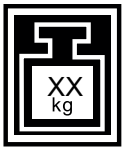

Este símbolo indica o peso do cortador de relva.

Nível de potência acústica garantido de acordo com a diretiva 2000/14/EC em dB(A) no sentido de tornar as emissões de ruído de diferentes produtos comparáveis.

Este símbolo identifica o fecho do depósito de combustível.

Este símbolo identifica o fecho do óleo do motor.

4 Indicações de segurança

4.1 Símbolos de aviso

Os símbolos de aviso no cortador de relva têm o seguinte significado:

Siga as instruções de segurança e as respetivas medidas.

Leia, compreenda e guarde o manual de utilização.

Siga as instruções de segurança referentes à projeção de objetos e as respetivas medidas.

Não toque numa lâmina em rotação.

Extraia o conector da vela de ignição durante o transporte, o armazenamento, a manutenção ou reparações.

Respeite a distância de segurança.

4.2 Utilização recomendada

O cortador de relva STIHL RM 248 ou RM 253 destina-se a cortar relva seca.

⚠ ATENÇÃO

- Caso o cortador de relva não seja utilizado conforme recomendado, as pessoas poderão sofrer ferimentos graves ou fatais e poderão ocorrer danos materiais.
  - ► Utilize o cortador de relva conforme descrito no presente manual de utilização e no manual de utilização do motor.

4.3 Requisitos ao nível do utilizador

⚠ ATENÇÃO

- Os utilizadores que não tenham recebido formação podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva. O utilizador ou terceiros podem sofrer ferimentos graves ou fatais.

► Leia, compreenda e guarde o manual de utilização.

► Caso o cortador de relva seja entregue a outra pessoa: faça-o acompanhar do manual de utilização do cortador de relva.

► Certifique-se de que o utilizador cumpre os seguintes requisitos:

– O utilizador está descansado.

– O utilizador está em plena posse das suas capacidades físicas, sensoriais e mentais para utilizar e trabalhar com o cortador de relva. Caso o utilizador apresente capacidades físicas, sensoriais ou mentais limitadas para tal, o utilizador só poderá trabalhar com o aparelho sob supervisão ou de acordo com as indicações de uma pessoa responsável.

– O utilizador é capaz de reconhecer e avaliar devidamente os perigos do cortador de relva.

– O utilizador está ciente de que é o responsável por eventuais acidentes e danos.

– O utilizador é maior de idade ou o utilizador é devidamente formado numa atividade sob supervisão, de acordo com a regulamentação nacional.

– O utilizador deverá ter recebido formação ministrada por um distribuidor oficial STIHL ou por um especialista antes de trabalhar com o cortador de relva pela primeira vez.

– O utilizador não pode estar sob a influência de álcool, medicamentos ou drogas.

► Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

4.4 Vestuário e equipamento

⚠ ATENÇÃO

- Durante o trabalho, podem ser projetados objetos a alta velocidade. O utilizador pode sofrer ferimentos.
  - ► Use calças compridas de material resistente.
- Durante o trabalho, é produzido ruído. O ruído pode provocar problemas auditivos.
  - ► Utilize uma proteção auditiva.
- Durante o trabalho, podem ser projetadas poeiras. As poeiras inaladas podem ser nocivas para a saúde e provocar reações alérgicas.
  - ► Caso sejam projetadas poeiras: use uma máscara de proteção contra pó.
- O vestuário inadequado pode ficar preso na madeira, em silvados e no cortador de relva. Um utilizador sem vestuário adequado pode sofrer ferimentos graves.
  - ► Use vestuário justo.
  - ► Retire cachecóis e objetos de adorno.
- Durante a limpeza, manutenção ou transporte, o utilizador pode entrar em contacto com a lâmina. O utilizador pode sofrer ferimentos.
  - ► Use luvas de proteção de material resistente.
  - ► Use calçado robusto e fechado com sola antiderrapante.
- Caso o utilizador use calçado inadequado, poderá escorregar. O utilizador pode sofrer ferimentos.
- Ao afiar a lâmina, podem ser projetadas partículas de materiais. O utilizador pode sofrer ferimentos.
  - ► Use óculos de proteção justos. Os óculos de proteção adequados são verificados de acordo com a norma EN 166 ou com as disposições nacionais e estão disponíveis comercialmente com a correspondente identificação.
  - ► Use luvas de proteção de material resistente.

4.5 Área de trabalho e ambiente envolvente

⚠ ATENÇÃO

- As pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva e da projeção de objetos. As pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.

  - ► Mantenha as pessoas que não estejam envolvidas na atividade, crianças e animais afastados da área de trabalho.
  - ► Mantenha distância relativamente aos objetos.
  - ► Não deixe o cortador de relva sem vigilância.
  - ► Certifique-se de que as crianças não podem brincar com o cortador de relva.
- Com o motor a trabalhar, saem gases de escape quentes do silenciador. Os gases de escape quentes podem incendiar materiais facilmente inflamáveis e provocar incêndios.
  - ► Mantenha a saída dos gases de escape afastada de materiais facilmente inflamáveis.

4.6 Estado de acordo com as exigências de segurança

4.6.1 Cortador de relva

O cortador de relva encontrar-se-á num estado seguro se estiverem reunidas as seguintes condições:

– O cortador de relva está intacto.

– O cortador de relva não tem uma fuga de gasolina.

– O fecho do depósito de combustível está fechado.

– O cortador de relva não tem uma fuga de óleo do motor.

– O fecho do óleo do motor está fechado.

– O cortador de relva está limpo.

– Os elementos de comando funcionam e estão inalterados.

– Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja recolhida na cesta de recolha de relva: a cesta de recolha de relva está corretamente engatada.
– Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja expulsa para trás: a cesta de recolha de relva está desengatada e a tampa de expulsão está fechada.
– A lâmina está corretamente montada.
– Estão montados acessórios STIHL originais adequados para este cortador de relva.
– Os acessórios estão corretamente montados.
– Os mecanismos com mola estão intactos e funcionam.
– Se soltar o arco de comando do mecanismo de corte, o motor será desligado.

⚠ ATENÇÃO

- Se os componentes não estiverem em condições de funcionamento seguro, poderão deixar de funcionar corretamente, os dispositivos de segurança poderão ser desligados e poderá haver uma fuga de combustível. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Trabalhe com um cortador de relva intacto.
  - ► Se houver uma fuga de combustível no cortador de relva: não trabalhe com o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
  - ► Feche o fecho do depósito de combustível.
  - ► Se houver uma fuga de óleo do motor no cortador de relva: não trabalhe com o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
  - ► Feche o fecho do óleo do motor.
  - ► Caso o cortador de relva esteja sujo: limpe o cortador de relva.
  - ► Não manipule o cortador de relva e os seus sistemas de segurança.
  - ► Não efetue no cortador de relva quaisquer manipulações que alterem a potência ou a rotação do motor de combustão.
  - ► Se os elementos de comando não funcionarem: não trabalhe com o cortador de relva.
  - ► Os mecanismos com mola podem libertar a energia armazenada.
  - ► Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja recolhida na cesta de recolha de relva: engate a cesta de recolha de relva conforme descrito no presente manual de utilização.
  - ► Monte acessórios STIHL originais adequados para este cortador de relva.
  - ► Monte a lâmina conforme descrito no presente manual de utilização.
  - ► Monte os acessórios conforme descrito no presente manual de utilização ou no manual de utilização dos acessórios.
  - ► Não insira objetos nas aberturas do cortador de relva.
  - ► Substitua as placas informativas gastas ou danificadas.
  - ► Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

4.6.2 Lâmina

A lâmina encontrar-se-á num estado seguro se estiverem reunidas as seguintes condições:

– A lâmina e os aparelhos acopláveis estão intactos.
– A lâmina não está deformada.
– A lâmina está corretamente montada.
– A lâmina está corretamente afiada.
– A lâmina está isenta de rebarbas.
– A lâmina está corretamente equilibrada.
– A espessura mínima e a largura mínima da lâmina não foram atingidas, 🕮 19.2.
– O ângulo de afiação é respeitado, 🕮 19.2.

⚠ ATENÇÃO

- Se não estiverem em condições de funcionamento seguro, as peças da lâmina poderão soltar-se e ser projetadas. As pessoas podem ferir-se gravemente.
  - ► Trabalhe com uma lâmina e aparelhos acopláveis intactos.
  - ► Monte corretamente a lâmina.
  - ► Afie corretamente a lâmina.
  - ► Caso a espessura mínima ou a largura mínima não sejam atingidas: substitua a lâmina.
  - ► Solicite o equilíbrio da lâmina a um distribuidor oficial STIHL.
  - ► Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

4.7 Combustível e abastecimento

⚠ ATENÇÃO

- O combustível utilizado para este cortador de relva é gasolina. Gasolina é extremamente inflamável. Se a gasolina entrar em contacto com chamas abertas ou com objetos quentes, a gasolina pode provocar incêndios ou explosões. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Proteja a gasolina do calor e do fogo.
  - ► Não derrame gasolina.
  - ► Caso tenha sido derramada gasolina: limpe a gasolina com um pano e apenas tente ligar o motor quando todas as peças do cortador de relva estiverem secas.
  - ► Não fume.
  - ► Não reabasteça perto de chamas.
  - ► Antes de abastecer, desligue o motor e deixe-o arrefecer.
  - ► Caso pretenda esvaziar o depósito: deverá fazê-lo ao ar livre.
  - ► Ligue o motor a uma distância de pelo menos 3 m do local do abastecimento.
  - ► Nunca guarde o cortador de relva com gasolina no depósito dentro de um edifício.
- Os vapores de gasolina inalados podem envenenar pessoas.
  - ► Não inale vapores de gasolina.
  - ► Reabasteça num local bem ventilado.
- Durante o trabalho, o cortador de relva aquece. A gasolina expande-se e no depósito de combustível pode ser criada sobrepressão. Ao abrir o fecho do depósito de combustível pode ser projetada gasolina para fora. A gasolina projetada para fora pode inflamar-se. O utilizador pode sofrer ferimentos graves.
  - ► Deixe primeiro arrefecer o cortador de relva e abra depois o fecho do depósito de combustível.
- O vestuário que entre em contacto com combustível é mais facilmente inflamável. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Caso o vestuário entre em contacto com gasolina: mude de vestuário.
- A gasolina pode ser prejudicial para o ambiente.
  - ► Não derrame combustível.
  - ► Elimine a gasolina corretamente e de forma ecológica.
- Caso a gasolina entre em contacto com a pele ou com os olhos, estes podem ficar irritados.
  - ► Evite o contacto com a gasolina.
  - ► Caso haja contacto com a pele: lave as zonas afetadas abundantemente com água e sabão.
  - ► Caso haja contacto com os olhos: lave os olhos abundantemente com água durante 15 minutos e procure um médico.

- O sistema de ignição do cortador de relva gera faíscas. As faíscas podem sair para fora e provocar incêndios e explosões em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Utilize as velas de ignição descritas no manual de utilização do motor.
  - ► Enrosque e aperte bem as velas de ignição.
  - ► Pressione bem o conector da vela de ignição.
- Se o cortador de relva for abastecido com uma gasolina inadequada para a o motor, o cortador de relva pode ser danificado.
  - ► Utilizar gasolina de marca nova e sem chumbo.
  - ► Observe as prescrições no manual de utilização do motor.

4.8 Trabalhos

⚠ ATENÇÃO

- Se o utilizador não der corretamente arranque ao motor, poderá perder o controlo do cortador de relva. O utilizador pode sofrer ferimentos graves.
  - ► Dê arranque ao motor conforme descrito no presente manual de utilização.
- Em determinadas situações, o utilizador poderá não conseguir continuar a trabalhar com total concentração. O utilizador pode tropeçar, cair e sofrer ferimentos graves.
  - ► Trabalhe de forma tranquila e ponderada.
  - ► Corte a relva apenas com boa visibilidade. Caso as condições de luminosidade e de visibilidade sejam más, não trabalhe com o cortador de relva.
  - ► Utilize o cortador de relva isoladamente.
  - ► Preste atenção aos obstáculos.
  - ► Não incline o cortador de relva.
  - ► Trabalhe com o aparelho pousado no solo e garanta o respetivo equilíbrio.
  - ► Caso se verifiquem sinais de cansaço: faça uma pausa no trabalho.
  - ► Ao cortar a relva numa encosta: corte a relva na transversal relativamente à encosta.
  - ► Não trabalhe em encostas com uma inclinação superior a 25° (46,6%).
  - ► Utilize o cortador de relva com especial cuidado quando estiver a trabalhar nas proximidades de encostas, arestas de terrenos, valas, aterros e diques.
  - ► Programar o tempo de trabalho de modo a evitar cargas elevadas num período de tempo grande.
- Com o motor a trabalhar são produzidos gases de escape. Os gases de escape inalados podem envenenar pessoas.
  - ► Não inale gases de escape.
  - ► Trabalhe com o cortador de relva num local bem ventilado.
  - ► Se sentir enjoos, dores de cabeça, problemas de visão, problemas de audição ou tonturas: dê o trabalho como terminado e consulte um médico.
- Com uma proteção auditiva e o motor a trabalhar, o utilizador perceciona e avalia os ruídos de forma limitada.
  - ► Trabalhe de forma tranquila e ponderada.
- O cortador de relva está equipado com um dispositivo de paragem do motor.
  - ► Se soltar o arco de comando do mecanismo de corte, o motor e as lâminas param ao fim de 3 segundos.
- A lâmina em rotação poderá cortar o utilizador. O utilizador pode sofrer ferimentos graves.

- ► Retire o conector da vela de ignição.

- ► Não toque numa lâmina em rotação.
- ► Caso a lâmina esteja bloqueada por um objeto: Desligue o motor. Remova o objeto apenas depois deste processo.

- Caso o cortador de relva se altere ou se comporte de forma invulgar durante o trabalho, o cortador de relva poderá encontrar-se num estado inseguro. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Dê o trabalho como terminado e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
- Poderão ser percetíveis vibrações no cortador de relva durante o trabalho.
  - ► Use luvas de proteção.
  - ► Faça pausas de trabalho.
  - ► Caso existam indícios de problemas de circulação: consulte um médico.
- Inspecione as superfície a cortar preste atenção aos obstáculos. Caso a lâmina se depare com um objeto estranho durante o trabalho, esse mesmo objeto estranho ou partes do mesmo poderão ser projetados a elevada velocidade. As pessoas podem ferir-se e podem ocorrer danos materiais.

  - ► Remova os objetos estranhos como pedras, paus, arames, brinquedos ou outros objetos estranhos da área de trabalho. Assinale objetos escondidos que não podem ser removidos.
- Se soltar o arco de comando do mecanismo de corte, a lâmina continuará a rodar durante um curto período de tempo. As pessoas podem ferir-se gravemente.

  - ► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.
  - ► Apenas desencaixe a cesta de recolha de relva quando a lâmina deixar de rodar.
- Caso a lâmina em rotação se depare com um objeto rígido, poderão gerar-se faíscas. As faíscas podem provocar incêndios em ambientes facilmente inflamáveis. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Não trabalhe em ambientes facilmente inflamáveis.

⚠ PERIGO

- Se trabalhar nas imediações de cabos condutores de tensão, a lâmina poderá entrar em contacto com os cabos condutores de tensão e estes poderão ser danificados. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Não trabalhe nas imediações de cabos condutores de tensão.
- Se o utilizador trabalhar com trovoada, poderá ser atingido por um relâmpago. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Caso haja trovoada: não trabalhe.
- Se trabalhar à chuva, poderá escorregar. O utilizador pode sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Se chover: não trabalhe.

4.9 Transporte

⚠ ATENÇÃO

- O cortador de relva pode tombar ou mover-se durante o transporte. As pessoas podem ferir-se e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Desligue o motor.

  - ► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.

  - ► Retire o conector da vela de ignição.
  - ► Prenda o cortador de relva com cintas de fixação, correias ou uma rede numa superfície de carga adequada, de modo que não possa tombar nem mover-se.

- Depois de o motor ter trabalhado, o silenciador e o motor podem estar quentes. O utilizador pode queimar-se durante o transporte.
  - ► Empurre o cortador de relva.
- O cortador de relva é pesado. Caso o utilizador transporte o cortador de relva sozinho, o utilizador poderá sofrer ferimentos.
  - ► Use luvas de proteção.
  - ► O cortador de relva deverá ser transportado por duas pessoas.

4.10 Arrumação

⚠ ATENÇÃO

- As crianças podem não reconhecer ou avaliar devidamente os perigos do cortador de relva. As crianças podem ferir-se gravemente.
  - ► Desligue o motor.
  - ► Guarde o cortador de relva fora do alcance das crianças.
- Os contactos elétricos do cortador de relva e os componentes metálicos podem sofrer corrosão devido à humidade. O cortador de relva pode ficar danificado.
  - ► Guarde o cortador de relva limpo e seco.

4.11 Limpeza, manutenção e reparação

⚠ ATENÇÃO

- Se o motor trabalhar durante a limpeza, a manutenção ou a reparação, a lâmina poderá mover-se involuntariamente. As pessoas podem sofrer ferimentos graves e podem ocorrer danos materiais.
  - ► Desligue o motor.

  - ► Aguarde até que a lâmina deixe de rodar.

  - ► Retire o conector da vela de ignição.
- Depois de o motor ter trabalhado, o silenciador e o motor podem estar quentes. As pessoas podem queimar-se.
  - ► Aguarde até o silenciador e o motor terem arrefecido.
- A utilização de produtos de limpeza agressivos e a limpeza com um jato de água ou objetos afiados poderão danificar o cortador de relva ou a lâmina. Caso o cortador de relva ou a lâmina não sejam corretamente limpos, os componentes poderão deixar de funcionar corretamente e os dispositivos de segurança poderão ser desligados. As pessoas podem ferir-se gravemente.
  - ► Limpe o cortador de relva e a lâmina conforme descrito no presente manual de utilização, 📖 15.2.
- Caso não seja realizada uma manutenção ou reparação corretas do cortador de relva ou da lâmina, os componentes poderão deixar de funcionar corretamente e os dispositivos de segurança poderão ser desligados. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais.
  - ► Substitua peças gastas ou danificadas.
  - ► Caso seja necessário efetuar a manutenção ou reparação do cortador de relva: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
  - ► Efetue a manutenção da lâmina conforme descrito no presente manual de utilização.
- Durante a limpeza, manutenção ou reparação da lâmina, o utilizador poderá cortar-se nos gumes afiados. O utilizador pode sofrer ferimentos.
  - ► Use luvas de proteção de material resistente.
- A lâmina pode ficar quente ao ser afiada. O utilizador pode queimar-se.
  - ► Aguarde que a lâmina arrefeça.
  - ► Use luvas de proteção de material resistente.

5 Colocar o cortador de relva operacional

5.1 Colocar o cortador de relva operacional

Antes de iniciar todos os trabalhos, é necessário executar os seguintes passos:

- Garantir que os seguintes componentes se encontram num estado seguro:
  - Cortador de relva, 📖 4.6.1.
  - Lâmina, 📖 4.6.2.
- Limpar o cortador de relva, 📖 15.
- Verificar a lâmina, 📖 10.2.
- Montar o guiador, 📖 6.1.
- Reabastecer com óleo do motor, 📖 6.3.
- Abrir o guiador, 📖 8.1.
- Reabastecer o cortador de relva, 📖 7.
- Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja recolhida na cesta de recolha de relva: Engatar a cesta de recolha de relva, 📖 6.2.2.
- Ao cortar a relva, se pretender que a relva cortada seja expulsa para trás: Desengatar a cesta de recolha de relva, 📖 6.2.3.
- Definir a altura de corte, 📖 11.2.
- Verificar os elementos de comando, 📖 10.1.
- Caso não seja possível executar os passos: não utilize o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

6 Armar o cortador de relva

6.1 Montar o guiador

- Desligue o motor.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

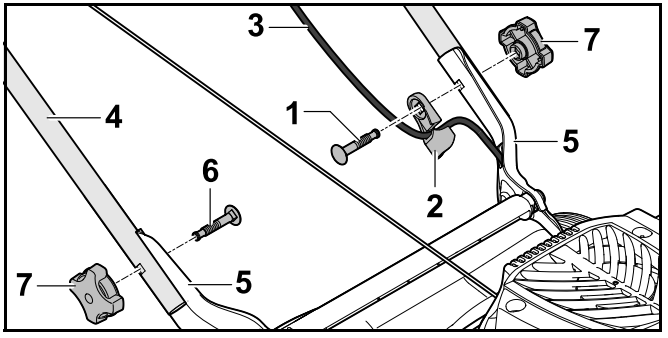

- Insira o parafuso (1) através da guia do cabo (2).
- Engate o cabo tirante (3) na guia do cabo (2).
- Segure o volante (4) junto aos suportes (5) até que os furos coincidam.
- Insira os parafusos (1 e 6), de dentro para fora, através dos furos.
- Enrosque e aperte as porcas de punho estrelado (7).

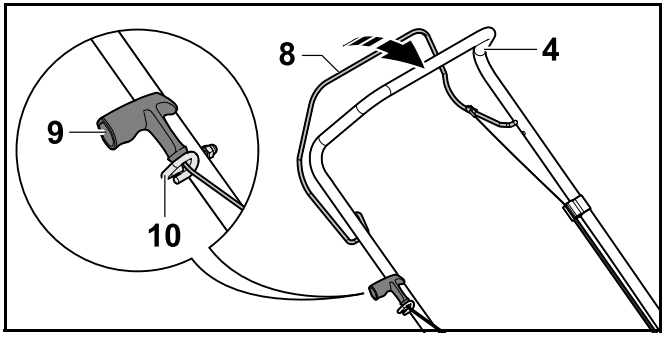

- Retire o conector da vela de ignição.
- Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte (8) ao guiador (4).
- Puxe o cabo arrancador (9) lentamente no sentido da guia do cabo (10).
- Engate o cabo arrancador (9) na guia do cabo (10).
- Solte o arco de comando do mecanismo de corte (8).
- Encaixe novamente o conector da vela de ignição.

O guiador (4) não pode ser novamente desmontado.

6.2 Armar, encaixar e desencaixar a cesta de recolha de relva

6.2.1 Armar a cesta de recolha de relva

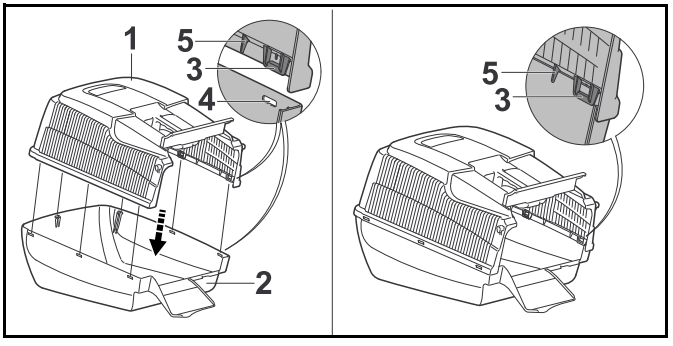

- Coloque a parte superior da cesta de recolha de relva (1) na parte inferior da cesta de recolha de relva (2). As talas (3) e guias (5) têm de estar no interior. As talas (3) têm de estar ao nível das aberturas (4).
- Pressione as talas (3) sucessivamente, de trás para a frente, nas aberturas (4). As talas (3) encaixam de forma audível.

6.2.2 Engatar a cesta de recolha de relva

- Desligue o motor.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

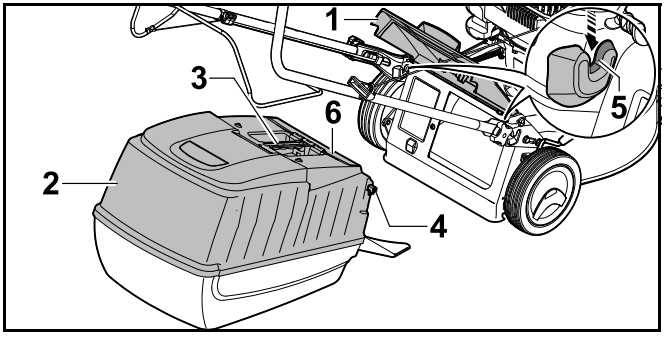

- Abra e segure na tampa de expulsão (1).
- Segure na cesta de recolha de relva (2) pela pega (3) e, com os ganchos (4), engate-a nos alojamentos (5). A tampa (6) tem de estar fechada.
- Pouse a tampa de expulsão (1) na cesta de recolha de relva (2).

6.2.3 Desengatar a cesta de recolha de relva

- Desligue o motor.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Abra e segure na tampa de expulsão.
- Remova a cesta de recolha de relva pela pega para cima.
- Feche a tampa de expulsão.

6.3 Reabastecer com óleo do motor

O óleo do motor lubrifica e arrefece o motor.

A especificação do óleo do motor e o volume de enchimento estão indicados no manual de utilização do motor.

AVISO

No estado de entrega não está abastecido óleo do motor. O ligar do motor sem ou com pouco óleo do motor pode danificar o cortador de relva.

- Antes de cada processo de arranque, verifique o nível do óleo do motor e, se necessário, reabasteça com óleo do motor.

- Reabasteça com óleo do motor conforme descrito no manual de utilização do motor.

7 Reabastecer o cortador de relva

7.1 Reabastecer o cortador de relva

AVISO

Se o cortador de relva não for abastecido com um combustível adequado, este pode ser danificado.

► Observe o manual de utilização do motor.

► Desligue o motor.

► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

► Limpe a área em torno do fecho do depósito de combustível com um pano húmido.

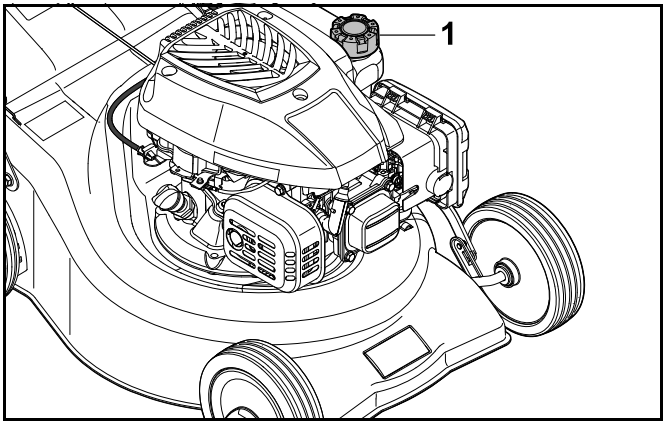

► Rode o fecho do depósito de combustível (1) para a esquerda até poder ser removido.

► Remova o fecho do depósito de combustível.

► Encha com combustível de modo a que o nível fique, no mínimo, a 15 mm do rebordo do depósito de combustível.

► Coloque o fecho do depósito de combustível no depósito de combustível.

► Enrosque o fecho do depósito de combustível para a direita e aperte à mão.
O depósito de combustível está fechado.

8 Ajustar o cortador de relva ao utilizador

8.1 Abrir o guiador

► Desligue o motor.

► Retire o conector da vela de ignição.

► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

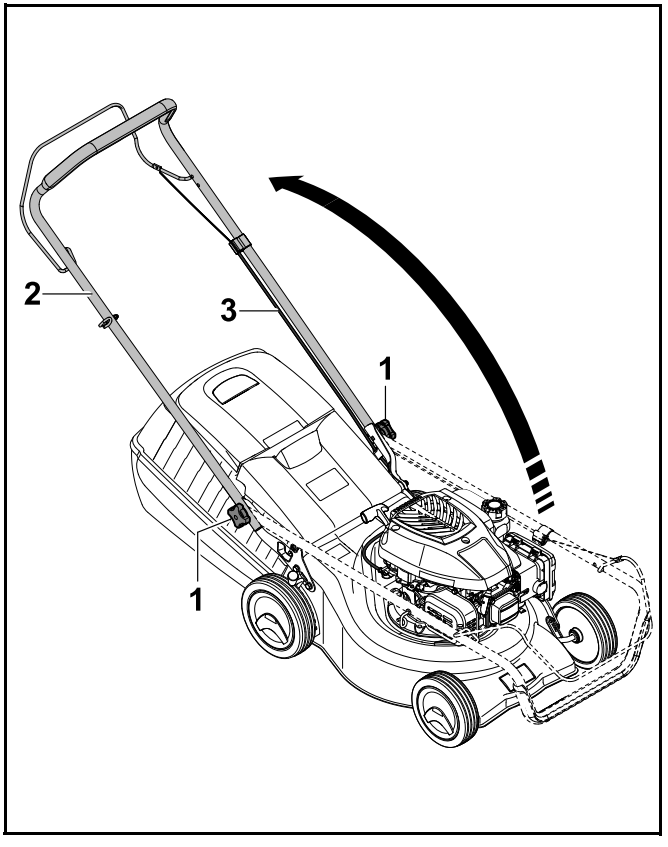

► Solte as porcas de punho estrelado (1), se estiverem apertadas.

► Abra o guiador (2) e certifique-se de que não entala o cabo tirante (3).

► Aperte as porcas de punho estrelado (1).
O guiador (2) está fixamente ligado ao cortador de relva.

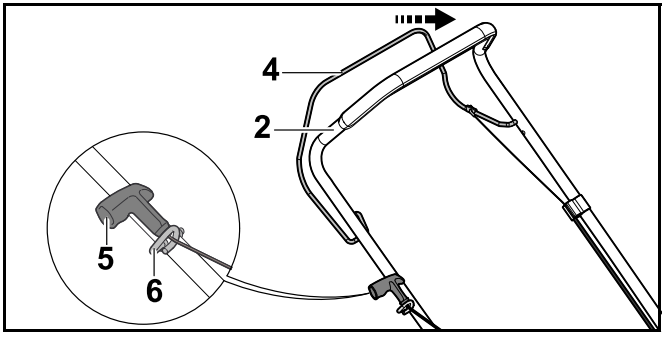

► Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte (4) ao guiador (2).
► Puxe o cabo arrancador (5) lentamente no sentido da guia do cabo (6).
► Engate o cabo arrancador (5) na guia do cabo (6).
► Solte o arco de comando do mecanismo de corte (4).
► Encaixe novamente o conector da vela de ignição.

8.2 Armar o guiador

É possível rebater o guiador para transporte ou arrumação com economia de espaço.

► Desligue o motor.
► Retire o conector da vela de ignição.
► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
► Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte ao guiador.
► Desengate o cabo arrancador da guia do cabo e passe-o lentamente de novo no sentido do motor.
► Solte o arco de comando do mecanismo de corte.
► Segure no guiador e solte as porcas de punho estrelado.
► Rebata o guiador para a frente.

9 Arrancar e parar o motor

9.1 Ligar o motor

► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.

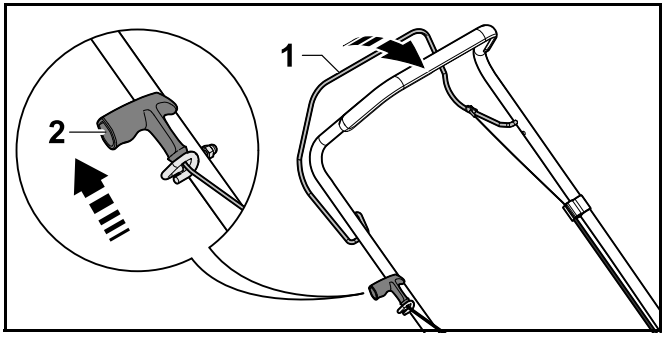

► Prima e mantenha premido o arco de comando do mecanismo de corte (1) com a mão esquerda no sentido do guiador.
► Puxe lentamente o cabo arrancador (2) com a mão direita até sentir uma resistência.
► Puxe o cabo arrancador (2) rapidamente para fora e deixe-o enrolar até o motor estar a trabalhar.
► Se o motor não arrancar: observe o manual de utilização do motor.

9.2 Desligar o motor

► Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
► Solte o arco de comando do mecanismo de corte.
O motor desliga-se.
► Saia da posição do utilizador.

10 Verificar o cortador de relva

10.1 Verificar os elementos de comando

Arco de comando do mecanismo de corte

- Desligue o motor.
- Puxe o arco de comando do mecanismo de corte por completo na direção do guiador e solte-o novamente.
- Caso o arco de comando do mecanismo de corte se mova com dificuldade ou não regresse de forma autónoma à posição inicial: não utilize o cortador de relva e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
  O arco de comando do mecanismo de corte estará avariado.

10.2 Verificar a lâmina

- Desligue o motor.
- Retire o conector da vela de ignição.
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas, 📖 15.1.

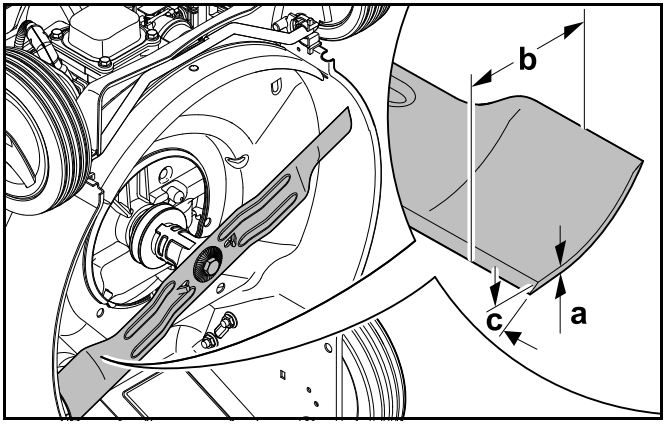

- Meça o seguinte:
  – Espessura a
  – Largura b
  – Ângulo de afiação c
- Caso a espessura mínima ou a largura mínima não sejam atingidas: Substituir a lâmina, 📖 19.2.
- Caso o ângulo de afiação não seja respeitado: Afiar a lâmina, 📖 19.2.
- Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

11 Trabalhar com o cortador de relva

11.1 Segurar e conduzir o cortador de relva

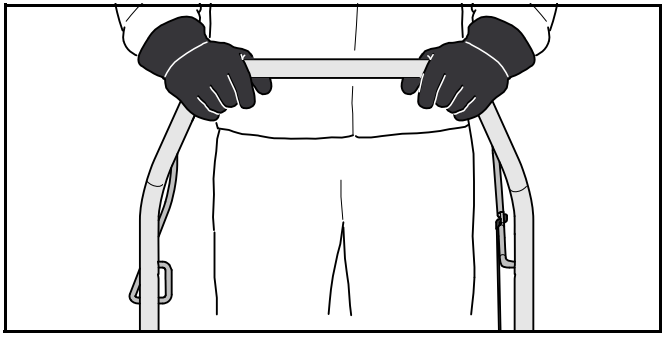

- Segure no guiador com ambas as mãos de modo que os polegares circundem o guiador.

11.2 Ajustar a altura de corte

É possível regular 7 alturas de corte diferentes:

– 30 mm = posição 1
– 40 mm = posição 2
– 50 mm = posição 3
– 55 mm = posição 4
– 65 mm = posição 5
– 70 mm = posição 6
– 80 mm = posição 7

As posições são indicadas no cortador de relva.

Ajustar a altura de corte

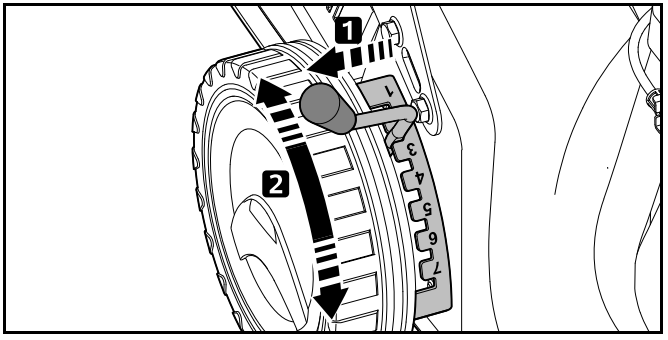

► Puxe a alavanca (1) para fora do entalhe e coloque-a na posição pretendida.

11.3 Cortar a relva

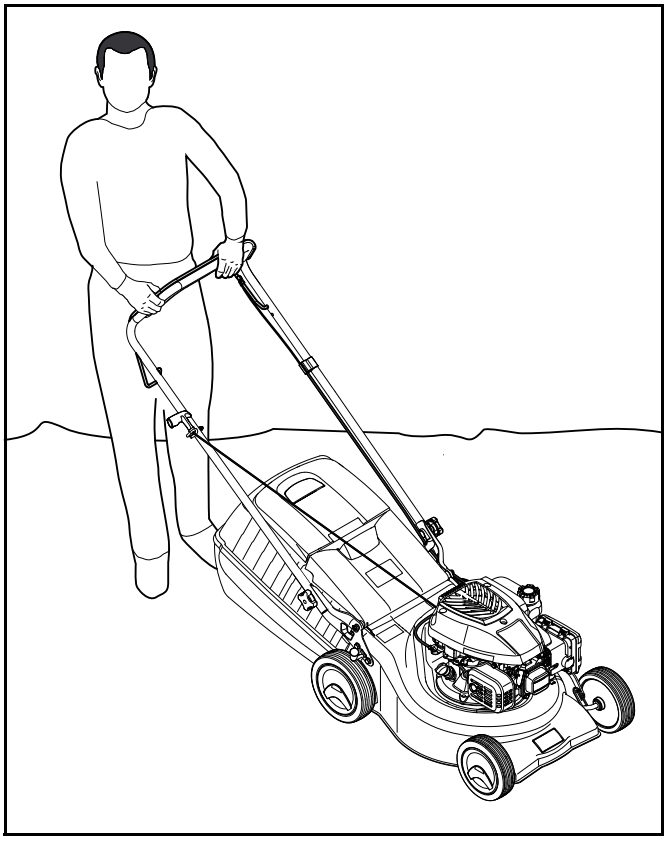

► Empurre o cortador de relva para a frente de forma lenta e controlada.

11.4 Esvaziar a cesta de recolha de relva

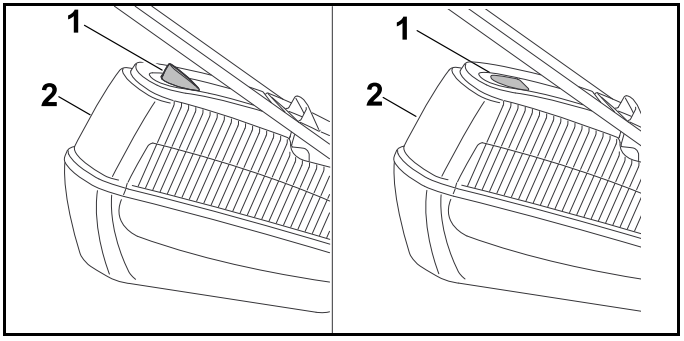

O fluxo de ar gerado pelas lâminas faz elevar o indicador do nível (1). Se a cesta de recolha de relva estiver cheia, o fluxo de ar para. Se o fluxo de ar for diminuto, o indicador do nível (1) volta ao estado de repouso. Esta indicação serve de aviso para esvaziar a cesta de recolha de relva (2).

O funcionamento sem limitações do indicador do nível (1) só é apresentado quando o fluxo de ar produzido é perfeito. Influências externas como relva molhada, densa ou alta, altura de corte baixa, sujidade ou fatores semelhantes podem alterar o fluxo do ar e o funcionamento do indicador do nível (1).

- ► Se o indicador do nível (1) voltar ao estado de repouso: esvazie a cesta de recolha de relva (2).
- ► Desligue o motor.
- ► Desengate a cesta de recolha de relva (2).

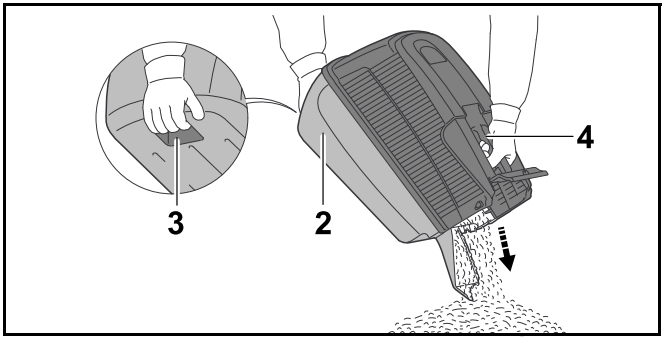

- ► Segure a cesta de recolha de relva (2) pela pega (4) e com a outra mão pela pega traseira (3).
- ► Esvazie a cesta de recolha de relva (2).
- ► Engate a cesta de recolha de relva (2).

12 Após o trabalho

12.1 Após o trabalho

- ► Desligue o motor.
- ► Caso o cortador de relva esteja molhado: deixe o cortador de relva secar.
- ► Limpe o cortador de relva.

13 Transporte

13.1 Transportar o cortador de relva

- ► Desligue o motor.
  A lâmina não pode rodar.
- ► Retire o conector da vela de ignição.

Empurrar o cortador de relva

- ► Empurre o cortador de relva para a frente de forma lenta e controlada.

Transportar o cortador de relva à mão

- ► Use luvas de proteção de material resistente.
- ► Desengate a cesta de recolha de relva.

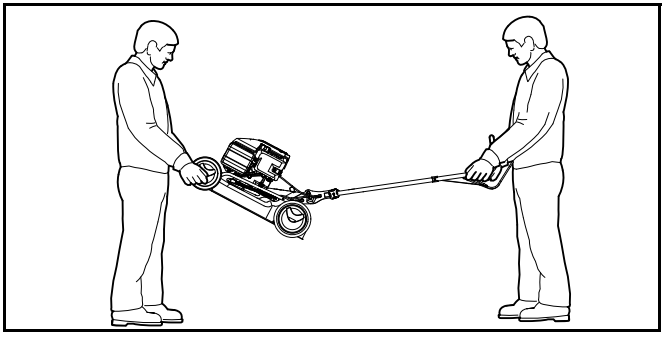

- Caso o cortador de relva seja transportado com guiador aberto:
  - Uma pessoa deverá segurar na parte dianteira do cortador de relva com ambas as mãos no cárter e uma segunda pessoa deverá segurar no guiador com ambas as mãos.
  - O cortador de relva deverá ser levantado e transportado por duas pessoas.

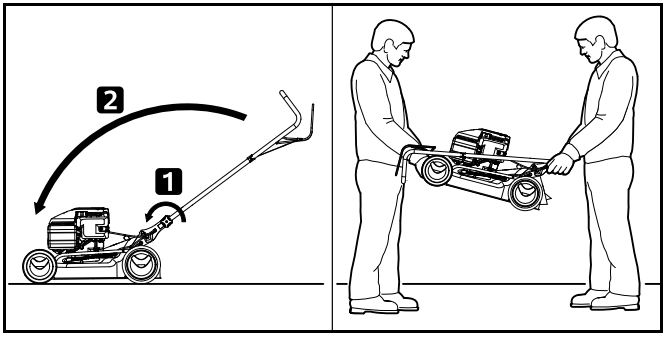

- Caso o cortador de relva seja transportado com guiador rebatido:
  - Rebata o guiador.
  - Uma pessoa deverá segurar na parte dianteira do cortador de relva com ambas as mãos no cárter e uma segunda pessoa deverá segurar no guiador com ambas as mãos.
  - O cortador de relva deverá ser levantado e transportado por duas pessoas.

Transportar o cortador de relva num veículo

- Fixe o cortador de relva na vertical de modo que não possa tombar nem mover-se.

14 Armazenamento

14.1 Guardar o cortador de relva

- Desligue o motor e deixe-o arrefecer.
- Retire o conector da vela de ignição.
- Guarde o cortador de relva de modo a que estejam reunidas as seguintes condições:
  - O cortador de relva está fora do alcance das crianças.
  - O cortador de relva está limpo e seco.
  - O cortador de relva não pode tombar.

Se o cortador de relva for guardado durante mais de 3 meses:

- Deixe trabalhar até esvaziar o depósito do combustível.
- Solicite a limpeza do depósito de combustível junto de um distribuidor oficial STIHL.
- Mude o óleo do motor conforme indicado no manual de utilização do motor.
- Desaperte a vela de ignição.

ATENÇÃO

Se o cabo arrancador for puxado para fora com o conector da vela de ignição removido, poderão sair faíscas. As faíscas podem provocar incêndios e explosões em ambientes facilmente inflamáveis ou explosivos. As pessoas podem sofrer ferimentos graves ou fatais e podem ocorrer danos materiais.

- Mantenha o conector da vela de ignição afastado da abertura da vela de ignição.
- Puxe o cabo arrancador várias vezes para fora e deixe-o enrolar.
- Enrosque e aperte bem as velas de ignição.

15 Limpeza

15.1 Colocar o cortador de relva com as rodas levantadas

- Deixe trabalhar até esvaziar o depósito do combustível. O motor desliga-se.
- Coloque o cortador de relva numa superfície plana.
- Desengate a cesta de recolha de relva.
- Ajuste a altura de corte na posição 1, 📖 11.2.

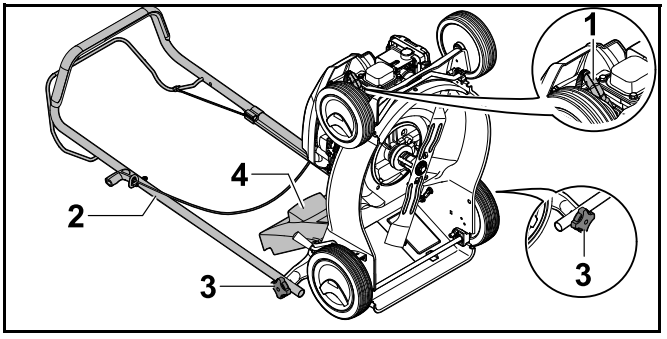

- Remova o conector da vela de ignição (1).
- Segure no guiador (2) e solte as porcas de punho estrelado (3).
- Pouse o guiador (2) para trás.
- Abra e segure na tampa de expulsão (4).
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas para trás.

15.2 Limpar o cortador de relva

- Desligue o motor.
- Deixe arrefecer o cortador de relva.
- Retire o conector da vela de ignição.
- Limpe o cortador de relva com um pano húmido.
- Limpe as ranhuras de ventilação com um pincel.
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.
- Limpe a área em torno da lâmina e a lâmina com uma tala de madeira, com uma escova macia ou com um pano húmido.

16 Fazer a manutenção

16.1 Intervalos de manutenção

Os intervalos de manutenção são definidos em função das condições do próprio ambiente e das condições de trabalho. A STIHL recomenda os seguintes intervalos de manutenção:

Motor

- Efetue a manutenção do motor conforme indicado no manual de utilização do motor.

Cortador de relva

- A verificação do cortador de relva deve ser feita uma vez por ano por um distribuidor oficial STIHL.

16.2 Montar e desmontar a lâmina

16.2.1 Desmontar a lâmina

- Desligue o motor.
- Retire o conector da vela de ignição.
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.

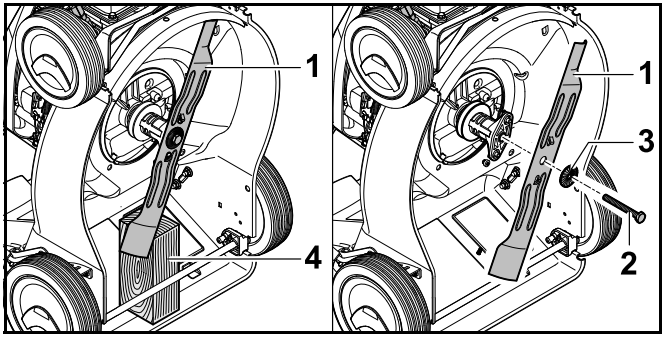

- Bloqueie a lâmina (1) com um pedaço de madeira (4).

- Desenrosque o parafuso (2) e remova-o juntamente com a anilha (3).
- Remova a lâmina (1).
- Elimine o parafuso (2) e a anilha (3).
  Ao montar a lâmina (1), utilize um parafuso novo e uma anilha nova.

16.2.2 Montar a lâmina

- Desligue o motor.
- Retire o conector da vela de ignição.
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.

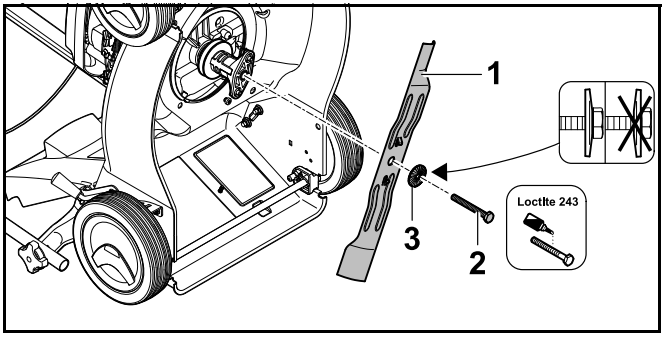

- Coloque a nova anilha (3) no novo parafuso (2).
- Aplique produto de fixação de parafusos Loctite 243 na rosca do parafuso (2).
- Coloque a lâmina (1) de modo que as elevações da superfície de contacto engatem nos entalhes da lâmina (1).
- Enrosque o parafuso (2) juntamente com a anilha (3).

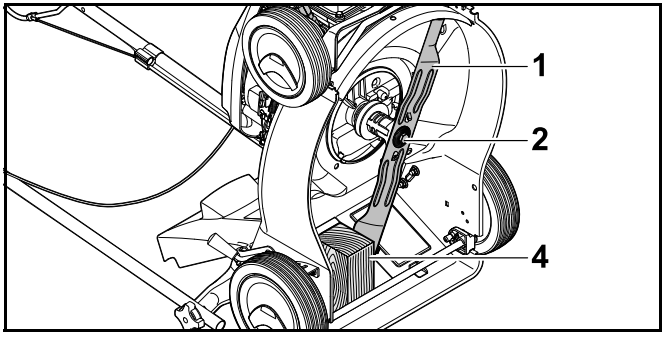

- Bloqueie a lâmina (1) com um pedaço de madeira (4).
- Aperte o parafuso (2) com 65 Nm.

16.3 Afiar e equilibrar a lâmina

É necessária muita prática para afiar e equilibrar corretamente a lâmina.

A STIHL aconselha a que a lâmina seja afiada e equilibrada por um distribuidor oficial STIHL.

ATENÇÃO

Os gumes da lâmina são afiados. O utilizador pode cortar-se.

- Use luvas de proteção de material resistente.

- Desligue o motor.
- Retire o conector da vela de ignição.
- Coloque o cortador de relva com as rodas levantadas.
- Desmonte a lâmina.
- Afie a lâmina. Respeite o ângulo de afiação e arrefeça a lâmina, 📖 19.2.
  A lâmina não pode adquirir uma tonalidade azul ao ser afiada.
- Monte a lâmina.
- Caso existam dúvidas: dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.

17 Reparar

17.1 Reparar o cortador de relva

O utilizador não pode reparar o cortador de relva e a lâmina de forma autónoma.

- Caso o cortador de relva ou a lâmina estejam danificados: não utilize o cortador de relva nem a lâmina e dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
- Caso as placas informativas estejam ilegíveis ou danificadas: solicite a substituição das placas informativas junto de um distribuidor oficial STIHL.

18 Eliminação de avarias

18.1 Resolver avarias do cortador de relva

Avaria	Causa	Solução
Não é possível ligar o motor.	O arco de comando do mecanismo de corte não está premido.	► Dê arranque ao motor conforme descrito no presente manual de utilização.
	O depósito do combustível está vazio.	► Reabasteça o cortador de relva.
	A conduta do combustível está obstruída.	► Dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
	O combustível no depósito é de má qualidade, está sujo ou já é velho.	► Utilizar gasolina sem chumbo de marca novo.
	O filtro de ar está sujo.	► Dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
	O conector da vela de ignição foi retirado da vela de ignição ou o cabo de ignição não está bem ligado ao conector.	► Encaixe o conector da vela de ignição. ► Verifique a ligação entre o cabo de ignição e o conector.
	A vela de ignição tem fuligem, está danificada ou existe uma distância incorreta dos elétrodos.	► Limpe ou substitua a vela de ignição. ► Ajuste a distância dos elétrodos.
	A resistência na lâmina é demasiado elevada.	► Defina uma altura de corte superior. ► Ligue o motor sobre relva mais curta.
Dificuldades ao dar arranque ao motor ou a potência do motor diminui.	O cárter do cortador de relva está entupido.	Limpe o cortador de relva.
	A altura de corte está ajustada numa posição demasiado baixa ou a velocidade de avanço é demasiado elevada.	Adapte a altura de corte ou corte a relva mais devagar.
	Há água no depósito de combustível e no carburador ou o carburador está entupido.	Esvazie o depósito de combustível, limpe a conduta do combustível e o carburador.
	O depósito do combustível está sujo.	Dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
	O filtro de ar está sujo.	Dirija-se a um distribuidor oficial STIHL.
	A vela de ignição tem fuligem.	Limpe ou substitua a vela de ignição.
O motor fica muito quente.	O nível do óleo do motor é demasiado reduzido.	Reabasteça com óleo do motor ou mude-o, conforme descrito no manual de utilização do motor.

Avaria	Causa	Solução
	As alhetas de refrigeração estão sujas.	Limpe o cortador de relva.
O cortador de relva vibra fortemente.	A lâmina está danificada.	Substitua a lâmina.
	A lâmina não está corretamente montada.	Monte a lâmina.
A relva não é corretamente cortada.	A lâmina está embotada ou gasta.	Afie ou substitua a lâmina.

19 Dados técnicos

19.1 Cortador de relva STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Tipo de motor:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Cilindrada:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Potência:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 CV) às 2800 rpm
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 CV) às 2800 rpm
- Rotação:
  - RM 248.1: 2800 rpm
  - RM 253.1: 2800 rpm
- Volume máximo do depósito de combustível: 900 cm³ (0,9 l)
- Peso:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Volume máximo da cesta de recolha de relva: 55 l
- Largura de corte:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Lâmina

- Espessura mínima a: 2,0 mm
- Largura mínima b: 55 mm
- Ângulo de afiação c: 30°

19.3 Valores de ruído e de vibração

RM 248.1

O valor K referente ao nível de pressão acústica é de 2 dB(A). O valor K referente ao nível de potência acústica é de 1,2 dB(A). O valor K referente aos valores de vibração é de 1,40 m/s².

- Nível de pressão acústica L_{pA} medido de acordo com a 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Nível de potência acústica L_{wA} medido de acordo com a 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Valor de vibração a_{hv} medido de acordo com a EN 12096, guiador: 2,80 m/s²

RM 253.1

O valor K referente ao nível de pressão acústica é de 2 dB(A). O valor K referente ao nível de potência acústica é de 1,4 dB(A). O valor K referente aos valores de vibração é de 2,20 m/s².

- Nível de pressão acústica L_{pA} medido de acordo com a 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Nível de potência acústica L_{wA} medido de acordo com a 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Valor de vibração a_{hv} medido de acordo com a EN 12096, guiador: 5,50 m/s²

É possível consultar informações sobre o cumprimento da diretiva 2002/44/EC relativa à informação sobre os agentes físicos (vibrações) em www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH designa um decreto CE para registar, avaliar e autorizar produtos químicos.

Informações para cumprir o decreto REACH podem ser consultadas no site www.stihl.com/reach .

20 Peças de reposição e acessórios

20.1 Peças de reposição e acessórios

Estes símbolos identificam peças de reposição originais da STIHL e acessórios originais da STIHL.

A STIHL recomenda a utilização de peças de reposição originais da STIHL e acessórios originais da STIHL.

Peças de reposição e acessórios de outros fabricantes não podem ser avaliados pela STIHL quanto a fiabilidade, segurança e adequação apesar do constante acompanhamento omercado e a STIHL não se pode responsabilizar pela sua utilização.

As peças de reposição originais da STIHL e os acessórios originais da STIHL estão disponíveis num revendedor especializado da STIHL.

20.2 Peças de reposição importantes

A firma STIHL não se responsabiliza por quaisquer danos pessoais e materiais resultantes da utilização de componentes e peças de reposição não aprovadas.

– Lâmina RM 248: 6350 702 0103
– Lâmina RM 253: 6371 702 0102
– Parafuso da lâmina: 9008 319 9028
– Anilha: 0000 702 6600

21 Eliminar

21.1 Eliminar o cortador de relva

É possível consultar informações sobre a eliminação num distribuidor oficial STIHL.

► Elimine o cortador de relva, a lâmina, a gasolina, o óleo do motor, os acessórios e a embalagem de forma correta e ecológica.

22 Declaração de conformidade CE

22.1 Cortador de relva STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Áustria

declara sob a sua exclusiva responsabilidade que

– Modelo: Cortador de relva
– Marca: STIHL
– Tipo: RM 248.1, 253.1
– Identificação de série:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

satisfaz as disposições aplicáveis das diretivas 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU e 2011/65/EU e foi desenvolvido e produzido em conformidade com as versões válidas à data da produção das seguintes normas: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Nome e endereço da entidade nomeada envolvida:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
90431 Nürnberg, Alemanha

Para determinar o nível de potência acústica medido e garantido, foram respeitados os termos da diretiva 2000/14/EC, anexo VIII.

– Nível de potência acústica medido do RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Nível de potência acústica garantido do RM 248.1: 96 dB(A)
– Nível de potência acústica medido do RM 253.1: 96 dB(A)
– Nível de potência acústica garantido do RM 253.1: 97 dB(A)

A documentação técnica está guardada junto da autorização do produto da STIHL Tirol GmbH.

O ano de fabrico e o número de máquina estão indicados no cortador de relva.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

em representação de

Matthias Fleischer, responsável pela área de Pesquisa e Desenvolvimento

em representação de

Sven Zimmermann, responsável pela área da Qualidade

Obsah

1 Úvod **289**

2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu **289**
2.1 Platná dokumentácia 289
2.2 Označenie výstražných upozornení v texte 290
2.3 Symboly v texte 290

3 Prehľad **290**
3.1 Kosačka na trávu 290
3.2 Symboly 291

4 Bezpečnostné upozornenia **291**
4.1 Výstražné symboly 291
4.2 Použitie v súlade s predpísaným účelom 292
4.3 Požiadavky na používateľa 292
4.4 Odev a vybavenie 293
4.5 Pracovná oblasť a okolie 293
4.6 Bezpečný stav 293
4.7 Palivo a tankovanie 295
4.8 Pracovanie 296
4.9 Preprava 297
4.10 Uschovanie 298
4.11 Čistenie, údržba a oprava 298

5 Pripravenie kosačky na trávu na použitie **299**
5.1 Pripravenie kosačky na trávu na použitie 299

6 Zostavenie kosačky na trávu **299**
6.1 Montáž vodiaceho držadla 299
6.2 Zloženie, zvesenie a zavesenie zberného koša na trávu 300
6.3 Plnenie motorového oleja 300

7 Natankujte kosačku na trávu **301**
7.1 Natankujte kosačku na trávu 301

8 Nastavenie kosačky na trávu pre používateľa **301**
8.1 Vyklopenie vodiaceho držadla 301
8.2 Sklopenie vodiaceho držadla 302

9 Štartovanie a vypnutie motora **302**
9.1 Štartovanie motora 302
9.2 Vypnutie motora 302

10 Skontrolujte kosačku na trávu **303**
10.1 Kontrola ovládacích prvkov 303
10.2 Kontrola rezného noža 303

11 Práca s kosačkou na trávu **303**
11.1 Podržanie a vedenie kosačky na trávu 303
11.2 Nastavenie výšky kosenia 303
11.3 Kosenie 304
11.4 Vyprázdnenie zberného koša na trávu 305

12 Po ukončení práce **305**
12.1 Po práci 305

13 Preprava **305**
13.1 Prepravovanie kosačky na trávu 305

14 Skladovanie **306**
14.1 Uschovanie kosačky na trávu 306

15 Čistenie **307**
15.1 Inštalácia kosačky na trávu 307
15.2 Čistenie kosačky na trávu 307

16 Údržba **307**
16.1 Interval údržby 307
16.2 Demontáž a montáž noža 307
16.3 Naostrenie a vyváženie rezného noža 308

17 Oprava **308**
17.1 Oprava kosačky na trávu 308

18 Odstraňovanie porúch **309**
18.1 Odstránenie porúch kosačky na trávu 309

19 Technické údaje **311**
19.1 Kosačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1 311
19.2 Rezný nôž 311
19.3 Hodnoty zvuku a hodnoty vibrácií 311
19.4 REACH 311

Preklad originálneho návodu na obsluhu

Vytlačené na bezchlórovo bielenom papieri. Tlačiarenské farby obsahujú rastlinné oleje, papier je recyklovateľný.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_SK

STIHL

Tento návod na obsluhu je chránený autorským právom. Všetky práva zostávajú vyhradené, najmä právo rozmnožovania, prekladania a spracovania elektronickými systémami.

20 Náhradné diely a príslušenstvo 312
20.1 Náhradné diely a príslušenstvo 312
20.2 Dôležité náhradné diely 312
21 Likvidácia 312
21.1 Likvidácia kosačky na trávu 312
22 EÚ vyhlásenie o zhode 312
22.1 Kosačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1 312

1 Úvod

Milá zákazníčka, milý zákazník,

teší nás, že ste sa rozhodli pre výrobok spoločnosti STIHL. Naše výrobky vyvíjame a vyrábame v špičkovej kvalite podľa požiadaviek našich zákazníkov. Tým vznikajú výrobky s vysokou spoľahlivosťou aj pri extrémnom namáhaní.

Spoločnosť STIHL je tiež zárukou kvalitného servisu. Naše špecializované predajne zabezpečujú kompetentné poradenstvo a zaškolenie, ako aj rozsiahlu technickú podporu.

Spoločnosť STIHL sa výslovne hlási k trvalému a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu. Tento návod na obsluhu vám ma pomôcť v tom, aby ste mohli váš výrobok STIHL používať s dlhou životnosťou bezpečne a šetrne k životnému prostrediu.

Ďakujeme vám za vašu dôveru a želáme vám veľa radosti s výrobkom spoločnosti STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

DÔLEŽITÉ! PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE.

2 Informácie k tomuto návodu na obsluhu

2.1 Platná dokumentácia

Tento návod na obsluhu je originálny návod na obsluhu od výrobcu v zmysle smernice EÚ 2006/42/EC.

Platia miestne bezpečnostné predpisy.

- Okrem tohto návodu na obsluhu je potrebné si prečítať, pochopiť a uchovať nasledujúce dokumenty:
  – Návod na obsluhu motora STIHL EVC 200.2

2.2 Označenie výstražných upozornení v texte

NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré vedú k ťažkým zraneniam alebo smrti.

- Uvedené opatrenia môžu ťažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

VAROVANIE

Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré **môžu** viesť k ťažkým zraneniam alebo smrti.

- Uvedené opatrenia môžu ťažkým zraneniam alebo smrti zabrániť.

UPOZORNENIE

Upozornenie poukazuje na nebezpečenstvá, ktoré môžu viesť k vecným škodám.

- Uvedené opatrenia môžu vecným škodám zabrániť.

2.3 Symboly v texte

Tento symbol odkazuje na kapitolu v tomto návode na obsluhu.

3 Prehľad

3.1 Kosačka na trávu

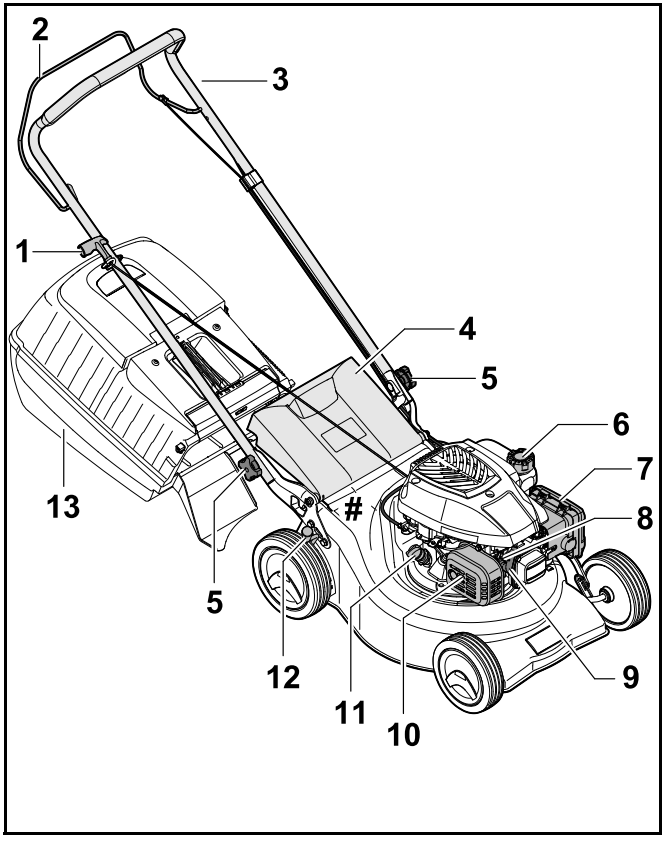

1 Rukoväť štartéra
Rukoväť štartéra slúži na spustenie motora.

2 Spínacia konzola kosenia
Spínacia konzola pohonu kosačky slúži na spustenie a odstavenie motora.

3 Vodiace držadlo
Vodiace držadlo slúži na držanie, vedenie a prepravu kosačky na trávu.

4 Vyhadzovacia klapka
Vyhadzovacia klapka uzatvára vyhadzovací kanál.

5 Matica s hviezdicovou rukoväťou
Hviezdicová rukoväť zoviera vodiace držadlo na kosačke na trávu.

6 Uzáver palivovej nádrže
Uzáver palivovej nádrže uzatvára otvor na plnenie benzínu.

7 Kryt filtra
Kryt filtra zakrýva vzduchový filter.

8 Zapaľovacia sviečka
Zapaľovacia sviečka zapaľuje zmes paliva a vzduchu v motore.

9 Koncovka zapaľovacej sviečky
Koncovka zapaľovacej sviečky spája zapaľovací kábel so zapaľovacou sviečkou.

10 Tlmič výfuku
Tlmič výfuku zamedzuje šíreniu emisií hluku kosačky na trávu.

11 Uzáver motorového oleja
Uzáver motorového oleja uzatvára otvor na plnenie motorového oleja.

12 Páka
Páka slúži na nastavenie výšky kosenia.

13 Zberný kôš na trávu
Zberný kôš na trávu zachytáva pokosenú trávu.

 # Výkonový štítok so strojovým číslom

3.2 Symboly

Symboly sa môžu nachádzať na kosačke na trávu a majú nasledujúce významy:

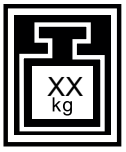

Tento symbol uvádza hmotnosť kosačky na trávu.

Garantovaná hladina akustického výkonu podľa smernice 2000/14/ES v dB(A), aby bolo možné porovnať emisie výrobkov.

Tento symbol označuje uzáver palivovej nádrže.

Tento symbol označuje uzáver motorového oleja.

4 Bezpečnostné upozornenia

4.1 Výstražné symboly

Výstražné symboly na kosačke na trávu majú nasledujúci význam:

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a ich opatrenia.

Prečítajte si návod na obsluhu, porozumejte mu a uschovajte ho.

Dodržiavajte bezpečnostné pokyny k vymrštеným predmetom a ich opatreniam.

Nedotýkajte sa otáčajúceho sa rezného noža.

Počas prepravy, uschovania, údržby alebo opravy vytiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.

Dodržujte bezpečný odstup.

4.2 Použitie v súlade s predpísaným účelom

Kosačka na trávu STIHL RM 248 alebo RM 253 slúži na kosenie trávy.

⚠ VAROVANIE

- Ak sa kosačka na trávu nepoužíva v súlade s predpísaným účelom, môže dôjsť k vážnym poraneniam alebo usmrteniu osôb a k vecným škodám.
  - ► Kosačku na trávu používajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu a v návode na obsluhu motora.

4.3 Požiadavky na používateľa

⚠ VAROVANIE

- Používatelia bez školenia nedokážu rozpoznať ani predvídať nebezpečenstvá vyplývajúce z používania kosačky na trávu. Používateľ alebo iné osoby sa môžu ťažko zraniť alebo môžu zomrieť.

- ► Prečítajte si návod na obsluhu, porozumejte mu a uschovajte ho.
- ► Ak sa kosačka na trávu odovzdáva inej osobe: Odovzdajte návod na obsluhu kosačky na trávu a motora.
- ► Zabezpečte, aby používateľ spĺňal nasledujúce požiadavky:
  - – Používateľ je odpočinutý.
  - – Používateľ je telesne, zmyslovo aj mentálne schopný obsluhovať kosačky na trávu a pracovať s nimi. Ak je používateľ schopný vykonávať tieto činnosti s telesným, zmyslovým alebo duševným obmedzením, môže používateľ pracovať so strojom iba pod dozorom alebo podľa pokynov zodpovednej osoby.
  - – Používateľ dokáže rozpoznať a predvídať nebezpečenstvá vyplývajúce z používania kosačky na trávu.
  - – Používateľ si je vedomý, že zodpovedá za nehody a poškodenia.
  - – Používateľ je plnoletý alebo je odborne vzdelávaný pod dohľadom v súlade s národnými predpismi.
  - – Používateľ dostal poučenie od špecializovaného predajcu STIHL alebo od odbornej osoby skôr, ako prvýkrát začal pracovať s kosačkou na trávu.
  - – Používateľ nie je obmedzený v dôsledku alkoholu, liekov ani drog.
- ► Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.4 Odev a vybavenie

⚠ VAROVANIE

- Počas práce sa môžu vymršťovať predmety vysokou rýchlosťou. Používateľ sa môže zraniť.
  - ► Noste dlhé nohavice z odolného materiálu.
- Počas práce dochádza k hluku. Hluk môže poškodiť sluch.
  - ► Používajte chrániče sluchu.
- Počas práce sa môže rozvíriť prach. Vdýchnutý prach môže poškodiť zdravie a spustiť alergické reakcie.
  - ► Ak sa rozvíri prach: Noste protiprachovú masku.
- Nevhodný odev sa môže zachytiť do dreva, krovia a do kosačky na trávu. Používatelia bez vhodného odevu sa môžu ťažko zraniť.
  - ► Noste úzko priliehavý odev.
  - ► Odložte šály a šperky.
- Počas čistenia, údržby alebo prepravy sa môže používateľ dostať do kontaktu s rezným nožom. Používateľ sa môže zraniť.
  - ► Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.
  - ► Noste pevnú zatvorenú obuv s drsnou podrážkou.
- Ak používateľ nosí nevhodnú obuv, môže sa pošmyknúť. Používateľ sa môže zraniť.
- Počas ostrenia rezného noža sa môžu vymrštiť častice materiálu. Používateľ sa môže zraniť.
  - ► Noste úzke priliehavé ochranné okuliare. Vhodné ochranné okuliare sú skontrolované podľa normy EN 166 alebo podľa národných predpisov a v obchode sú dostupné s príslušným označením.
  - ► Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.

4.5 Pracovná oblasť a okolie

⚠ VAROVANIE

- Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá nemusia rozpoznať a odhadnúť nebezpečenstvá kosačky na trávu a vymršťovaných predmetov. Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá sa môžu ťažko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.

  - ► Nezúčastnené osoby, deti a zvieratá držte vo vzdialenosti od pracovnej oblasti.
  - ► Dodržujte vzdialenosť od predmetov.
  - ► Kosačku na trávu nenechávajte bez dozoru.
  - ► Zabezpečte, aby sa deti nemohli hrať s kosačkou na trávu.
- Ak motor beží, z tlmiča výfuku prúdia horúce výfukové plyny. Horúce výfukové plyny môžu spôsobiť vznietenie ľahko zápalných materiálov a vyvolať požiar.
  - ► V dosahu prúdu výfukových plynov sa nesmú nachádzať ľahko zápalné materiály.

4.6 Bezpečný stav

4.6.1 Kosačka na trávu

Kosačka na trávu je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledovné požiadavky:

– Kosačka na trávu nie je poškodená.

– Z kosačky na trávu neuniká benzín.

– Uzáver palivovej nádrže je uzatvorený.

– Z kosačky na trávu neuniká motorový olej.

– Uzáver motorového oleja je uzatvorený.

– Kosačka na trávu je čistá.

– Ovládacie prvky fungujú a sú nezmenené.

– Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zachytiť v zbernom koši na trávu: Zberný kôš na trávu musí byť správne zavesený.

– Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zahadzovať dozadu: Zberný kôš na trávu je zvesený a vyhadzovacia klapka je uzatvorená.
– Rezný nôž je správne namontovaný.
– Do tejto kosačky na trávu je namontované originálne príslušenstvo spoločnosti STIHL.
– Príslušenstvo nie je správne namontované.
– Odpružené mechanizmy sú nepoškodené a funkčné.
– Pri uvoľnení spínacej konzoly pohonu kosačky sa motor vypína.

⚠ VAROVANIE

- V stave, ktorý nie je bezpečný, diely viac nemusia správne fungovať, bezpečnostné zariadenia viac nepôsobia a uniká palivo. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo môžu zomrieť.
  - ► Nepracujte s poškodenou kosačkou na trávu.
  - ► Ak z kosačky na trávu uniká benzín: Nepracujte s kosačkou na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
  - ► Uzavrite uzáver palivovej nádrže.
  - ► Ak z kosačky na trávu uniká motorový olej: Nepracujte s kosačkou na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
  - ► Uzavrite uzáver motorového oleja.
  - ► Ak kosačka na trávu znečistená: Vyčistite kosačku na trávu.
  - ► Nemanipulujte s kosačkou na trávu a s jej bezpečnostnými systémami.
  - ► Zakázané sú manipulácie s kosačkou na trávu s cieľom zvýšiť výkon alebo otáčky spaľovacieho motora.
  - ► Ak ovládacie prvky nefungujú: Nepracujte s kosačkou na trávu.
  - ► Odpružené mechanizmy môžu vrátiť nahromadenú energiu.
  - ► Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zachytiť v zbernom koši na trávu: Zberný kôš na trávu zaveste podľa pokynov uvedených v tomto návode na obsluhu.
  - ► Do tejto kosačky na trávu montujte originálne príslušenstvo spoločnosti STIHL.
  - ► Rezný nôž montujte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
  - ► Príslušenstvo montujte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu alebo v návode na obsluhu príslušenstva.
  - ► Do otvorov kosačky na trávu nevkladajte žiadne predmety.
  - ► Opotrebované alebo poškodené štítky s upozorneniami treba vymeniť.
  - ► Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.6.2 Rezný nôž

Rezný nôž je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledovné požiadavky:

– Rezný nôž a montážne diely sú nepoškodené.
– Rezný nôž nie je zdeformovaný.
– Rezný nôž je správne namontovaný.
– Rezný nôž je správne naostrený.
– Rezný nôž je bez ostrín.
– Rezný nôž je správne vyvážený.
– Minimálna hrúbka a minimálna šírka rezného noža nie je prekročená, 🕮 19.2.
– Uhol ostria je dodržaný, 🕮 19.2.

⚠ VAROVANIE

- V stave, ktorý nie je bezpečný, sa môžu diely rezného noža uvoľniť a vymrštiť. Osoby sa môžu ťažko zraniť.
  - ► Pracujte s nepoškodeným nožom a nepoškodenými montážnymi dielmi.
  - ► Správne namontujte rezný nôž.
  - ► Správne nabrúste rezný nôž.
  - ► Ak sa nedosiahne minimálna hrúbka alebo minimálna šírka: Vymeňte rezný nôž.
  - ► Nechajte rezný nôž vyvážiť špecializovaným predajcom STIHL.
  - ► Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

4.7 Palivo a tankovanie

⚠ VAROVANIE

- Palivom používaným pre túto kosačku na trávu je benzín. Benzín je mimoriadne horľavý. Ak benzín príde do kontaktu s otvoreným ohňom alebo horúcimi predmetmi, môže spôsobiť požiar alebo výbuch. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Chráňte benzín pred teplom a ohňom.
  - ► Nevylievajte benzín.
  - ► Ak došlo k rozliatiu benzínu: Benzín utrite handrou a nepokúšajte sa naštartovať motor, kým nebudú všetky časti kosačky na trávu suché.
  - ► Fajčenie zakázané.
  - ► Netankujte v blízkosti ohňa.
  - ► Pred doplňaním paliva vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.
  - ► Ak je potrebné nádrž vyprázdniť: Vykonajte to na otvorenom priestranstve.
  - ► Naštartujte motor najmenej 3 m od miesta doplňovania paliva.
  - ► Kosačku na trávu s benzínom v nádrži nikdy neskladujte v budove.
- Vdýchnuté benzínové výpary môžu spôsobiť otrávenie osôb.
  - ► Nevdychujte benzínové výpary.
  - ► Tankovanie vykonajte na dobre vetranom mieste.
- Kosačka na trávu sa počas práce zohreje. Benzín sa rozširuje a v palivovej nádrži sa môže vytvárať pretlak. Pri otváraní uzáveru palivovej nádrže, môže dôjsť k vystreknutiu benzínu. Vystrekujúci benzín sa môže vznietiť. Používateľ sa môže ťažko zraniť.
  - ► Kosačku na trávu nechajte najprv vychladnúť a potom otvorte uzáver palivovej nádrže.
- Oblečenie prichádzajúce do styku s benzínom je ľahko horľavé. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Ak oblečenie prišlo do styku s benzínom: Vymeňte oblečenie.
- Benzín môže ohroziť životné prostredie.
  - ► Nevylievajte palivo.
  - ► Benzín zlikvidujte v súlade s predpismi ekologickým spôsobom.
- Ak sa benzín dostane do kontaktu s pokožkou alebo očami, môže ich podráždiť.
  - ► Vyvarujte sa kontaktu s benzínom.
  - ► Ak sa dostane do kontaktu s pokožkou: Umyte postihnuté miesta na pokožke dostatočným množstvom vody a mydla.
  - ► Ak sa dostane do kontaktu s očami: Umývajte oči aspoň 15 minút dostatočným množstvom vody a vyhľadajte lekára.

- Zapaľovacie zariadenie kosačky na trávu vytvára iskry. Iskry môžu uniknúť von a v ľahko zápalnom prostredí alebo výbušnom spustiť požiare a výbuchy. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Používajte zapaľovacie sviečky uvedené v návode na obsluhu motora.
  - ► Zaskrutkujte zapaľovaciu sviečku a dotiahnite ju.
  - ► Pevne zatlačte koncovku zapaľovacej sviečky.
- Ak sa do kosačky na trávu doplní benzín, ktorý nie je vhodný pre motor, môže dôjsť k poškodeniu kosačky na trávu.
  - ► Používajte čerstvý bezolovnatý značkový benzín.
  - ► Dodržiavajte údaje uvedené v návode na obsluhu motora.

4.8 Pracovanie

⚠ VAROVANIE

- Ak neštartuje používateľ motor náležitým spôsobom, môže používateľ stratiť kontrolu nad kosačkou na trávu. Používateľ sa môže ťažko zraniť.
  - ► Spustenie motora vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
- Používateľ nemôže v určitých situáciách pracovať koncentrovane. Používateľ sa môže potknúť, spadnúť a ťažko sa zraniť.
  - ► Pracujte s pokojom a rozvahou.
  - ► Kosenie vykonávajte len vtedy, ak máte dobrú viditeľnosť. V prípade zlého osvetlenia a viditeľnosti nepracujte s kosačkou na trávu.
  - ► Kosačku na trávu obsluhujte sami.
  - ► Dajte pozor na prekážky.
  - ► Nevyklápajte kosačku na trávu.
  - ► Na zemi pracujte v stoji a držte stabilitu.
  - ► Ak sa vyskytnú známky únavy: Zaraďte pracovnú prestávku.
  - ► Ak sa kosí na svahu: Koste priečne k svahu.
  - ► So strojom nepracujte na svahu so stúpaním väčším než 25° (46,6 %).
  - ► Ak pracujete v blízkosti svahov, zrázov, priekop, smetísk a násypov, pri používaní kosačky na trávu postupujte s mimoriadnou opatrnosťou.
  - ► Pracovné časy plánujte tak, aby ste sa vyhli vyšším zaťaženiam z dôvodu dlhšieho intervalu.
- Keď motor beží, vznikajú výfukové plyny. Vdýchnuté výfukové plyny môžu spôsobiť otrávenie osôb.
  - ► Nevdychujte výfukové plyny.
  - ► S kosačkou na trávu pracujte na dobre vetranom mieste.
  - ► Pri nevoľnosti, bolestiach hlavy, poruche zraku, poruche sluchu alebo závrate: Ukončite prácu a vyhľadajte lekára.
- Ak používa používateľ chrániče sluchu a motor beží, používateľ môže v obmedzenej miere vnímať a hodnotiť zvuky.
  - ► Pracujte s pokojom a rozvahou.
- Kosačka na trávu je vybavená zariadením na zastavenie motora.
  - ► Po uvoľnení spínacej konzoly pohonu kosačky sa motor a rezný nôž zastavia po 3 sekundách.
- Otáčajúci sa rezný nôž môže porezať používateľa. Používateľ sa môže ťažko zraniť.

  - ► Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.

  - ► Nedotýkajte sa otáčajúceho sa rezného noža.
  - ► Ak je rezný nôž blokovaný predmetom: Zastavenie motora. Až potom odstráňte predmet.

- Ak sa kosačka na trávu počas práce zmení alebo sa správa neobyčajne, môže byť kosačka na trávu v nebezpečnom stave. Osoby sa môžu ťažko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Ukončite prácu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Počas práce môžu vzniknúť vibrácie spôsobené kosačkou na trávu.
  - ► Používajte pracovné rukavice.
  - ► Urobte si pracovné prestávky.
  - ► Ak sa vyskytnú známky poruchy prekrvenia: Vyhľadajte lekára.
- Sledujte kosenú plochu a dbajte na prekážky. Ak počas práce narazí rezný nôž na cudzí predmet, môže dôjsť k vymrštěniu rezného noža alebo jeho súčastí vysokou rýchlosťou. Osoby sa môžu zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.

  - ► Z pracovnej oblasti odstráňte cudzie predmety, ako napríklad kamene, konáre, drôty, hračky alebo ostatné cudzie predmety. Zapustené predmety, ktoré sa nedá odstrániť, označte.
- Keď sa spínacia konzola kosenia pustí, otáča sa rezný nôž naďalej ešte krátky čas. Osoby sa môžu ťažko zraniť.

  - ► Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.
  - ► Zberný kôš na trávu zložte až vtedy, keď sa už rezný nôž neotáča.
- Ak otáčajúci sa rezný nôž narazí na tvrdý predmet, môžu vznikať iskry. Iskry môžu v ľahko zápalnom prostredí spustiť požiare. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Nepracujte v ľahko zápalnom prostredí.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Ak sa pracuje v okolí vedení, ktoré vedú napätie, môže sa nôž dostať do kontaktu s týmito vedeniami a môže ich poškodiť. Používateľ sa môže ťažko zraniť alebo zomrieť.
  - ► Nepracujte v okolí vedení, ktoré vedú napätie.
- Ak sa pracuje počas búrky, môže používateľa zasiahnuť blesk. Používateľ sa môže ťažko zraniť alebo zomrieť.
  - ► Ak je búrka: Nepracujte.
- Ak sa pracuje počas dažďa, môže sa používateľ pošmyknúť. Používateľ sa môže ťažko zraniť alebo zomrieť.
  - ► Ak prší: Nepracujte.

4.9 Preprava

⚠ VAROVANIE

- Počas prepravy sa kosačka na trávu môže prevrátiť alebo pohybovať. Osoby sa môžu zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Zastavenie motora.

  - ► Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.

  - ► Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
  - ► Kosačku na trávu zaistite upínacími popruhmi, remeňmi alebo sieťou na vhodnej ložnej ploche tak, aby sa nepreklopila a nemohla sa pohybovať.

- Po tom, čo bol motor v prevádzke, môže byť tlmič výfuku a motor horúci. Používateľ sa môže počas prepravy popáliť.
  - ► Posunutie kosačky na trávu.
- Kosačka na trávu je ťažká. Ak používateľ prenáša kosačku na trávu sám, môže sa zraniť.
  - ► Používajte pracovné rukavice.
  - ► Kosačku na trávu noste vo dvojici.

4.10 Uschovanie

⚠ VAROVANIE

- Deti nedokážu spoznať a odhadnúť nebezpečenstvo kosačky na trávu. Deti sa môžu ťažko zraniť.
  - ► Zastavenie motora.
  - ► Kosačku na trávu uskladnite mimo dosahu detí.
- Elektrické kontakty na kosačke na trávu a kovové diely môžu v dôsledku vlhkosti korodovať. Kosačka na trávu sa môže poškodiť.
  - ► Kosačku na trávu uskladňujte čistú a suchú.

4.11 Čistenie, údržba a oprava

⚠ VAROVANIE

- Ak počas čistenia, údržby alebo opravy beží motor, rezný nôž sa môže náhodne spustiť. Osoby sa môžu ťažko zraniť a môžu vzniknúť vecné škody.
  - ► Zastavenie motora.

- ► Počkajte, kým sa rezný nôž prestane otáčať.

- ► Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Po tom, čo bol motor v prevádzke, môže byť tlmič výfuku a motor horúci. Osoby sa môžu popáliť.
  - ► Počkajte, kým sa tlmič výfuku a motor vychladí.
- Ostré čistiace prostriedky, čistenie prúdom vody alebo ostré predmety môžu poškodiť kosačku na trávu alebo rezný nôž. Ak sa kosačka na trávu alebo rezný nôž nečistia správne, nemusia diely viac správne fungovať a bezpečnostné zariadenia viac nepôsobia. Osoby sa môžu ťažko zraniť.
  - ► Kosačku na trávu a rezný nôž čistite tak, ako je popísané v návode na obsluhu, 📖 15.2.
- Ak sa údržba alebo oprava kosačky na trávu alebo rezného noža nevykonáva správne, nemusia diely viac správne fungovať a bezpečnostné zariadenia viac nepôsobia. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo môžu zomrieť.
  - ► Opotrebované alebo poškodené diely vymeňte.
  - ► Ak je potrebná údržba alebo oprava kosačky na trávu: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
  - ► Údržbu rezného noža vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
- Počas čistenia, údržby alebo opravy rezného noža sa môže používateľ porezať na ostrých rezných hranách. Používateľ sa môže zraniť.
  - ► Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.
- Počas ostrenia môže byť rezný nôž horúci. Používateľ sa môže popáliť.
  - ► Počkajte, kým sa rezný nôž vychladí.
  - ► Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.

5 Pripravenie kosačky na trávu na použitie

5.1 Pripravenie kosačky na trávu na použitie

Pred každým začiatkom práce sa musia vykonať nasledujúce kroky:

- Zabezpečte, aby sa nasledujúce diely nachádzali v bezpečnom stave:
  - Kosačka na trávu, 📖 4.6.1.
  - Rezný nôž, 📖 4.6.2.
- Vyčistite kosačku na trávu, 📖 15.
- Skontrolujte rezný nôž, 📖 10.2.
- Namontujte vodiace držadlo, 📖 6.1.
- Plnenie motorového oleja, 📖 6.3.
- Vyklopte vodiace držadlo, 📖 8.1.
- Natankujte kosačku na trávu, 📖 7.
- Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zachytiť v zbernom koši na trávu: Zaveste zberný kôš na trávu, 📖 6.2.2.
- Ak sa kosí a pokosená tráva sa má zahadzovať dozadu: Zveste zberný kôš na trávu, 📖 6.2.3.
- Nastavte výšku kosenia, 📖 11.2.
- Kontrola ovládacích prvkov, 📖 10.1.
- Ak nie je možné vykonať kroky: Nepoužívajte kosačku na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

6 Zostavenie kosačky na trávu

6.1 Montáž vodiaceho držadla

- Zastavenie motora.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

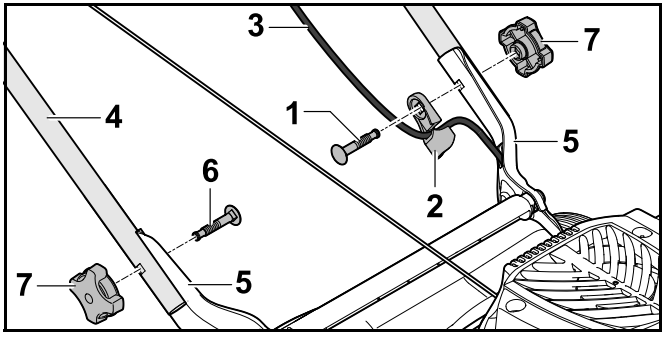

- Cez vedenie lanka (2) zasuňte skrutku (1).
- Lanko (3) zaveste na vedenie lanka (2).
- Vodiace držadlo (4) držte na držiakoch (5) tak, aby ste zarovnali otvory.
- Skrutky (1 a 6) nastrčte cez otvory zvnútra smerom von.
- Zaskrutkujte matice s hviezdicovou rukoväťou (7) a dotiahnite ich.

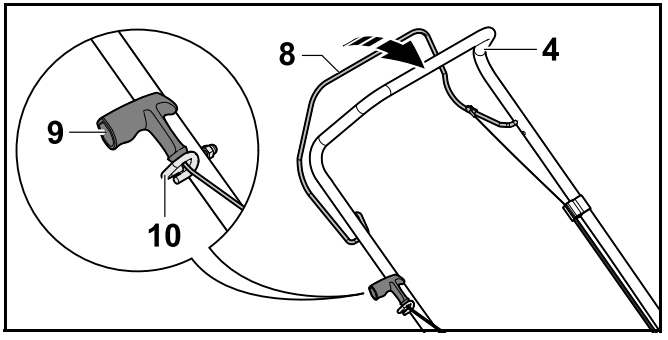

- Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Spínaciu konzolu pohonu kosačky (8) stlačte smerom k vodiacemu držadlu (4) a podržte ju stlačenú.
- Pomaly vyťahujte rukoväť štartéra (9) smerom k držiaku lanka (10).
- Rukoväť štartéra (9) zaveste na držiak lanka (10).
- Pustite spínaciu konzolu pohonu kosačky (8).
- Nasaďte koncovku zapaľovacej sviečky späť.

Vodiace držadlo (4) sa nemusí znovu demontovať.

6.2 Zloženie, zvesenie a zavesenie zberného koša na trávu

6.2.1 Zmontovanie zberného koša na trávu

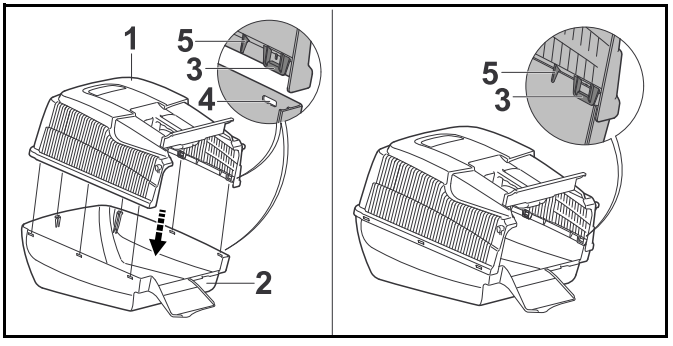

- Horný diel zberného koša (1) nasaďte na spodný diel zberného koša (2).
  Lamely (3) a vedenia (5) musia byť na vnútornej strane.
  Lamely (3) sa musia nachádzať vo výške otvorov (4).
- Zatlačte lamely (3) do otvorov (4) jeden po druhom zozadu vpred.
  Lamely (3) počuteľne zapadnú.

6.2.2 Zavesenie zberného koša na trávu

- Zastavenie motora.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

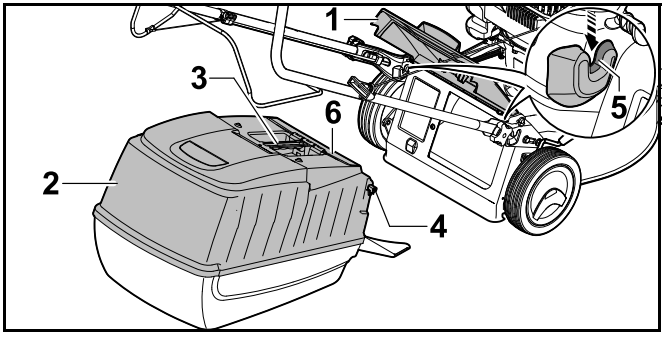

- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku (1).
- Zberný kôš na trávu (2) uchopte na rukoväti (3) a pomocou háka (4) ho zaveste do uloženia (5).
  Klapka (6) musí byť zatvorená.
- Vyhadzovaciu klapku (1) odložte na zberný kôš na trávu (2).

6.2.3 Zvesenie zberného koša na trávu

- Zastavenie motora.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku.
- Zberný kôš na trávu vyberte smerom nahor pomocou rukoväti.
- Uzavrite vyhadzovaciu klapku.

6.3 Plnenie motorového oleja

Motorový olej vykonáva mazanie a chladí motor.

Špecifikácia motorového oleja a objem plnenia sú uvedené v návode na obsluhu motora.

UPOZORNENIE

Stroj sa dodáva bez motorového oleja. Spustenie motora bez oleja alebo s malým množstvom motorového oleja môže poškodiť kosačku na trávu.

- Pred každým naštartovaním skontrolujte stav motorového oleja a v prípade potreby doplňte motorový olej.

- Doplnenie motorového oleja vykonávajte tak, ako je popísané v návode na obsluhu motora.

7 Natankujte kosačku na trávu

7.1 Natankujte kosačku na trávu

UPOZORNENIE

Ak sa do kosačky na trávu doplní nesprávne palivo, môže dôjsť k poškodeniu kosačky na trávu.

- ► Dodržiavajte návod na obsluhu motora.

- ► Zastavenie motora.
- ► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- ► Oblasť okolo uzáveru palivovej nádrže vyčistite navlhčenou handrou.

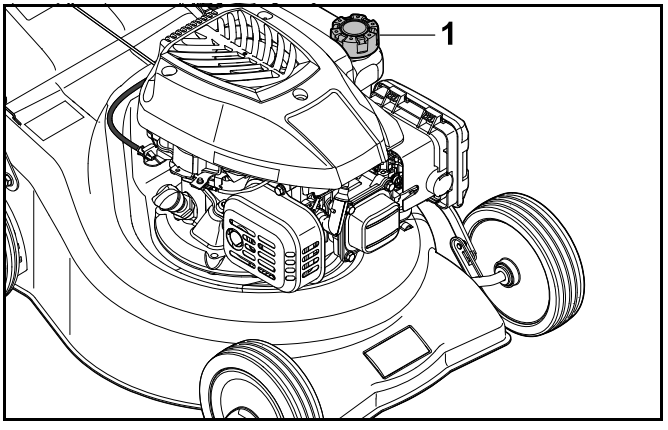

- ► Otáčajte uzáver palivovej nádrže (1) proti smeru hodinových ručičiek dovtedy, kým sa nebude dať vybrať uzáver palivovej nádrže.
- ► Vyberte uzáver palivovej nádrže.
- ► Vykonajte plnenie paliva tak, aby zostal voľný priestor minimálne 15 mm do okraja palivovej nádrže.
- ► Nasaďte uzáver palivovej nádrže na palivovú nádrž.
- ► Otáčajte uzáver palivovej nádrže v smere hodinových ručičiek a dotiahnite rukou.
  Palivová nádrž je uzatvorená.

8 Nastavenie kosačky na trávu pre používateľa

8.1 Vyklopenie vodiaceho držadla

- ► Zastavenie motora.
- ► Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- ► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

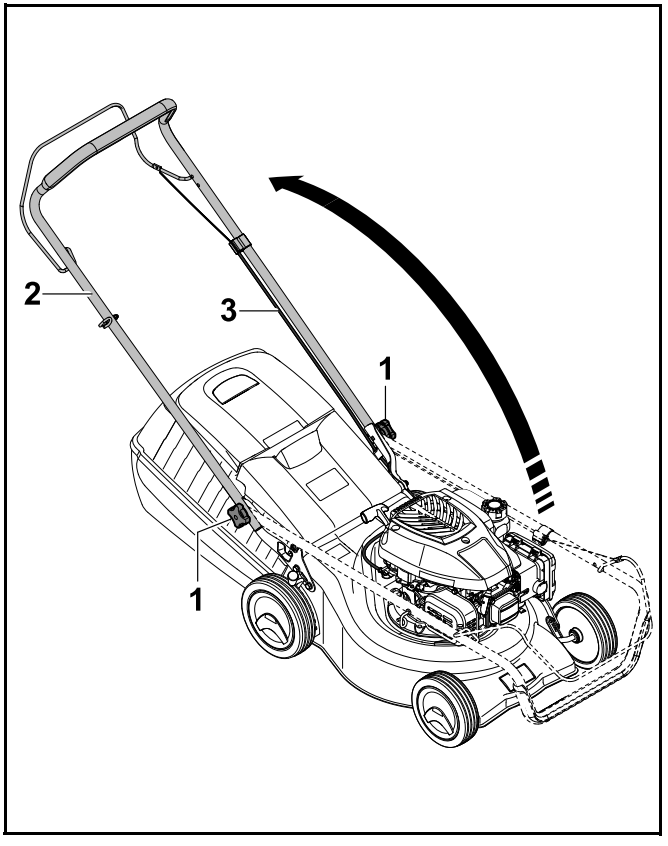

- ► Podržte matice s hviezdicovou rukoväťou (1), ak sú utiahnuté.
- ► Vyklopte vodiace držadlo (2) a dbajte na to, aby sa lanko (3) nezaseklo.

► Dotiahnite matice s hviezdicovou rukoväťou (1). Vodiace držadlo (2) je pevne spojené s kosačkou na trávu.

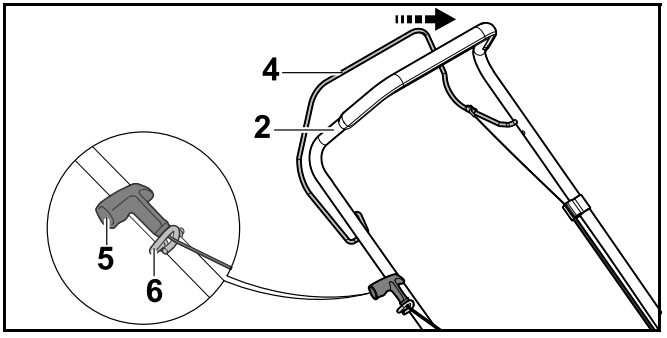

► Spínaciu konzolu pohonu kosačky (4) stlačte smerom k vodiacemu držadlu (2) a podržte ju stlačenú.
► Pomaly vyťahujte rukoväť štartéra (5) smerom k držiaku lanka (6).
► Rukoväť štartéra (5) zaveste na držiak lanka (6).
► Pustite spínaciu konzolu pohonu kosačky (4).
► Znovu pripojte koncovku zapaľovacej sviečky.

8.2 Sklopenie vodiaceho držadla

Na úspornú prepravu alebo uschovanie je možné vodiace držadlo sklopiť.

► Zastavenie motora.
► Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
► Spínaciu konzolu pohonu kosačky stlačte smerom k vodiacemu držadlu a podržte ju stlačenú.
► Zaveste rukoväť štartéra na držiak lanka a pomaly zasuňte späť smerom k motoru.
► Pustite spínaciu konzolu pohonu kosačky.
► Podržte vodiace držadlo a povoľte matice s hviezdicovou rukoväťou.
► Vodiace držadlo preklopte smerom dopredu.

9 Štartovanie a vypnutie motora

9.1 Štartovanie motora

► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.

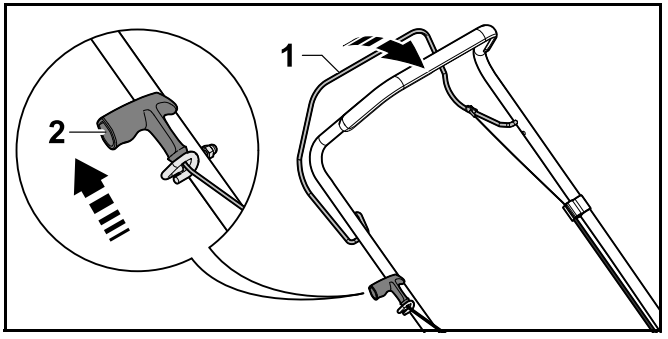

► Spínaciu konzolu pohonu motora (1) stlačte ľavou rukou smerom k vodiacemu držadlu a podržte ju stlačenú.
► Pravou rukou pomaly vyťahujte rukoväť štartéra (2), kým nepocítite zreteľný odpor.
► Rýchlo vyťahujte rukoväť štartéra (2) a potiahnite ju späť, kým sa motor nespustí.
► Ak motor neštartuje: Dodržiavajte návod na obsluhu motora.

9.2 Vypnutie motora

► Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
► Pustite spínaciu konzolu pohonu kosačky. Motor sa vypne.
► Opustiť pozíciu používateľa.

10 Skontrolujte kosačku na trávu

10.1 Kontrola ovládacích prvkov

Spínacia konzola kosenia

- Zastavenie motora.
- Potiahnite spínaciu konzolu kosenia úplne v smere vodiaceho držadla a znovu ju pustite.
- Ak spínacia konzola kosenia ide ťažko alebo sa neodpružuje do výstupnej polohy: Nepoužívajte kosačku na trávu a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL. Spínacia konzola kosenia kolies je poškodená.

10.2 Kontrola rezného noža

- Zastavenie motora.
- Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Nainštalujte kosačku na trávu, 📖 15.1.

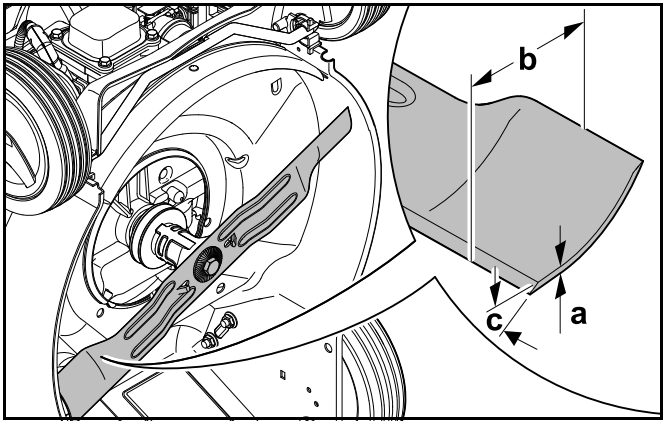

- Odmerajte nasledujúce:
  - Hrúbka a
  - Šírka b
  - Uhol ostria c
- Ak sa nedosiahne minimálna hrúbka alebo minimálna šírka: Vymeňte rezný nôž, 📖 19.2.
- Ak nie je dodržaný uhol ostria: Naostrite rezný nôž, 📖 19.2.
- Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

11 Práca s kosačkou na trávu

11.1 Podržanie a vedenie kosačky na trávu

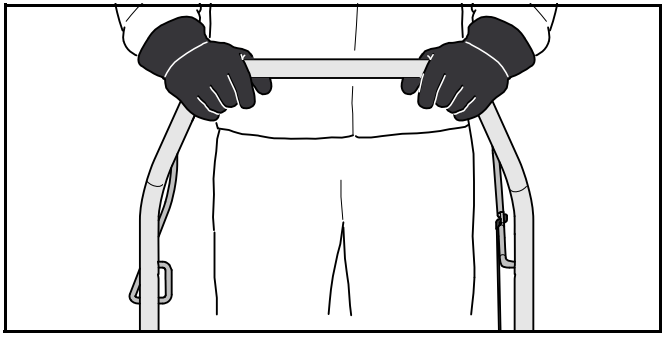

- Vodiace držadlo podržte obidvomi rukami tak, aby palec obopínal vodiace držadlo.

11.2 Nastavenie výšky kosenia

Je možné nastaviť 7 výšok kosenia:

– 30 mm = poloha 1
– 40 mm = poloha 2
– 50 mm = poloha 3
– 55 mm = poloha 4
– 65 mm = poloha 5
– 70 mm = poloha 6
– 80 mm = poloha 7

Polohy sú uvedené na kosačke na trávu.

Nastavenie výšky kosenia

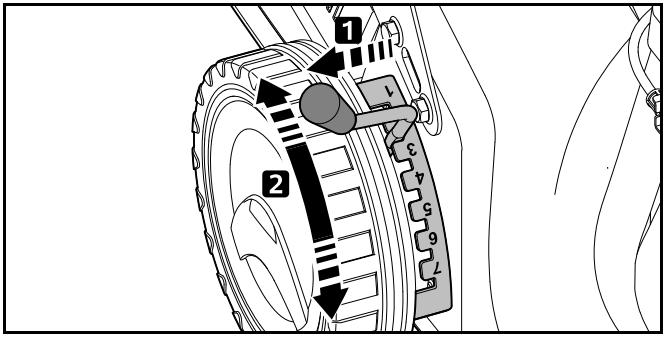

► Vytiahnite páku (1) z výrezu a dajte do požadovanej polohy.

11.3 Kosenie

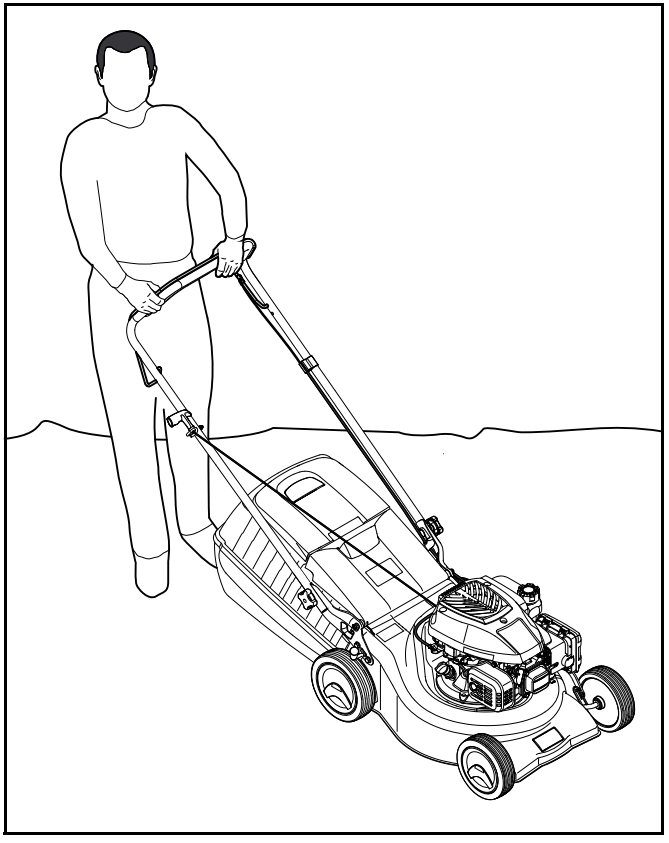

► Kosačku na trávu posúvajte dopredu pomaly a kontrolovane.

11.4 Vyprázdnenie zberného koša na trávu

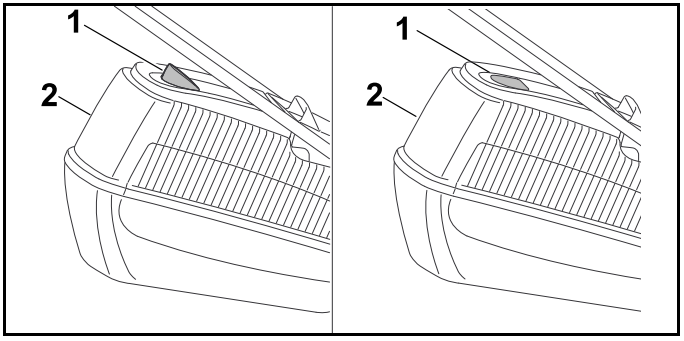

Prúd vzduchu generovaný rezným nožom nadvihuje indikátor naplnenia (1). Keď je naplnený zberný kôš na trávu, zastaví sa prúd vzduchu. Ak je prúd vzduchu príliš malý, vráti sa indikátor naplnenia (1) do pokojového stavu. To je upozornenie na vyprázdnenie zberného koša na trávu (2).

Neobmedzená funkcia indikátora naplnenia (1) je daná iba pri optimálnom prúde vzduchu. Vonkajšie vplyvy, ako mokrá, hustá alebo vysoká tráva, nízke výšky kosenia, znečistenie a podobne môžu obmedziť prúd vzduchu a funkciu indikátora naplnenia (1).

- ► Ak sa indikátor naplnenia (1) vráti do pokojového stavu: Vyprázdnite zberný kôš na trávu (2).
- ► Zastavenie motora.
- ► Zvesenie zberného koša na trávu (2).

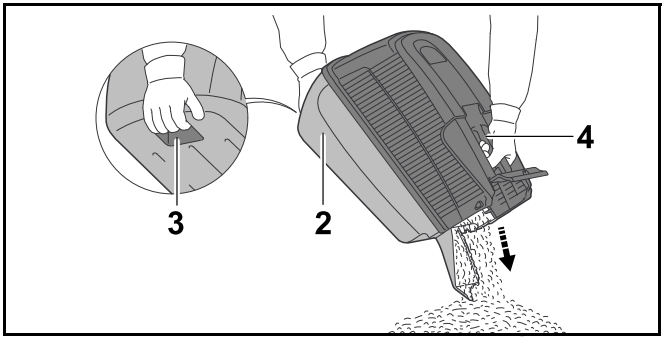

- ► Zberný kôš na trávu (2) uchopte za držadlo (4) a druhou rukou držte zadné držadlo (3).
- ► Vyprázdnite zberný kôš na trávu (2).
- ► Zavesenie zberného koša na trávu (2).

12 Po ukončení práce

12.1 Po práci

- ► Zastavenie motora.
- ► Ak je kosačka na trávu mokrá: Kosačku na trávu nechajte vyschnúť.
- ► Vyčistite kosačku na trávu.

13 Preprava

13.1 Prepravovanie kosačky na trávu

- ► Zastavenie motora.
  Rezný nôž sa nesmie otáčať.
- ► Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.

Posunutie kosačky na trávu

- ► Kosačku na trávu posúvajte dopredu pomaly a kontrolovane.

Nosenie kosačky na trávu

- ► Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.
- ► Zveste zberný kôš na trávu.

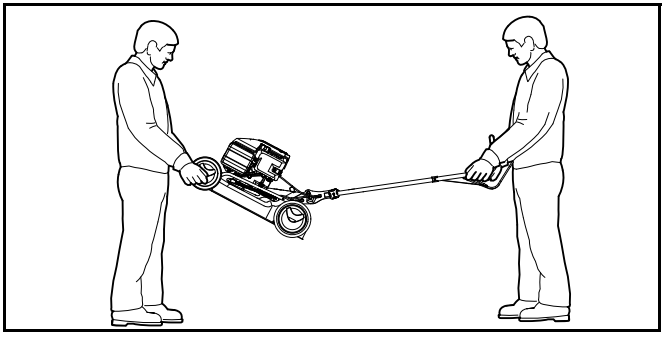

- Ak sa kosačka na trávu nosí s vyklopeným vodiacim držadlom:
  - Jedna osoba podrží obomi rukami kosačku na trávu na žacej skrini a druhá osoba ju obidvomi rukami podrží na vodiacom držadle.
  - Kosačku na trávu zdvíhajte a noste vo dvojici.

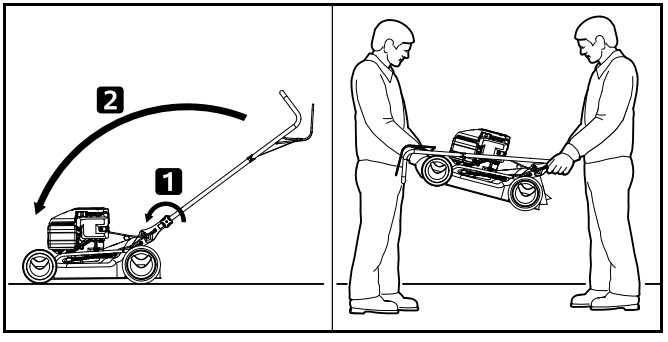

- Ak sa kosačka na trávu nosí so sklopeným vodiacim držadlom:
  - Sklopte vodiace držadlo.
  - Jedna osoba podrží obomi rukami kosačku na trávu na žacej skrini a druhá osoba ju obidvomi rukami podrží na vodiacom držadle.
  - Kosačku na trávu zdvíhajte a noste vo dvojici.

Preprava kosačky na trávu pomocou vozidla

- Kosačku na trávu v stoji zaistite tak, aby sa kosačka na trávu nepreklopila a nemohla sa pohybovať.

14 Skladovanie

14.1 Uschovanie kosačky na trávu

- Vypnite motor a nechajte ho vychladnúť.
- Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Kosačku na trávu uschovávajte tak, aby boli splnené nasledovné požiadavky:
  - Kosačka na trávu je mimo dosahu detí.
  - Kosačka na trávu je suchá a čistá.
  - Kosačka na trávu sa nemôže preklopiť.

Ak sa kosačka na trávu uskladňuje po dobu dlhšiu ako 3 mesiace:

- Palivovú nádrž nechajte prázdnu.
- Dajte vyčistiť palivovú nádrž špecializovaným predajcom STIHL.
- Výmenu motorového oleja vykonávajte tak, ako je popísané v návode na obsluhu motora.
- Vyskrutkujte zapaľovaciu sviečku.

VAROVANIE

Ak sa rukoväť štartéra vyťahuje pri odstránenej koncovke zapaľovacej sviečke, môže dôjsť k úniku iskier. Iskry môžu v ľahko zápalnom prostredí alebo výbušnom spustiť požiare a výbuchy. Osoby sa môžu ťažko zraniť alebo zomrieť a môžu vzniknúť vecné škody.

- Držte koncovku zapaľovaciu sviečku mimo otvor zapaľovacej sviečky.
- Niekoľkokrát vytiahnite rukoväť štartéra a potiahnite ju späť.
- Zaskrutkujte zapaľovaciu sviečku a dotiahnite ju.

15 Čistenie

15.1 Inštalácia kosačky na trávu

- Palivovú nádrž nechajte prázdnu.
  Motor sa vypne.
- Položte kosačku na trávu na rovnú plochu.
- Zveste zberný kôš na trávu.
- Výšku kosenia nastavte na najvyšší stupeň v polohe 1, 📖 11.2.

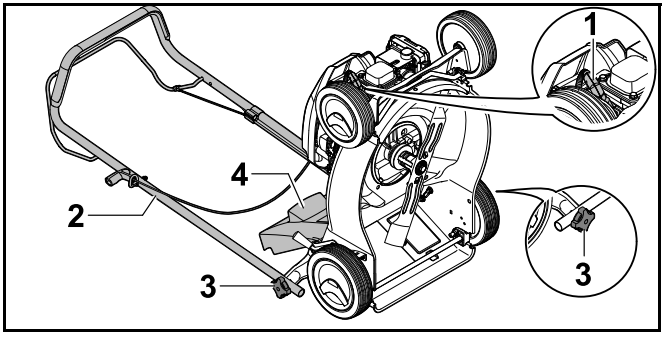

- Odpojte koncovku zapaľovacej sviečky (1).
- Podržte vodiace držadlo (2) a povoľte matice s hviezdicovou rukoväťou (3).
- Vodiace držadlo (2) uložte dozadu.
- Otvorte a podržte vyhadzovaciu klapku (4).
- Kosačku na trávu postavte dozadu.

15.2 Čistenie kosačky na trávu

- Zastavenie motora.
- Nechajte kosačku na trávu vychladnúť.
- Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Kosačku na trávu vyčistite vlhkou utierkou.
- Vetracie otvory vyčistite pomocou štetca.
- Nainštalujte kosačku na trávu.
- Oblasť okolo rezného noža a rezný nôž vyčistite kúskom dreva, mäkkou kefkou alebo vlhkou utierkou.

16 Údržba

16.1 Interval údržby

Intervaly údržby závisia od podmienok okolitého prostredia a pracovných podmienok. Spoločnosť STIHL odporúča nasledujúce intervaly údržby:

Motor

- Údržbu motora vykonávajte tak, ako je popísané v návode na obsluhu motora.

Kosačka na trávu

- Každoročne nechajte skontrolovať kosačku na trávu u špecializovaného predajcu STIHL.

16.2 Demontáž a montáž noža

16.2.1 Demontáž rezného noža

- Zastavenie motora.
- Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Nainštalujte kosačku na trávu.

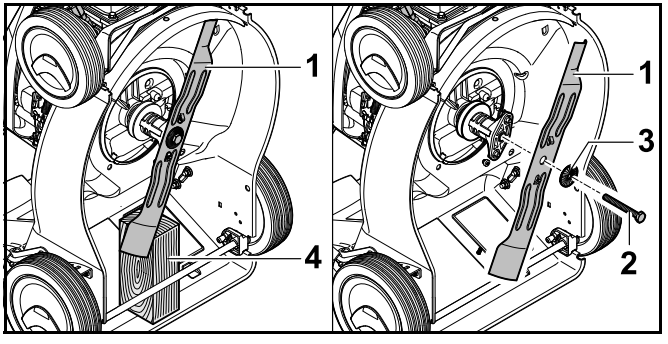

- Rezný nôž (1) zablokujte pomocou dreva (4).
- Vyskrutkujte skrutku (2) a spolu s podložkou (3) ju odoberte.
- Snímte rezný nôž (1).

- Zlikvidujte skrutku (2) a podložku (3).
  Na montáž rezného noža (1) použite novú skrutku a podložku.

16.2.2 Montáž rezného noža

- Zastavenie motora.
- Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Nainštalujte kosačku na trávu.

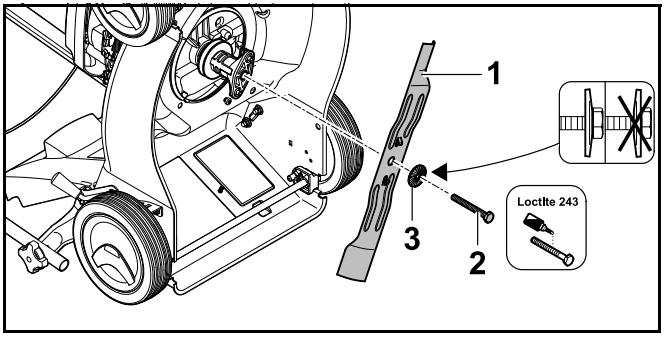

- Novú podložku (3) položte na novú skrutku (2).
- Na závit skrutky (2) naneste skrutkovú poistku Loctite 243.
- Rezný nôž (1) nasadzujte tak, aby hrbolce na dosadacej ploche zasahovali do výrezov rezného noža (1).
- Skrutku (2) zakrúťte spolu s podložkou (3).

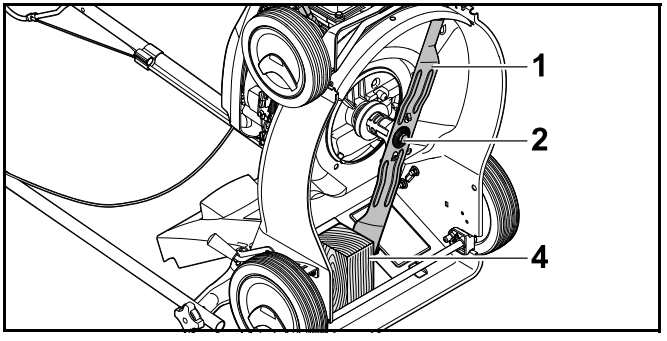

- Rezný nôž (1) zablokujte pomocou dreva (4).
- Skrutku (2) dotiahnite momentom 65 Nm.

16.3 Naostrenie a vyváženie rezného noža

Správne naostrenie a vyváženie rezného noža vyžaduje veľa cvičenia.

Spoločnosť STIHL odporúča, aby rezný nôž ostril a vyvažoval špecializovaný predajca výrobkov značky STIHL.

VAROVANIE

Rezné hrany rezného noža sú ostré. Používateľ sa môže porezať.

- Noste pracovné rukavice z odolného materiálu.

- Zastavenie motora.
- Stiahnite koncovku zapaľovacej sviečky.
- Nainštalujte kosačku na trávu.
- Demontujte rezný nôž.
- Naostrite rezný nôž. Pritom dodržiavajte uhol brúsenia a vychladťte rezný nôž, 📖 19.2.
  Počas ostrenia nesmie rezný nôž zmodrieť.
- Namontujte rezný nôž.
- Ak nastanú nejasnosti: Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.

17 Oprava

17.1 Oprava kosačky na trávu

Používateľ nemôže sám opravovať kosačku ani nôž.

- Ak je kosačka na trávu znečistená alebo je poškodený nôž: Nepoužívajte kosačku na trávu ani nôž a vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
- Ak sú štítky s upozornením nečitateľné alebo poškodené: Štítky s upozornením dajte vymeniť špecializovaným predajcom STIHL.

18 Odstraňovanie porúch

18.1 Odstránenie porúch kosačky na trávu

Porucha	Príčina	Odstránenie problému
Motor sa nedá naštartovať.	Spínacia konzola pohonu kosačky nie je zatlačená.	► Spustenie motora vykonávajte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
	Palivová nádrž je prázdna.	► Natankujte kosačku na trávu.
	Palivové potrubie je upchaté.	► Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
	V nádrži sa nachádza nevhodné, znečistené alebo staré palivo.	► Používajte čerstvý značkový bezolovnatý benzín.
	Vzduchový filter je znečistený.	► Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
	Koncovka zapaľovacej sviečky nie je nasunutá na zapaľovaciu sviečku alebo kábel zapaľovania nie je správne pripojený ku koncovke.	► Nasuňte koncovku zapaľovacej sviečky. ► Skontrolujte správny kontakt kábla zapaľovania a koncovky.
	Zapaľovacia sviečka je zanesená, poškodená alebo nesprávna vzdialenosť elektród.	► Vyčistite alebo vymeňte zapaľovaciu sviečku. ► Nastavte vzdialenosť elektród.
	Odpor rezného noža je príliš veľký.	► Nastavte väčšiu výšku kosenia. ► Motor štartujte v nižšej tráve.
Motor je ťažké naštartovať alebo má slabý výkon.	Skriňa kosačky je upchatá.	Vyčistite kosačku na trávu.
	Výška kosenia je nastavená príliš nízka alebo je rýchlosť pojazdu príliš vysoká.	Upravte výšku kosenia alebo koste pomalšie.
	V palivovej nádrži a karburátore je voda alebo je karburátor zanesený.	Vyprázdnite palivovú nádrž, vyčistite palivové potrubie a karburátor.
	Znečistená palivová nádrž.	Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
	Vzduchový filter je znečistený.	Vyhľadajte špecializovaného predajcu STIHL.
	Zanesená zapaľovacia sviečka.	Vyčistite alebo vymeňte zapaľovaciu sviečku.
Motor sa nadmerne prehrieva.	Hladina motorového oleja je príliš nízka.	Doplňte alebo vymeňte motorový olej, ako je popísané v návode na obsluhu motora.
	Znečistené chladiace rebrá.	Vyčistite kosačku na trávu.

Porucha	Príčina	Odstránenie problému
Kosačka na trávu intenzívne vibruje.	Rezný nôž je poškodený.	Vymeňte rezný nôž.
	Rezný nôž nie je správne namontovaný.	Namontujte rezný nôž.
Tráva nie je čisto kosená.	Rezný nôž je tupý alebo opotrebovaný.	Nabrúste alebo vymeňte rezný nôž.

19 Technické údaje

19.1 Kosačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Typ motora:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Zdvihový objem:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Výkon:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2 800 ot./min.
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2 800 ot./min.
- Otáčky:
  - RM 248.1: 2 800 ot/min
  - RM 253.1: 2 800 ot/min
- Maximálny obsah palivovej nádrže: 900 cm³ (0,9 l)
- Hmotnosť:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Maximálny obsah zberného koša na trávu: 55 l
- Šírka záberu pri kosení:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Rezný nôž

- Minimálna hrúbka a: 2,0 mm
- Minimálna šírka b: 55 mm
- Uhol ostria c: 30°

19.3 Hodnoty zvuku a hodnoty vibrácií

RM 248.1

Hodnota K pre hladinu akustického tlaku má hodnotu 2 dB(A). Hodnota K pre hladinu akustického výkonu má hodnotu 1,2 dB(A). Hodnota K pre hodnoty vibrácií má hodnotu 1,40 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} nameraná podľa 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{wA} nameraná podľa normy 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Hodnota vibrácií a_{hv} nameraná podľa normy EN 12096, vodiace držadlo: 2,80 m/s²

RM 253.1

Hodnota K pre hladinu akustického tlaku má hodnotu 2 dB(A). Hodnota K pre hladinu akustického výkonu má hodnotu 1,4 dB(A). Hodnota K pre hodnoty vibrácií má hodnotu 2,20 m/s².

- Hladina akustického tlaku L_{pA} nameraná podľa 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Hladina akustického výkonu L_{wA} nameraná podľa normy 2000/14/ES: 96 dB(A)
- Hodnota vibrácií a_{hv} nameraná podľa normy EN 12096, vodiace držadlo: 5,50 m/s²

Informácie o splnení smernice o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách vyplývajúcich z vystavenia pracovníkov rizikám vzniknutým pôsobením fyzikálnych faktorov (vibrácie) 2002/44/ES nájdete uvedené na www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH označuje nariadenie ES pre registráciu, hodnotenie a autorizáciu chemikálií.

Informácie na splnenie Nariadenia REACH sú uvedené na stránke www.stihl.com/reach.

20 Náhradné diely a príslušenstvo

20.1 Náhradné diely a príslušenstvo

Tieto symboly označujú originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL.

STIHL odporúča používanie originálnych náhradných dielov STIHL a príslušenstva značky STIHL.

Náhradné diely a príslušenstvo iných výrobcov nemôžu byť spoločnosťou STIHL odborne posudzované z hľadiska spoľahlivosti, bezpečnosti a vhodnosti aj napriek vykonávanému sledovaniu trhu a STIHL nemôže za ich použitie ručiť.

Originálne náhradné diely STIHL a originálne príslušenstvo STIHL sú dostupné u špecializovaného predajcu značky STIHL.

20.2 Dôležité náhradné diely

Firma STIHL v žiadnom prípade neručí za materiálne škody a škody na zdraví, ktoré boli spôsobené použitím neschválených montážnych alebo náhradných dielov.

- Rezný nôž RM 248: 6350 702 0103
- Rezný nôž RM 253: 6371 702 0102
- Skrutka noža: 9008 319 9028
- Podložka: 0000 702 6600

21 Likvidácia

21.1 Likvidácia kosačky na trávu

Informácie o likvidácii sú dostupné u špecializovaného predajcu STIHL.

- ► Kosačku na trávu, rezný nôž, benzín, motorový olej, príslušenstvo a obal likvidujte podľa predpisov a ekologicky.

22 EÚ vyhlásenie o zhode

22.1 Kosačka na trávu STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Rakúsko

týmto zodpovedne vyhlasuje, že

- Konštrukčný typ: Kosačka na trávu
- Výrobná značka: STIHL
- Typ: RM 248.1, 253.1
- Sériové identifikačné číslo:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

zodpovedá príslušným ustanoveniam smerníc 2000/14/ES, 2006/42/ES, 2014/30/EU a 2011/65/EU a bola vyvinutá a zhotovená v súlade s danými verziami nasledujúcich noriem platných k dátumu výroby: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Názov a adresa sídla účastníkov konania:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Norimberg

Na zistenie nameranej a garantovanej hladiny akustického výkonu bola aplikovaná smernica 2000/14/ES, príloha VIII.

- Nameraná hladina akustického výkonu RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu RM 248.1: 96 dB(A)
- Nameraná hladina akustického výkonu RM 253.1: 96 dB(A)
- Zaručená hladina akustického výkonu RM 253.1: 97 dB(A)

Technické podklady sú uschované v oddelení schvaľovania výrobkov spoločnosti STIHL Tirol GmbH.

Rok výroby a číslo stroja sú uvedené na kosačke na trávu.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

i.V.

Matthias Fleischer, vedúci odboru výskumu a vývoja

i.V.

Sven Zimmermann, vedúci oddelenia kvality

Содержание

1 Предисловие **315**

2 Информация к данному руководству по эксплуатации **315**

2.1 Применяемые документы 315

2.2 Маркировка предупредительных надписей в тексте 316

2.3 Символы в тексте 316

3 Обзор **316**

3.1 Газонокосилка 316

3.2 Символы 317

4 Указания по технике безопасности **317**

4.1 Предупредительные символы 317

4.2 Использование по назначению 318

4.3 Требования к пользователю 318

4.4 Рабочая одежда и оснащение 319

4.5 Рабочая зона пользователя и окружающие условия 319

4.6 Безопасное состояние 319

4.7 Топливо и заправка 321

4.8 Работа с устройством 322

4.9 Транспортировка 324

4.10 Хранение 324

4.11 Очистка, техническое обслуживание и ремонт 325

5 Подготовка газонокосилки к работе **325**

5.1 Подготовка газонокосилки к работе 325

6 Сборка газонокосилки **326**

6.1 Установка ведущей ручки 326

6.2 Сборка, установка и снятие травосборника 326

6.3 Заливка моторного масла 327

7 Заправка газонокосилки **327**

7.1 Заправка газонокосилки 327

8 Пользовательская настройка газонокосилки **328**

8.1 Откидывание ведущей ручки 328

8.2 Складывание ведущей ручки 329

9 Запуск и останов двигателя **329**

9.1 Запуск двигателя 329

9.2 Отключение двигателя 329

10 Проверка газонокосилки **330**

10.1 Проверка элементов управления 330

10.2 Проверка ножа 330

11 Работа с газонокосилкой **330**

11.1 Удерживание и перемещение газонокосилки 330

11.2 Регулировка высоты скашивания 330

11.3 Кошение 331

11.4 Опустошение травосборника 332

12 После работы **332**

12.1 После работы 332

13 Транспортировка **332**

13.1 Транспортировка газонокосилки 332

14 Хранение **333**

14.1 Хранение газонокосилки 333

15 Очистка **334**

15.1 Установка газонокосилки 334

15.2 Очистка газонокосилки 334

16 Техническое обслуживание **334**

16.1 Интервалы техобслуживания 334

16.2 Демонтаж и установка ножа 334

16.3 Заточка или балансировка ножа 335

17 Ремонт **336**

17.1 Ремонт газонокосилки 336

18 Устранение неисправностей **337**

18.1 Устранение неисправностей газонокосилки 337

19 Технические данные **339**

19.1 Газонокосилка STIHL RM 248.1, RM 253.1 339

19.2 Нож 339

Перевод оригинального руководства по эксплуатации

Напечатано на отбеленной бумаге не содержащей хлора. Краски для печати содержат растительные масла, бумага подлежит вторичной переработке.

0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01. 0000009523_002_RUS

© STIHL Tirol GmbH 2020

STIHL

Данная инструкция по эксплуатации защищена авторским правом. Компания оставляет за собой все права, особенно право на распространение, перевод и обработку материала с помощью электронных систем.

19.3 Значения звука и вибрации 339
19.4 REACH 339
19.5 Установленный срок службы 339
20 Запасные части и принадлежности 340
20.1 Запасные части и принадлежности 340
20.2 Важные запасные части 340
21 Утилизация 340
21.1 Утилизация газонокосилки 340
22 Сертификат соответствия ЕС 340
22.1 Газонокосилка STIHL RM 248.1, RM 253.1 340
22.2 Знаки соответствия 341
23 Адреса 341
23.1 Штаб-квартира STIHL 341
23.2 Дочерние компании STIHL 341
23.3 Представительства STIHL 342
23.4 Импортеры STIHL 342

1 Предисловие

Уважаемый клиент,

мы рады, что вы выбрали изделие STIHL. Мы разрабатываем и производим продукцию высочайшего качества, соответствующую потребностям наших клиентов. Наша продукция обеспечивает высокую надежность даже при экстремальных нагрузках.

STIHL – это и высочайшее качество обслуживания. Наши представители всегда готовы провести для вас компетентную консультацию и инструктаж, а также обеспечить всестороннюю техническую поддержку.

Компания STIHL безоговорочно проводит политику бережного и ответственного отношения к природе. Данное руководство по эксплуатации предназначено для содействия вам в безопасной и экологически благоприятной эксплуатации изделия STIHL в течение всего длительного срока службы.

Мы благодарим вас за доверие и желаем приятных впечатлений от вашего нового изделия STIHL.

д-р Николас Штиль

ВАЖНО! ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ И СОХРАНИТЬ.

2 Информация к данному руководству по эксплуатации

2.1 Применяемые документы

Данная инструкция по эксплуатации является переводом оригинальной инструкции по эксплуатации производителя согласно директиве EG 2006/42/EC.

Применяются местные правила техники безопасности.

- В дополнение к данной инструкции по эксплуатации обязательно следует прочитать, понять и сохранить следующие документы:
  – инструкция по эксплуатации двигателя STIHL EVC 200.2

2.2 Маркировка предупредительных надписей в тексте

ОПАСНОСТЬ

Указывает на возможные опасности, которые ведут к тяжелым травмам или смерти.

- Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на возможные опасности, которые могут привести к тяжелым травмам **или смерти**.

- Описанные меры помогут предотвратить тяжелые травмы или смерть.

УКАЗАНИЕ

Указывает на возможные опасности, которые могут привести к возникновению материального ущерба.

- Описанные меры помогут избежать возникновения материального ущерба.

2.3 Символы в тексте

Данный символ указывает на главу в данной инструкции по эксплуатации.

3 Обзор

3.1 Газонокосилка

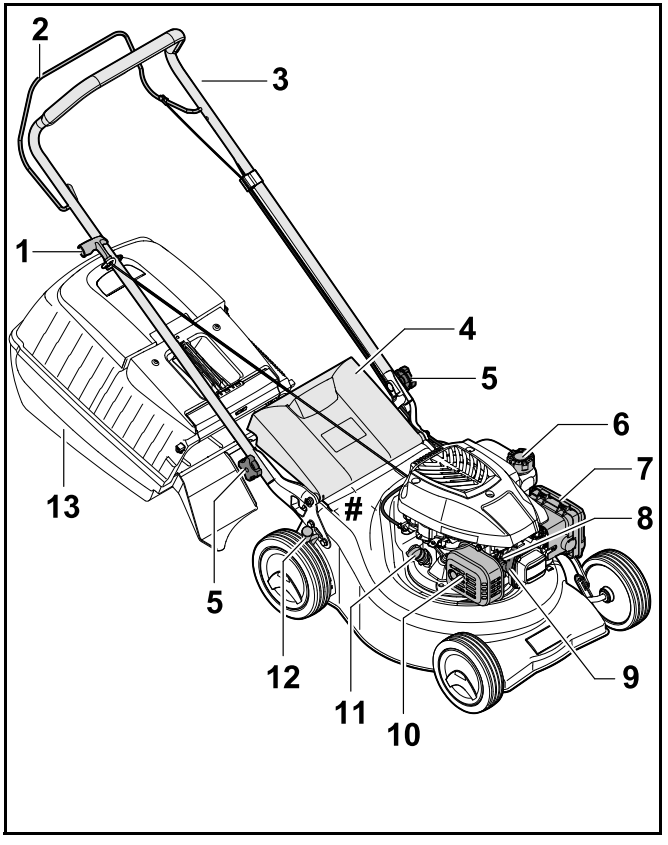

1 Ручка запуска
Ручка запуска используется для запуска двигателя.

2 Рукоятка переключения для запуска кошения
Рукоятка переключения для запуска кошения предназначена для запуска и остановки двигателя.

3 Ведущая ручка
Ведущая ручка предназначена для удерживания, продвижения и транспортировки газонокосилки.

4 Откидная крышка
Откидная крышка закрывает желоб выброса.

5 Звездообразная ручка-гайка
Звездообразная ручка-гайка зажимает ведущую ручку на газонокосилке.

6 Запорное устройство топливного бака
Запорное устройство топливного бака закрывает горловину для заливки бензина.

7 Крышка фильтра
Крышка фильтра закрывает воздушный фильтр.

8 Свеча зажигания
Свеча зажигания воспламеняет топливно-воздушную смесь в двигателе.

9 Штекер провода свечи зажигания
Штекер провода свечи зажигания соединяет кабель зажигания со свечой зажигания.

10 Шумоглушитель
Шумоглушитель уменьшает акустическую эмиссию газонокосилки.

11 Запорное устройство масляного бака
Запорное устройство масляного бака закрывает горловину для заливки моторного масла.

12 Рычаг
Рычаг предназначен для регулировки высоты скашивания.

13 Травосборник
Травосборник собирает скошенную траву.

 # Фирменная табличка с паспортными данными и номером машины

3.2 Символы

На газонокосилке могут быть нанесены символы, они означают следующее:

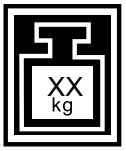

Этот символ указывает массу газонокосилки.

Гарантированный уровень шума в дБ(А) в соответствии с Директивой 2000/14/ЕС для сопоставления акустической эмиссии изделий.

Этот символ обозначает запорное устройство топливного бака.

Этот символ обозначает запорное устройство масляного бака.

4 Указания по технике безопасности

4.1 Предупредительные символы

На газонокосилке могут быть нанесены предупредительные символы, они означают следующее:

Соблюдать предписания по технике безопасности и выполнять соответствующие действия.

Обязательно следует прочитать, понять и сохранить инструкцию по эксплуатации.

Соблюдать указания по технике безопасности в отношении отбрасываемых предметов и выполнять соответствующие действия.

Не касаться вращающегося ножа.

Вынимать штекер провода свечи зажигания на время простоев в работе, транспортировки, хранения, технического обслуживания или ремонта.

Сохранять безопасное расстояние.

4.2 Использование по назначению

Газонокосилка STIHL RM 248 или RM 253 предназначена для скашивания травы.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Использование газонокосилки не по назначению может привести к серьезным травмам, смерти или материальному ущербу.
  - ► Использовать газонокосилку в соответствии с указаниями в этом руководстве и в руководстве по эксплуатации двигателя.

4.3 Требования к пользователю

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Пользователи, не прошедшие инструктаж, могут не осознавать или неправильно оценивать опасности, связанные с газонокосилкой. Это связано с опасностью получения пользователем или другими лицами серьезных травм вплоть до летального исхода.

► Обязательно следует прочитать, понять и сохранить инструкцию по эксплуатации.

► При необходимости передать газонокосилку другому лицу также передать инструкцию по эксплуатации газонокосилки и двигателя.

► Убедиться, что пользователь выполняет следующие условия:

– Пользователь спокоен и бодр.

– Пользователь физически, психически и умственно в состоянии управлять газонокосилкой и работать с ней. Если пользователь обладает физическими, психическими или умственными недостатками, он может работать с устройством только под надзором ответственного лица или следуя его указаниям.

– Пользователь может осознавать и оценивать опасности, связанные с газонокосилкой.

– Пользователь осознает, что несет ответственность за несчастные случаи и материальный ущерб.

– Пользователь достиг совершеннолетия или обучен соответствующей профессии согласно национальным правилам.

– Пользователь прошел инструктаж специализированного центра STIHL или специалиста перед первым использованием газонокосилки.

– Пользователь не находится под воздействием алкоголя, лекарств или наркотиков.

► При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

4.4 Рабочая одежда и оснащение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во время работы предметы могут быть отброшены с высокой скоростью. Пользователь может получить травмы.
  - ► Во время работы надевать длинные брюки из износостойкого материала.
- Во время работы возникает шум. Шум может навредить слуху.
  - ► Необходимо использовать защитные наушники.
- Во время работы возможно образование пылевых вихрей. Вдыхаемая пыль может негативно повлиять на здоровье и стать причиной аллергических реакций.
  - ► При образовании пылевых вихрей надевать защитную маску от пыли.
- Несоответствующая одежда может зацепиться за древесину, мелкий кустарник или попасть в газонокосилку. Пользователь в несоответствующей одежде может получить серьезные травмы.
  - ► Надевать облегающую одежду.
  - ► Необходимо снять шарфы и украшения.
- Во время очистки, технического обслуживания или транспортировки пользователь может коснуться ножа. Пользователь может получить травмы.
  - ► Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.
  - ► Обувь должна быть прочной, закрытой и иметь нескользкую подошву.
- Если на пользователе надета несоответствующая обувь, он может поскользнуться. Пользователь может получить травмы.
- Во время заточки ножей могут вылетать частицы материала. Пользователь может получить травмы.
  - ► Надевать плотно прилегающие защитные очки. Подходящие защитные очки проверяются в соответствии со стандартом EN 166 или в соответствии с национальными правилами и доступны в розничной сети с соответствующей маркировкой.
  - ► Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.

4.5 Рабочая зона пользователя и окружающие условия

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Другие люди, дети и животные могут не осознавать и не оценивать опасности, связанные с газонокосилкой и отброшенными ею предметами. Это связано с опасностью получения другими людьми, детьми и животными серьезных травм, а также с опасностью материального ущерба.

  - ► В рабочей зоне запрещено присутствие посторонних лиц, детей и животных.
  - ► Соблюдать дистанцию до предметов.
  - ► Не оставлять газонокосилку без присмотра.
  - ► Убедиться, что дети не могут играть с газонокосилкой.
- При работающем двигателе из шумоглушителя исходят горячие выхлопные газы. Горячие выхлопные газы могут воспламенить легковоспламеняющиеся материалы и вызвать пожар.
  - ► Не направлять струю выхлопных газов на легковоспламеняющиеся материалы.

4.6 Безопасное состояние

4.6.1 Газонокосилка

Газонокосилка находится в безопасном состоянии, если выполнены следующие условия:

– Газонокосилка не имеет повреждений.

– Из газонокосилки не вытекает бензин.

– Крышка топливного бака закрыта.
– Из газонокосилки не вытекает моторное масло.
– Крышка моторного масла закрыта.
– Газонокосилка чистая.
– Элементы управления работают исправно и без изменений.
– Для обеспечения кошения и сбора скошенной травы в травосборник: травосборник правильно установлен.
– Для обеспечения кошения и сброса скошенной травы сзади: травосборник снят и откидная крышка закрыта.
– Нож правильно установлен.
– На этой газонокосилке установлены оригинальные дополнительные принадлежности STIHL.
– Принадлежности установлены правильно.
– Подпружиненные механизмы не повреждены и работают исправно.
– При отпускании рукоятки переключения для запуска кошения двигатель останавливается.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В технически небезопасном состоянии компоненты работают неправильно, защитные устройства могут выйти из строя, а топливо вытечь. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.
  - ► Не работать с поврежденной газонокосилкой.
  - ► Если из газонокосилки вытекает бензин: не работать с газонокосилкой и связаться со специализированным центром STIHL.
  - ► Закрыть крышку топливного бака.
  - ► Если из газонокосилки вытекает моторное масло: не работать с газонокосилкой и связаться со специализированным центром STIHL.
  - ► Закрыть крышку моторного масла.
  - ► Если газонокосилка загрязнена: очистить газонокосилку.
  - ► Не производить манипуляции с газонокосилкой или ее системой безопасности.
  - ► Запрещены изменения газонокосилки с целью увеличения мощности или частоты вращения двигателя внутреннего сгорания.
  - ► Если элементы управления не работают: не работать с газонокосилкой.
  - ► Подпружиненные механизмы могут высвобождать накопленную энергию.
  - ► Для обеспечения кошения и сбора скошенной травы в травосборник: производить установку травосборника в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
  - ► На эту газонокосилку разрешается устанавливать оригинальные дополнительные принадлежности STIHL.
  - ► Производить установку ножа в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
  - ► Производить установку принадлежностей, как указано в инструкции по эксплуатации или в инструкции по эксплуатации принадлежностей.
  - ► Не вставлять предметы в отверстия газонокосилки.
  - ► Заменять изношенные или поврежденные таблички с предупредительными надписями.
  - ► При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

4.6.2 Нож

Нож находится в безопасном состоянии, если выполнены следующие условия:

– Нож и навесное оборудование не повреждены.
– Нож не деформирован.
– Нож правильно установлен.
– Нож правильно заточен.
– На ноже нет заусенцев.
– Нож правильно отбалансирован.

– Значения минимальной ширины и прочности ножа не выходят за нижнюю границу допустимого диапазона, 📖 19.2.
– Соблюден угол заточки, 📖 19.2.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасном состоянии детали ножа могут соскочить и быть отброшены. В результате чего возможно получение серьезных травм.
  - ► Запрещается использовать поврежденный нож или неисправный аккумулятор.
  - ► Установить нож правильно.
  - ► Заточить нож правильно.
  - ► Если значения минимальной ширины и прочности выходят за нижнюю границу допустимого диапазона: заменить нож.
  - ► Отбалансировать нож в специализированном центре STIHL.
  - ► При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

4.7 Топливо и заправка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В качестве топлива для этой газонокосилки используется бензин. Бензин очень легко воспламеняется. В случае контакта бензина с открытым огнем или горячими предметами бензин может стать причиной пожара или взрыва. Это связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.
  - ► Защищать бензин от огня и воздействия высоких температур.
  - ► Не проливать бензин.
  - ► Если бензин пролился: вытереть бензин тряпкой и запускать двигатель только при полном высыхании всех частей газонокосилки.
  - ► Не курить.
  - ► Не заправлять газонокосилку вблизи открытого огня.
  - ► Перед заправкой выключить двигатель и подождать, пока он остынет.
  - ► Если бак необходимо опорожнить: выполнять процедуру на открытом воздухе.
  - ► Запускать двигатель на расстоянии не менее 3 м от места заправки.
  - ► Не хранить в помещении газонокосилку с бензином в бензобаке.
- Вдыхаемые пары бензина могут привести к отравлению людей.
  - ► Не вдыхать пары бензина.
  - ► Заправлять газонокосилку в хорошо проветриваемом месте.
- Во время работы газонокосилка нагревается. Бензин расширяется, и в топливном баке может накапливаться избыточное давление. При открытой крышке топливного бака возможно выплескивание бензина. Выливающийся бензин может воспламениться. Пользователь может получить серьезные травмы.
  - ► Сначала дать газонокосилке остыть, а затем открыть крышку топливного бака.
- Одежда, соприкасающаяся с бензином, может легко воспламениться. Это связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.
  - ► Если бензин попал на одежду: сменить одежду.
- Бензин может нанести вред окружающей среде.
  - ► Не проливать топливо.
  - ► Утилизировать бензин согласно предписаниям без ущерба для окружающей среды.

- В случае попадания бензина на кожу или в глаза возможно появление раздражений кожи или глаз.
  - ► Избегать контакта с бензином.
  - ► В случае попадания на кожу промыть соответствующие участки кожи обильным количеством воды с мылом.
  - ► В случае попадания в глаза промывать глаза обильным количеством воды не менее 15 минут, после чего обратиться к врачу.
- Система зажигания газонокосилки создает искры. Искры могут попасть наружу и стать причиной возгорания или взрыва в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде. Это связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.
  - ► Использовать свечи зажигания только в соответствии с описанием, приведенным в инструкции по эксплуатации двигателя.
  - ► Вкрутить свечу зажигания и затянуть ее до отказа.
  - ► С силой прижать штекер провода свечи зажигания.
- Если газонокосилка заправлена бензином, который не подходит для двигателя, возможны повреждения газонокосилки.
  - ► Использовать свежий неэтилированный бензин марочных сортов.
  - ► Соблюдать указания, приведенные в инструкции по эксплуатации двигателя.

4.8 Работа с устройством

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При неправильном запуске двигателя пользователь может потерять контроль над газонокосилкой. Пользователь может получить серьезные травмы.
  - ► Запускать двигатель в соответствии с указаниями в данном руководстве по эксплуатации.
- В некоторых ситуациях пользователь может потерять концентрацию. Он может споткнуться, упасть и получить серьезные травмы.
  - ► Работать спокойно и вдумчиво.
  - ► Косить только при хорошей видимости. В условиях плохого освещения и видимости не работать с газонокосилкой.
  - ► Управлять газонокосилкой должен только один пользователь.
  - ► Следить за препятствиями.
  - ► Не переворачивать газонокосилку.
  - ► Работать, стоя на земле и сохраняя равновесие.
  - ► При появлении признаков усталости: вовремя сделать перерыв.
  - ► При скашивании на склоне: косить в поперечном направлении к склону.
  - ► Не работать на склонах с уклоном более 25° (46,6 %).
  - ► Соблюдать особую осторожность при использовании газонокосилки вблизи склонов, кромок участков, канав, мусорных свалок и прудов.
  - ► Необходимо планировать рабочее время так, чтобы можно было длительное время избегать чрезмерных нагрузок.

- При работе двигателя выделяются выхлопные газы. Вдыхаемые выхлопные газы могут привести к отравлению людей.
  - ► Не вдыхать выхлопные газы.
  - ► Работать с газонокосилкой в хорошо проветриваемом месте.
  - ► При возникновении тошноты, головной боли, нарушения зрения, ухудшения слуха или головокружения: прекратить работу и обратиться к врачу.
- Если пользователь носит защитные наушники во время работы двигателя, он может воспринимать и оценивать шумы в ограниченной степени.
  - ► Работать спокойно и вдумчиво.
- Газонокосилка оснащена устройством остановки двигателя.
  - ► Двигатель и нож останавливаются в течение 3 секунд после отпускания рукоятки переключения для запуска кошения.
- Вращающийся нож может поранить пользователя. Пользователь может получить серьезные травмы.

  - ► Вынуть штекер провода свечи зажигания.

  - ► Не касаться вращающегося ножа.
  - ► Если нож заблокирован посторонним предметом: Выключить двигатель. Только после этого убрать мешающий предмет.
- Если во время работы газонокосилка изменяет поведение или ведет себя необычно, возможно, она находится в технически небезопасном состоянии. Существует опасность получения серьезных травм или материального ущерба.
  - ► Прекратить работу и связаться со специализированным центром STIHL.
- Во время работы газонокосилки может возникнуть вибрация.
  - ► Во время работы надевать рабочие перчатки.
  - ► Во время работы делать перерывы.
  - ► При появлении признаков нарушения кровообращения: обратиться к врачу.
- Осматривать скашиваемый участок и следить за препятствиями. Если во время работы нож столкнется с посторонним предметом, он может сломаться. В результате нож или его части могут быть отброшены из-под газонокосилки с большой скоростью. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.

  - ► Убрать из рабочей зоны посторонние предметы: камни, палки, провода, игрушки и др. Отметить скрытые предметы, которые нельзя убрать.
- После того как пользователь отпускает рукоятку переключения для запуска кошения, нож продолжает вращаться в течение некоторого времени. Это может привести к серьезным травмам.

  - ► Дождаться прекращения вращения ножа.
  - ► Не снимать травосборник, пока нож не перестанет вращаться.
- При столкновении вращающегося ножа с твердым предметом могут возникнуть искры. Искры могут стать причиной возгорания в легковоспламеняющейся среде. Это может привести к серьезным травмам или летальному исходу и материальному ущербу.
  - ► Не работать в легковоспламеняющейся среде.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- Если работы проводятся вблизи токоведущих кабелей, нож может соприкоснуться с токоведущими кабелями и повредить их. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
  - ► Не работать рядом с токоведущими кабелями.
- При работе в непогоду пользователя может ударить молния. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
  - ► При непогоде: не работать.
- При работе в дождь пользователь может поскользнуться. Пользователь может получить серьезные травмы вплоть до летального исхода.
  - ► При дожде: не работать.

4.9 Транспортировка

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При транспортировке газонокосилка может опрокинуться или сдвинуться. Это связано с опасностью получения травм или материального ущерба.
  - ► Выключить двигатель.

  - ► Дождаться прекращения вращения ножа.

  - ► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
  - ► Закрепить газонокосилку стяжными ремнями или сеткой на подходящей погрузочной платформе, чтобы она не опрокинулась и не могла двигаться.
- После запуска двигателя шумоглушитель и двигатель могут нагреться. При транспортировке пользователь может обжечься.
  - ► Переместить газонокосилку.
- Газонокосилка тяжелая. Пользователь может получить травму при переносе газонокосилки в одиночку.
  - ► Во время работы надевать рабочие перчатки.
  - ► Переносить газонокосилку вдвоем.

4.10 Хранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Дети могут не осознавать и неправильно оценивать опасности, связанные с газонокосилкой. В результате чего они могут получить серьезные травмы.
  - ► Выключить двигатель.
  - ► Газонокосилка должна храниться в недоступном для детей месте.
- Электрические контакты газонокосилки и металлические компоненты могут подвергаться коррозии под воздействием влаги. Газонокосилка может получить повреждения.
  - ► Газонокосилку следует хранить в чистом и сухом месте.

4.11 Очистка, техническое обслуживание и ремонт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Если во время очистки, технического обслуживания или ремонта двигатель работает, нож может случайно начать двигаться. Это связано с опасностью получения серьезных травм или материального ущерба.
  - ► Выключить двигатель.

  - ► Дождаться прекращения вращения ножа.

  - ► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- В процессе работы двигателя шумоглушитель и двигатель могут нагреться. Люди могут получить ожоги.
  - ► Подождать, пока шумоглушитель и двигатель остынут.
- Сильные чистящие средства, очистка струей высокого давления или острые предметы могут повредить газонокосилку или нож. В результате неправильной очистки газонокосилки или ножа компоненты могут не функционировать должным образом, а защитные устройства могут выйти из строя. Это может привести к серьезным травмам.
  - ► Производить очистку газонокосилки и ножа только в соответствии с указаниями в этом руководстве по эксплуатации, 📖 15.2.
- В результате неправильного технического обслуживания или ремонта газонокосилки или ножа компоненты могут не функционировать должным образом, а защитные устройства могут выйти из строя. В результате чего возможно получение серьезных травм вплоть до летального исхода.
  - ► Заменить изношенные или поврежденные детали.
  - ► При необходимости проведения технического обслуживания или ремонта газонокосилки: обратиться в сервисный центр STIHL.
  - ► Производить техобслуживание ножа в соответствии с указаниями в этом руководстве по эксплуатации.
- Во время очистки, технического обслуживания или ремонта ножа пользователь может порезаться об острые режущие кромки. Пользователь может получить травмы.
  - ► Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.
- Во время заточки нож может нагреться. Пользователь может получить ожог.
  - ► Дождаться, пока нож остынет.
  - ► Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.

5 Подготовка газонокосилки к работе

5.1 Подготовка газонокосилки к работе

Перед началом работы необходимо выполнить следующие шаги:

- ► Убедиться, что следующие компоненты находятся в безопасном состоянии:
  - – Газонокосилка, 📖 4.6.1.
  - – Нож, 📖 4.6.2.
- ► Очистить газонокосилку, 📖 15.
- ► Проверить нож, 📖 10.2.
- ► Установить ведущую ручку, 📖 6.1.
- ► Залить моторное масло, 📖 6.3.
- ► Откинуть ведущую ручку, 📖 8.1.

- Заправить газонокосилку, 🕮 7.
- Для обеспечения кошения и сбора скошенной травы в травосборник: установить травосборник, 🕮 6.2.2.
- Для обеспечения кошения и сброса скошенной травы сзади: снять травосборник, 🕮 6.2.3.
- Установить высоту скашивания, 🕮 11.2.
- Проверить элементы управления, 🕮 10.1.
- Если шаги не могут быть выполнены: не использовать газонокосилку и связаться со специализированным центром STIHL.

6 Сборка газонокосилки

6.1 Установка ведущей ручки

- Выключить двигатель.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

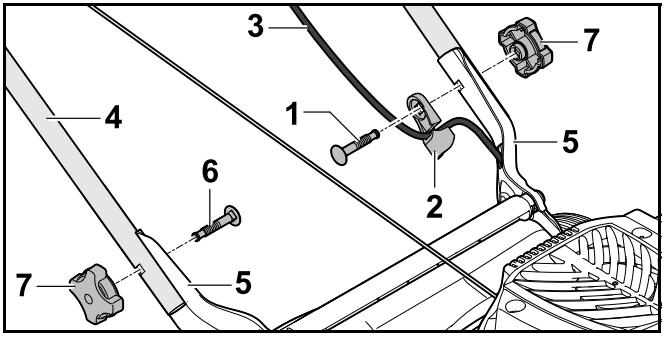

- Вставить винт (1) в направляющую троса (2).
- Вложить трос (3) в направляющую троса (2).
- Удерживать ведущую ручку (4) у держателей (5) таким образом, чтобы совпали отверстия.
- Винты (1 и 6) вставить в отверстия изнутри наружу.
- Навернуть звездообразные ручки-гайки (7) и затянуть их до упора.

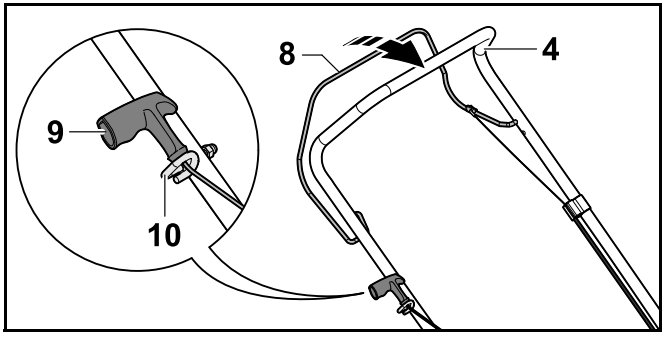

- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Прижать рукоятку переключения для запуска кошения (8) к ведущей ручке (4) и удерживать в этом положении.
- Медленно потянуть ручку запуска (9) в направлении направляющей троса (10).
- Вложить ручку запуска (9) в направляющую троса (10).
- Отпустить рукоятку переключения для запуска кошения (8).
- Снова вставить штекер провода свечи зажигания.

Повторный демонтаж ведущей ручки (4) не требуется.

6.2 Сборка, установка и снятие травосборника

6.2.1 Сборка травосборника

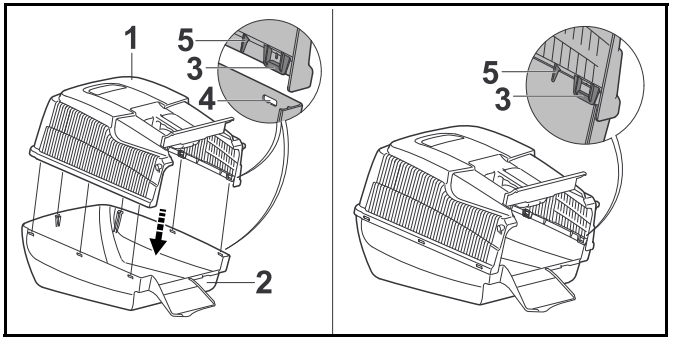

- ► Установить верхнюю часть травосборника (1) на нижнюю часть травосборника (2).
  Накладки (3) и направляющие (5) должны войти внутрь. Накладки (3) должны быть расположены на уровне отверстий (4).
- ► Вдавить накладки (3) в отверстия (4) один за другим сзади вперед.
  Защелкнуть накладки (3) с отчетливым звуком.

6.2.2 Установка травосборника

- ► Выключить двигатель.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

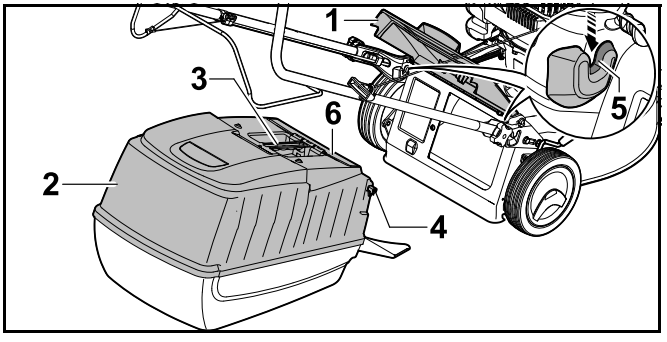

- ► Открыть откидную крышку (1) и удерживать ее.
- ► Взять травосборник (2) за рукоятку (3) и вставить крюки (4) в крепежные элементы (5).
  Крышка (6) должна быть закрыта.
- ► Отвести откидную крышку (1) на травосборник (2).

6.2.3 Снятие травосборника

- ► Выключить двигатель.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ► Открыть откидную крышку и удерживать ее.
- ► Снять верхнюю часть травосборника за рукоятку движением вверх.
- ► Закрыть откидную крышку.

6.3 Заливка моторного масла

Моторное масло смазывает и охлаждает двигатель.

Технические характеристики моторного масла и информацию о количестве заливаемого объема можно найти в инструкции по эксплуатации двигателя.

УКАЗАНИЕ

В состоянии при поставке моторное масло не залито. Запуск двигателя без моторного масла или при слишком низком количестве моторного масла может повредить газонокосилку.

- ► Перед каждым запуском проверять уровень моторного масла, при необходимости долить масло.

- ► Производить заливку моторного масла в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.

7 Заправка газонокосилки

7.1 Заправка газонокосилки

УКАЗАНИЕ

Если газонокосилка заправлена неправильным топливом, возможны повреждения газонокосилки.

- ► Соблюдать указания в инструкции по эксплуатации двигателя.

- ► Выключить двигатель.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ► Очистить область вокруг крышки топливного бака мягкой тряпкой.

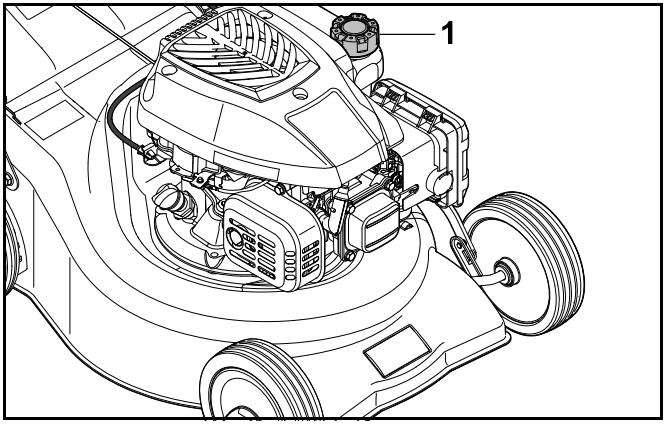

- Поворачивать крышку топливного бака (1) против часовой стрелки до ее снятия.
- Снять крышку топливного бака.
- Залить топливо таким образом, чтобы свободным оставалось не менее 15 мм до края топливного бака.
- Установить крышку топливного бака на топливный бак.
- Закрутить крышку топливного бака по часовой стрелке и затянуть от руки.
  Топливный бак закрыт.

8 Пользовательская настройка газонокосилки

8.1 Откидывание ведущей ручки

- Выключить двигатель.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

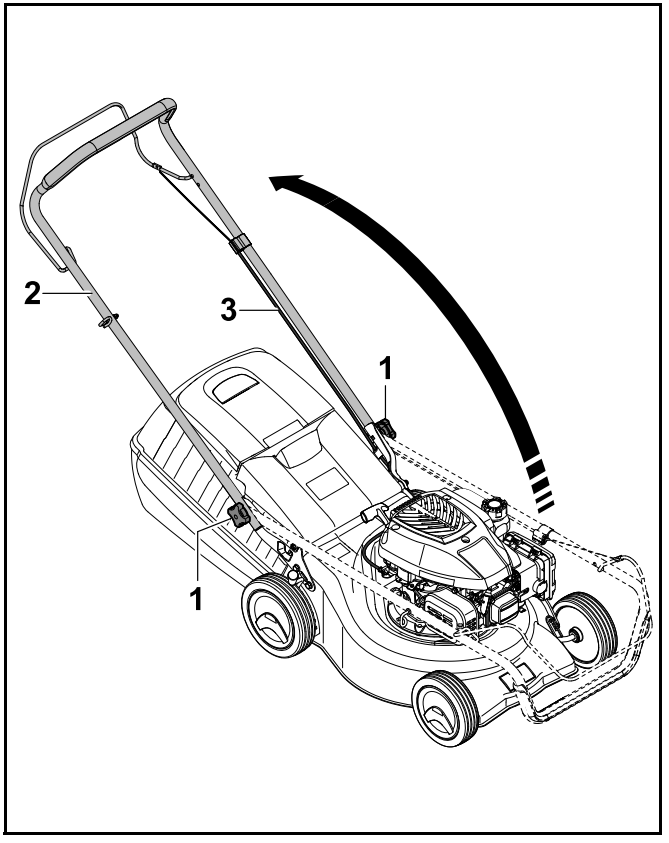

- Ослабить звездообразные ручки-гайки (1), если они затянуты.
- Откинуть ведущую ручку (2), при этом следить за тем, чтобы трос (3) не был зажат.
- Затянуть звездообразные ручки-гайки (1) до упора.
  Ведущая ручка (2) прочно соединена с газонокосилкой.

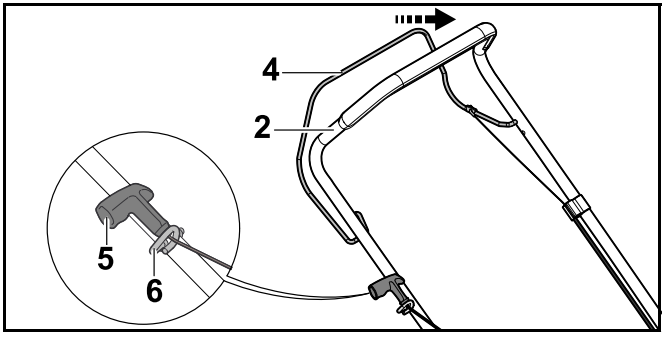

- Прижать рукоятку переключения для запуска кошения (4) к ведущей ручке (2) и удерживать в этом положении.
- Медленно потянуть ручку запуска (5) в направлении направляющей троса (6).
- Вложить ручку запуска (5) в направляющую троса (6).
- Отпустить рукоятку переключения для запуска кошения (4).
- Снова установить штекер провода свечи зажигания.

8.2 Складывание ведущей ручки

Ведущую ручку можно сложить для удобной транспортировки или компактного хранения.

- Выключить двигатель.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- Прижать рукоятку переключения для запуска кошения к ведущей ручке и удерживать в этом положении.
- Вытянуть ручку запуска из направляющей троса и медленно провести обратно в направлении двигателя.
- Опустить рукоятку переключения для запуска кошения.
- Удерживать ведущую ручку и ослабить звездообразную ручку-гайку.
- Откинуть ведущую ручку вперед.

9 Запуск и останов двигателя

9.1 Запуск двигателя

- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.

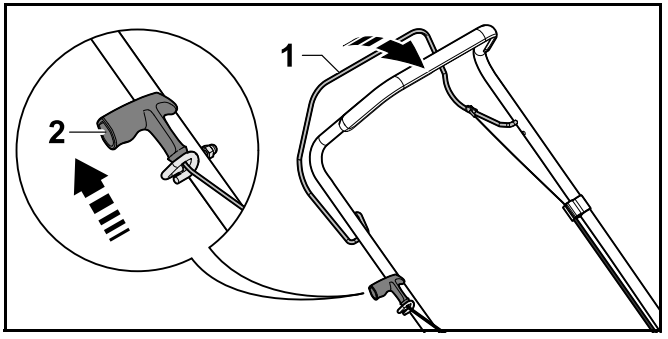

- Левой рукой прижать рукоятку переключения для запуска кошения (1) к ведущей ручке и удерживать в этом положении.
- Правой рукой медленно вытянуть ручку запуска (2) до появления ощутимого сопротивления.
- Быстро вытягивать ручку запуска (2) и отводить ее назад до тех пор, пока двигатель не заработает.
- Если двигатель не запускается: соблюдать указания в руководстве по эксплуатации двигателя.

9.2 Отключение двигателя

- Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- Опустить рукоятку переключения для запуска кошения.
  Двигатель останавливается.
- Покинуть позицию пользователя.

10 Проверка газонокосилки

10.1 Проверка элементов управления

Рукоятка переключения для запуска кошения

- ► Выключить двигатель.
- ► Полностью потянуть рукоятку переключения для запуска кошения в направлении ведущей ручки и снова отпустить.
- ► Если рукоятка переключения для запуска кошения перемещается с трудом или не возвращается в исходное положение: не использовать газонокосилку и связаться со специализированным центром STIHL. Рукоятка переключения для запуска кошения неисправна.

10.2 Проверка ножа

- ► Выключить двигатель.
- ► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- ► Установить газонокосилку, 📖 15.1.

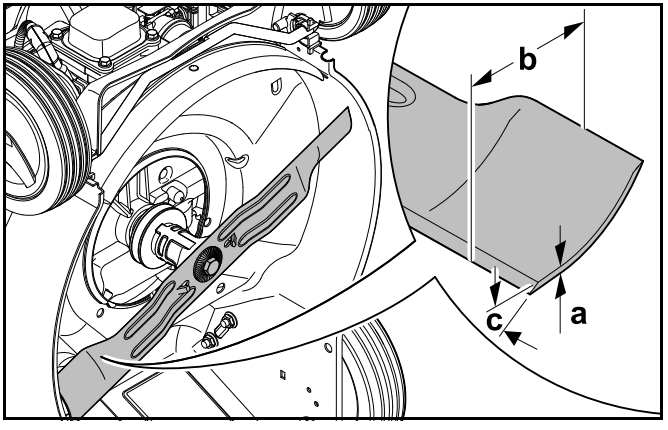

- ► Измерить следующие параметры:
  - – Толщину a
  - – Ширину b
  - – Угол заточки c
- ► Если значения минимальной ширины и толщины не достигают нижней границы допустимого диапазона: заменить нож, 📖 19.2.
- ► Если угол заточки не соблюден: заточить нож, 📖 19.2.
- ► При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

11 Работа с газонокосилкой

11.1 Удерживание и перемещение газонокосилки

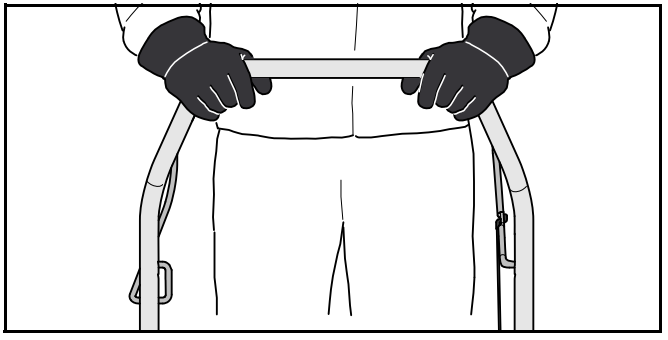

- ► Держать ведущую ручку обеими руками, обхватив ведущую ручку большими пальцами.

11.2 Регулировка высоты скашивания

Можно устанавливать 7 уровней высоты скашивания:

- – 30 мм = положение 1
- – 40 мм = положение 2
- – 50 мм = положение 3
- – 55 мм = положение 4
- – 65 мм = положение 5
- – 70 мм = положение 6
- – 80 мм = положение 7

Положения указаны на газонокосилке.

Регулировка высоты скашивания

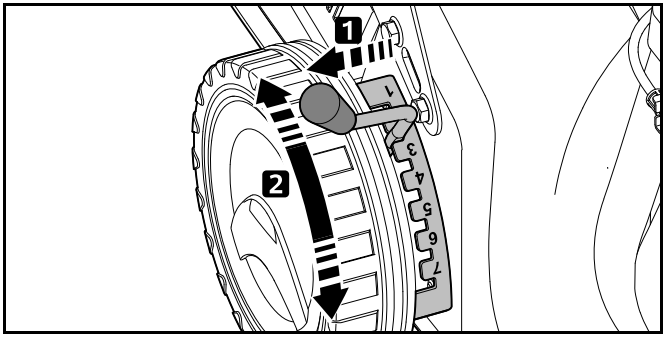

► Вытянуть рычаг (1) из паза и установить его в требуемое положение.

11.3 Кошение

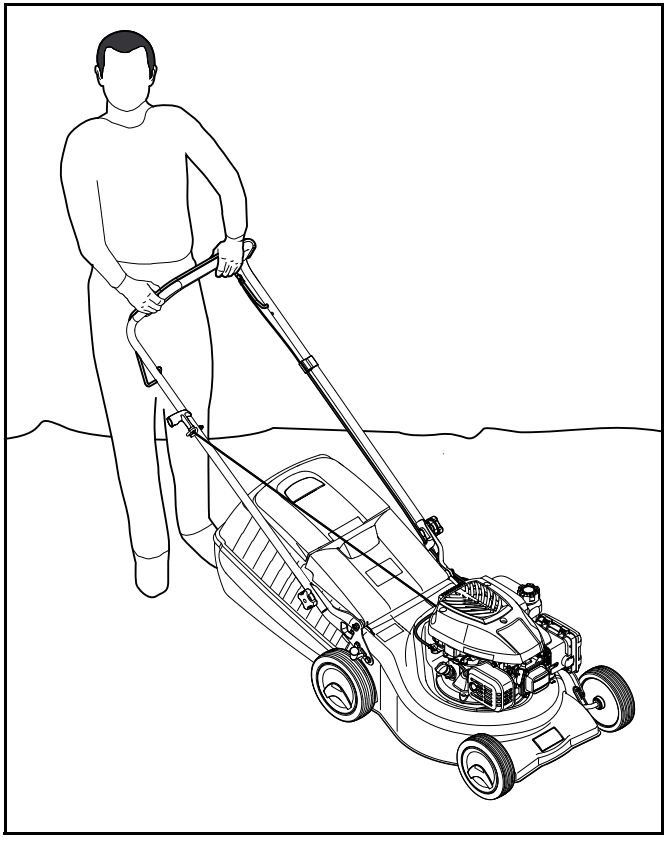

► Медленно и внимательно продвигать газонокосилку вперед.

11.4 Опустошение травосборника

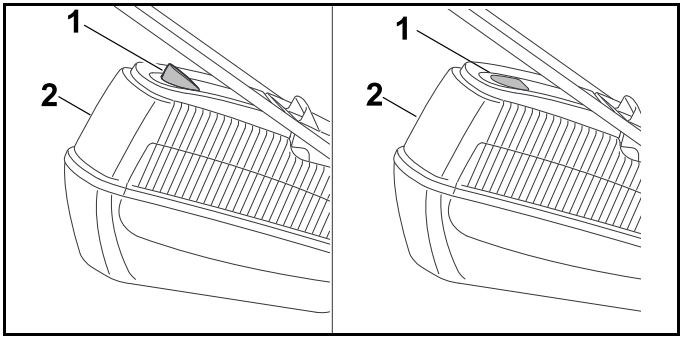

Поток воздуха, создаваемый ножом, поднимает индикатор заполнения травосборника (1). Если травосборник заполнен, поток воздуха останавливается. При недостаточном потоке воздуха индикатор заполнения травосборника (1) возвращается в исходное положение. Это является указанием на опустошение травосборника (2).

Неограниченная функция индикатора заполнения травосборника (1) возможна только при оптимальном потоке воздуха. Внешние воздействия, такие как влажная, густая или высокая трава, низкая высота скашивания, загрязнение или тому подобное, могут влиять на поток воздуха и работу индикатора заполнения травосборника (1).

- ► Если индикатор заполнения травосборника (1) возвращается в состояние покоя: опустошить травосборник (2).
- ► Выключить двигатель.
- ► Снять травосборник (2).

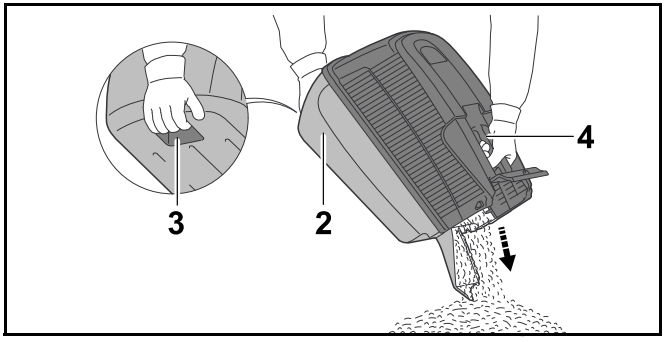

- ► Держать травосборник (2) за ручку (4) и другой рукой придерживать за ручку (3) сзади.
- ► Опустошить травосборник (2).
- ► Установить травосборник (2).

12 После работы

12.1 После работы

- ► Выключить двигатель.
- ► Если газонокосилка намокла: высушить газонокосилку.
- ► Очистить газонокосилку.

13 Транспортировка

13.1 Транспортировка газонокосилки

- ► Выключить двигатель.
  Нож не должен вращаться.
- ► Вынуть штекер провода свечи зажигания.

Перемещение газонокосилки

- ► Медленно и внимательно продвигать газонокосилку вперед.

Перенос газонокосилки

- Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.
- Снять травосборник.

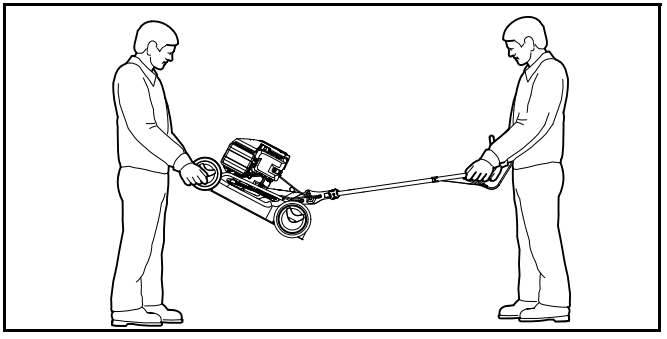

- Если газонокосилка переносится с раздвинутой ведущей ручкой:
  - Один человек должен держать газонокосилку обеими руками за корпус спереди, а второй — обеими руками за ведущую ручку.
  - Поднимать и переносить газонокосилку вдвоем.

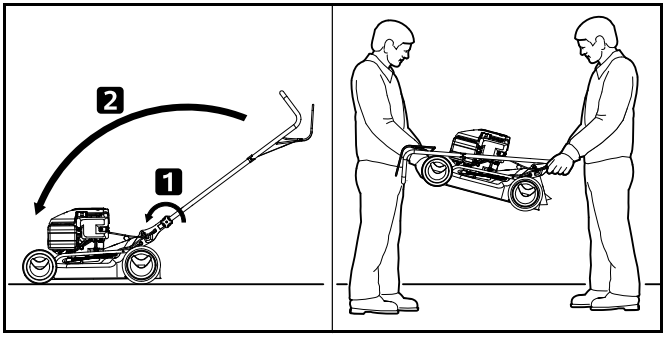

- Если газонокосилка переносится со сложенной ведущей ручкой:
  - Сложить ведущую ручку.
  - Один человек должен держать газонокосилку обеими руками за корпус спереди, а второй — обеими руками за ведущую ручку.
  - Поднимать и переносить газонокосилку вдвоем.

Перевозка газонокосилки в транспортном средстве

- Закрепить газонокосилку в положении стоя, чтобы она не опрокинулась и не могла двигаться.

14 Хранение

14.1 Хранение газонокосилки

- Выключить двигатель и дать ему остыть.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Хранить газонокосилку с соблюдением следующих условий:
  - Газонокосилка хранится в недоступном для детей месте.
  - Газонокосилка чистая и сухая.
  - Газонокосилка не может перевернуться.

Если газонокосилка хранится более 3 месяцев:

- Дать устройству поработать с пустым топливным баком.
- Для очистки топливного бака обратиться в специализированный центр STIHL.
- Производить замену моторного масла в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.
- Вывинтить свечу зажигания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если вытягивать ручку запуска при снятом штекере провода свечи зажигания, наружу могут попасть искры. Искры могут стать причиной возгорания или взрыва в легковоспламеняющейся или взрывоопасной среде. Это связано с опасностью получения серьезных травм вплоть до летального исхода, а также с опасностью материального ущерба.

- Держать штекер провода свечи зажигания подальше от отверстия для свечи зажигания.

- ► Несколько раз вытянуть ручку запуска и потянуть ее назад.
- ► Вкрутить свечу зажигания и затянуть ее до отказа.

15 Очистка

15.1 Установка газонокосилки

- ► Дать устройству поработать до опорожнения топливного бака.
  Двигатель выключится.
- ► Поставить газонокосилку на ровную поверхность.
- ► Снять травосборник.
- ► Установить высоту скашивания в положение 1, 📖 11.2.

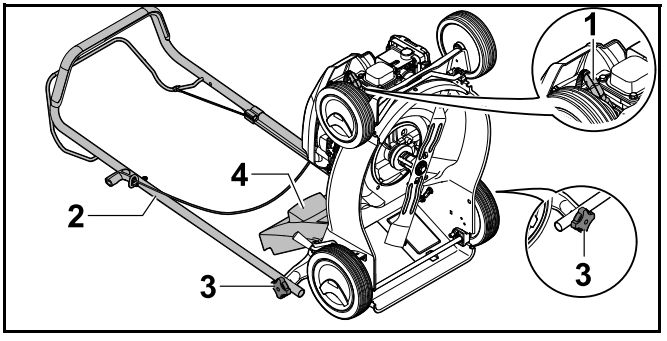

- ► Вынуть штекер провода свечи зажигания (1).
- ► Удерживать ведущую ручку (2) и ослабить звездообразную ручку-гайку (3).
- ► Отвести ведущую ручку (2) назад.
- ► Открыть откидную крышку (4) и удерживать ее.
- ► Поднять газонокосилку движением назад.

15.2 Очистка газонокосилки

- ► Выключить двигатель.
- ► Дать газонокосилке остыть.
- ► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- ► Протереть газонокосилку влажной тряпкой.
- ► Очистить вентиляционные отверстия кисточкой.
- ► Остановить газонокосилку.
- ► Очистить область вокруг ножа и сам нож деревянной палочкой, мягкой щеткой или влажной тканью.

16 Техническое обслуживание

16.1 Интервалы техобслуживания

Периодичность обслуживания зависит от условий окружающей среды и условий труда. STIHL рекомендует следующие интервалы техобслуживания:

Двигатель

- ► Производить техническое обслуживание двигателя в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.

Газонокосилка

- ► Ежегодно проверять состояние газонокосилки в специализированном центре STIHL.

16.2 Демонтаж и установка ножа

16.2.1 Демонтаж ножа

- ► Выключить двигатель.
- ► Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- ► Установить газонокосилку.

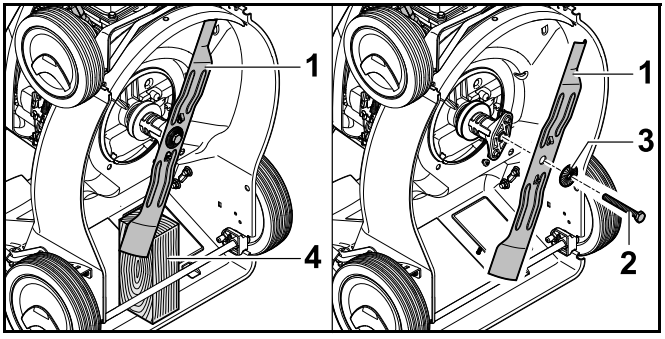

- Заблокировать нож (1) деревянным брусом (4).
- Выкрутить винт (2) и снять его вместе с шайбой (3).
- Снять нож (1).
- Утилизировать винт (2) и шайбу (3).
  Для установки ножа (1) использовать новые винт и шайбу.

16.2.2 Установка ножа

- Выключить двигатель.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Установить газонокосилку.

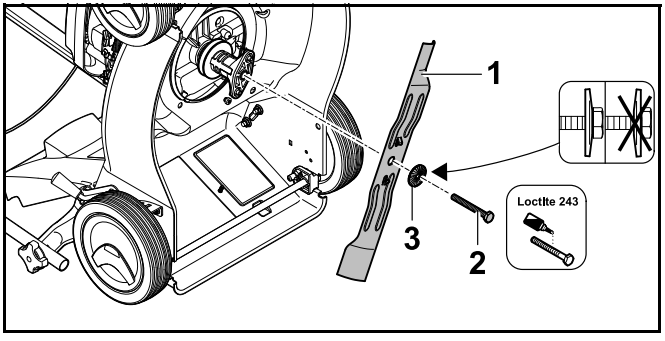

- Надеть новую шайбу (3) на новый винт (2).
- Нанести фиксирующий состав для винтов Loctite 243 на резьбу винта (2).
- Установить нож (1) таким образом, чтобы выпуклости на установочной поверхности вошли в углубления на ноже (1).
- Вкрутить винт (2) с шайбой (3).

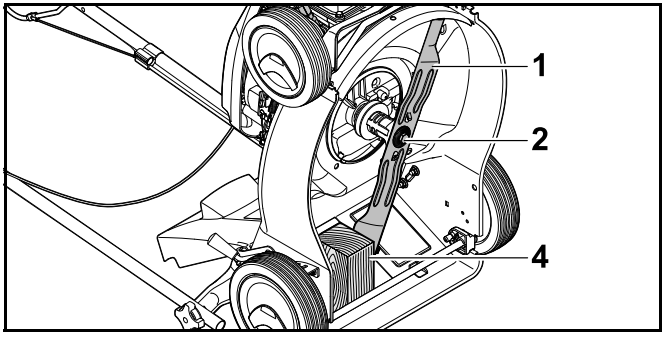

- Заблокировать нож (1) деревянным брусом (4).
- Затянуть винт (2) моментом 65 Нм.

16.3 Заточка или балансировка ножа

Заточка и балансировка ножа требует значительной подготовки.

Компания STIHL рекомендует выполнять заточку и балансировку ножа в специализированном центре STIHL.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Режущие кромки ножа острые. Пользователь может порезаться.

- Во время работы надевать рабочие перчатки из износостойкого материала.

- Выключить двигатель.
- Вынуть штекер провода свечи зажигания.
- Остановить газонокосилку.
- Демонтировать нож.
- Заточить нож. При этом соблюдать угол заточки, затем охладить нож, 📖 19.2.
  Нож не должен становиться синим во время заточки.
- Установить нож.
- При возникновении вопросов обратиться в сервисный центр STIHL.

17 Ремонт

17.1 Ремонт газонокосилки

Пользователь не может осуществлять техническое обслуживание и ремонт газонокосилки или ножа своими силами.

- При повреждении газонокосилки или ножа: не использовать газонокосилку или нож и связаться со специализированным центром STIHL.
- Если таблички с предупредительными надписями неразборчивы или повреждены: для замены поврежденных табличек обратиться в специализированный центр STIHL.

18 Устранение неисправностей

18.1 Устранение неисправностей газонокосилки

Неисправность	Причина	Способ устранения
Двигатель не запускается.	Рукоятка переключения для запуска кошения не нажата.	► Запускать двигатель в соответствии с указаниями в данной инструкции по эксплуатации.
	Топливный бак пуст.	► Заправить газонокосилку.
	Топливопровод засорен.	► Обратиться в сервисный центр STIHL.
	В баке плохое, загрязненное или старое топливо.	► Использовать свежее топливо марочных сортов (неэтилированный бензин).
	Воздушный фильтр загрязнен.	► Обратиться в сервисный центр STIHL.
	Штекер провода свечи зажигания отсоединен от свечи зажигания или провод высокого напряжения плохо закреплен в штекере.	► Вставить штекер провода свечи зажигания. ► Проверить соединение между проводом высокого напряжения и штекером.
	Свеча зажигания закоптилась, имеет повреждения, или расстояние между электродами неправильное.	► Очистить свечу зажигания или заменить ее. ► Отрегулировать расстояние между электродами.
	Сопротивление на ноже слишком велико.	► Установить более высокое значение высоты скашивания. ► Запустить двигатель на низкой траве.
Двигатель запускается с трудом или мощность двигателя снижена.	Корпус газонокосилки засорен.	Очистить газонокосилку.
	Установлена слишком низкая высота скашивания или слишком высокая скорость движения.	Отрегулировать высоту скашивания или косить в более медленном темпе.
	В топливном баке и карбюраторе вода, или карбюратор забит.	Опорожнить топливный бак, очистить топливопровод и карбюратор.
	Топливный бак загрязнен.	Обратиться в сервисный центр STIHL.
	Воздушный фильтр загрязнен.	Обратиться в сервисный центр STIHL.
	Свеча зажигания закоптилась.	Очистить свечу зажигания или заменить ее.
Двигатель сильно нагревается.	Слишком низкий уровень моторного масла.	Производить заливку или замену моторного масла в соответствии с указаниями в инструкции по эксплуатации двигателя.

Неисправность	Причина	Способ устранения
	Ребра охлаждения загрязнены.	Очистить газонокосилку.
Газонокосилка сильно вибрирует.	Нож поврежден.	Заменить нож.
	Нож установлен неправильно.	Установить нож.
Трава скашивается неаккуратно.	Нож затуплен или изношен.	Заточить или заменить нож.

19 Технические данные

19.1 Газонокосилка STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Тип двигателя:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Рабочий объем:
  - RM 248.1: 139 см³
  - RM 253.1: 139 см³
- Мощность:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 л. с.) при 2800 об/мин
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 л. с.) при 2800 об/мин
- Скорость вращения:
  - RM 248.1: 2800 об/мин
  - RM 253.1: 2800 об/мин
- Максимальный объем топливного бака: 900 см³ (0,9 л)
- Масса:
  - RM 248.1: 26 кг
  - RM 253.1: 27 кг
- Максимальный объем травосборника: 55 л
- Ширина реза:
  - RM 248.1: 46 см
  - RM 253.1: 51 см

19.2 Нож

- Минимальная толщина a: 2,0 мм
- Минимальная ширина b: 55 мм
- Угол заточки c: 30°

19.3 Значения звука и вибрации

RM 248.1

Показатель K уровня звука составляет 2 дБ(A).
Показатель K уровня шума составляет 1,2 дБ(A).
Показатель K уровня вибрации составляет 1,40 м/с².

- Уровень звука L_{pA}, измеренный согласно 2006/42/EC: 83 дБ(A)
- Уровень шума L_{wA}, измеренный согласно 2000/14/EC: 95,2 дБ(A)
- Значение вибрации a_{hv}, измеренное согласно EN 12096, ведущая ручка: 2,80 м/с²

RM 253.1

Показатель K уровня звука составляет 2 дБ(A).
Показатель K уровня шума составляет 1,4 дБ(A).
Показатель K уровня вибрации составляет 2,20 м/с².

- Уровень звука L_{pA}, измеренный согласно 2006/42/EC: 84 дБ(A)
- Уровень шума L_{wA}, измеренный согласно 2000/14/EC: 96 дБ(A)
- Значение вибрации a_{hv}, измеренное согласно EN 12096, ведущая ручка: 5,50 м/с²

Информацию об исполнении директивы для работодателей в отношении вибрации 2002/44/EC см. на сайте www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH – это регламент EC для регистрации, оценки и допуска химических веществ.

Сведения для выполнения регламента REACH указаны на странице www.stihl.com/reach .

19.5 Установленный срок службы

Полный установленный срок службы – до 30 лет.

Для выработки установленного срока службы необходимы своевременное техническое обслуживание и уход согласно руководству по эксплуатации.

20 Запасные части и принадлежности

20.1 Запасные части и принадлежности

Этими символами обозначены оригинальные запчасти и принадлежности STIHL.

Компания STIHL рекомендует использовать оригинальные запчасти STIHL и оригинальные принадлежности STIHL.

Компания STIHL не может ручаться за надежность, безопасность и пригодность запасных частей и принадлежностей других производителей, вследствие чего ответственность компании STIHL за их эксплуатацию исключена.

Оригинальные запасные части STIHL и оригинальные принадлежности STIHL можно купить у дилера STIHL.

20.2 Важные запасные части

Фирма STIHL не несет какой-либо ответственности за материальный ущерб и травмы, возникшие в результате применения неоригинальных навесных узлов или запасных частей.

– Нож RM 248: 6350 702 0103
– Нож RM 253: 6371 702 0102
– Винт ножа: 9008 319 9028
– Шайба: 0000 702 6600

21 Утилизация

21.1 Утилизация газонокосилки

Информацию по утилизации можно получить в специализированном центре STIHL.

► Осуществлять утилизацию газонокосилки, ножа, бензина, моторного масла, принадлежностей и упаковки в соответствии с предписаниями, а также согласно положениям о защите окружающей среды.

22 Сертификат соответствия ЕС

22.1 Газонокосилка STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)
Австрия

заявляет под собственную ответственность, что

– Конструктивное исполнение: Газонокосилка
– Производитель: STIHL
– Тип: RM 248.1, 253.1
– Серийный номер:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

соответствует положениям директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU, был разработан и изготовлен в соответствии с версиями следующих стандартов, действующих на дату изготовления:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Название и адрес принимавшей участие инстанции:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg (Нюрнберг, Германия)

Измеренные и гарантированные уровни шума были определены в соответствии с Директивой 2000/14/EC, Приложение VIII.

– Измеренный уровень шума RM 248.1: 95,2 дБ(A)
– Гарантированный уровень шума RM 248.1: 96 дБ(A)
– Измеренный уровень шума RM 253.1: 96 дБ(A)
– Гарантированный уровень шума RM 253.1: 97 дБ(A)

Техническая документация хранится с разрешением о допуске изделия к эксплуатации STIHL Tirol GmbH.

Год выпуска и номер машины указаны на газонокосилке.

Лангкампфен, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

И. о.

Маттиас Фляйшер (Matthias Fleischer), руководитель отдела научных исследований и разработок

И. о.

Свен Циммерманн (Sven Zimmermann), руководитель отдела качества

22.2 Знаки соответствия

EAC Сведения о сертификатах EAC и декларациях соответствия, подтверждающих выполнение технических правилах и требований Таможенного союза, представлены на сайтах www.stihl.ru/eac или могут быть затребованы по телефону в соответствующем местном представительстве STIHL, 📖 23.1.

Технические правила и требования для Украины выполнены.

23 Адреса

23.1 Штаб-квартира STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Германия

23.2 Дочерние компании STIHL

В Российской Федерации:

ООО «АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ»
ул. Тамбовская, дом 12, лит В, офис 52
192007 Санкт-Петербург
Горячая линия: +7 800 4444 180
Эл. почта: info@stihl.ru

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
Эл. почта: info@stihl.ua

23.3 Представительства STIHL

В Белоруссии:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. К. Цеткин, 51-11а
220004 Минск, Беларусь
Горячая линия: +375 17 200 23 76

В Казахстане:

Представительство
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
ул. Шагабутдинова, 125А, оф. 2
050026 Алматы, Казахстан
Горячая линия: +7 727 225 55 17

23.4 Импортеры STIHL

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253, офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗИЯ

ОсОО «Муза»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

Saturs

1 Priekšvārds **344**

2 Informācija par šo lietošanas instrukciju **344**
2.1 Spēkā esošie dokumenti 344
2.2 Brīdinājuma norāžu apzīmēšana tekstā 345
2.3 Simboli tekstā 345

3 Pārskats **345**
3.1 Zāles pļāvēji 345
3.2 Simboli 346

4 Drošības norādījumi **346**
4.1 Brīdinājuma simboli 346
4.2 Paredzētais lietojums 347
4.3 Prasības lietotājam 347
4.4 Apģērbs un aprīkojums 348
4.5 Darba zona un apkārtējā vide 348
4.6 Drošs stāvoklis 348
4.7 Degviela un degvielas uzpildīšana 350
4.8 Darbs 351
4.9 Transportēšana 352
4.10 Glabāšana 352
4.11 Tīrīšana, apkope un remonts 353

5 Zāles pļāvēja sagatavošana darbam **353**
5.1 Zāles pļāvēja sagatavošana darbam 353

6 Zāles pļāvēja montāža **354**
6.1 Vadības roktura uzstādīšana 354
6.2 Zāles savācējgroza montāža, piestiprināšana un noņemšana 354
6.3 Motoreļļas iepildīšana 355

7 Zāles pļāvēja degvielas tvertnes uzpilde **355**
7.1 Zāles pļāvēja degvielas tvertnes uzpilde 355

8 Zāles pļāvēja iestatīšana lietotājam **356**
8.1 Vadības roktura atlocīšana 356
8.2 Vadības roktura saliekšana 356

9 Motora iedarbināšana un apturēšana **357**
9.1 Motora iedarbināšana 357
9.2 Motora izslēgšana 357

10 Zāles pļāvēja pārbaude **357**
10.1 Vadības elementu pārbaude 357
10.2 Naža pārbaude 357

11 Darbs ar zāles pļāvēju **358**
11.1 Zāles pļāvēja turēšana un vadīšana 358
11.2 Pļaušanas augstuma iestatīšana 358
11.3 Pļaušana 359
11.4 Zāles savācējgroza iztukšošana 359

12 Pēc darba **360**
12.1 Pēc darba 360

13 Transportēšana **360**
13.1 Zāles pļāvēja transportēšana 360

14 Uzglabāšana **360**
14.1 Zāles pļāvēja uzglabāšana 360

15 Tīrīšana **361**
15.1 Zāles pļāvēja sagāšana 361
15.2 Zāles pļāvēja tīrīšana 361

16 Apkope **361**
16.1 Apkopes intervāli 361
16.2 Naža demontāža un montāža 362
16.3 Naža asināšana un līdzsvarošana 362

17 Remonts **363**
17.1 Zāles pļāvēja remontēšana 363

18 Traucējumu novēršana **364**
18.1 Zāles pļāvēja traucējumu novēršana 364

19 Tehniskie dati **366**
19.1 Zāles pļāvēji STIHL RM 248.1, RM 253.1 366
19.2 Nazis 366
19.3 Trokšņu un vibrāciju vērtības 366
19.4 REACH 366

Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums

Iespiesta uz hloru nesaturoša, balināta papīra. Iespiedkrāsas satur augu eļļas, bet papīrs ir atkārtoti pārstrādājams.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_LV

STIHL

Šī lietošanas instrukcija ir pakļauta autortiesību aizsardzībai. Visas tiesības ir aizsargātas – jo tas attiecas uz tiesībām instrukciju pavairot, tulkot un apstrādāt ar elektronisku sistēmu palīdzību.

20 Rezerves daļas un piederumi **367**
20.1 Rezerves daļas un piederumi 367
20.2 Svarīgas rezerves daļas 367
21 Utilizēšana **367**
21.1 Zāles pļāvēja likvidēšana 367
22 ES atbilstības deklarācija **367**
22.1 Zāles pļāvēji STIHL RM 248.1, RM 253.1 367

1 Priekšvārds

Cienītais klient, cienījamā kliente!

Mēs priecājamies, ka esat izvēlējies STIHL. Mēs attīstām un ražojam savus augstākās kvalitātes izstrādājumus atbilstoši savu klientu prasībām. Šādi rodas izstrādājumi, kas ir īpaši uzticami arī smagos apstākļos.

STIHL nodrošina arī augstāko servisa kvalitāti. Mūsu tirgotāji garantē profesionālas konsultācijas un apmācību, kā arī visaptverošu tehnisku apkalpošanu.

STIHL vienmēr ilgtspējīgu un atbildīgu rūpējas par dabu. Šī lietošanas instrukcija sniedz jums atbalstu, lai jūs ilgstoši, droši un videi draudzīgi varētu lietot savu STIHL Produkt ražojumu.

Mēs pateicamies par jūsu uzticību un vēlam jums izdošanos ar jūsu STIHL izstrādājumu.

Dr. Nikolas Stihl

SVARĪGI! PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET UN SAGLABĀJIET.

2 Informācija par šo lietošanas instrukciju

2.1 Spēkā esošie dokumenti

Šī lietošanas pamācība ir ražotāja oriģinālā lietošanas pamācība saskaņā ar EK Direktīvu 2006/42/EC.

Spēkā ir vietējie drošības noteikumi.

- ► Papildus šai lietošanas pamācībai izlasiet, izprotiet un saglabājiet tālāk norādītos dokumentus.
  - – Motora lietošanas pamācība STIHL EVC 200.2

2.2 Brīdinājuma norāžu apzīmēšana tekstā

BĪSTAMI

Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas rada smagas traumas vai izraisa nāvi.

► Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

BRĪDINĀJUMS

Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas **var** izraisīt smagas traumas vai nāvi.

► Minētās darbības var novērst smagas traumas vai nāvi.

NORĀDĪJUMS

Norāde sniedz informāciju par apdraudējumam, kas var izraisīt mantiskos bojājumus.

► Minētās darbības var novērst mantiskos bojājumus.

2.3 Simboli tekstā

Šis simbols sniedz norādi uz nodaļu šajā lietošanas instrukcijā.

3 Pārskats

3.1 Zāles pļāvēji

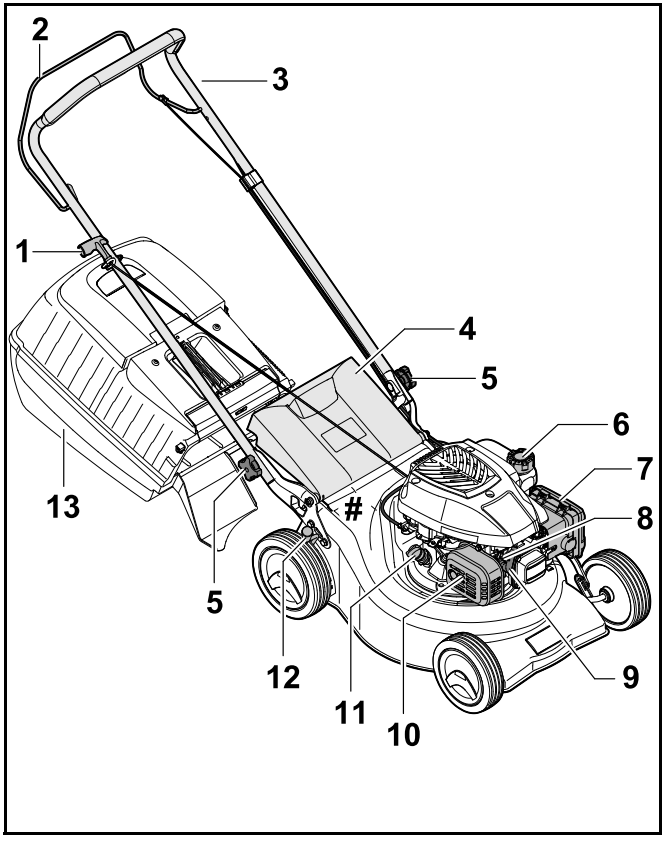

1 Startera rokturis
Ar startera rokturi iedarbina motoru.

2 Pļaušanas režīma pārslēgšanas svira
Pļaušanas režīma pārslēgšanas sviru izmanto motora iedarbināšanai un izslēgšanai.

3 Vadības rokturis
Vadības rokturi izmanto zāles pļāvēja apturēšanai, vadīšanai un transportēšanai.

4 Izmešanas vāks
Izmešanas vāks noslēdz izmešanas kanālu.

5 Zvaigžņuzgrieznis
Zvaigžņuzgrieznis nostiprina vadības rokturi pie zāles pļāvēja.

6 Degvielas tvertnes vāciņš
Degvielas tvertnes vāciņš noslēdz benzīna iepildīšanas atveri.

7 Filtra vāciņš
Filtra vāciņš nosedz gaisa filtru.

8 Aizdedzes svece
Aizdedzes svece aizdedzina gaisa-degvielas maisījumu motorā.

9 Aizdedzes atslēgas kontaktspraudnis
Aizdedzes atslēgas kontaktspraudnis savieno aizdedzes līniju ar aizdedzes sveci.

10 Trokšņa slāpētājs
Trokšņa slāpētājs samazina zāles pļāvēja trokšņa emisiju.

11 Motoreļļas tvertnes vāciņš
Motoreļļas tvertnes vāciņš noslēdz motoreļļas iepildīšanas atveri.

12 Svira
Sviru izmanto pļaušanas augstuma regulēšanai.

13 Zāles savācējgrozs
Zāles savācējgrozā tiek savākta nopļautā zāle.

 # Datu plāksnīte ar ierīces numuru

3.2 Simboli

Simboliem uz zāles pļāvējiem ir tālāk norādītā nozīme.

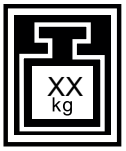

Šis simbols norāda zāles pļāvēja svaru.

Garantētais trokšņu jaudas līmenis saskaņā ar Direktīvu 2000/14/EC (dB(A)), lai varētu salīdzināt produktu trokšņu emisiju.

Šis simbols apzīmē degvielas tvertnes vāciņu.

Šis simbols apzīmē motoreļļas tvertnes noslēgu.

4 Drošības norādījumi

4.1 Brīdinājuma simboli

Brīdinājuma simboliem uz zāles pļāvēja ir tālāk minētā nozīme.

Ievērojiet drošības norādījumus un ar tiem saistītos pasākumus.

Izlasiet, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.

Ievērojiet drošības norādījumus par gaisā izmestiem priekšmetiem un atbilstošos drošības pasākumus.

Neskarieties pie rotējoša naža.

Transportēšanas, glabāšanas, apkopes vai remonta laikā izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

Ievērojiet drošu attālumu.

4.2 Paredzētais lietojums

Zāles pļāvējs STIHL RM 248 vai RM 253 ir paredzēts zāles pļaušanai.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja zāles pļāvēju izmanto neatbilstoši paredzētajam mērķim, var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
  - ► Izmantojiet zāles pļāvēju tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā un motora lietošanas pamācībā.

4.3 Prasības lietotājam

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Lietotāji, kas nav apmācīti, nevar atpazīt un novērtēt zāles pļāvēja radīto apdraudējumu. Lietotājam vai citām personām var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.

  - ► Izlasiet, izprotiet un saglabājiet lietošanas pamācību.
  - ► Ja zāles pļāvējs tiek nodots citai personai: nododiet līdzi zāles pļāvēja un motora lietošanas pamācību.
  - ► Gādājiet, lai lietotājs ievērotu tālāk minētās prasības.
    - – Lietotājs ir atpūties.
    - – Lietotājam ir pietiekamas fiziskās, maņu un garīgās spējas lietot zāles pļāvēju un strādāt ar to. Ja lietotāja fiziskās, uztveres vai garīgās spējas ir ierobežotas, lietotājs drīkst strādāt tikai atbildīgās personas uzraudzībā vai saskaņā ar tās norādījumiem.
    - – Lietotājs var atpazīt un novērtēt zāles pļāvēja radīto apdraudējumu.
    - – Lietotājs apzinās, ka atbild par negadījumiem un bojājumiem.
    - – Lietotājs ir pilngadīgs vai atbilstoši valsts noteikumiem tiek profesionāli apmācīts instruktora uzraudzībā.
    - – STIHL specializētais izplatītājs vai speciālists ir apmācījis lietotāju pirms zāles pļāvēja ekspluatācijas.
    - – Lietotāja rīcību neietekmē alkohols, medikamenti vai narkotiskas vielas.
  - ► Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.4 Apģērbs un aprīkojums

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Darba laikā priekšmeti var tikt izmesti augšup ar lielu ātrumu. Lietotājs var savainoties.
  - ► Nēsājiet garas izturīga materiāla bikses.
- Darba laikā rodas troksnis. Troksnis var kaitēt dzirdei.
  - ► Lietojiet dzirdes aizsargus.
- Darba laikā var tikt sacelti putekļi. Ieelpotās putekļu daļiņas var būt kaitīgas veselībai un izraisīt alerģiskas reakcijas.
  - ► Ja tiek sacelti putekļi: nēsājiet putekļu aizsargmasku.
- Nepiemērots apģērbs var aizķerties aiz kokiem, zariem un zāles pļāvēja. Lietotāji, kuriem nav piemērota apģērba, var gūt savainojumus.
  - ► Nēsājiet pieguļošu apģērbu.
  - ► Noņemiet šalles un rotaslietas.
- Tīrīšanas, apkopes vai transportēšanas laikā lietotājs var saskarties ar nazi. Lietotājs var savainoties.
  - ► Valkājiet izturīga materiāla darba cimdus.
  - ► Nēsājiet stingrus, slēgtus apavus ar neslīdošām zolēm.
- Ja lietotājam ir nepiemēroti apavi, pastāv paslīdēšanas risks. Lietotājs var savainoties.
- Naža asināšanas laikā var izmest materiāla daļiņas. Lietotājs var savainoties.
  - ► Nēsājiet cieši pieguļošas aizsargbrilles. Tirdzniecībā ir pieejamas piemērotas aizsargbrilles, kas atbilst standartam EN 166 vai valsts noteikumiem un ir atbilstoši marķētas.
  - ► Valkājiet izturīga materiāla darba cimdus.

4.5 Darba zona un apkārtējā vide

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var nepazīt un nespēt pienācīgi novērtēt zāles pļāvēja un augšup izmesto priekšmetu radīto apdraudējumu. Nepiederošas personas, bērni un dzīvnieki var smagi savainoties vai zaudēt dzīvību, kā arī var rasties materiāli zaudējumi.

  - ► Neļaujiet nepiederošām personām, bērniem un dzīvniekiem uzturēties darba zonā.
  - ► Ievērojiet attālumu līdz priekšmetiem.
  - ► Neatstājiet zāles pļāvēju bez uzraudzības.
  - ► Gādājiet, lai bērni nevarētu rotaļāties ar zāles pļāvēju.
- Motora darbības laikā no trokšņa slāpētāja izplūst karstas izplūdes gāzes. Karstas izplūdes gāzes var aizdedzināt viegli uzliesmojošus priekšmetus un izraisīt ugunsgrēku.
  - ► Raugiet, lai izplūdes gāzu plūsma būtu virzīta tālu no viegli degošiem materiāliem.

4.6 Drošs stāvoklis

4.6.1 Zāles pļāvējs

Zāles pļāvējs ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

– Zāles pļāvējs nav bojāts.

– No zāles pļāvēja netek benzīns.

– Degvielas tvertnes vāciņš ir noslēgts.

– No zāles pļāvēja netek motoreļļa.

– Motoreļļas tvertnes vāciņš ir noslēgts.

– Zāles pļāvējs ir tīrs.

– Vadības elementi darbojas, un tie nav pārveidoti.

– Ja nopļautā zāle jāsavāc zāles savācējgrozā: zāles savācējgrozam jābūt pievienotam pareizi.

– Ja nopļautā zāle jāizmet aizmugurē: zāles savācējgrozam jābūt noņemtam un izmešanas vākam jābūt aizvērtam.
– Nazis ir pareizi uzstādīts.
– Ir uzstādīti oriģinālie, šim zāles pļāvējam paredzētie STIHL piederumi.
– Piederumi ir pareizi uzstādīti.
– Ar atsperi noslogotie mehānismi nav bojāti un darbojas.
– Atlaidiet pļaušanas režīma pārslēgsviru, motors apstājas.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja stāvoklis nav ekspluatācijai drošs, detaļas var nedarboties pareizi, drošības aprīkojums var nedarboties, un var izplūst degviela. Personas var smagi savainoties vai zaudēt dzīvību.
  - ► Strādājiet tikai ar nebojātu zāles pļāvēju.
  - ► Ja no zāles pļāvēja tek benzīns: Nestrādājiet ar zāles pļāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
  - ► Aizveriet degvielas tvertnes vāciņu.
  - ► Ja no zāles pļāvēja tek motoreļļa: Nestrādājiet ar zāles pļāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
  - ► Aizveriet motoreļļas tvertnes vāciņu.
  - ► Ja zāles pļāvējs ir netīrs: Notīriet zāles pļāvēju.
  - ► Neveiciet manipulācijas ar zāles pļāvēju un tā drošības sistēmām.
  - ► Īpaši ir aizliegtas jebkādas izmaiņas zāles pļāvējā, kas palielina tās jaudu vai iekšdedzes motora apgriezienu skaitu.
  - ► Ja vadības elementi nedarbojas: nestrādājiet ar zāles pļāvēju.
  - ► Ar atsperēm noslogoti mehānismi var atbrīvot akumulēto enerģiju.
  - ► Ja nopļautā zāle jāsavāc zāles savācējgrozā: piestipriniet zāles savācējgrozu tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
  - ► Šim zāles pļāvējam uzstādiet tikai oriģinālos STIHL piederumus.
  - ► Uzstādiet nazi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
  - ► Uzstādiet piederumus tā, kā aprakstīts šajā vai piederuma lietošanas pamācībā.
  - ► Neievietojiet zāles pļāvēja atverēs priekšmetus.
  - ► Nomainiet nolietotas vai bojātas norādījumu plāksnītes.
  - ► Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.6.2 Nazis

Nazis ir ekspluatācijai drošā stāvoklī, ja ir izpildīti tālāk minētie nosacījumi.

– Nazis un tā sastāvdaļas nav bojātas.
– Nazis nav deformēts.
– Nazis ir pareizi uzstādīts.
– Nazis ir pareizi uzasināts.
– Nazim nav atskabargu.
– Nazis ir pareizi līdzsvarots.
– Nav pārsniegtas naža minimālā biezuma un platuma vērtības, 📖 19.2.
– Ir ievērots asināšanas leņķis, 📖 19.2.

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja nav nodrošināts ekspluatācijai drošs stāvoklis, naža daļas var atvienoties un tikt izsviestas. Personas var smagi savainoties.
  - ► Strādājiet tikai tad, ja nazis un tā sastāvdaļas nav bojātas.
  - ► Pareizi ievietojiet nazi.
  - ► Pareizi uzasiniet nazi.
  - ► Ja naža biezums un platums ir mazāks par minimālo vērtību: nomainiet nazi.
  - ► Lieciet STIHL specializētajam izplatītājam līdzsvarot nazi.

- ► Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

4.7 Degviela un degvielas uzpildīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Šim zāles pļāvējām paredzētā degviela ir benzīns. Benzīns ir ārkārtīgi ugunsnedrošs. Ja benzīns nonāk saskarē ar atklātu liesmu vai karstiem priekšmetiem, benzīns var izraisīt ugunsgrēkus vai eksplozijas. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
  - ► Sargiet benzīnu no karstuma un uguns.
  - ► Neizlaistiet benzīnu.
  - ► Ja benzīns ir izliets: saslaukiet benzīnu ar drānu un motoru mēģiniet iedarbināt tikai pēc tam, kad visas zāles pļāvēja daļas ir sausas.
  - ► Nesmēķējiet.
  - ► Neuzpildiet benzīnu atklātas liesmas tuvumā.
  - ► Pirms degvielas uzpildīšanas izslēdziet motoru un ļaujiet tam atdzist.
  - ► Ja degvielas tvertni nepieciešams iztukšot: dariet to ārpus telpām.
  - ► Iedarbiniet motoru vismaz 3 m attālumā no degvielas uzpildes vietas.
  - ► Nekad neuzglabājiet zāles pļāvēju telpās, ja tā degvielas tvertnē ir benzīns.
- Ieelpojot benzīna tvaikus, cilvēki var saindēties.
  - ► Neieelpojiet benzīna tvaikus.
  - ► Degvielas uzpildi veiciet tikai vietā ar labu ventilāciju.
- Darba laikā zāles pļāvējs sakarst. Benzīns izplešas, un degvielas tvertnē vai veidoties pārspiediens. Atverot degvielas tvertnes vāciņu, benzīns var izšļakstīties. Izšļakstītais benzīns var aizdegties. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
  - ► Vispirms ļaujiet zāles pļāvējam atdzist, un tikai pēc tam atveriet degvielas tvertnes vāciņu.
- Apģērbs, kas nonācis saskarē ar benzīnu, var vieglāk aizdegties. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
  - ► Gadījumā ja apģērbs nonāk saskarē ar benzīnu: nomainiet apģērbu.
- Benzīns var apdraudēt apkārtējo vidi.
  - ► Neizlaistiet degvielu.
  - ► Utilizējiet benzīnu atbilstoši noteikumiem un videi nekaitīgā veidā.
- Ja benzīns saskaras ar ādu vai iekļūst acīs, var rasties ādas vai acu kairinājums.
  - ► Izvairieties no saskares ar benzīnu.
  - ► Ja šķidrums saskāries ar ādu: nomazgājiet attiecīgās vietas ar lielu ūdens daudzumu un ziepēm.
  - ► Ja šķidrums iekļuvis acīs: vismaz 15 minūtes skalojiet acis ar lielu ūdens daudzumu un griezieties pie ārsta.
- Zāles pļāvēja aizdedzes iekārta veido dzirksteles. Dzirksteles vai izkļūt ārpusē un viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē var izraisīt aizdegšanos un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
  - ► Izmantojiet aizdedzes sveces, kas aprakstītas motora lietošanas pamācībā.
  - ► Ieskrūvējiet aizdedzes sveci un cieši pievelciet.
  - ► Stingri uzspraudiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Ja zāles pļāvējs tiek uzpildīts ar benzīnu, kas motoram ir nepiemērots, ir iespējami zāles pļāvēja bojājumi.
  - ► Izmantojiet svaigu zīmola benzīnu, kas nesatur svinu.
  - ► Ievērojiet norādījumus motora lietošanas pamācībā.

4.8 Darbs

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja lietotājs neiedarbina motoru pareizi, lietotājs var zaudēt kontroli pār zāles pļāvēju. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.
  - ► Iedarbiniet motoru tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Lietotājs vairs nevar koncentrēti strādāt noteiktās situācijās. Lietotājs var paklupt, nokrist un gūt nopietnus ievainojumus.
  - ► Strādājiet mierīgi un uzmanīgi.
  - ► Pļaujiet tikai labas redzamības laikā. Nestrādājiet ar zāles pļāvēju, ja apgaismojums un redzamība ir slikta:
  - ► Ar zāles pļāvēju drīkst strādāt tikai viena persona.
  - ► Uzmanieties no šķēršļiem.
  - ► Nesagāziet zāles pļāvēju.
  - ► Darba laikā stāviet uz zemes un saglabājiet līdzsvaru.
  - ► Ja rodas noguruma pazīmes: atpūtieties no darba.
  - ► Ja tiek pļauta nogāze: pļaujiet šķērsām.
  - ► Nestrādājiet nogāzēs, kuru slīpums pārsniedz 25° (46,6 %).
  - ► Zāles pļāvēju izmantojiet ar īpašu piesardzību, strādājot nogāžu, pauguraina apvidus, grāvju, izgāztuvju un ūdenstilpņu tuvumā.
  - ► Saplānojiet darbu tā, lai nebūtu ilglaicīga smaga slodze.
- Kad motors darbojas, veidojas izplūdes gāzes. Ieelpojot izplūdes gāzes, cilvēki var saindēties.
  - ► Neieelpojiet izplūdes gāzes.
  - ► Ar zāles pļāvēju strādājiet tikai vietā ar labu ventilāciju.
  - ► Ja jūtat nelabumu, galvassāpes, redzes traucējumus, dzirdes traucējumus vai reiboni: beidziet strādāt un sazinieties ar ārstu.
- Ja lietotājam ir dzirdes aizsardzības ierīces un motors darbojas, lietotājs trokšņus var sadzirdēt un izvērtēt tikai ierobežotā apjomā.
  - ► Strādājiet mierīgi un uzmanīgi.
- Zāles pļāvējs ir aprīkots ar motora apstādināšanas ierīci.
  - ► Atlaižot pļaušanas režīma sviru, trīs sekunžu galā tiek apturēts motors un nazis.
- Rotējošais nazis var savainot lietotāju. Lietotājs var gūt smagus savainojumus.

  - ► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

  - ► Neskarieties pie rotējoša naža.
  - ► Ja kāds priekšmets bloķē nazi, rīkojieties šādi. Apturiet motoru. Tikai pēc tam izņemiet priekšmetu.
- Ja darba laikā novērojat izmaiņas zāles pļāvēja darbībā vai neparastas darbības, iespējams, zāles pļāvējs nav ekspluatācijai drošā stāvoklī. Personas var nopietni savainoties, un var tikt nodarīti materiāli zaudējumi.
  - ► Pārtrauciet darbu un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- Darba laikā zāles pļāvējs var radīt vibrāciju.
  - ► Nēsājiet darba cimdus.
  - ► Ievērojiet pārtraukumus.
  - ► Ja novērojat asinsrites traucējumu simptomus: vērsieties pie ārsta.
- Apskatiet pļaujamo platību virsmu un ņemiet vērā šķēršļus. Ja darba laikā nazis saskaras ar svešķermeni, to vai tā daļas ar lielu ātrumu var izmest augšup. Personas var nopietni savainoties un var tikt nodarīti materiāli zaudējumi.

  - ► Novāciet no darba zonas svešķermeņus, piemēram, akmeņus, zarus, stieples, rotaļlietas. Atzīmējiet slēptus priekšmetus, ko nav iespējams novākt.

- Atlaižot pļaušanas režīma pārslēgšanas sviru, nazis īsu brīdi turpina griezties. Personas var smagi savainoties.

► Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.

► Zāles savācējgrozu noņemiet tikai brīdī, kad nazis vairs negriežas.

- Ja rotējošs nazis saskaras ar cietu priekšmetu, var rasties dzirksteles. Viegli uzliesmojošā vidē dzirksteles var izraisīt aizdegšanos. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.
  ► Nestrādājiet viegli uzliesmojošā vidē.

⚠ BĪSTAMI

- Ja strādājat vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi, nazis var ar tiem saskarties un radīt bojājumus. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
  ► Nestrādājiet vidē, kurā ir strāvu vadoši vadi.
- Strādājot negaisa laikā, lietotājam var iespert zibens. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
  ► Ja ir negaiss: nestrādājiet.
- Strādājot lietus laikā, lietotājs var paslīdēt. Lietotājam var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi.
  ► Lietus laikā: nestrādājiet.

4.9 Transportēšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Transportēšanas laikā zāles pļāvējs var apgāzties vai pārvietoties. Cilvēkiem var rasties savainojumi un materiāli zaudējumi.
  ► Apstādiniet motoru.

► Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.

► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

► Nostipriniet zāles pļāvēju ar savilcējsiksnām, siksnām vai tīklu uz piemērotas platformas, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.

- Pēc tam, kad motors ir darbojies, trokšņa slāpētājs un motors var būt karsts. Lietotājs transportēšanas laikā var apdedzināties.
  ► Stumiet zāles pļāvēju.
- Zāles pļāvējs ir smags. Ja zāles pļāvēju nes viens lietotājs, viņš var savainoties.
  ► Nēsājiet darba cimdus.
  ► Nesiet zāles pļāvēju divatā.

4.10 Glabāšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Bērni nevar pamanīt un novērtēt zāles pļāvēja radīto apdraudējumu. Bērni var smagi savainoties.
  ► Apstādiniet motoru.
  ► Glabājiet zāles pļāvēju bērniem nepieejamā vietā.
- Mitruma iedarbībā uz zāles pļāvēja elektriskajiem kontaktiem un metāla detaļām var veidoties korozija. Tā var sabojāt zāles pļāvēju.
  ► Glabājiet zāles pļāvēju sausā un tīrā vietā.

4.11 Tīrīšana, apkope un remonts

⚠ BRĪDINĀJUMS

- Ja tīrīšanas, apkopes vai remonta darbu laikā motors darbojas, nazis var nejauši var sākt darboties. Personas var nopietni savainoties, un var tikt nodarīti materiāli zaudējumi.
  - ► Apturiet motoru.

  - ► Nogaidiet, līdz nazis pārstāj griezties.

  - ► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

- Pēc tam, kad motors ir darbojies, trokšņa slāpētājs un motors var būt karsts. Personas var apdedzināties.
  - ► Nogaidiet, līdz trokšņa slāpētājs un motors ir atdzisis.
- Tīrot ar kodīgiem tīrīšanas līdzekļiem, ūdens strūklu vai smailiem priekšmetiem, var bojāt zāles pļāvēju vai nazi. Ja zāles pļāvējs vai nazis netiek pareizi tīrīti, detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Personas var smagi savainoties.
  - ► Tīriet zāles pļāvēju un nazi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā, 🕮 15.2.
- Ja zāles pļāvējs vai nazis netiek tīrīti pareizi, detaļas var nedarboties pareizi un drošības aprīkojums var nedarboties vispār. Personas var tikt nopietni vai letāli savainotas.
  - ► Nomainiet nodilušās vai bojātās detaļas.
  - ► Ja zāles pļāvējam nepieciešama apkope vai remonts: sazinieties ar STIHL speciālistu.
  - ► Veiciet naža apkopi tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
- Veicot naža tīrīšanu, apkopi vai remontu, lietotājs var sagriezties ar asajām griezējmalām. Lietotājs var nopietni savainoties.
  - ► Valkājiet darba cimdus, kas izgatavoti no izturīga materiāla.
- Asinot nazi, tas nedrīkst sakarst. Lietotājs var apdedzināties.
  - ► Nogaidiet, līdz nazis ir atdzisis.
  - ► Valkājiet darba cimdus, kas izgatavoti no izturīga materiāla.

5 Zāles pļāvēja sagatavošana darbam

5.1 Zāles pļāvēja sagatavošana darbam

Pirms darba sākšanas jāveic tālāk minētās darbības.

- ► Jāpārliecinās, ka tālāk norādītās detaļas ir ekspluatācijai drošā stāvoklī.
  - – Zāles pļāvējs, 🕮 4.6.1;
  - – Nazis, 🕮 4.6.2;
- ► Notīriet zāles pļāvēju, 🕮 15.
- ► Pārbaudiet nazi, 🕮 10.2.
- ► Uzstādiet vadības rokturi, 🕮 6.1.
- ► Iepildiet motoreļļu, 🕮 6.3.
- ► Atlokiet vadības rokturi, 🕮 8.1.
- ► Uzpildiet zāles pļāvēja degvielu, 🕮 7.
- ► Ja nopļautā zāle jāsavāc zāles savācējgrozā: piestipriniet zāles savācējgrozu, 🕮 6.2.2.
- ► Ja nopļautā zāle jāizmet aizmugurē: noņemiet zāles savācējgrozu, 🕮 6.2.3.
- ► Iestatiet pļaušanas augstumu, 🕮 11.2.
- ► Pārbaudiet vadības elementus, 🕮 10.1.
- ► Ja minētās darbības nav iespējams izpildīt: neizmantojiet zāles pļāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

6 Zāles pļāvēja montāža

6.1 Vadības roktura uzstādīšana

- Apturiet motoru.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

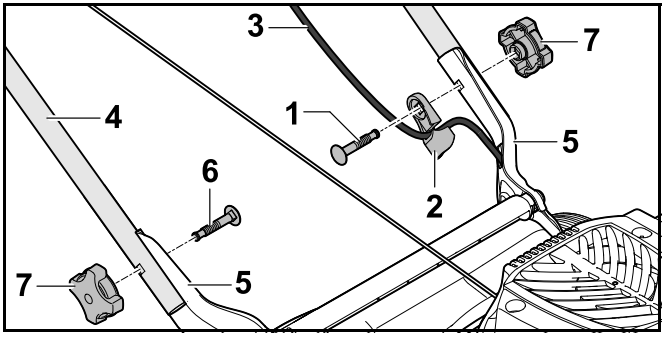

- Skrūvi (1) ievietojiet caur troses vadotni (2).
- Trosi (3) ievietojiet troses vadotnē (2).
- Turiet vadības rokturi (4) pie stiprinājumiem (5) tā, lai urbumi savietojas.
- Bīdiet skrūves (1 un 6) no iekšpuses uz āru urbumos.
- Ieskrūvējiet zvaigžņuzgriežņus (7) un tos stingri pievelciet.

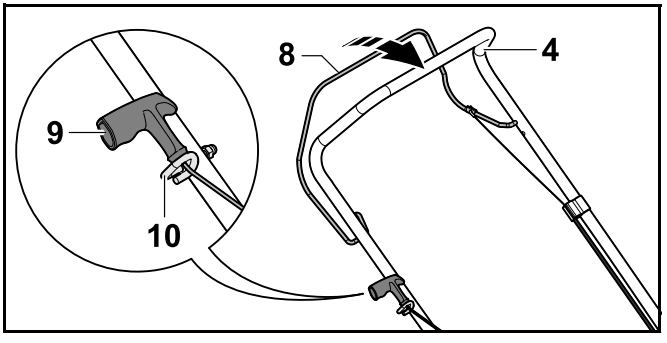

- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Piespiediet pļaušanas režīma sviru (8) pie vadības roktura (4) un turiet to piespiestu.
- Lēnām pārvietojiet startera rokturi (9) trošu vadotnes (10) virzienā.
- Ievietojiet startera rokturi (9) troses vadotnē (10).
- Atlaidiet pļaušanas režīma (8) pārslēgšanas sviru.
- Uzstādiet atpakaļ aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

Vadības rokturi (4) nav nepieciešams atkārtoti noņemt.

6.2 Zāles savācējgroza montāža, piestiprināšana un noņemšana

6.2.1 Zāles savācējgroza montāža

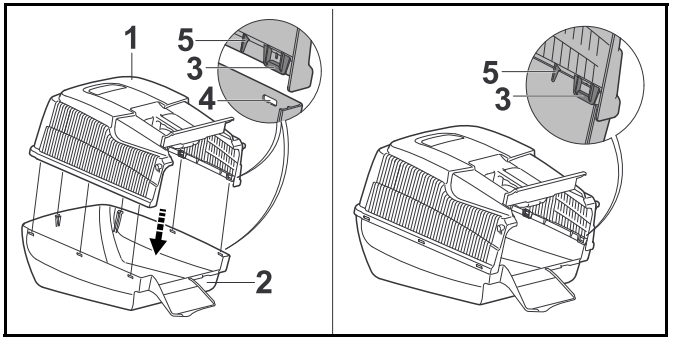

- Uzlieciet zāles savācējgroza augšējo daļu (1) uz zāles savācējgroza apakšējās daļas (2).
  Mēlītēm (3) un tapām (5) jāatrodas iekšpusē. Mēlītēm (3) jāatrodas tieši atveru (4) augstumā.
- Iespiediet mēlītes (3) vienu pēc otras uz priekšu atverēs (4).
  Mēlītes (3) nofiksējas ar dzirdamu klikšķi.

6.2.2 Zāles savācējgroza piestiprināšana

- Apturiet motoru.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

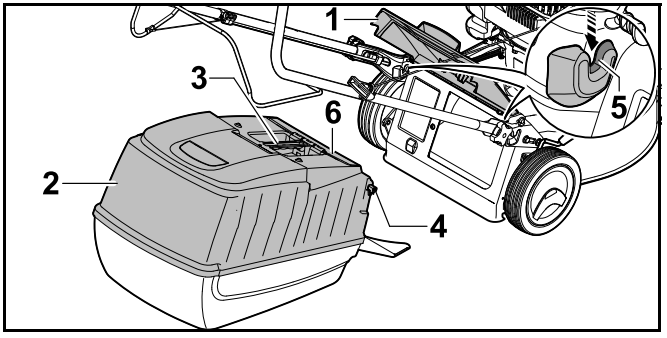

- Atveriet un pieturiet izmešanas vāku (1).
- Satveriet zāles savācējgroza (2) rokturi (3) un iekariet aiz āķiem (4) stiprinājumos (5).
  Vākam (6) jābūt aizvērtam.
- Novietojiet izmešanas vāku (1) uz zāles savācējgroza (2).

6.2.3 Zāles savācējgroza noņemšana

- Apstādiniet motoru.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
- Atveriet un pieturiet izmešanas vāku.
- Satveriet zāles savācējgroza rokturi un izceliet savācējgrozu.
- Aizveriet izmešanas vāku.

6.3 Motoreļļas iepildīšana

Motoreļļa eļļo un dzesē motoru.

Motoreļļas specifikācija un iepildes daudzums ir norādīts motora lietošanas pamācībā.

NORĀDĪJUMS

Piegādes stāvoklī motoreļļa nav iepildīta. Ja, iedarbinot motoru, motoreļļas nav vai tās ir pārāk maz, ir iespējams sabojāt zāles pļāvēju.

- Pirms katras iedarbināšanas reizes pārbaudiet motoreļļas uzpildes līmeni un nepieciešamības gadījumā papildiniet motoreļļu.
- Iepildiet motoreļļu tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.

7 Zāles pļāvēja degvielas tvertnes uzpilde

7.1 Zāles pļāvēja degvielas tvertnes uzpilde

NORĀDĪJUMS

Ja zāles pļāvēja frēze tiek uzpildīta ar nepareizu degvielu, iespējami zāles pļāvēja bojājumi.

- Skatiet motora lietošanas pamācību.

- Apstādiniet motoru.
- Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
- Ar mitru drānu notīriet vietu ap degvielas tvertnes vāciņu.

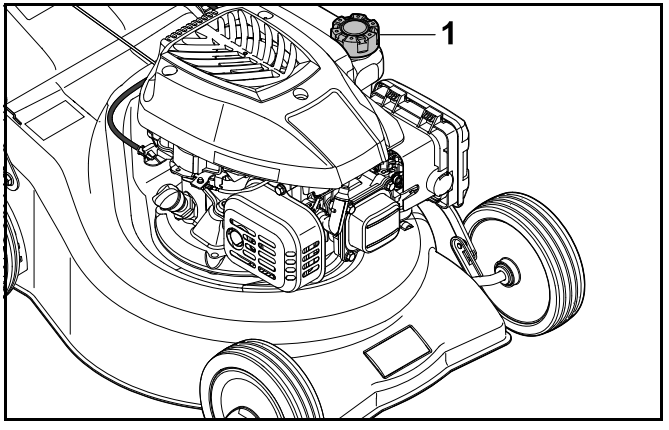

- Grieziet degvielas tvertnes vāciņu (1) pretēji pulksteņrādītāju virzienam tik ilgi, līdz degvielas tvertnes vāciņu var noņemt.
- Noņemiet degvielas tvertnes vāciņu.
- Iepildiet degvielu tā, lai degviela neizlaistītos un vismaz 15 mm līdz degvielas tvertnes malai paliktu brīvi.
- Uzlieciet degvielas tvertnes vāciņu uz degvielas tvertnes.

► Grieziet degvielas tvertnes vāciņu pulksteņrādītāju virzienā un ar roku cieši pievelciet.
Degvielas tvertne ir noslēgta.

8 Zāles pļāvēja iestatīšana lietotājam

8.1 Vadības roktura atlocīšana

► Apturiet motoru.
► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

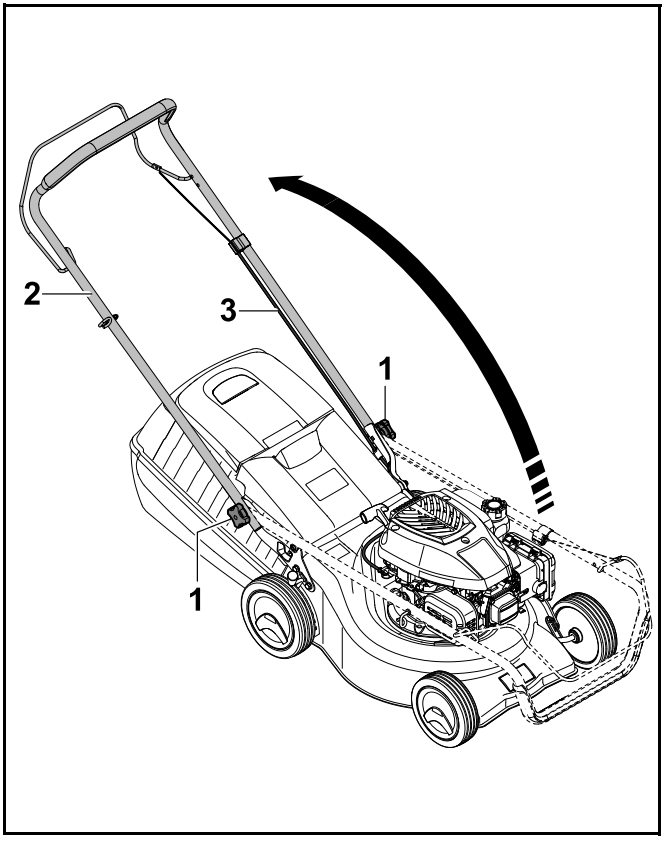

► Atskrūvējiet zvaigžņuzgriežņus (1), ja tie ir pievilkti.
► Atlokiet vadības rokturi (2), pievēršot uzmanību tam, lai neiespiestu trosi (3).
► Cieši pieskrūvējiet zvaigžņuzgriežņus (1).
Vadības rokturis (2) ir cieši savienots ar zāles pļāvēju.

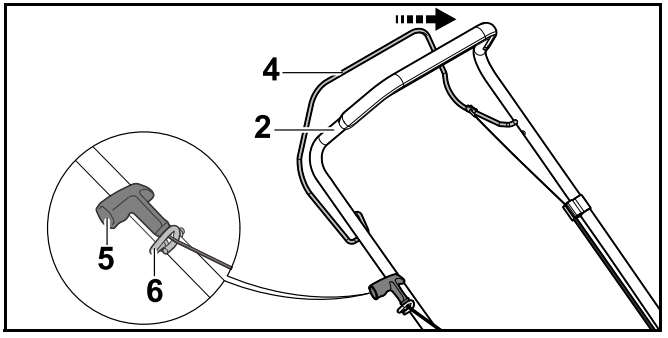

► Piespiediet pļaušanas režīma sviru (4) pie vadības roktura (2) un turiet to piespiestu.
► Lēnām pārvietojiet startera rokturi (5) trošu vadotnes virzienā (6).
► Ievietojiet startera rokturi (5) troses vadotnē (6).
► Atlaidiet pļaušanas režīma (4) pārslēgšanas sviru.
► Pievienojiet atpakaļ aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

8.2 Vadības roktura saliekšana

Vadības rokturi var saliekt, lai taupītu vietu, transportējot un glabājot ierīci.

► Apstādiniet motoru.
► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
► Nospiediet pļaušanas režīma pārslēgsviru pret vadības rokturi un turiet to nospiestu.
► Izņemiet startera rokturi no trošu iekares un lēnām laidiet to atpakaļ motora virzienā.
► Atlaidiet pļaušanas režīma pārslēgsviru.
► Stingri turiet vadības rokturi un atskrūvējiet zvaigžņuzgriežņus.
► Nolieciet vadības rokturi uz priekšu.

9 Motora iedarbināšana un apturēšana

9.1 Motora iedarbināšana

► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

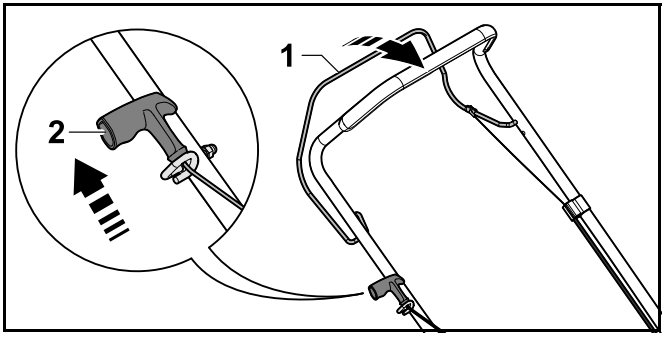

► Ar kreiso roku piespiediet pļaušanas režīma sviru (1) pie vadības sviras un turiet to piespiestu.

► Ar labo roku lēnām velciet startera rokturi (2) uz āru, līdz sajūtat ievērojamu pretestību.

► Ātri velciet startera rokturi (2) uz āru un vadiet to atpakaļ tik daudz reižu, līdz motors sāk darboties.

► Ja motors nesāk darboties, veiciet tālāk norādītās darbības. Skatiet motora lietošanas pamācību.

9.2 Motora izslēgšana

► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.

► Atlaidiet pļaušanas režīma pārslēgsviru.
Motors izslēdzas.

► Pametiet lietotāja pozīciju.

10 Zāles pļāvēja pārbaude

10.1 Vadības elementu pārbaude

Pļaušanas režīma pārslēgšanas svira

► Apturiet motoru.

► Velciet pļaušanas režīma pārslēgšanas sviru līdz galam vadības roktura virzienā un atkal atlaidiet to.

► Ja pļaušanas režīma pārslēgšanas svira darbojas ar grūtībām vai neatgriežas sākotnējā pozīcijā: neizmantojiet zāles pļāvēju un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
Pļaušanas režīma pārslēgšanas svira ir bojāta.

10.2 Naža pārbaude

► Apturiet motoru.

► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

► Sagāziet zāles pļāvēju, 📖 15.1.

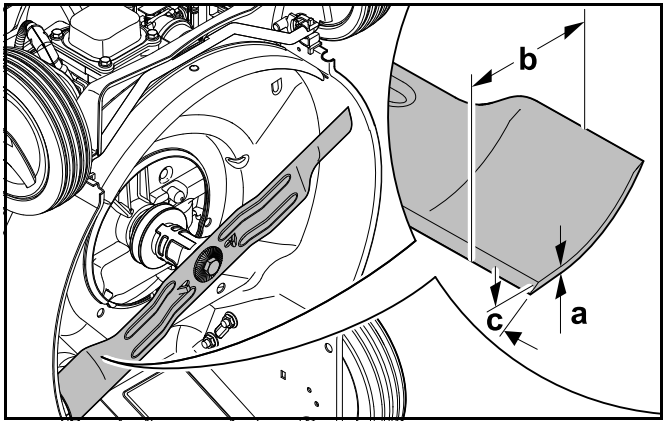

► Izmēriet:
– biezumu a;
– platumu b;
– asināšanas leņķi c.

- ► Ja naža biezums un platums ir mazāks par minimālo vērtību: nomainiet nazi, 📖 19.2.
- ► Ja nav ievērots asināšanas leņķis: uzasiniet nazi, 📖 19.2.
- ► Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL speciālistu.

11 Darbs ar zāles pļāvēju

11.1 Zāles pļāvēja turēšana un vadīšana

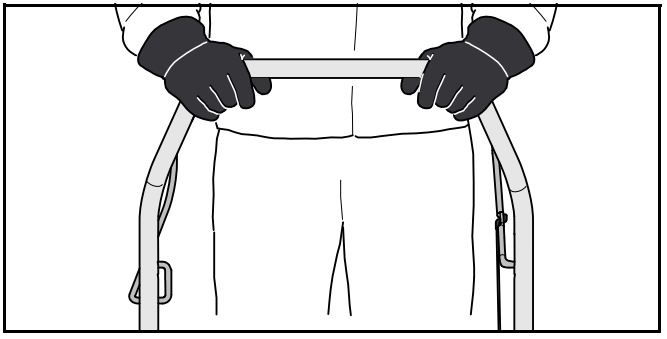

- ► Ar abām rokām turiet vadības rokturi, aptverot to ar īkšķiem.

11.2 Pļaušanas augstuma iestatīšana

Iespējams iestatīt 7 pļaušanas augstumus.

- – 30 mm = 1. pozīcija
- – 40 mm = 2. pozīcija
- – 50 mm = 3. pozīcija
- – 55 mm = 4. pozīcija
- – 65 mm = 5. pozīcija
- – 70 mm = 6. pozīcija
- – 80 mm = 7. pozīcija

Pozīcijas ir norādītas uz zāles pļāvējiem.

Pļaušanas augstuma iestatīšana

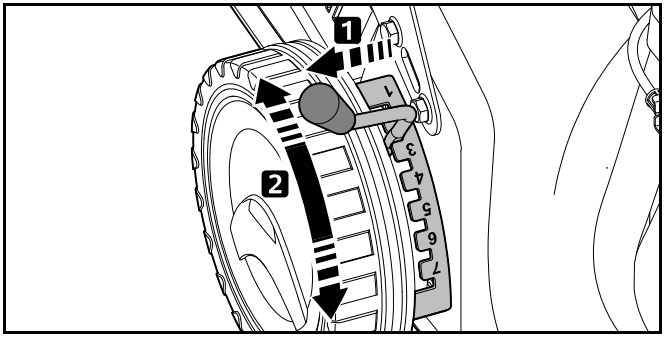

- ► Izvelciet sviru (1) no atveres un novietojiet nepieciešamajā pozīcijā.

11.3 Pļaušana

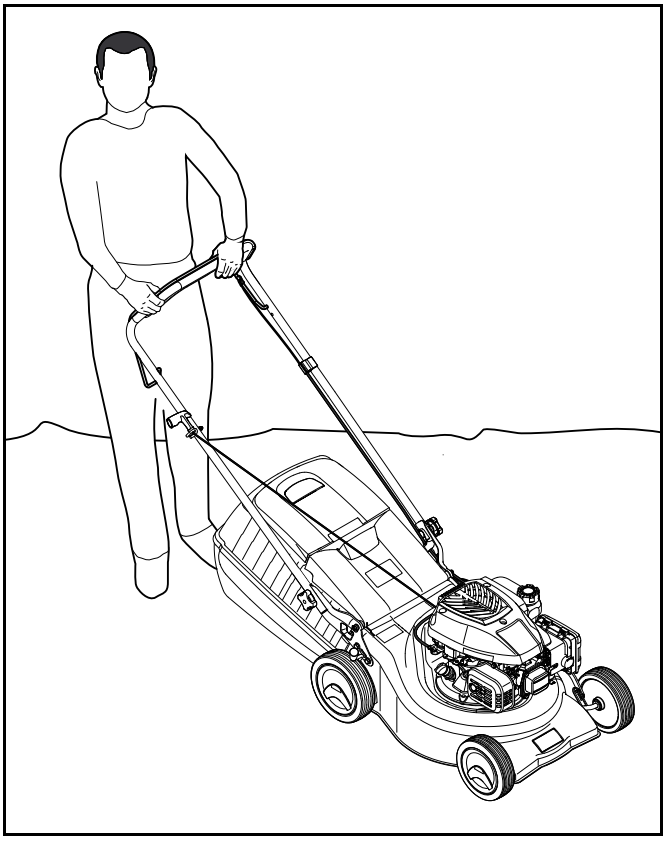

► Lēni un kontrolēti stumiet zāles pļāvēju uz priekšu.

11.4 Zāles savācējgroza iztukšošana

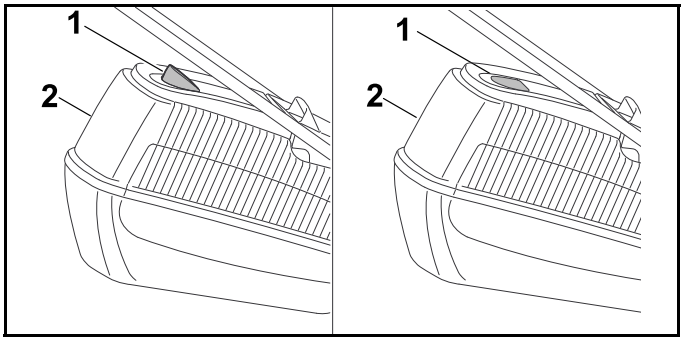

Naža izraisītā gaisa plūsma paceļ savāktās zāles daudzuma indikatoru (1). Ja zāles savācējgrozs ir piepildīts, gaisa plūsma tiek apturēta. Ja gaisa plūsma ir pārāk vāja, savāktās zāles daudzuma indikators (1) pazeminās miera režīmā. Tas nozīmē, ka ir jāiztukšo zāles savācējgrozs (2).

Savāktās zāles daudzuma indikators (1) darbojas bez ierobežojumiem tikai tad, ja ir pietiekama gaisa plūsma. Gaisa plūsmu un savāktās zāles daudzuma indikatora (1) darbību var ietekmēt tādi ārējie faktori kā mitrums, blīva vai gara zāle, zems pļaušanas augstums, netīrumi u.tml.

► Ja savāktās zāles daudzuma indikators (1) pārslēdzas miera režīmā: Iztukšojiet zāles savācējgrozu (2).

► Apstādiniet motoru.

► Noņemiet zāles savācējgrozu (2).

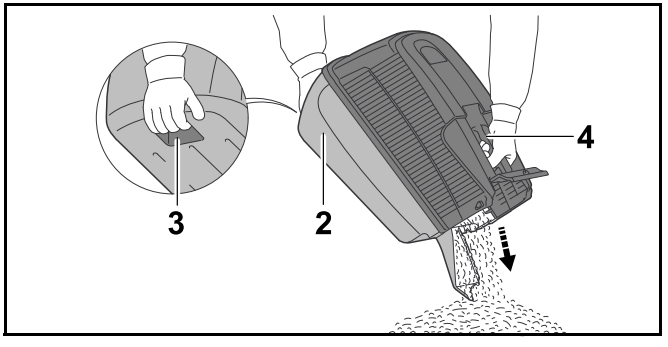

► Turiet zāles savācējgrozu (2) aiz roktura (4) un ar otru roku turiet aizmugurējo balsta rokturi (3).

- ► Iztukšojiet zāles savācējgrozu (2).
- ► Iekariet zāles savācējgrozu (2).

12 Pēc darba

12.1 Pēc darba

- ► Apstādiniet motoru.
- ► Ja zāles pļāvējs ir slapjš: ļaujiet zāles pļāvējam nožūt.
- ► Notīriet zāles pļāvēju.

13 Transportēšana

13.1 Zāles pļāvēja transportēšana

- ► Apturiet motoru.
  Nazis nedrīkst griezties.
- ► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

Zāles pļāvēja stumšana

- ► Lēni un kontrolēti stumiet zāles pļāvēju uz priekšu.

Zāles pļāvēja nešana

- ► Valkājiet darba cimdus, kas izgatavoti no izturīga materiāla.
- ► Noņemiet zāles savācējgrozu.

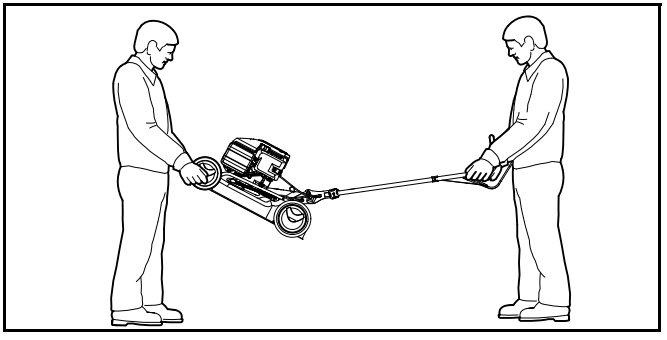

- ► Ja zāles pļāvējs tiek transportēts ar atvāztu vadības rokturi, jārīkojas šādi.
  - ► Vienai personai ar abām rokām jāsatver zāles pļāvēja korpuss, bet otrai personai ar abām rokām jāsatver vadības rokturis.
  - ► Celiet un nesiet zāles pļāvēju divatā.

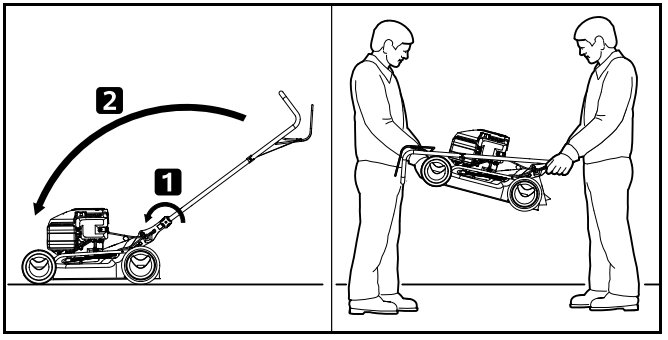

- ► Ja zāles pļāvējs tiek transportēts ar savāztu vadības rokturi, jārīkojas šādi.
  - ► Salociet vadības rokturi.
  - ► Vienai personai ar abām rokām jāsatver zāles pļāvēja korpuss, bet otrai personai ar abām rokām jāsatver vadības rokturis.
  - ► Celiet un nesiet zāles pļāvēju divatā.

Zāles pļāvēja transportēšana transportlīdzeklī

- ► Nostipriniet zāles pļāvēju stāvus tā, lai tas nevarētu apgāzties un izkustēties.

14 Uzglabāšana

14.1 Zāles pļāvēja uzglabāšana

- ► Apstādiniet motoru un ļaujiet tam atdzist.
- ► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- ► Uzglabājot zāles pļāvēju, izpildiet tālāk minētos nosacījumus.
  - – Zāles pļāvējs ir novietots bērniem nepieejamā vietā.
  - – Zāles pļāvējs ir tīrs un sauss.

– Zāles pļāvējs nevar apgāzties.

Ja zāles pļāvējs tiek uzglabāts ilgāk par 3 mēnešiem, veiciet tālāk norādītās darbības.

- ► Pļaujiet, līdz beidzas degviela.
- ► Lūdziet STIHL specializētajam izplatītājam iztīrīt degvielas tvertni.
- ► Nomainiet motoreļļu tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.
- ► Izskrūvējiet aizdedzes sveci.

BRĪDINĀJUMS

Ja ar noņemtu aizdedzes atslēgas spraudni tiek pavilkts startera rokturis, iespējama dzirksteļu veidošanās. Viegli uzliesmojošā vai sprādzienbīstamā vidē dzirksteles var izraisīt aizdegšanos un sprādzienus. Var rasties smagi vai nāvējoši savainojumi un materiāli zaudējumi.

- ► Turiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni drošā attālumā no aizdedzes sveces.
- ► Vairākas reizes velciet startera rokturi uz āru un laidiet to atpakaļ.
- ► Ieskrūvējiet aizdedzes sveci un cieši pievelciet.

15 Tīrīšana

15.1 Zāles pļāvēja sagāšana

- ► Pļaujiet, līdz beidzas degviela.
  Motors izslēdzas.
- ► Novietojiet zāles pļāvēju uz līdzenas virsmas.
- ► Noņemiet zāles savācējgrozu.
- ► Iestatiet pļaušanas augstuma 1. pozīciju, 📖 11.2.

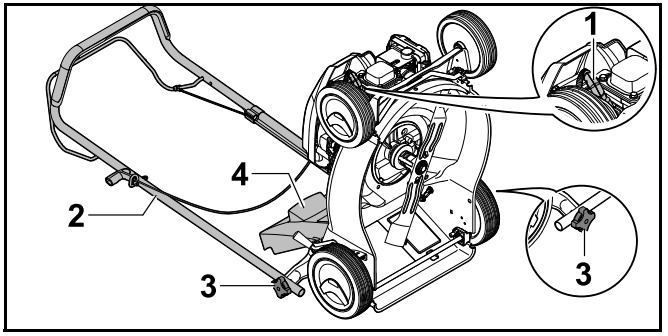

- ► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni (1).
- ► Stingri turiet vadības rokturi (2) un atlieciet zvaigžņuzgriežņus (3).
- ► Vadības rokturi (2) atlieciet uz aizmuguri.
- ► Atveriet un pieturiet izmešanas vāku (4).
- ► Sagāziet zāles pļāvēju uz aizmuguri.

15.2 Zāles pļāvēja tīrīšana

- ► Apstādiniet motoru.
- ► Ļaujiet zāles pļāvējam atdzist.
- ► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- ► Notīriet zāles pļāvēju ar mitru drānu.
- ► Ar otu iztīriet ventilācijas atveres.
- ► Sagāziet zāles pļāvēju.
- ► Ar koka nūju, mīkstu suku vai mitru drānu notīriet nazi un naža apkārtni.

16 Apkope

16.1 Apkopes intervāli

Apkopes intervālu garums ir atkarīgs no apkārtējiem apstākļiem un darba apstākļiem. STIHL iesaka tālāk norādītos apkopes intervālus.

Motors

► Motora apkopi veiciet tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.

Zāles pļāvējs

► Lieciet STIHL specializētajam izplatītājam veikt zāles pļāvēja apkopi.

16.2 Naža demontāža un montāža

16.2.1 Naža demontāža

► Apturiet motoru.

► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

► Sagāziet zāles pļāvēju.

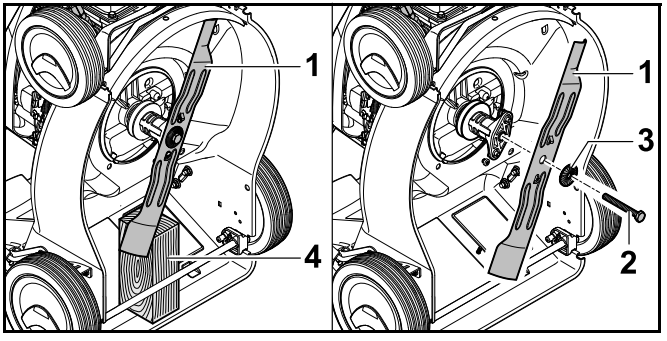

► Bloķējiet nazi (1) ar koka detaļu (4).

► Izskrūvējiet skrūvi (2) un izņemiet kopā ar paplāksni (3).

► Noņemiet nazi (1).

► Likvidējiet skrūvi (2) un paplāksni (3).
Naža (1) uzstādīšanai izmantojiet jaunu skrūvi un paplāksni.

16.2.2 Naža uzstādīšana

► Apturiet motoru.

► Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.

► Sagāziet zāles pļāvēju.

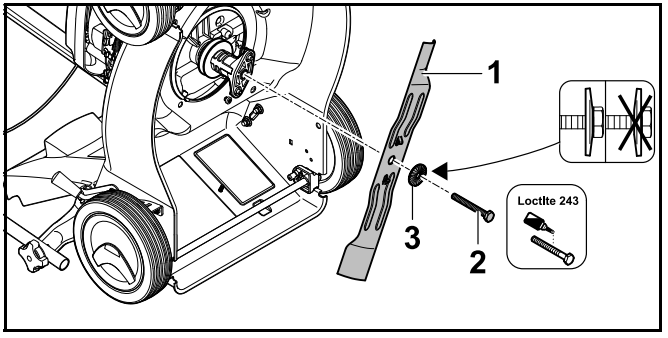

► Uzlieciet jauno paplāksni (3) uz jaunās skrūves (2).

► Uz skrūves (2) vītnes uzklājiet fiksācijas līdzekli Loctite 243.

► Uzlieciet nazi (1) tā, lai stiprinājuma virsmas izciļņi piegultu naža (1) atverēm.

► Ieskrūvējiet skrūvi (2) kopā ar paplāksni (3).

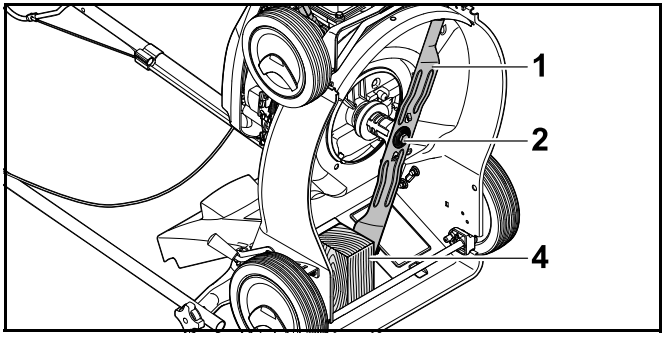

► Bloķējiet nazi (1) ar koka detaļu (4).

► Pievelciet skrūvi (2) ar 65 Nm griezes momentu.

16.3 Naža asināšana un līdzsvarošana

Lai pareizi uzasinātu un līdzsvarotu nazi, ir nepieciešams ilgi trenēties.

STIHL iesaka naža asināšanu un līdzsvarošanu uzticēt STIHL specializētajam tirgotājam.

BRĪDINĀJUMS

Naža griezējmalas ir asas. Lietotāji var sagriezties.

- Valkājiet izturīga materiāla darba cimdus.

- Apstādiniet motoru.
- Izņemiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni.
- Sagāziet zāles pļāvēju.
- Demontējiet nazi.
- Uzasiniet nazi. Ievērojiet asināšanas leņķi un dzesējiet nazi, 📖 19.2.
  Asināšanas laikā nazim nedrīkst rasties zila nokrāsa.
- Uzstādiet nazi.
- Ja rodas neskaidrības: sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.

17 Remonts

17.1 Zāles pļāvēja remontēšana

Lietotājs nevar veikts zāles pļāvēja un naža remonta darbus pašrocīgi.

- Ja zāles pļāvējs vai nazis ir bojāts: neizmantojiet zāles pļāvēju vai nazi un sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
- Ja norādījumu plāksnītes nav salasāmas vai ir bojātas: lieciet STIHL specializētajam izplatītājam nomainīt norādījumu plāksnītes.

18 Traucējumu novēršana

18.1 Zāles pļāvēja traucējumu novēršana

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Motoru nav iespējams iedarbināt.	Pļaušanas režīma pārslēgšanas svira nav nospiesta.	► Iedarbiniet motoru tā, kā aprakstīts šajā lietošanas pamācībā.
	Degvielas tvertne ir tukša.	► Iepildiet degvielu zāles pļāvēja tvertnē.
	Degvielas padeves cauruļvads aizsērējis.	► Sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
	Tvertnē ir nekvalitatīva, netīra vai veca degviela.	► Lietojiet svaigu zīmola degvielu – bezsvina benzīnu.
	Gaisa filtrs ir netīrs.	► Sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
	Aizdedzes atslēgas kontaktspraudnis ir atvienots no aizdedzes sveces, vai arī aizdedzes kabelis nav labi nostiprināts pie spraudņa.	► Pievienojiet aizdedzes atslēgas kontaktspraudni. ► Pārbaudiet savienojumu starp aizdedzes kabeli un kontaktspraudni.
	Nokvēpusi vai bojāta aizdedzes svece, nepareizs attālums starp elektrodiem.	► Iztīriet vai nomainiet aizdedzes sveci. ► Noregulējiet attālumu starp elektrodiem.
	Naža pretestība ir pārāk liela.	► Iestatiet lielāku pļaušanas augstumu. ► Ieslēdziet motoru zemā zālē.
Motoru ir grūti iedarbināt, vai arī motora jauda samazinās.	Zāle spļāvēja korpusā radies nosprostojums.	Notīriet zāles pļāvēju.
	Nepietiekams pļaušanas augstums vai pārāk liels braukšanas ātrums.	Pielāgojiet pļaušanas augstumu vai pļaujiet lēnāk.
	Degvielas tvertnē un karburatorā ir iekļuvis ūdens, vai arī karburators ir aizsērējis.	Iztukšojiet degvielas tvertni, iztīriet degvielas cauruļvadu un karburatoru.
	Degvielas tvertnē ir netīrumi.	Sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
	Gaisa filtrs ir netīrs.	sazinieties ar STIHL specializēto izplatītāju.
	Aizdedzes svece ir apkvēpusi.	Iztīriet vai nomainiet aizdedzes sveci.
Motors ļoti sakarst.	Nepietiekams motoreļļas līmenis.	Iepildiet vai nomainiet motoreļļu tā, kā aprakstīts motora lietošanas pamācībā.
	Netīras dzesējošās ribas.	Notīriet zāles pļāvēju.

Traucējums	Cēlonis	Risinājums
Zāles pļāvējs spēcīgi vibrē.	Nazis ir bojāts.	Nomainiet nazi.
	Nazis nav uzstādīts pareizi.	Uzstādiet nazi.
Zāle netiek pļauta tīri.	Nazis ir neass vai nodilis.	Uzasiniet vai nomainiet nazi.

19 Tehniskie dati

19.1 Zāles pļāvēji STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Motora tips:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Cilindra tilpums:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Jauda:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 PS) ar 2800 apgr./min
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 PS) ar 2800 apgr./min
- Apgriezienu skaits:
  - RM 248.1 : 2800 apgr./min
  - RM 253.1 : 2800 apgr./min
- Degvielas tvertnes maksimālais tilpums: 900 cm³ (0,9 l)
- Svars:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Zāles savācējgroza maksimālais tilpums: 55 l
- Pļaušanas platums:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Nazis

- Minimālais biezums a: 2,0 mm
- Minimālais platums b: 55 mm
- Asināšanas leņķis c: 30°

19.3 Trokšņu un vibrāciju vērtības

RM 248.1

Trokšņu spiediena līmeņa K vērtība ir 2 dB(A). Trokšņu jaudas līmeņa K vērtība ir 1,2 dB(A). Vibrāciju K vērtība ir 1,40 m/s².

- Atbilstoši Direktīvai 2006/42/EC izmērītais trokšņu spiediena līmenis L_{pA}: 83 dB(A)
- Atbilstoši Direktīvai 2000/14/EC izmērītais trokšņu jaudas līmenis L_{wA}: 95,2 dB(A)
- Atbilstoši standartam EN 12096 pie vadības roktura izmērītā vibrāciju vērtība a_{hv}: 2,80 m/s²

RM 253.1

Trokšņu spiediena līmeņa K vērtība ir 2 dB(A). Trokšņu jaudas līmeņa K vērtība ir 1,4 dB(A). Vibrāciju K vērtība ir 2,20 m/s².

- Atbilstoši Direktīvai 2006/42/EC izmērītais trokšņu spiediena līmenis L_{pA}: 84 dB(A)
- Atbilstoši Direktīvai 2000/14/EC izmērītais trokšņu jaudas līmenis L_{wA}: 96 dB(A)
- Atbilstoši standartam EN 12096 pie vadības roktura izmērītā vibrāciju vērtība a_{hv}: 5,50 m/s²

Informāciju par Direktīvas 2002/44/EC ievērošanu attiecībā uz vibrāciju skatiet vietnē www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

Ar REACH apzīmē EK rīkojumu par ķimikāliju reģistrāciju, novērtējumu un sertifikāciju.

Informāciju par REACH rīkojuma izpildi skatiet vietnē www.stihl.com/reach.

20 Rezerves daļas un piederumi

20.1 Rezerves daļas un piederumi

Šie simboli apzīmē oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

STIHL iesaka izmantot oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālos STIHL piederumus.

Neskatoties uz nepārtrauktu sekošanu aktivitātēm tirgū, STIHL nespēj novērtēt citu ražotāju rezerves daļas un piederumus, vai tie ir uzticami, droši un piemēroti lietošanai, un STIHL nespēj galvot par to lietošanu.

Oriģinālās STIHL rezerves daļas un oriģinālie STIHL piederumi ir pieejamas pie STIHL tirgotāja.

20.2 Svarīgas rezerves daļas

Uzņēmums STIHL neuzņemas atbildību par kaitējumu personām vai mantiskiem bojājumiem, kas radušies, lietojot neatļautas montāžas vai rezerves daļas.

- Nazis RM 248: 6350 702 0103
- Nazis RM 253: 6371 702 0102
- Naža stiprinājuma skrūve: 9008 319 9028
- Paplāksne: 0000 702 6600

21 Utilizēšana

21.1 Zāles pļāvēja likvidēšana

Informāciju par likvidēšanu var sniegt STIHL specializētais izplatītājs.

- ► Zāles pļāvēju, nazi, benzīnu, motoreļļu, piederumus un iepakojumu likvidējiet atbilstoši noteikumiem un videi nekaitīgi.

22 ES atbilstības deklarācija

22.1 Zāles pļāvēji STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija

uzņemoties pilnu atbildību, deklarē, ka

- konstrukcija: zāles pļāvēji
- ražotāja zīmols: STIHL
- tips: RM 248.1, 253.1
- sērijas numurs:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

atbilst Direktīvu 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU un 2011/65/EU attiecīgajām prasībām un ir izstrādāts un izgatavots atbilstoši tālāk minēto standartu redakcijām, kas bija spēkā ražošanas datumā: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Pilnvarotās iestādes nosaukums un adrese:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Izmērītais un garantētais trokšņu jaudas līmenis tika noteikts saskaņā ar Direktīvas 2000/14/EC VIII pielikumu.

- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis RM 248.1: 96 dB(A)
- Izmērītais trokšņu jaudas līmenis RM 253.1: 96 dB(A)
- Garantētais trokšņu jaudas līmenis RM 253.1: 97 dB(A)

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta STIHL Tirol GmbH Produktu atļauju nodaļā.

Ražošanas gads un ierīces numurs ir norādīts uz zāles pļāvēja.

Langkampfene, 02.01.2020.

STIHL Tirol GmbH

Pilnvarotais

Matthias Fleischer, Pētījumu un attīstības nodaļas vadītājs

Pilnvarotais

Sven Zimmermann, Kvalitātes nodaļas vadītājs

Зміст

1 Вступ **370**

2 Інформація до інструкції з експлуатації **370**
2.1 Діючі документи 370
2.2 Позначення попереджувальних індикацій у тексті 371
2.3 Символи у тексті 371

3 Огляд **371**
3.1 Газонокосарка 371
3.2 Символи 372

4 Вказівки щодо безпеки **372**
4.1 Попереджувальні символи 372
4.2 Використання за призначенням 373
4.3 Вимоги до користувача 373
4.4 Одяг і спорядження 374
4.5 Робоча зона та середовище 374
4.6 Безпечний стан 374
4.7 Пальне та заправка 376
4.8 Робота 377
4.9 Транспортування 379
4.10 Зберігання 379
4.11 Чищення, технічне обслуговування та ремонт 379

5 Підготовка газонокосарки до роботи **380**
5.1 Підготовка газонокосарки до роботи 380

6 Складання газонокосарки **380**
6.1 Установлення ручки керування 380
6.2 Складання, навішування та зняття кошика для трави 381
6.3 Заливання моторного мастила 381

7 Заправка газонокосарки **382**
7.1 Заправка газонокосарки 382

8 Установлення газонокосарки для користувача **382**
8.1 Розкладання ручки керування 382
8.2 Складання ручки керування 383

9 Запуск і вимикання двигуна **384**
9.1 Запуск двигуна 384
9.2 Зупинення двигуна 384

10 Перевірка газонокосарки **384**
10.1 Перевірка елементів керування 384
10.2 Перевірка ножа 384

11 Робота з газонокосаркою **385**
11.1 Утримання та ведення газонокосарки 385
11.2 Регулювання висоти скошування 385
11.3 Косіння 386
11.4 Спорожнення кошика для трави 386

12 Після закінчення роботи **387**
12.1 Після закінчення роботи 387

13 Транспортування **387**
13.1 Транспортування газонокосарки 387

14 Зберігання **388**
14.1 Зберігання газонокосарки 388

15 Чистка **388**
15.1 Установлення газонокосарки 388
15.2 Чищення газонокосарки 388

16 Технічне обслуговування **389**
16.1 Періодичність техобслуговування 389
16.2 Зняття й установлення ножа 389
16.3 Заточування й балансування ножа 390

17 Ремонт **390**
17.1 Ремонт косарки 390

18 Усунення неполадок **391**
18.1 Усунення несправностей газонокосарки 391

19 Технічні дані **393**
19.1 Газонокосарка STIHL RM 248.1, RM 253.1 393
19.2 Ніж 393
19.3 Значення шуму та вібрації 393

Надруковано на вибіленому папері без вмісту хлору. Друкарські фарби містять рослинні масла, папір підлягає вторинній переробці.

Переклад оригінальної інструкції з експлуатації

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009523_002_UA

STIHL

Дана інструкції з експлуатації захищена авторським правом. Всі права компанія залишає за собою, особливо право на розмноження, переклад та переробку із використанням електронних систем.

19.4 REACH 393
19.5 Встановлена тривалість використання 394
20 Комплектуючі та приладдя 394
20.1 Запасні частини та приладдя 394
20.2 Основні запчастини 394
21 Утилізація 394
21.1 Утилізація газонокосарки 394
22 Сертифікат відповідності нормам ЄС 394
22.1 Газонокосарка STIHL RM 248.1, RM 253.1 394
22.2 Знак відповідності 395
23 Адреси 395
23.1 Штаб-квартира STIHL 395
23.2 Дочірні компанії STIHL 395
23.3 Представники STIHL 396
23.4 Імпортери STIHL 396

1 Вступ

Любі клієнти та клієнтки!

Ми раді, що Ви обрали компанію STIHL. Ми розробляємо то виробляємо нашу продукцію з найвищою якістю та у відповідності з потребами наших клієнтів. Так виникають товари, що мають високу надійність також при екстремальному навантаженні.

Компанія STIHL також гарантує найвищу якість сервісного обслуговування. Наші спеціалізовані дилери забезпечують компетентну консультацію та інструктаж, а також повне технічне обслуговування.

Компанія STIHL вважає своїм обов'язком дбайливо та відповідально використовувати природні ресурси. Це керівництво з використання допоможе вам надійно та без забруднення навколишнього середовища використовувати ваш продукт STIHL впродовж його тривалого строку життя.

Ми вдячні Вам за Вашу довіру та бажаємо Вам задоволення від придбаного Вами продукту STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖЛИВО! ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЧИТАТИ ТА ЗБЕРЕГТИ.

2 Інформація до інструкції з експлуатації

2.1 Діючі документи

Цей посібник з експлуатації є оригінальним посібником з експлуатації виробника відповідно до директиви ЄС 2006/42/EC.

Діють місцеві положення щодо техніки безпеки.

- Додатково до цього посібника з експлуатації уважно ознайомтеся та зберігайте такі документи:
  - Посібник з експлуатації двигуна STIHL EVC 200.2

2.2 Позначення попереджувальних індикацій у тексті

НЕБЕЗПЕКА

Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до отримання тяжких травм або смерті.

- Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до отримання тяжких травм або **смерті**.

- Перелічені заходи можуть усунути можливість отримання тяжких травм або смерті.

ВКАЗІВКА

Індикація вказує на небезпеку, яка може призвести до матеріальних збитків.

- Перелічені заходи можуть усунути можливість матеріальних збитків.

2.3 Символи у тексті

Цей символ вказують на розділ у даній інструкції з експлуатації.

3 Огляд

3.1 Газонокосарка

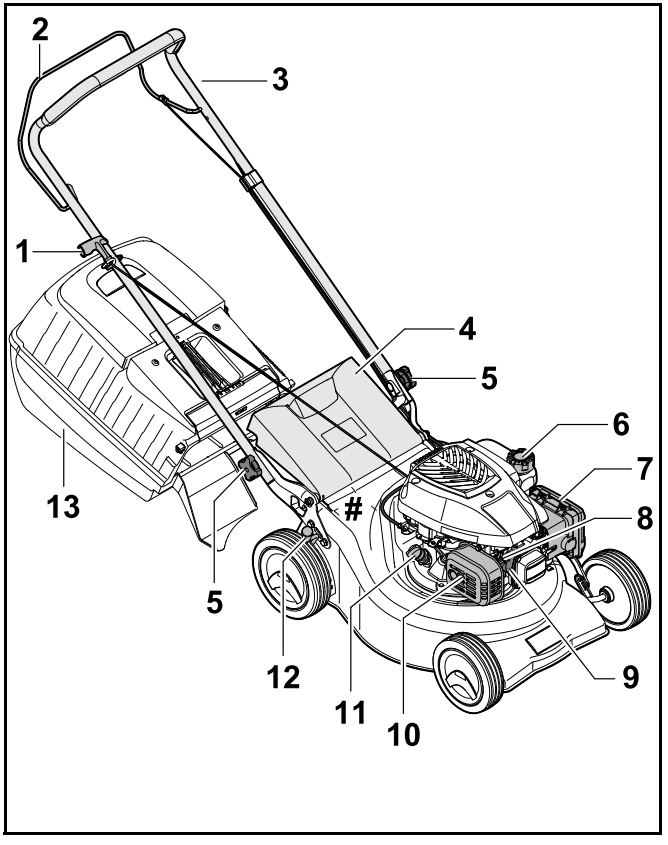

1 Ручка запуску
Ручка запуску призначена для запуску двигуна.

2 Ручка перемикання косіння
Ручка перемикання косіння призначена для запуску та зупинки двигуна.

3 Ручка керування
Ручка керування призначена для утримання, ведення та транспортування газонокосарки.

4 Клапан викидача
Клапан викидача перекриває викидний отвір.

5 Зірочкоподібна ручка-гайка
Зірочкоподібна ручка-гайка надійно затискає ручку керування на газонокосарці.

6 Кришка паливного бака
Кришка паливного бака закриває отвір для заливання пального.

7 Кришка фільтра
Кришка фільтра закриває повітряний фільтр.

8 Свічка запалювання
Свічка запалювання запалює паливно-повітряну суміш у двигуні.

9 Штекер свічки запалювання
Штекер свічки запалювання з'єднує запальний провід і свічку запалювання.

10 Глушник
Глушник зменшує емісію шуму газонокосарки.

11 Кришка бака з моторним мастилом
Кришка бака з моторним мастилом закриває отвір для заливання моторного мастила.

12 Важіль
Важіль призначений для регулювання висоти скошування.

13 Кошик для трави
Кошик для трави призначений для збору скошеної трави.

 # Заводська табличка з номером машини

3.2 Символи

Символи, які можуть бути на газонокосарці, мають такі значення:

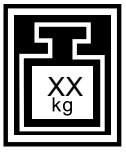

Цим символом позначено вагу газонокосарки.

Гарантований рівень звукової потужності відповідно до Директиви 2000/14/ЕС у дБ(А) для створення аналогічного рівня емісії шуму приладів.

Цим символом позначено кришку паливного бака.

Цим символом позначено кришку бака з моторним мастилом.

4 Вказівки щодо безпеки

4.1 Попереджувальні символи

Попереджувальні символи на газонокосарці мають такі значення:

Дотримуйтеся правил техніки безпеки та вживайте відповідних запобіжних заходів.

Уважно ознайомтеся з посібником з експлуатації та зберігайте його.

Дотримуйтеся правил техніки безпеки щодо предметів, що розлітаються під час роботи, і вживайте відповідних запобіжних заходів.

Не торкайтеся ножа, що обертається.

Виймайте штекер свічки запалювання під час транспортування, зберігання, технічного обслуговування чи ремонту.

Дотримуйтеся безпечної відстані.

4.2 Використання за призначенням

Газонокосарка STIHL RM 248 або RM 253 призначена для косіння сухої трави.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Використання газонокосарки не за призначенням може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
  - ► Газонокосарку треба використовувати відповідно до того, як описано в цьому посібнику з експлуатації та посібнику з експлуатації двигуна.

4.3 Вимоги до користувача

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Непідготовлені користувачі не можуть ідентифікувати та правильно оцінювати небезпеки, пов'язані з газонокосаркою. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі користувача й інших осіб.

► Уважно ознайомтеся з посібником з експлуатації та зберігайте його.

► Якщо газонокосарку потрібно передати іншій особі: надайте також посібник з експлуатації газонокосарки та двигуна.

► Переконайтеся, що користувач відповідає неведеним нижче вимогам.

– Користувач не втомлений.

– Користувач має необхідні фізичні, сенсорні й розумові здібності для керування та роботи з газонокосаркою. Якщо фізичні, сенсорні та розумові здібності користувача обмежені, він може працювати з приладом лише під наглядом або за вказівкою відповідальної особи.

– Користувач може ідентифікувати та оцінити небезпеки, пов'язані з газонокосаркою.

– Користувач усвідомлює, що він несе відповідальність за нещасні випадки та майнову шкоду.

– Користувач досяг повноліття чи здобув професійну освіту під наглядом відповідно до національних нормативних вимог.

– Перед першим використанням газонокосарки користувач отримав вказівки від дилера STIHL або фахівця.

– Користувач не перебуває під впливом алкоголю, ліків або наркотичних речовин.

► У разі виникнення сумнівів або запитань: Зверніться до дилера STIHL.

4.4 Одяг і спорядження

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час роботи можливе розлітання предметів із великою швидкістю. Це може призвести до травмування користувача.
  - ► Слід носити довгі штани з цупкої тканини.
- Під час роботи виникає шум. Шум може нашкодити слуху.
  - ► Користуйтеся засобами захисту органів слуху.
- Під час роботи може здійматися пил. Вдихання пилу може зашкодити здоров'ю та викликати алергічні реакції.
  - ► Якщо здіймається пил: слід носити пилозахисну маску.
- Невідповідний одяг може зачепитися за дерева, кущі або газонокосарку. Користувачі, не вдягнені належним чином, можуть отримати серйозні травми.
  - ► Слід носити одяг, що щільно прилягає до тіла.
  - ► Шарфи та прикраси необхідно зняти.
- Під час очищення, технічного обслуговування або транспортування користувач може випадково торкнутися ножа. Це може призвести до травмування користувача.
  - ► Слід носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.
  - ► Носіть міцне закрите взуття з неслизькими підошвами.
- Якщо користувач носить неналежне взуття, він може посковзнутися. Це може призвести до травмування користувача.
- Під час заточування ножів можуть розлітатися частинки матеріалу. Це може призвести до травмування користувача.
  - ► Слід носити захисні окуляри, що щільно прилягають. Відповідні захисні окуляри проходять випробування відповідно до стандарту EN 166 або національних нормативних вимог і надходять у продаж, маючи відповідне маркування.
  - ► Слід носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.

4.5 Робоча зона та середовище

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Сторонні особи, діти та тварини можуть не ідентифікувати та не оцінити небезпеки від газонокосарки й предметів, що розлітаються під час роботи. Це може призвести до їхнього серйозного травмування та майнової шкоди.

  - ► Не допускайте наближення сторонніх осіб, дітей і тварин до робочої зони.
  - ► Дотримуйтесь дистанції до предметів.
  - ► Не залишайте газонокосарку без нагляду.
  - ► Не дозволяйте дітям бавитися з газонокосаркою.
- Якщо двигун працює, із глушника виходять гарячі вихлопні гази. Гарячі вихлопні гази можуть запалити легкозаймисті матеріали та стати причиною пожежі.
  - ► Тримайте струмінь вихлопних газів подалі від легкозаймистих матеріалів.

4.6 Безпечний стан

4.6.1 Газонокосарка

Газонокосарка перебуває в технічно безпечному стані, якщо виконано такі умови:

– Газонокосарка не має пошкоджень.

– Жодної каплі бензину не витікає з газонокосарки.
– Кришка паливного бака закрита.
– Жодної каплі моторного мастила не витікає з газонокосарки.
– Кришка бака з моторним мастилом закрита.
– Газонокосарка чиста.
– Елементи керування працюють належним чином, і вони не були змінені.
– Якщо під час косіння потрібно збирати скошену траву в кошик для трави: кошик для трави правильно підвішено.
– Якщо під час косіння потрібно викидати скошену траву ззаду: кошик для трави відчеплено, а клапан викидача закрито.
– Ніж правильно встановлено.
– У цій газонокосарці встановлено оригінальне додаткове приладдя STIHL.
– Додаткове приладдя правильно встановлено.
– Підпружинні механізми непошкоджені та справні.
– Під час відпускання ручки перемикання косіння двигун вимикається.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо прилад не перебуває в технічно безпечному стані, деталі можуть більше не функціонувати належним чином, захисні пристрої можуть вийти з ладу, а пальне витекти. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі.
  - ► Використовуйте для роботи тільки непошкоджену газонокосарку.
  - ► Якщо з газонокосарки витікає бензин: не працюйте з газонокосаркою та зверніться до офіційного дилера STIHL.
  - ► Закрийте кришку паливного бака.
  - ► Якщо з газонокосарки витікає моторне мастило: Не працюйте з газонокосаркою та зверніться до офіційного дилера STIHL.
  - ► Закрийте кришку бака з моторним мастилом.
  - ► Якщо газонокосарка брудна: виконайте чищення газонокосарки.
  - ► Не виконуйте маніпуляцій із газонокосаркою та її системою безпеки.
  - ► Насамперед, заборонено проводити з газонокосаркою маніпуляції для змінення потужності або кількості обертів двигуна внутрішнього згорання.
  - ► Якщо елементи керування не функціонують: не працюйте з газонокосаркою.
  - ► Підпружинні механізми можуть вивільняти накопичену енергію.
  - ► Якщо під час косіння потрібно збирати скошену траву в кошик для трави: підвішувати кошик для трави необхідно відповідно до цього посібника з експлуатації.
  - ► Установлюйте в цій газонокосарці оригінальне додаткове приладдя STIHL.
  - ► Встановлення ножа необхідно виконувати відповідно до того, як описано в цьому посібнику з експлуатації.
  - ► Встановлення додаткового приладдя необхідно виконувати відповідно до того, як описано в посібнику з експлуатації такого приладдя.
  - ► Не вставляйте жодні предмети в отвори газонокосарки.
  - ► Якщо вказівна табличка зношена чи пошкоджена, замініть її.
  - ► У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до дилера STIHL.

4.6.2 Ніж

Ніж перебуває в технічно безпечному стані, якщо виконано такі умови:

– Ніж та насадки не мають пошкоджень.

– Ніж не деформовано.

– Ніж правильно встановлено.

– Ніж правильно заточено.

– Ніж не має задирок.

– Ніж правильно збалансовано.

– Товщина й ширина леза ножа не менші за відповідні мінімальні значення, 📖 19.2.

– Підтримується заданий кут заточування, 📖 19.2.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо ніж не перебуває в технічно безпечному стані, його окремі деталі можуть від'єднатися й відлетіти. Це може призвести до серйозного травмування.
  - ► Використовуйте для роботи лише ніж і насадки, які не мають пошкоджень.
  - ► Правильно встановіть ніж.
  - ► Правильно наточіть ніж.
  - ► Якщо товщина чи ширина менші за мінімальні значення: замініть ніж.
  - ► Зверніться до дилера STIHL для балансування ножа.
  - ► У разі виникнення сумнівів або запитань: Зверніться до дилера STIHL.

4.7 Пальне та заправка

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Пальне, що використовується для цієї газонокосарки, – бензин. Це легкозаймиста речовина. У разі контакту бензину з відкритим вогнем або гарячими предметами може виникнути пожежа чи навіть вибух. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
  - ► Захищайте бензин від високих температур і вогню.
  - ► Не розливайте бензин.
  - ► Якщо бензин було розлито: зберіть бензин ганчіркою та спробуйте запустити двигун тільки тоді, коли всі деталі газоносарки висохнуть.
  - ► Не паліть.
  - ► Не заливайте бензин біля вогню.
  - ► Перед заправкою зупиніть двигун та дайте йому охолонути.
  - ► Якщо бак треба спорожнити: зробіть це на відкритому повітрі.
  - ► Запускайте двигун на відстані не менше 3 м від місця заправки пальним.
  - ► Забороняється зберігати заправлену бензином газонокосарку всередині будівель.
- Пари бензину можуть отруїти людей.
  - ► Не вдихайте пари бензину.
  - ► Заправляйте пальне в місці, що добре провітрюється.
- Під час роботи газонокосарка нагрівається. Бензин розширюється, і в паливному баку може виникнути надмірний тиск. Якщо відкрита кришка паливного бака,

бензин може витікати. Бензин, що витік, може спалахнути. Це може призвести до серйозного травмування користувача.

► Спочатку дайте газонокосарці охолонути й тільки тоді відкривайте кришку паливного бака.

- Бензин, що потрапив на одяг, є ще більш легкозаймистим. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
  ► Якщо бензин потрапив на одяг: змініть одяг.
- Бензин може поставити під загрозу довкілля.
  ► Не розливайте пальне.
  ► Бензин необхідно утилізувати екологічно безпечним способом згідно з установленими правилами.
- Потрапляння бензину на шкіру чи в очі може викликати подразнення.
  ► Уникайте контакту з бензином.
  ► У випадку контакту зі шкірою: промийте шкіру великою кількістю води з милом.
  ► У випадку контакту з очима: промийте очі великою кількістю води протягом принаймні 15 хвилин і зверніться до лікаря.
- Система запалювання газонокосарки виробляє іскри. Іскри можуть потрапити назовні та в легкозаймистому чи вибухонебезпечному середовищі спричинити пожежу та вибух. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
  ► Використовуйте свічки запалювання, які описані в посібнику з експлуатації двигуна.
  ► Вкрутіть свічку запалювання та затягніть її.
  ► Щільно затисніть штекер свічки запалювання.
- Якщо газонокосарка заправляється невідповідним для двигуна бензином, її може бути пошкоджено.
  ► Використовуйте свіжий фірмовий неетилований бензин.
  ► Дотримуйтесь вимог, наведених у посібнику з експлуатації двигуна.

4.8 Робота

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо користувач неправильно запускає двигун, це може стати причиною втрати контролю над газонокосаркою. Це може призвести до серйозного травмування користувача.
  ► Запуск двигуна необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
- У певних ситуаціях користувач може під час роботи втратити концентрацію. Користувач може перечепитися, впасти й отримати серйозну травму.
  ► Працюйте спокійно й зосереджено.
  ► Косіть тільки за умови хорошої видимості. При поганих умовах освітлення та видимості не працюйте з газонокосаркою.
  ► Керувати газонокосаркою має одна людина.
  ► Зважайте на перешкоди.
  ► Не допускайте перевертання газонокосарки.
  ► Працюйте, стоячи на ґрунті та зберігаючи рівновагу.
  ► У разі появи ознак втоми: зробіть перерву в роботі.
  ► У разі косіння на схилі: необхідно косити впоперек схилу.
  ► Робота на схилах із кутом нахилу більше 25° (46,6 %) заборонена.
  ► З особливою обережністю використовуйте газонокосарку під час роботи на схилах і краях ділянки, звалищах, поблизу ям і дамб.
  ► Спланyйте робочий час таким чином, щоб можна було уникати надмірних навантажень тривалий час.
- Під час роботи двигуна утворюються вихлопні гази. Вихлопні гази можуть отруїти людей.
  ► Не вдихайте вихлопні гази.
  ► Працюйте з газонокосаркою на місці, що добре провітрюється.

- ► У разі виникнення нудоти, головного болю, запаморочення, порушень зору чи слуху: зупиніть роботу та зверніться до лікаря.

- Якщо користувач застосовує засоби захисту органів слуху та двигун працює, у нього можуть бути обмежені сприйняття й оцінка звуків.
  - ► Працюйте спокійно й зосереджено.
- Косарку оснащено пристроєм для автоматичного вимкнення двигуна.
  - ► Двигун і ніж зупиняються протягом 3 секунд після відпускання ручки перемикання косіння.
- Ніж, що обертається, може порізати користувача. Це може призвести до серйозного травмування користувача.

  - ► Витягніть штекер свічки запалювання.

  - ► Не торкайтеся ножа, що обертається.
  - ► Якщо ніж заблоковано стороннім предметом: Зупиніть двигун. Тільки після цього можна прибрати предмет.
- Зміни або аномалії в роботі газонокосарки можуть вказувати на те, що її стан не є технічно безпечним. Це може призвести до серйозного травмування та майнової шкоди.
  - ► Завершіть роботу та зверніться до дилера STIHL.
- Під час роботи можуть виникати вібрації, спричинені газонокосаркою.
  - ► Надягайте робочі рукавички.
  - ► Робіть перерви в роботі.
  - ► У разі ознак порушення кровообігу: зверніться до лікаря.
- Огляньте площу косіння та дивіться під ноги. Якщо під час роботи ніж зіткнеться зі стороннім предметом, він або інша деталь може відлетіти з великою швидкістю. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.

  - ► Необхідно прибрати з робочої ділянки сторонні предмети, такі як камені, палки, дроти, іграшки тощо. Позначте всі приховані об’єкти (перешкоди), які не можна прибрати.
- Якщо ручку перемикання косіння відпустити, обертання ножа ще деякий час продовжуватиметься. Це може призвести до серйозного травмування.

  - ► Зачекайте, допоки ніж не перестане обертатися.
  - ► Не знімайте кошик для трави, доки ніж не перестане обертатись.
- Якщо ніж, що обертається, натрапляє на твердий предмет, можуть утворюватися іскри. У легкозаймистому середовищі іскри можуть спричинити пожежу. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.
  - ► Не працювати в легкозаймистому середовищі.

⚠ НЕБЕЗПЕКА

- Якщо в місці проведення робіт є дроти, що перебувають під напругою, їх може бути пошкоджено внаслідок контакту з ножем. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі користувача.
  - ► Не працюйте поблизу дротів, що перебувають під напругою.
- У разі роботи під час грози, користувача може бути уражено ударом блискавки. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі користувача.
  - ► Під час грози: не працювати.
- Під час роботи під дощем користувач може посковзнутися. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі користувача.
  - ► Якщо йде дощ: не працювати.

4.9 Транспортування

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Під час транспортування газонокосарка може перекинутися або почати рухатися. Це може призвести до травмування та майнової шкоди.
  - ► Зупиніть двигун.

  - ► Зачекайте, допоки ніж не перестане обертатися.

  - ► Витягніть штекер свічки запалювання.
  - ► Закріпіть газонокосарку стрічками для кріплення, ременями або сіткою на відповідній вантажній платформі таким чином, щоб вона не перекинулася й не могла рухатися.
- Після запуску двигуна глушник і двигун можуть нагрітися. Під час транспортування користувач може отримати опіки.
  - ► Перемістіть газонокосарку.
- Газонокосарка важка. Перенесення газонокосарки одним користувачем може призвести до його травмування.
  - ► Надягайте робочі рукавички.
  - ► Переносити газонокосарку слід удвох.

4.10 Зберігання

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Діти можуть не ідентифікувати та не оцінити небезпеки від газонокосарки. Вони можуть отримати серйозні травми.
  - ► Зупиніть двигун.
  - ► Зберігайте газонокосарку в недоступному для дітей місці.
- Під дією вологи електричні контакти газонокосарки та металеві компоненти можуть зазнавати корозії. Газонокосарка може пошкодитися.
  - ► Зберігайте газонокосарку в сухому та чистому стані.

4.11 Чищення, технічне обслуговування та ремонт

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Якщо двигун працює під час очищення, технічного обслуговування чи ремонту, може статися випадкове ввімкнення ножа. Це може призвести до серйозного травмування та майнової шкоди.
  - ► Зупиніть двигун.

  - ► Зачекайте, допоки ніж не перестане обертатися.

  - ► Витягніть штекер свічки запалювання.
- Після запуску двигуна глушник і двигун можуть нагрітися. Це може призвести до опіків.
  - ► Зачекайте, доки глушник і двигун охолонуть.
- Використання їдких мийних засобів, струменя води або гострих предметів для чищення може призвести до пошкодження газонокосарки або ножа. Якщо газонокосарку або ніж не чистити належним чином, компоненти більше не зможуть працювати належним чином, а запобіжні пристрої можуть вийти з ладу. Це може призвести до серйозного травмування.
  - ► Чищення газонокосарки та ножа необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації, 🕮 15.2.
- Якщо технічне обслуговування або ремонт газонокосарки/ножа не виконати належним чином, компоненти більше не зможуть працювати належним

чином, а запобіжні пристрої можуть вийти з ладу. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі.

- ► Замініть зношені та пошкоджені деталі.
- ► У разі необхідності технічного обслуговування чи ремонту газонокосарки: зверніться до дилера STIHL.
- ► Технічне обслуговування ножа необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.

- Під час очищення, технічного обслуговування або ремонту ножа користувач може порізатися гострими ріжучими краями. Це може призвести до травмування користувача.
  - ► Слід носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.
- Під час заточування ніж може нагрітися. Користувач може отримати опіки.
  - ► Зачекайте, доки ніж охолоне.
  - ► Слід носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.

5 Підготовка газонокосарки до роботи

5.1 Підготовка газонокосарки до роботи

Перед кожним використанням необхідно виконати такі кроки:

- ► Перевірте наявність технічно безпечного стану таких компонентів:
  - – Газонокосарка, 🕮 4.6.1.
  - – Ніж, 🕮 4.6.2.
- ► Виконайте чищення газонокосарки, 🕮 15.
- ► Перевірте ніж, 🕮 10.2.
- ► Встановлення ручки керування, 🕮 6.1.
- ► Заливання моторного мастила, 🕮 6.3.
- ► Розкладіть ручку керування, 🕮 8.1.
- ► Заправка газонокосарки, 🕮 7.
- ► Якщо під час косіння потрібно збирати скошену траву в кошик для трави: навісьте кошик для трави, 🕮 6.2.2.
- ► Якщо під час косіння потрібно викидати скошену траву ззаду: зніміть кошик для трави, 🕮 6.2.3.
- ► Відрегулюйте висоту скошування, 🕮 11.2.
- ► Перевірте елементи керування, 🕮 10.1.
- ► Якщо ці кроки неможливо виконати: не використовуйте газонокосарку та зверніться до дилера STIHL.

6 Складання газонокосарки

6.1 Установлення ручки керування

- ► Зупиніть двигун.
- ► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

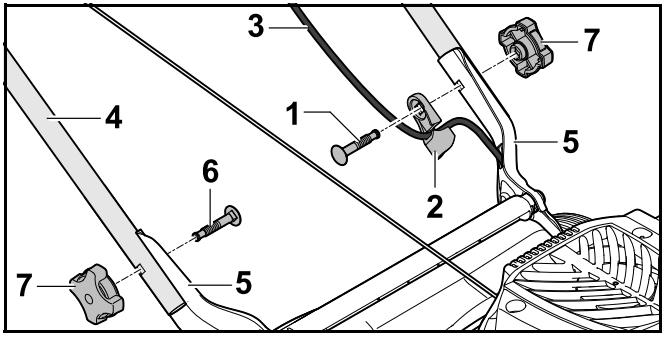

- ► Вставте гвинт (1) у натяжний блок для тросика (2).
- ► Вставте тросик (3) у блок для тросика (2).
- ► Утримуйте ручку керування (4) за тримачі (5) так, щоб отвори були на одній лінії.
- ► Просуньте гвинти (1 і 6) зсередини назовні крізь отвори.
- ► Накрутіть зірочкоподібні ручки-гайки (7) та затягніть їх.

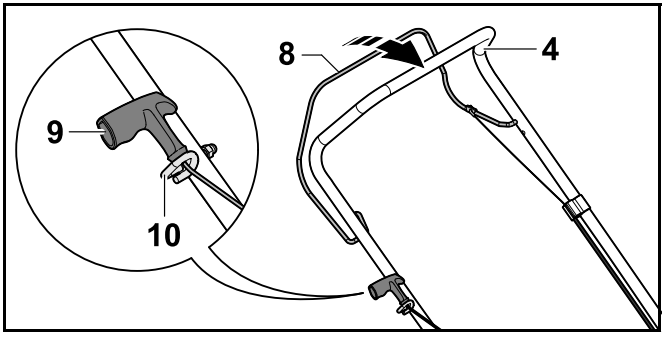

- Витягніть штекер свічки запалювання.
- Натисніть ручку перемикання косіння (8) до ручки керування (4) і утримуйте в цьому положенні.
- Повільно потягніть ручку запуску (9) в напрямку натяжного блока для тросика (10).
- Вставте ручку запуску (9) у натяжний блок для тросика (10).
- Відпустіть ручку перемикання косіння (8).
- Знову встановіть штекер свічки запалювання.

Ручку керування (4) більше не потрібно знімати.

6.2 Складання, навішування та зняття кошика для трави

6.2.1 Установлення кошика для трави

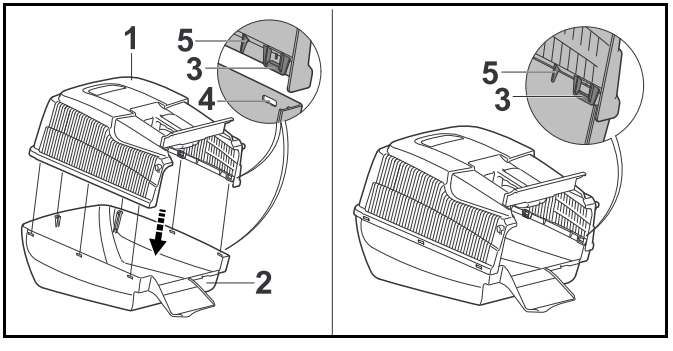

- Установіть верхню частину кошика для трави (1) на нижню (2).
  Усі накладки (3) та фіксатори (5) мають бути всередині. Накладки (3) мають бути розташовані на рівні отворів (4).
- Втисніть накладки (3) в отвори (4) одну за одною ззаду наперед.
  Накладки (3) входять у зачеплення з характерним звуком.

6.2.2 Навішування кошика для трави

- Зупиніть двигун.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

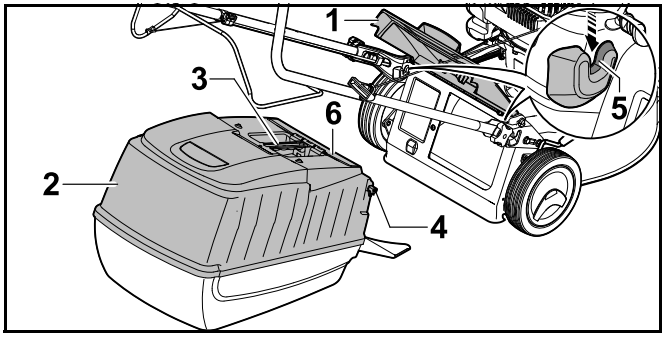

- Відкрийте й утримуйте клапан викидача (1).
- Тримаючи кошик для трави (2) за ручку (3), вставте гачки (4) в заглиблення (5).
  Клапан (6) має бути закритий.
- Опустіть клапан викидача (1) на кошик для трави (2).

6.2.3 Зняття кошика для трави

- Зупиніть двигун.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- Відкрийте й утримуйте клапан викидача.
- Зніміть кошик для трави за ручку нагорі.
- Закрийте клапан викидача.

6.3 Заливання моторного мастила

Моторне мастило змащує й охолоджує двигун.

Специфікація моторного мастила та заливний об'єм наведені в посібнику з експлуатації двигуна.

ВКАЗІВКА

Прилад постачається без моторного мастила. Запуск двигуна з невеликою кількістю моторного мастила (чи без нього) може пошкодити газонокосарку.

- ► Перед кожним запуском необхідно перевіряти рівень заповнення моторного мастила.

- ► Заливання моторного мастила необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у цьому посібнику з експлуатації.

7 Заправка газонокосарки

7.1 Заправка газонокосарки

ВКАЗІВКА

Заливання невідповідного пального може пошкодити газонокосарку.

- ► Дотримуйтеся вказівок посібника з експлуатації двигуна.

- ► Зупиніть двигун.
- ► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- ► Очистіть область навколо кришки паливного бака вологою ганчіркою.

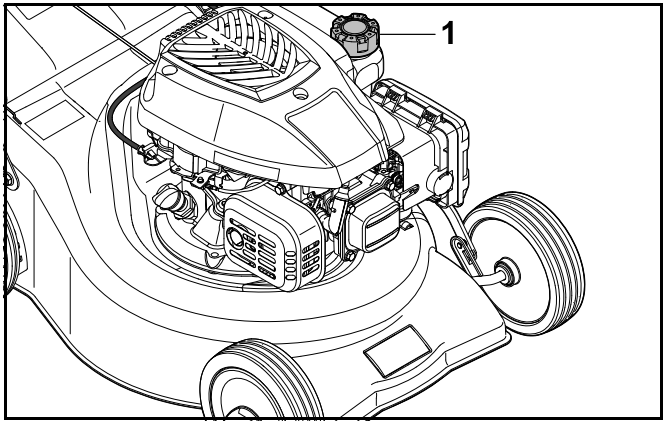

- ► Поверніть кришку паливного бака (1) проти годинникової стрілки доти, доки кришка паливного бака не буде знята.
- ► Зніміть кришку паливного бака.
- ► Заливайте пальне так, щоб залишалося щонайменше 15 мм вільного місця до краю паливного бака.
- ► Встановіть кришку на паливний бак.
- ► Поверніть кришку паливного бака за годинниковою стрілкою та затягніть її вручну.
  Таким чином паливний бак буде закрито.

8 Установлення газонокосарки для користувача

8.1 Розкладання ручки керування

- ► Зупиніть двигун.
- ► Витягніть штекер свічки запалювання.
- ► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

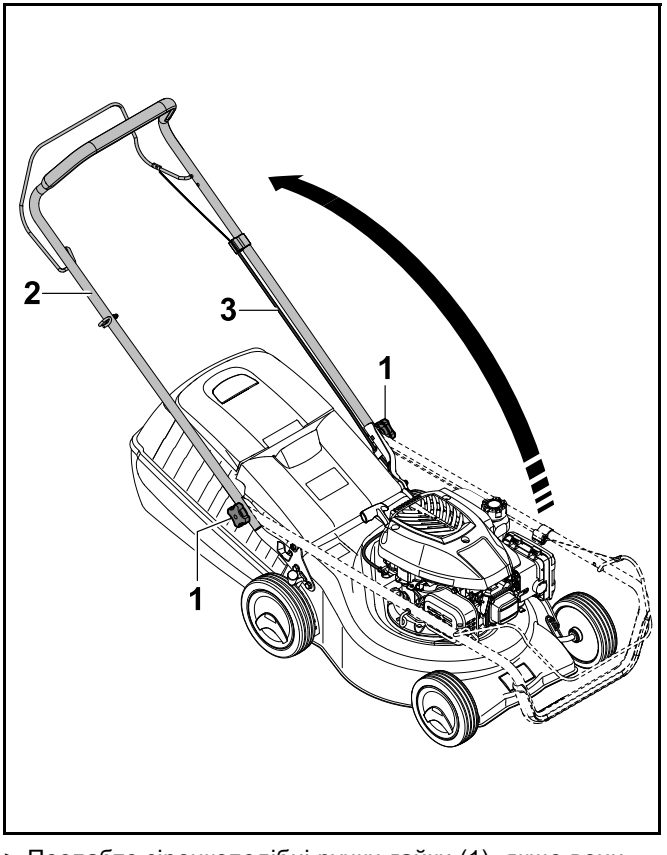

- Послабте зірочкоподібні ручки-гайки (1), якщо вони затягнуті.
- Розкладіть ручку керування (2), слідкуючи, щоб не затиснути тросик (3).
- Затягніть зірочкоподібні ручки-гайки (1). Ручка керування (2) надійно з'єднана з газонокосаркою.

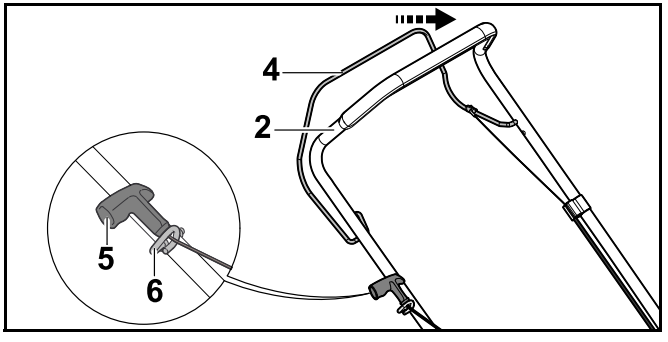

- Натисніть ручку перемикання косіння до ручки керування (2) і утримуйте в цьому положенні.
- Повільно потягніть ручку запуску (5) в напрямку натяжного блока для тросика (6).
- Вставте ручку запуску (5) у натяжний блок для тросика (6).
- Відпустіть ручку перемикання косіння (4).
- Установіть штекер свічки запалювання.

8.2 Складання ручки керування

Для економії місця під час транспортування або зберігання ручку керування можна скласти.

- Зупиніть двигун.
- Витягніть штекер свічки запалювання.
- Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- Натисніть ручку перемикання косіння до ручки керування й утримуйте в цьому положенні.
- Вийміть ручку запуску із блока для тросика та повільно проведіть назад у напрямку двигуна.
- Відпустіть ручку перемикання косіння.
- Міцно тримаючи ручку керування, послабте зірочкоподібні ручки-гайки.
- Складіть ручку керування вперед.

9 Запуск і вимикання двигуна

9.1 Запуск двигуна

► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

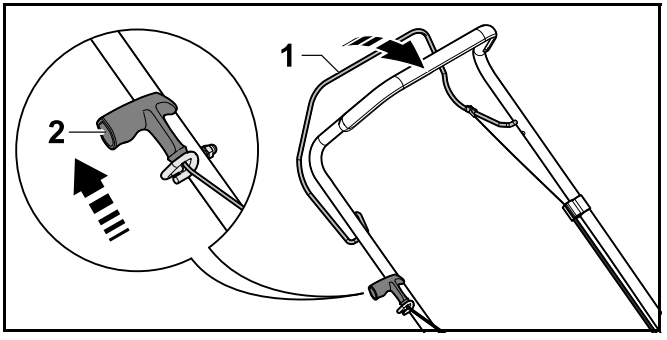

► Лівою рукою натисніть ручку перемикання косіння (1) до ручки керування й утримуйте в цьому положенні.

► Правою рукою повільно потягніть ручку запуску (2) до помітного опору.

► Швидко витягуйте ручку запуску (2) і відпускайте її, доки двигун не запрацює.

► Якщо двигун не запускається: дотримуйтеся вказівок посібника з експлуатації двигуна.

9.2 Зупинення двигуна

► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.

► Відпустіть ручку перемикання косіння.
Двигун зупиняється.

► Залиште положення користувача.

10 Перевірка газонокосарки

10.1 Перевірка елементів керування

Ручка перемикання косіння

► Зупиніть двигун.

► Повністю потягніть ручку перемикання косіння в напрямку ручки керування, а потім відпустіть її.

► Якщо ручка перемикання косіння важко рухається або не повертається в початкове положення: не використовуйте газонокосарку та зверніться до дилера STIHL.
Ручка перемикання косіння несправна.

10.2 Перевірка ножа

► Зупиніть двигун.

► Витягніть штекер свічки запалювання.

► Установіть газонокосарку, 📖 15.1.

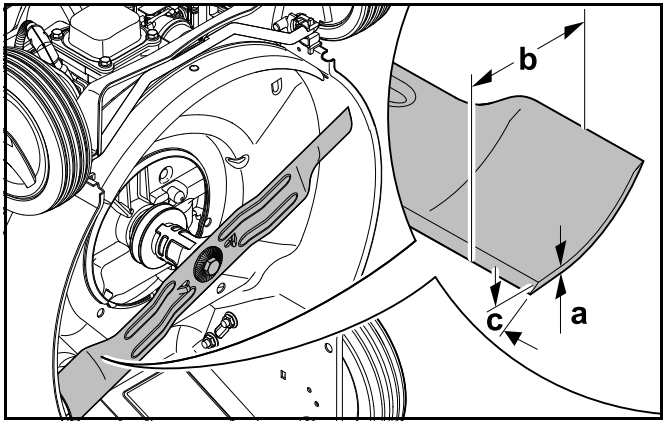

► Виміряйте такі величини:
- Товщина a
- Ширина b
- Кут заточування c

- ► Якщо товщина чи ширина менші за мінімальні значення: замініть ніж, 🕮 19.2.
- ► Якщо кут заточування відрізняється від заданого: заточіть ніж, 🕮 19.2.
- ► У разі виникнення сумнівів або запитань: зверніться до дилера STIHL.

11 Робота з газонокосаркою

11.1 Утримання та ведення газонокосарки

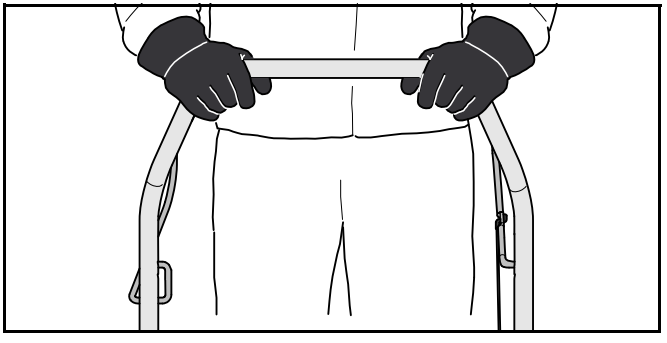

- ► Тримайте ручку керування обома руками таким чином, щоб великі пальці охоплювали її.

11.2 Регулювання висоти скошування

Можна встановити 7 рівнів висоти скошування:

– 30 мм = положення 1

– 40 мм = положення 2

– 50 мм = положення 3

– 55 мм = положення 4

– 65 мм = положення 5

– 70 мм = положення 6

– 80 мм = положення 7

Ці положення вказано на газонокосарці.

Регулювання висоти скошування

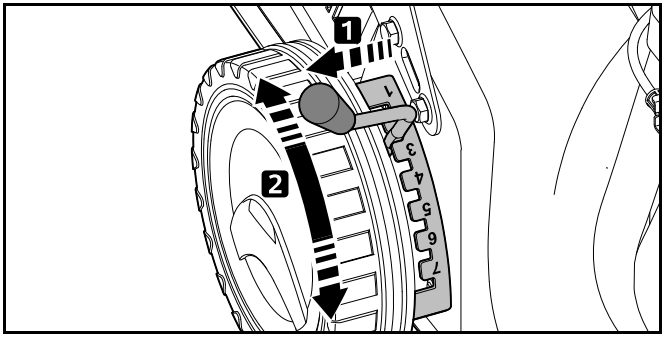

- ► Потягніть важіль (1) із заглиблення та встановіть його в необхідне положення.

11.3 Косіння

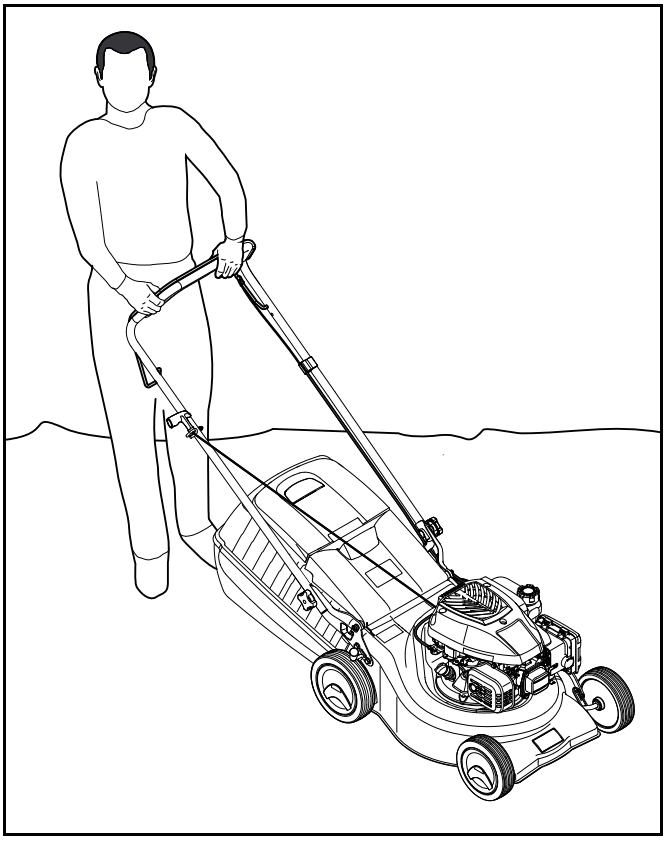

► Повільно та контрольовано штовхайте газонокосарку вперед.

11.4 Спорожнення кошика для трави

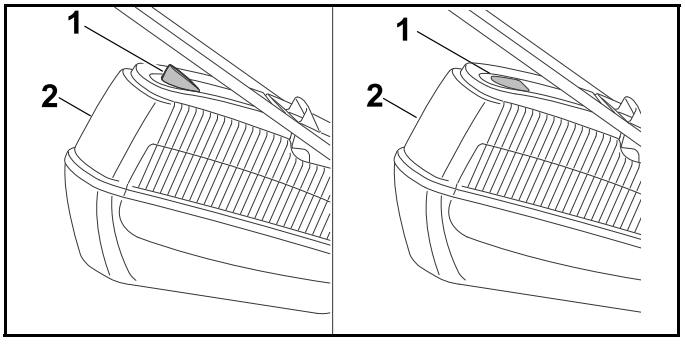

Потік повітря, створюваний ножем, піднімає індикатор рівня заповнення (1). Якщо кошик для трави заповнено, потік повітря припиняється. Якщо потік повітря замалий, індикатор рівня заповнення (1) повертається у стан простоювання. Це вказує на необхідність спорожнити кошик для трави (2).

Функціонування індикатора рівня заповнення (1) без обмежень можливе лише у випадку оптимального потоку повітря. Зовнішні фактори, такі як волога, густа чи висока трава, низька висота скошування, забруднення тощо, можуть вплинути на потік повітря та функціонування індикатора рівня заповнення.

► Якщо індикатор рівня заповнення (1) повертається у стан спокою: Спорожніть кошик для трави (2).

► Зупиніть двигун.

► Зніміть кошик для трави (2).

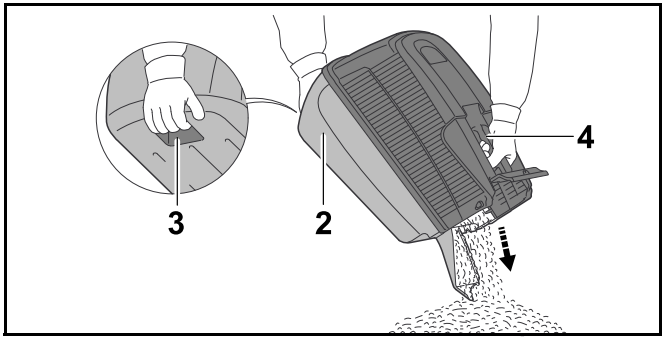

- ► Тримайте кошик для трави (2) за ручку (4) та притримуйте другою рукою міцно за ручку (2) ззаду.
- ► Спорожніть кошик для трави (2).
- ► Установіть кошик для трави (2).

12 Після закінчення роботи

12.1 Після закінчення роботи

- ► Зупиніть двигун.
- ► Якщо газонокосарка мокра: зачекайте, доки газонокосарка висохне.
- ► Виконайте чищення газонокосарки.

13 Транспортування

13.1 Транспортування газонокосарки

- ► Зупиніть двигун.
  Ніж не має обертатися.
- ► Витягніть штекер свічки запалювання.

Штовхання газонокосарки

- ► Повільно та контрольовано штовхайте газонокосарку вперед.

Перенесення газонокосарки

- ► Слід носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.
- ► Зніміть кошик для трави.

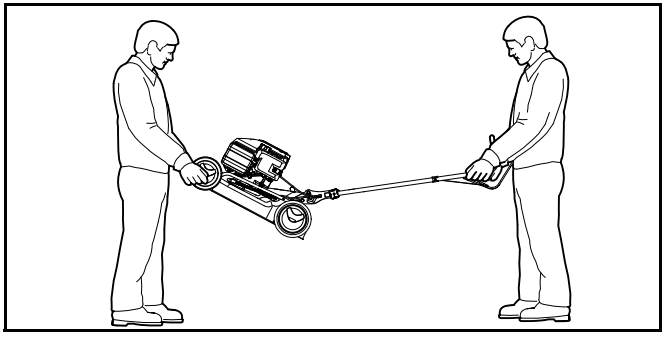

- ► Якщо газонокосарку потрібно перенести з розкладеною ручкою керування:
  - ► Одна людина має тримати газонокосарку обома руками за корпус спереду, а друга – обома руками за ручку керування.
  - ► Підніміть і перенесіть газонокосарку удвох.

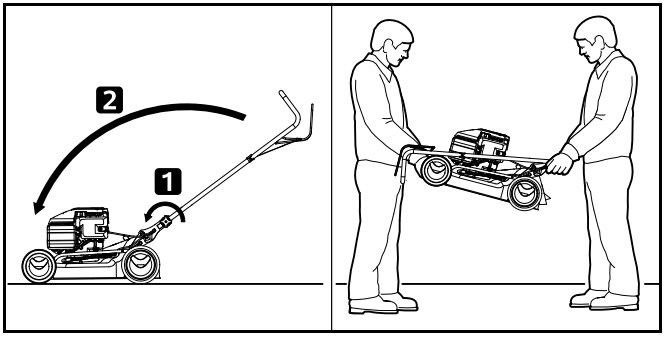

- ► Якщо газонокосарку потрібно перенести зі складеною ручкою керування:
  - ► Складіть ручку керування.
  - ► Одна людина має тримати газонокосарку обома руками за корпус спереду, а друга – обома руками за ручку керування.
  - ► Підніміть і перенесіть газонокосарку удвох.

Транспортування газонокосарки в автомобілі

- ► Закріпіть газонокосарку вертикально таким чином, щоб вона не могла перекидатися та рухатися.

14 Зберігання

14.1 Зберігання газонокосарки

- ► Зупиніть двигун і дайте йому охолонути.
- ► Витягніть штекер свічки запалювання.
- ► Зберігати газонокосарку необхідно з дотриманням таких умов:
  - – Газонокосарка перебуває в недоступному для дітей місці.
  - – Газонокосарка перебуває в сухому та чистому стані.
  - – Газонокосарка не може перекинутися.

Якщо газонокосарка зберігається понад 3 місяці:

- ► Дайте газонокосарці попрацювати з порожнім паливним баком.
- ► Зверніться до офіційного дилера STIHL для чищення паливного бака.
- ► Моторне мастило потрібно замінювати так, як зазначено в посібнику з експлуатації двигуна.
- ► Викрутіть свічку запалювання.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Якщо витягувати ручку запуску при вийнятому штекері свічки запалювання, назовні можуть потрапити іскри. У легкозаймистому чи вибухонебезпечному середовищі іскріння може спричинити пожежу та вибух. Це може призвести до серйозного травмування чи загибелі людей і майнової шкоди.

- ► Тримайте штекер свічки запалювання на безпечній відстані від отвору для свічки запалення.
- ► Кілька раз витягніть ручку запуску та потягніть її назад.
- ► Вкрутіть свічку запалювання та затягніть її.

15 Чистка

15.1 Установлення газонокосарки

- ► Дайте газонокосарці попрацювати з порожнім паливним баком.
  Двигун зупиняється.
- ► Установіть газонокосарку на рівній поверхні.
- ► Зніміть кошик для трави.
- ► Установіть для висоти скошування положення 1, 📖 11.2.

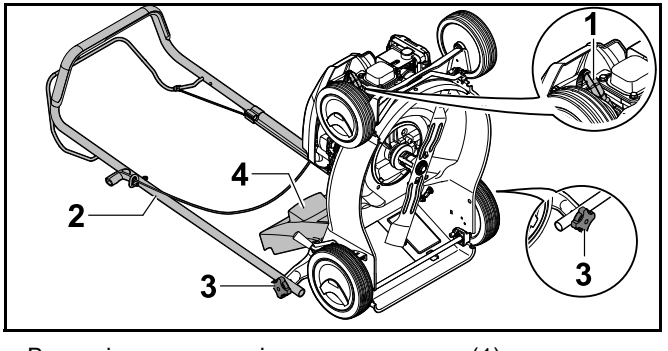

- ► Витягніть штекер свічки запалювання (1).
- ► Міцно тримаючи ручку керування (2), послабте зірочкоподібні ручки-гайки (3).
- ► Відкиньте ручку керування (2) назад.
- ► Відкрийте й утримуйте клапан викидача (4).
- ► Поверніть газонокосарку назад.

15.2 Чищення газонокосарки

- ► Зупиніть двигун.
- ► Зачекайте, доки газонокосарка охолоне.
- ► Витягніть штекер свічки запалювання.
- ► Для очищення газонокосарки використовуйте вологу ганчірку.
- ► Для очищення вентиляційних отворів використовуйте пензель.

- ► Установіть газонокосарку.
- ► Виконайте чищення зони навколо ножа та самого ножа за допомогою дерев'яної палички, м'якої щітки чи вологої ганчірки.

16 Технічне обслуговування

16.1 Періодичність техобслуговування

Періодичність техобслуговування залежить від умов навколишнього середовища та робочих умов. Компанія STIHL рекомендує дотримуватися такої періодичності техобслуговування:

Двигун

- ► Двигун треба обслуговувати так, як зазначено в посібнику з експлуатації двигуна.

Газонокосарка

- ► Щорічно перевіряйте стан газонокосарки в офіційного дилера STIHL.

16.2 Зняття й установлення ножа

16.2.1 Зняття ножа

- ► Зупиніть двигун.
- ► Витягніть штекер свічки запалювання.
- ► Установіть газонокосарку.

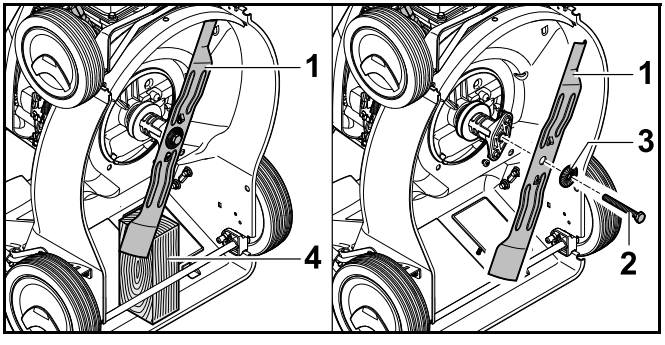

- ► Заблокуйте ніж (1) дерев'яним бруском (4).
- ► Викрутіть гвинт (2) і зніміть його разом із шайбою (3).
- ► Зніміть ніж (1).
- ► Утилізуйте гвинт (2) і шайбу (3).
  Для встановлення ножа (1) використовуйте нові гвинт і шайбу.

16.2.2 Установлення ножа

- ► Зупиніть двигун.
- ► Витягніть штекер свічки запалювання.
- ► Установіть газонокосарку.

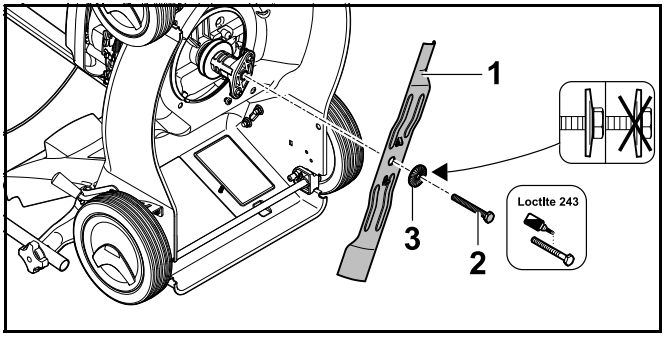

- ► Установіть нову шайбу (3) на новий гвинт (2).
- ► Нанесіть на різьбу гвинта (2) фіксатор різьби Loctite 243.
- ► Установіть ніж (1) таким чином, щоб виступи на контактній поверхні ввійшли в заглиблення на ножі (1).
- ► Закрутіть гвинт (2) разом із шайбою (3).

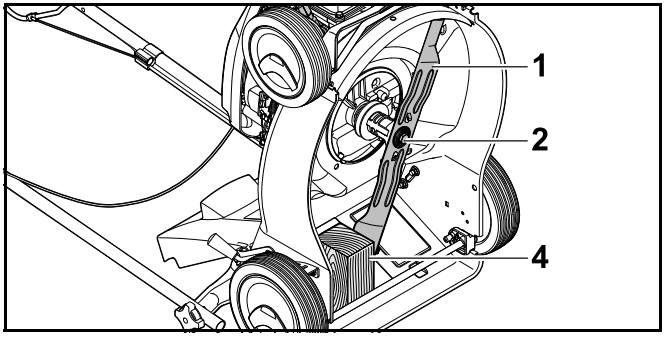

- ► Заблокуйте ніж (1) дерев'яним бруском (4).
- ► Затягніть гвинт (2) з моментом 65 Н·м.

16.3 Заточування й балансування ножа

Щоб навчитися правильно заточувати й балансувати ніж, потрібна велика практика.

Для заточування й балансування ножа компанія STIHL рекомендує звертатися до офіційного дилера STIHL.

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Ніж має гострі ріжучі краї. Користувач може порізатися.

- ► Слід носити робочі рукавички зі зносостійкого матеріалу.

- ► Зупиніть двигун.
- ► Витягніть штекер свічки запалювання.
- ► Установіть газонокосарку.
- ► Зніміть ніж.
- ► Заточіть ніж. При цьому звертайте увагу на кут заточування й охолоджуйте ніж, 📖 19.2.
  Не можна допускати, щоб під час заточування поверхня ножа набула синюватого кольору.
- ► Установіть ніж.
- ► У разі виникнення сумнівів або запитань: Зверніться до дилера STIHL.

17 Ремонт

17.1 Ремонт косарки

Користувач не повинен самостійно ремонтувати газонокосарку та ніж.

- ► У разі пошкодження газонокосарки або ножа: не використовуйте це обладнання і зверніться до офіційного дилера STIHL.
- ► Якщо вказівні таблички буде пошкоджено або вони стануть нерозбірливими: зверніться до офіційного дилера STIHL для заміни пошкодженої вказівної таблички.

18 Усунення неполадок

18.1 Усунення несправностей газонокосарки

Несправність	Причина	Усунення
Двигун не запускається.	Ручка перемикання косіння ненатиснута.	► Запуск двигуна необхідно виконувати відповідно до цього посібника з експлуатації.
	Паливний бак порожній.	► Заправте газонокосарку.
	Забився паливопровід.	► Зверніться до дилера STIHL.
	Погане, забруднене чи старе пальне в баку.	► Використовуйте свіже фірмове пальне (неетилований бензин).
	Забився повітряний фільтр.	► Зверніться до дилера STIHL.
	Витягнуто штекер свічки запалювання чи кабель запалювання погано прикріплено до штекера.	► Встановіть штекер свічки запалювання. ► Перевірте з’єднання між кабелем запалювання та штекером.
	Обгорів ізолятор свічки запалювання чи пошкоджена сама свічка; неправильна відстань між електродами.	► Очистьте чи замініть свічку запалювання. ► Відрегулюйте відстань між електродами.
	Завеликий опір на ножі.	► Налаштуйте більшу висоту скошування. ► Увімкніть двигун на нижчій траві.
Ускладнений запуск двигуна чи потужність двигуна знижується.	Забився корпус газонокосарки.	Виконайте чищення газонокосарки.
	Швидкість руху завелика для встановленої висоти скошування.	Відрегулюйте висоту скошування або косіть повільніше.
	У паливному баку та карбюраторі є вода, або карбюратор засмітився.	Спорожніть паливний бак, очистьте паливопровід і карбюратор.
	Забився бак.	Зверніться до дилера STIHL.
	Забився повітряний фільтр.	Зверніться до дилера STIHL.
	Обгорів ізолятор свічки запалювання.	Очистьте чи замініть свічку запалювання.
Двигун дуже нагрівається.	Дуже низький рівень моторного мастила.	Заливання або заміну моторного мастила необхідно виконувати відповідно до інструкцій, наведених у посібнику з експлуатації двигуна.

Несправність	Причина	Усунення
	Ребра охолодження забруднені.	Виконайте чищення газонокосарки.
Газонокосарка сильно вібрує.	Ніж пошкоджено.	Замініть ніж.
	Ніж неправильно встановлено.	Установіть ніж.
Трава скошується неохайно.	Ніж тупий або зношений.	Наточіть або замініть ніж.

19 Технічні дані

19.1 Газонокосарка STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Тип двигуна:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Робочий об'єм:
  - RM 248.1: 139 см³
  - RM 253.1: 139 см³
- Потужність:
  - RM 248.1: 2,1 кВт (2,8 к.с.) при 2800 об./хв.
  - RM 253.1: 2,1 кВт (2,8 к.с.) при 2800 об./хв.
- Кількість обертів:
  - RM 248.1: 2800 об./хв.
  - RM 253.1: 2800 об./хв.
- Максимальна місткість паливного баку: 900 см³ (0,9 л)
- Вага:
  - RM 248.1: 26 кг
  - RM 253.1: 27 кг
- Максимальна місткість кошика для трави: 55 л
- Ширина скошування:
  - RM 248.1: 46 см
  - RM 253.1: 51 см

19.2 Ніж

- Мінімальна товщина a: 2,0 мм
- Мінімальна ширина b: 55 мм
- Кут заточування c: 30°

19.3 Значення шуму та вібрації

RM 248.1

Значення K (відхилення) для рівня гучності становить 2 дБ(A). Значення K (відхилення) для рівня звукової потужності становить 1,2 дБ(A). Значення K (відхилення) для значень вібрації становить 1,40 м/с².

- Рівень гучності L_{pA}, виміряний згідно з 2006/42/EC: 83 дБ(A)
- Рівень звукової потужності L_{wA}, виміряний згідно з 2000/14/EC: 95,2 дБ(A)
- Значення вібрації a_{hv}, виміряне згідно з EN 12096, ручка керування: 2,80 м/с²

RM 253.1

Значення K (відхилення) для рівня гучності становить 2 дБ(A). Значення K (відхилення) для рівня звукової потужності становить 1,4 дБ(A). Значення K (відхилення) для значень вібрації становить 2,20 м/с².

- Рівень гучності L_{pA}, виміряний згідно з 2006/42/EC: 84 дБ(A)
- Рівень звукової потужності L_{wA}, виміряний згідно з 2000/14/EC: 96 дБ(A)
- Значення вібрації a_{hv}, виміряне згідно з EN 12096, ручка керування: 5,50 м/с²

Інформацію про виконання Директиви для роботодавців щодо вібрації 2002/44/EC можна переглянути за посиланням www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH означає розпорядження ЄС для реєстрації, оцінки та допуску хімікалій.

Інформація щодо виконання розпорядження REACH подана за посиланням www.stihl.com/reach.

19.5 Встановлена тривалість використання

Повна встановлена тривалість використання становить до 30 років.

Встановлена тривалість використання передбачає регулярне технічне обслуговування та догляд відповідно до вимог інструкції з використання.

20 Комплектуючі та приладдя

20.1 Запасні частини та приладдя

Дані символи позначають оригінальні комплектуючі STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Компанія STIHL рекомендує використовувати оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL.

Незважаючи на постійне спостереження ринку, компанія STIHL не може оцінити надійність, безпеку та придатність запасних частин та приладдя інших виробників та не несе відповідальності за їх використання.

Оригінальні запчастини STIHL та оригінальне приладдя STIHL можна придбати у спеціалізованих дилерів STIHL.

20.2 Основні запчастини

Компанія STIHL не несе відповідальності за матеріальні збитки та травмування людей, спричинені застосуванням недозволеного навісного обладнання й запасних частин.

– Ніж RM 248: 6350 702 0103
– Ніж RM 253: 6371 702 0102
– Гвинт кріплення ножа: 9008 319 9028
– Шайба: 0000 702 6600

21 Утилізація

21.1 Утилізація газонокосарки

Інформацію про утилізацію можна отримати в офіційного дилера STIHL.

► Газонокосарку, ніж, бензин, моторне мастило, додаткове приладдя й упаковку необхідно утилізувати екологічно безпечним способом згідно з установленими правилами.

22 Сертифікат відповідності нормам ЄС

22.1 Газонокосарка STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen (Лангкампфен)
Австрія

заявляє під власну відповідальність, що обладнання

– Тип конструкції: Газонокосарка
– Марка: STIHL
– Тип: RM 248.1, 253.1
– Серійний ідентифікатор:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

відповідає релевантним положенням Директив 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU і 2011/65/EU, було розроблене й виготовлене відповідно до версій зазначених нижче стандартів, чинних на дату виробництва: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Назва та адреса партнерської організації:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Нюрнберг

Виміряний і гарантований рівні звукової потужності було визначено відповідно до Директиви 2000/14/ЕС, Додатка VIII.

– Виміряний рівень звукової потужності RM 248.1: 95,2 дБ(А)
– Гарантований рівень звукової потужності RM 248.1: 96 дБ(А)
– Виміряний рівень звукової потужності RM 253.1: 96 дБ(А)
– Гарантований рівень звукової потужності RM 253.1: 97 дБ(А)

Технічна документація зберігається в разі дозволу на експлуатацію приладу STIHL Tirol GmbH.

Рік випуску та номер машини вказано на газонокосарці.

Лангкампфен, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

в. о.

Матіас Фляйшер, керівник науково-дослідницького відділу

в. о.

Свен Ціммерманн, керівник відділу якості

22.2 Знак відповідності

Інформація щодо сертифікатів та заяв про відповідність вимогам EAC, які підтверджують виконання технічних Директив та вимог Митного Союзу є на сайтах www.stihl.ru/eac або її можна замовити по телефону у відповідному національному представництві STIHL. 📖 23.1.

Технічні Директиви та вимоги України виконуються.

23 Адреси

23.1 Штаб-квартира STIHL

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336 Waiblingen
Німеччина

23.2 Дочірні компанії STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО «АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ»
вул. Тамбовська, буд. 12, літ. В, офіс 52
192007 Санкт-Петербург, Россия
Гаряча лінія: +7 800 4444 180
E-mail: info@stihl.ru

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Гаряча лінія: +38 0800 501 930
E-mail: info@stihl.ua

23.3 Представники STIHL

БІЛАРУСЬ

Представництво
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
вул. К. Цеткін, 51-11а
220004 Мінськ, Білорусь
Гаряча лінія: +375 17 200 23 76

КАЗАХСТАН

Представництво
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
вул. Шагабутдінова, 125А, оф. 2
050026 Алмати, Казахстан
Гаряча лінія: +7 727 225 55 17

23.4 Імпортери STIHL

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ООО "ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ"
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО "ФЛАГМАН"
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО "ПРОГРЕСС"
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО "АРНАУ"
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253, офис 4

ООО "ИНКОР"
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО "ОПТИМА"
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помещение 1

ООО "ТЕХНОТОРГ"
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО "ЛЕСОТЕХНИКА"
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАЇНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БІЛОРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

КАЗАХСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

КИРГИЗСТАН

ОсОО «Муза»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

ВІРМЕНІЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

Мазмұны

1 Сөз басы **398**

2 Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат **398**
2.1 Қолданылатын құжаттар 398
2.2 Мәтіндегі ескертулердің таңбаламасы 399
2.3 Мәтіндегі нышандар 399

3 Шолу **399**
3.1 Көгалшапқыш 399
3.2 Белгілер 400

4 Қауіпсіздік техникасы ережелері **400**
4.1 Ескерту белгілері 400
4.2 Мақсаты бойынша қолдану 401
4.3 Пайдаланушыға қойылатын талаптар 401
4.4 Киім және жабдық 402
4.5 Жұмыс аймағы және қоршаған орта 402
4.6 Қауіпсіз күй 403
4.7 Жанармай және отын құю 404
4.8 Жұмыс істеу 405
4.9 Тасымалдау 407
4.10 Сақтау 407
4.11 Тазалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу 407

5 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау **408**
5.1 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау 408

6 Көгалшапқышты құрастыру **408**
6.1 Бас тұтқаны орнату 408
6.2 Шөп жинағышты монтаждау, ілу және босату 409
6.3 Мотор майын құю 410

7 Көгалшапқышқа отын құю **410**
7.1 Көгалшапқышқа отын құю 410

8 Көгалшапқышты пайдаланушы үшін реттеу **411**
8.1 Бас тұтқаны ашу 411
8.2 Бас тұтқаны жинау 412

9 Моторды іске қосу және тоқтату **412**
9.1 Қозғалтқышты іске қосу 412
9.2 Қозғалтқышты өшіру 412

10 Көгалшапқышты тексеру **413**
10.1 Басқару элементтерін тексеру 413
10.2 Пышақты тексеру 413

11 Көгалшапқышпен жұмыс істеу **413**
11.1 Көгалшапқышты ұстап тұру және бағыттау 413
11.2 Кесік биіктігін реттеу 413
11.3 Шабу 414
11.4 Шөп жинағышты босату 415

12 Жұмыс аяқталғаннан кейін **415**
12.1 Жұмыс істегеннен кейін 415

13 Тасымалдау **415**
13.1 Көгалшапқышты тасымалдау 415

14 Сақтау шарттары **416**
14.1 Көгалшапқыш сақтау 416

15 Тазарту **417**
15.1 Көгалшапқышты тоқтату 417
15.2 Көгалшапқышты тазалау 417

16 Қызмет көрсету **417**
16.1 Техникалық қызмет көрсету аралықтары 417
16.2 Пышақты бөлшектеу және монтаждау 417
16.3 Пышақты қайрау және теңдестіру 418

17 Жөндеу **418**
17.1 Көгалшапқышты жөндеу 418

18 Ақаулықтарды кетіру **419**
18.1 Көгалшапқыштың ақаулықтарын жою 419

19 Техникалық сипаттамалар **421**
19.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 көгалшапқышы 421
19.2 Пышақ 421
19.3 Шуыл және діріл көрсеткіштері 421
19.4 REACH 421
19.5 Белгіленген қолданыс кезеңі 421

Түпнұсқалы нұсқаулықтың аудармасы
Хлормен ағартылған қағазда басылып шығарылған
Басып шығаратын бояулардың құрамында есімдік майлары бар, қағазды қайта өңдеуге болады.
© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009523_002_KZ

STIHL

Осы қолдану нұсқаулығы авторлық құқықпен қорғалған Барлық құқықтар, әсіресе тарату, аудару және электроникалық жүйелермен өңдеу құқықтары сақталады.

20 Қосалқы бөлшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар **422**
20.1 Қосалқы бөлшектер және құрал-жабдықтар 422
20.2 Маңызды қосалқы бөлшектер 422
21 Кәдеге жарату **422**
21.1 Көгалшапқышты кәдеге жарату 422
22 ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты **422**
22.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 көгалшапқышы 422
22.2 Сәйкестік белгісі 423
23 Мекенжайлар **423**
23.1 STIHL штаб-пәтері 423
23.2 STIHL еншілес кәсіпорындары 423
23.3 STIHL өкілдіктері 424
23.4 STIHL импорттаушылары 424

1 Сөз басы

Қымбатты сатып алушылар,

STIHL таңдағаныңыз үшін қуаныштымыз. Біз өзіміздің жоғары сапалы өнімдерімізді клиенттеріміздің қажеттіліктеріне сәйкес әзірлейміз және өндіреміз. Тіпті төтенше жүктемелердің өзінде жоғары дәрежелі сенімділікке ие өнімдер осылай жасалады.

STIHL компаниясы да қызмет көрсетудегі жоғары сапаны жақтайды. Біздің мамандандырылған дилерлеріміз білікті кеңес береді және оқытады, сондай-ақ жан-жақты техникалық қолдау көрсетеді.

STIHL компаниясы табиғатқа өзінің ұқыпты мен жауапты көзқарасы туралы ашыла мәлімдейді. Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық сіздің STIHL бұйымыңызды сенімді және экологиялық күйінде ұзақ мерзім бойы пайдалануға мүмкіндік береді.

Сеніміңіз үшін сізге алғыс білдіреміз және STIHL өнімдерінен көп ләззат алуыңызды тілейміз.

Д-р. Николас Штиль

МАҢЫЗДЫ! ҚОЛДАНУДЫҢ АЛДЫНДА ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ЖӘНЕ САҚТАП ҚОЙЫҢЫЗ.

2 Осы Пайдалану нұсқаулығы туралы ақпарат

2.1 Қолданылатын құжаттар

Осы пайдалану жөніндегі нұсқаулық ЕО 2006/42/EC директивасына сәйкес келетін өндірушінің пайдалану жөніндегі түпнұсқалы нұсқаулығы болып табылады.

Жергілікті қауіпсіздік техникасының ережелері қолданылады.

- Аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қоса төмендегі құжаттарды оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және сақтап қойыңыз:
  – STIHL EVC 200.2 қозғалтқышының пайдалану жөніндегі нұсқаулығы

2.2 Мәтіндегі ескертулердің таңбаламасы

Қауіп

Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті білдіреді.

- Аталған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.

Сақтандыру

Ескерту, ауыр жарақат келтіруі немесе өлімге себеп болуы мүмкін қауіптілікті көрсетеді.

- Аталған шаралар, күрделі жарақаттан немесе өлімнен құтылуға көмектеседі.

Нұсқау

Ескерту, мүліктік нұқсан келтіруі мүмкін қауіптілікті көрсетеді.

- Аталған шаралар, мүлікке нұқсан келтіруден құтылуға көмектеседі.

2.3 Мәтіндегі нышандар

Бұл нышан осы Пайдалану нұсқаулығындағы бір тарауға қатысты болып келеді.

3 Шолу

3.1 Көгалшапқыш

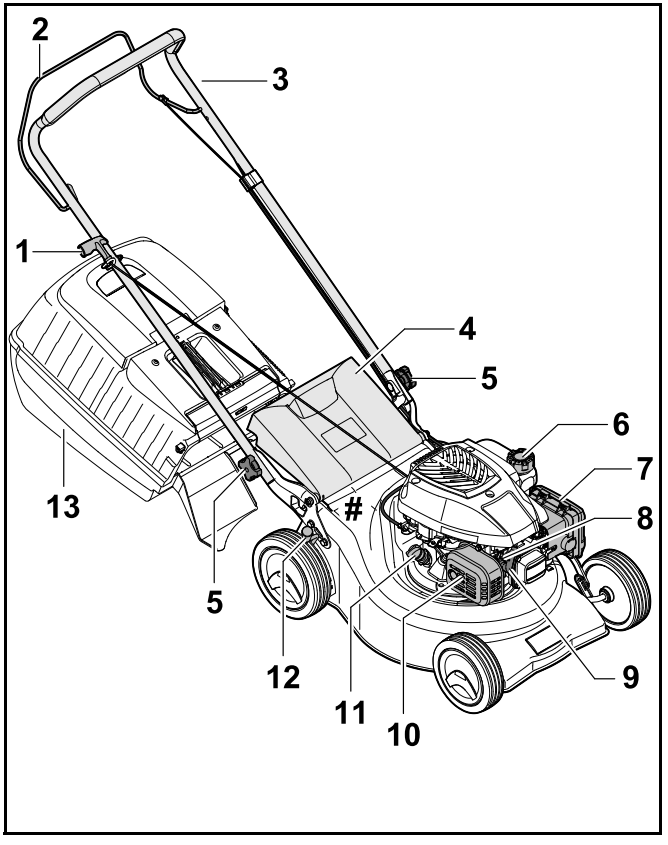

1 Іске қосу механизмінің тұтқасы
Іске қосу механизмінің тұтқасы қозғалтқышты іске қосу үшін қолданылады.

2 Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры
Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры қозғалтқышты іске қосу және тоқтату үшін қолданылады.

3 Бас тұтқа
Бас тұтқа көгалшапқышты ұстап тұру, бағыттау және тасымалдау үшін пайдаланылады.

4 Лақтырманың қақпағы
Лақтырманың қақпағы лақтырманың науасын жабады.

5 Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайка
Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайка бас тұтқаны көгалшапқышта қысады.

6 Жанармай багының құлпы
Жанармай багының құлпы бензин құюға арналған саңылауды жабады.

7 Сүзгі қақпағы
Сүзгі қақпағы ауа сүзгісін жабады.

8 От алдыру біліесі
От алдыру біліесі қозғалтқыштағы жанармай-ауа қоспасын тұтандырады.

9 От алдыру біліесі сымының штекері
От алдыру біліесі сымының штекері от алдыру сымын от алдыру біліесімен байланыстырады.

10 Дыбысты басқыш
Дыбысты басқыш көгалшапқыштың шуыл эмиссиясын азайтады.

11 Мотор майының құлпы
Мотор майының құлпы мотор майын құюға арналған саңылауды жабады.

12 Иінтірек
Иінтірек кесік биіктігін реттеу үшін пайдаланылады.

13 Шөп жинағыш
Шөп жинағыш шабылған шөпті жинайды.

 # Машина нөмірі жазылған төлқұжат

3.2 Белгілер

Белгілер көгалшапқыш үстінде болуы мүмкін және төмендегіні білдіреді:

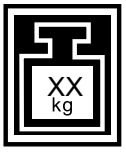

Бұл белгі көгалшапқыштың салмағын көрсетеді.

Өнімдердің шуыл эмиссиясын салыстыруға мүмкіндік беретін, 2000/14/EC директивасына сәйкес dB(A) өлшем бірлігіндегі кепілді дыбыстық қуат деңгейі.

Бұл белгі жанармай багының құлпын білдіреді.

Бұл белгі мотор майының құлпын білдіреді.

4 Қауіпсіздік техникасы ережелері

4.1 Ескерту белгілері

Көгалшапқыштағы ескерту белгілері төмендегіні білдіреді:

Қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және тиісті шараларды орындаңыз.

Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және сақтап қойыңыз.

Лақтырылатын бөгде заттар бойынша қауіпсіздік техникасының нұсқауларын және тиісті шараларды орындаңыз.

Айналмалы пышақпен жанаспаңыз.

От алдыру білтесі сымының штекерін тасымалдау, сақтау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде суырып алыңыз.

Қауіпсіз арақашықтықты сақтаңыз.

4.2 Мақсаты бойынша қолдану

STIHL RM 248 немесе RM 253 көгалшапқышы құрғақ көгалды шабуға арналған.

⚠ Сақтандыру

- Көгалшапқыш тиісінше пайдаланылмаса, адамдар ауыр жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  - ► Көгалшапқышты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта және қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай пайдаланыңыз.

4.3 Пайдаланушыға қойылатын талаптар

⚠ Сақтандыру

- Біліксіз пайдаланушылар көгалшапқыш тәуекелдерін анықтай алмауы және бағалай алмауы мүмкін. Пайдаланушы немесе басқа адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.

► Пайдалану жөніндегі нұсқаулықты оқып шығыңыз, түсініп алыңыз және сақтап қойыңыз.

► Көгалшапқышты басқа адамға табыстаған жағдайда: көгалшапқыштың және қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын бірге беріңіз.

► Пайдаланушы мына талаптарды орындайтындығына көз жеткізіңіз:

– Пайдаланушының тиісті жабдығы бар.

– Пайдаланушының дене, сезім және ақыл-ой қалпы көгалшапқышты басқаруға және жұмыс істеуге жеткілікті. Егер пайдаланушының дене, сезім немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі болса, ол құрылғымен тек бақылау астында немесе жауапты тұлғаның нұсқаулары бойынша ғана жұмыс істей алады.

– Пайдаланушы көгалшапқыш тәуекелдерін анықтай алады және бағалай алады.

– Пайдаланушы жазатайым оқиғалар мен залал үшін жауапты екендігін біледі.

– Пайдаланушы кәмелетке толған немесе ұлттық ережелерге сәйкес кәсібі бойынша қадағалауда оқытылған.

– Пайдаланушы көгалшапқышты алғаш рет пайдаланбас бұрын STIHL делдалынан немесе білікті тұлғадан нұсқау алған.

– Пайдаланушының жұмысына ішімдік, дәрі-дәрмек немесе есірткі әсері кедергі келтірмейді.

► Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыңыз.

4.4 Киім және жабдық

⚠ Сақтандыру

- Жұмыс барысында бөгде заттар жоғары жылдамдықпен лақтырылуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Төзімді материалдан жасалған ұзын шалбар киіп жүріңіз.
- Жұмыс барысында шуыл туындайды. Шуыл есту қабілетіне зиян келтіруі мүмкін.
  - ► Құлақ қорғайтын жабдықты тағып жүріңіз.
- Жұмыс барысында шаң пайда болуы мүмкін. Жұтылған шаң денсаулыққа зиян келтіруі және аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін.
  - ► Шаң көтерілген жағдайда: шаңнан қорғайтын масканы киіңіз.
- Жарамсыз киім ағашта, шағын қопада және көгалшапқышта ұсталып қалуы мүмкін. Жарамды киімі жоқ пайдаланушылар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Денеге жанасатын киім киіп жүріңіз.
  - ► Салы мен әшекейлерді шешіп алыңыз.
- Тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе тасымалдау барысында пайдаланушы пышақпен жанасуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Төзімді материалдан жасалған жұмыс қолғаптарын киіп жүріңіз.
  - ► Табаны сырғымайтын, берік, жабық аяқ киім киіп жүріңіз.
- Пайдаланушыға жарамсыз аяқ киім киген жағдайда сырғанап қалуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
- Пышақты өткірлеген кезде, дайындама бөлшектері лақтырылуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Жақсы жанасатын қорғаныш көзілдірігін киіп жүріңіз. Жарамды қорғаныш көзілдірігі EN 166 стандарты немесе ұлттық нұсқамаларға сәйкес тексерілген және оның тиісті сауда таңбаламасы бар.
  - ► Төзімді материалдан жасалған жұмыс қолғаптарын киіп жүріңіз.

4.5 Жұмыс аймағы және қоршаған орта

⚠ Сақтандыру

- Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарлар көгалшапқыш пен лақтырылған бөгде заттардың тәуекелдерін анықтай алмауы және бағалай алмауы мүмкін. Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарларға ауыр жарақат тиюі және материалдық залал туындауы мүмкін.

  - ► Өкілетсіз тұлғалар, балалар мен жануарларды жұмыс аймағынан алшақ ұстаңыз.
  - ► Бөгде заттардан арақашықтық сақтаңыз.
  - ► Көгалшапқышты қараусыз қалдырмаңыз.
  - ► Балалардың көгалшапқышпен ойнамағанын қадағалаңыз.
- Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, ыстық пайдаланылған газдар дыбысты басқыштан шығады. Ыстық пайдаланылған газдар тез тұтанғыш материалдарды тұтандыруы және өрт тудыруы мүмкін.
  - ► Пайдаланылған газ ағынын тез тұтанғыш материалдардан алшақ ұстаңыз.

4.6 Қауіпсіз күй

4.6.1 Көгалшапқыш

Келесі шарттар орындалған кезде, көгалшапқыш қауіпсіз жұмыс күйінде болады:

– Көгалшапқыш зақымдалмаған.

– Көгалшапқыштан бензин шықпайды.

– Жанармай багының құлпы жабық.

– Көгалшапқыштан мотор майы шықпайды.

– Мотор майының құлпы жабық.

– Көгалшапқыш таза.

– Басқару элементтері қызмет етеді және модификацияланбаған.

– Шапқаннан кейін шөп жинағышта шабылған шөп жиналса: шөп жинағыш тиісінше бекітілген.

– Шапқан кезде шабылған шөп артқа түсірілуі қажет болса: шөп жинағыш босатылған және лақтырманың қақпағы жабық.

– Пышақ тиісінше орнатылған.

– Аталмыш көгалшапқыш үшін түпнұсқа STIHL керек-жарақтары орнатылған.

– Керек-жарақтар тиісінше орнатылған.

– Серіппе астындағы механизмдер зақымсыз және жұмысқа қабілетті.

– Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын жіберген кезде, қозғалтқыш сөнеді.

⚠ Сақтандыру

- Қауіпсіздігі бұзылған күйде құрамдас бөлшектер ары қарай тиісінше жұмыс істей алмайды, сақтандырғыш құрылғылар істен шығуы және жанармай шығуы мүмкін. Адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Зақымдалмаған көгалшапқышпен жұмыс істеңіз.
  - ► Көгалшапқыштан бензин шыққан жағдайда: көгалшапқышпен жұмыс істемеңіз және STIHL делдалына жолығыңыз.
  - ► Жанармай багының құлпын жабыңыз.
  - ► Көгалшапқыштан мотор майы шыққан жағдайда: көгалшапқышпен жұмыс істемеңіз және STIHL делдалына жолығыңыз.
  - ► Мотор майының құлпын жабыңыз.
  - ► Көгалшапқыш ластанған болса: көгалшапқышты тазалаңыз.
  - ► Көгалшапқыш пен оның қауіпсіздік жүйелерімен күрделі іс-әрекеттер жасамаңыз.
  - ► Көгалшапқышта іштен жанатын қозғалтқыштың қуаттылығын немесе айналу жиілігін өзгертетін күрделі іс-әрекеттер жасаудан бас тартыңыз.
  - ► Басқару элементтері жұмыс істемесе: көгалшапқышпен жұмыс істемеңіз.
  - ► Серіппе астындағы механизмдер сақталған энергияны шығара алады.
  - ► Шапқаннан кейін шөп жинағышта шабылған шөп жиналса: шөп жинағышты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай бекітіңіз.
  - ► Аталмыш көгалшапқыш үшін түпнұсқа STIHL керек-жарақтарын орнатыңыз.
  - ► Пышақты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай орнатыңыз.
  - ► Керек-жарақты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта немесе керек-жарақтың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай орнатыңыз.

- ► Көгалшапқыштың саңылауларына бөгде заттар салуға болмайды.
- ► Тозған немесе зақымдалған нұсқау тақтайшаларын ауыстырыңыз.
- ► Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыңыз.

4.6.2 Пышақ

Келесі шарттар орындалған кезде, пышақ қауіпсіз жұмыс күйінде болады:

– Пышақ пен құрамдас бөлшектер зақымдалмаған.

– Пышақ деформацияға ұшырамаған.

– Пышақ тиісінше орнатылған.

– Пышақ тиісінше өткірленген.

– Пышақта қылау жоқ.

– Пышақ тиісінше теңдестірілген.

– Пышақтың минималды қалыңдығы мен минималды енінен асырылмаған, 🕮 19.2.

– Өткірлеу бұрышы сақталған, 🕮 19.2.

⚠ Сақтандыру

- Пышақ қауіпсіз күйде болмаған жағдайда, оның бөлшектері босап қалуы және лақтырылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Зақымдалмаған пышақпен және зақымдалмаған құрамдас бөлшектермен жұмыс істеңіз.
  - ► Пышақты тиісінше орнатыңыз.
  - ► Пышақтарды тиісінше қайраңыз.
  - ► Минималды қалыңдығынан немесе минималды енінен асырылған жағдайда: пышақты ауыстырыңыз.
  - ► Пышақты STIHL делдалына теңдестіруге беріңіз.
  - ► Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыңыз.

4.7 Жанармай және отын құю

⚠ Сақтандыру

- Осы көгалшапқыш үшін пайдаланылатын жанармай – бензин. Бензин жанғыш болып табылады. Бензин ашық отпен немесе ыстық заттармен жанасқан жағдайда, бензин өрт немесе жарылыс қаупін тудыра алады. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  - ► Бензинді жылу және от көзінен қорғаңыз.
  - ► Бензинді төкпеңіз.
  - ► Бензин төгілген жағдайда: бензинді шүберекпен сүртіп, қозғалтқышты көгалшапқыштың барлық бөліктері кепкеннен кейін ғана іске қосуға әрекеттеніңіз.
  - ► Шылым шекпеңіз.
  - ► Оттың жанында отын құймаңыз.
  - ► Отын құяр алдында қозғалтқышты сөндіріңіз және суытыңыз.
  - ► Бакты босату қажет болса: сыртта орындаңыз.
  - ► Қозғалтқышты отын құю орнынан кемінде 3 м арақашықтықта іске қосыңыз.
  - ► Багында бензин бар көгалшапқышты ешқашан бөлме ішінде сақтамаңыз.
- Ішке тартылған бензин буы адамның уланауына әкелуі мүмкін.
  - ► Бензин буын ішке тартпаңыз.
  - ► Жақсы желдетілетін жерде отын құйыңыз.
- Жұмыс барысында көгалшапқыш қызады. Бензин таралып, жанармай багында артық қысым пайда болуы мүмкін. Жанармай багының құлпы ашық болған

жағдайда, бензин шашырауы мүмкін. Шашыраған бензин тұтануы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы мүмкін.

► Алдымен көгалшапқышты суытыңыз және содан кейін жанармай багының құлпын ашыңыз.

- Бензин тиген киім оңай тұтанады. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  ► Киімге бензин тиген жағдайда: киім ауыстырыңыз.
- Бензин қоршаған ортаға қауіп төндіруі мүмкін.
  ► Жанармайды төкпеңіз.
  ► Бензинді ережелерге сәйкес және қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жаратыңыз.
- Егер бензин теріге немесе көзге тисе, тері немесе көз тітіркенуі мүмкін.
  ► Бензиннің тиюіне жол бермеңіз.
  ► Егер теріге тисе: сұйықтық тиген жерді сабындап, сумен жақсылап жуыңыз.
  ► Егер көзге тисе: көзді кемінде 15 минут ішінде үлкен мөлшердегі сумен шайып, содан кейін дәрігердің көмегіне жүгініңіз.
- Көгалшапқыштың от алдыру қондырғысы ұшқын шығарады. Ұшқын сыртқа шығуы және тұтанғыш немесе жарылғыш ортада өрт және жарылыс қаупін тудыруы мүмкін. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  ► Қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталған от алдыру білтелерін қолданыңыз.
  ► От алдыру білтесін бұрап кіргізіңіз және мықтап тартыңыз.
  ► От алдыру білтесі сымының штекерін мықтап қысыңыз.
- Егер көгалшапқыш қозғалтқыш үшін жарамсыз бензинмен толтырылса, көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
  ► Таза, этилденбеген бензин маркасын қолданыңыз.
  ► Қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығындағы мәліметтерге назар аударыңыз.

4.8 Жұмыс істеу

⚠ Сақтандыру

- Егер пайдаланушы қозғалтқышты дұрыс іске қоспаса, пайдаланушы көгалшапқышты бақылау мүмкіндігінен айырылуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы мүмкін.
  ► Қозғалтқышты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай іске қосыңыз.
- Пайдаланушы белгілі бір жағдайларда зейін қойып жұмыс істей алмауы мүмкін. Пайдаланушы сүрінуі, құлауы және ауыр жарақат алуы мүмкін.
  ► Абайлап және ақылды жұмыс істеңіз.
  ► Тек жақсы көрерлік жағдайында шабыңыз. Жарық және көрерлік жағдайлары нашар болса, көгалшапқышпен жұмыс істемеңіз.
  ► Көгалшапқышты жалғыз басқарыңыз.
  ► Бөгеттерге назар аударыңыз.
  ► Көгалшапқышты төңкермеңіз.
  ► Жерде тік тұрып жұмыс істеңіз және тепе-теңдік сақтаңыз.
  ► Шаршағандық сезінген жағдайда: үзіліс жасаңыз.
  ► Еңісте қозғалған жағдайда: еңіс бойымен шабыңыз.
  ► 25° (46,6%) шамасынан жоғары болатын еңіс жерлерде жұмыс істеуге болмайды.
  ► Еңістер, алқап жиектері, арықтар, қоқыс тастайтын жерлер мен бөгеттердің жанында жұмыс істеген кезде көгалшапқышты абайлап пайдаланыңыз.
  ► Жұмыс уақытын ұзақ мерзімді жоғары жүктемелерге жол бермейтіндей етіп жоспарлаңыз.
- Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрғанда, пайдаланылған газдар шығады. Ішке тартылған газдар адамның улануына әкелуі мүмкін.
  ► Пайдаланылған газдарды ішке тартпаңыз.
  ► Көгалшапқышпен жақсы желдетілетін жерде жұмыс істеңіз.

► Жүрегіңіз айныған, бас ауырған, көру қабілетіңіз нашарлаған, есту қабілетіңіз нашарлаған немесе басыңыз айналған жағдайда: жұмысты аяқтап, дәрігердің көмегіне жүгініңіз.

- Пайдаланушы құлақ қорғанысын киген және қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде, пайдаланушы шуды шектеулі түрде естуі және түсінуі мүмкін.
  ► Абайлап және ақылды жұмыс істеңіз.
- Көгалшапқыш қозғалтқышты тоқтату құрылғысымен жабдықталған.
  ► Қозғалтқыш пен пышақ шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын жіберу арқылы 3 секунд ішінде тоқтап қалады.
- Айналып тұрған пышақ пайдаланушыны кесіп алуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр жарақат алуы мүмкін.

► От алдыру біліктесі сымының штекерін шығарыңыз.

► Айналмалы пышақпен жанаспаңыз.

► Пышақ бөгде затпен бұғатталған жағдайда: қозғалтқышты өшіріңіз. Тек осыдан кейін бөгде затты кетіріңіз.

- Көгалшапқыш жұмыс барысында өзгертілсе немесе қалаусыз түрде тоқтатылса, көгалшапқыш қауіпсіз күйде болмауы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы және материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  ► Жұмысты аяқтаңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.
- Жұмыс барысында көгалшапқыштан діріл пайда болуы мүмкін.
  ► Жұмыс қолғаптарын киіңіз.
  ► Жұмыста үзіліс жасаңыз.
  ► Қан айналымының бұзылу белгілері пайда болған жағдайда: дәрігердің көмегіне жүгініңіз.
- Шабыс ауданын қадағалаңыз және бөгеттерге назар аударыңыз. Егер жұмыс барысында пышақ бөгде затқа тисе, пышақ немесе оның бөліктері жоғары жылдамдықпен лақтырылуы мүмкін. Адамдар жарақат алуы және материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.

► Тастар, таяқтар, сымдар, ойыншықтар немесе басқа заттар сияқты бөгде заттарды жұмыс аймағынан шығарыңыз. Шығару мүмкін болмайтын жасырын заттарды белгілеп қойыңыз.

- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры жіберілген кезде, пышақ қысқа уақыт айналып тұрады. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.

► Пышақ айналуын тоқтағанша күтіңіз.

► Шөп жинағышты пышақ айналмағанда ғана ажыратыңыз.

- Айналып тұрған пышақ қатты затқа тиген жағдайда, ұшқын пайда болуы мүмкін. Ұшқын тұтанғыш ортада өрт тудыруы мүмкін. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  ► Тұтанғыш ортада жұмыс істеуге болмайды.

⚠ Қауіп

- Кернеу өткізгіш сымдар бар аймақта жұмыс істеген жағдайда, пышақ кернеу өткізгіш сымдарға тиюі және оларға зақым келтіруі мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  ► Кернеу өткізгіш сымдар бар ортада жұмыс істемеңіз.
- Найзағай кезінде жұмыс істеген жағдайда, пайдаланушыға найзағай тиюі мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  ► Найзағай соққан жағдайда: жұмыс істемеңіз.
- Жаңбыр кезінде жұмыс істеген пайдаланушы сырғып қалуы мүмкін. Пайдаланушы ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  ► Жаңбыр жауғанда: жұмыс істемеңіз.

4.9 Тасымалдау

⚠ Сақтандыру

- Көгалшапқыш тасымалдау кезінде төңкерілуі немесе жылжып кетуі мүмкін. Адамдар жарақат алуы және материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  - ► Қозғалтқышты өшіріңіз.

  - ► Пышақ айналуын тоқтағанша күтіңіз.

  - ► От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
  - ► Көгалшапқышты ол төңкерілмейтіндей және қозғалмайтындай қыспа таспалармен, белдіктермен немесе тормен жарамды жүк тиеу бетіне бекітіңіз.
- Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін, дыбысты басқыш пен қозғалтқыш қызып кетуі мүмкін. Пайдаланушы тасымалдау кезінде күйіп қалуы мүмкін.
  - ► Көгалшапқышты жылжытыңыз.
- Көгалшапқыш ауыр. Пайдаланушы көгалшапқышты жалғыз тасымалдаса, пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  - ► Жұмыс қолғаптарын киіңіз.
  - ► Көгалшапқышты екілеп тасымалдаңыз.

4.10 Сақтау

⚠ Сақтандыру

- Балалар көгалшапқыш тәуекелдерін анықтай алмауы және бағалай алмауы мүмкін. Балалар ауыр жарақат алуы мүмкін.
  - ► Қозғалтқышты өшіріңіз.
  - ► Көгалшапқышты балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Көгалшапқыштағы электрлік контактілер мен металл бөліктерді ылғалдан тот басуы мүмкін. Көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.
  - ► Көгалшапқышты таза және құрғақ күйінде ұстаңыз.

4.11 Тазалау, техникалық қызмет көрсету және жөндеу

⚠ Сақтандыру

- Егер тазалау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу кезінде қозғалтқыш жұмыс істесе, пышақ кенет іске қосылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы және материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.
  - ► Қозғалтқышты өшіріңіз.

  - ► Пышақ айналуын тоқтағанша күтіңіз.

  - ► От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Қозғалтқыш іске қосылғаннан кейін, дыбысты басқыш пен қозғалтқыш қызып кетуі мүмкін. Адамдар күйіп қалуы мүмкін.
  - ► Дыбысты басқыш пен қозғалтқыш суығанша күтіңіз.
- Өткір тазалағыш құралдар, су ағынымен тазалау немесе өткір заттар көгалшапқышқа немесе пышаққа зақым келтіруі мүмкін. Көгалшапқыш немесе пышақ тиісінше тазаланбаған жағдайда, құрамдас бөлшектер

тиісінше жұмыс істемеуі және сақтандырғыш құрылғылар бұзылуы мүмкін. Адамдар ауыр жарақат алуы мүмкін.

► Көгалшапқышты және пышақты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай тазалаңыз, 🕮 15.2.

- Көгалшапқыш немесе пышақ тиісінше күтілмеген немесе жөнделмеген жағдайда, құрамдас бөлшектер тиісінше жұмыс істемеуі және сақтандырғыш құрылғылар бұзылуы мүмкін. Адамдар ауыр немесе қазалы жарақат алуы мүмкін.
  ► Тозған немесе зақымдалған бөлшектерді ауыстырыңыз.
  ► Көгалшапқышқа техникалық қызмет көрсету немесе оны жөндеу қажет болса: STIHL делдалына жолығыңыз.
  ► Пышаққа аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай техникалық қызмет көрсетіңіз.
- Пышақты тазалаған, жөндеген немесе оған техникалық қызмет көрсеткен жағдайда, пайдаланушыны өткір жиектер кесіп алуы мүмкін. Пайдаланушы жарақат алуы мүмкін.
  ► Төзімді материалдан жасалған жұмыс қолғаптарын киіп жүріңіз.
- Қайрау кезінде, пышақ қызып кетуі мүмкін. Пайдаланушы өзін күйдіріп алуы мүмкін.
  ► Пышақ суығанша, күтіңіз.
  ► Төзімді материалдан жасалған жұмыс қолғаптарын киіп жүріңіз.

5 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау

5.1 Көгалшапқышты пайдалануға дайындау

Әр жұмысты бастамас бұрын төмендегі әрекеттерді орындау қажет:

► Төмендегі құрамдас бөлшектердің қауіпсіз күйінде болғанына көз жеткізіңіз:
  – Көгалшапқыш, 🕮 4.6.1.
  – Пышақ, 🕮 4.6.2.
► Көгалшапқышты тазалаңыз, 🕮 15.
► Пышақты тексеріңіз, 🕮 10.2.
► Бас тұтқаны орнатыңыз, 🕮 6.1.
► Мотор майын құйыңыз, 🕮 6.3.
► Бас тұтқаны жайыңыз, 🕮 8.1.
► Көгалшапқышқа отын құйыңыз, 🕮 7.
► Шапқаннан кейін шөп жинағышта шабылған шөп жиналса: шөп жинағышты іліңіз, 🕮 6.2.2.
► Шапқан кезде шабылған шөп артқа түсірілуі қажет болса: шөп жинағышты босатыңыз, 🕮 6.2.3.
► Кесік биіктігін реттеңіз, 🕮 11.2.
► Басқару элементтерін тексеріңіз, 🕮 10.1.
► Әрекеттерді орындау мүмкін болмаса: көгалшапқышты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.

6 Көгалшапқышты құрастыру

6.1 Бас тұтқаны орнату

► Қозғалтқышты өшіріңіз.
► Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

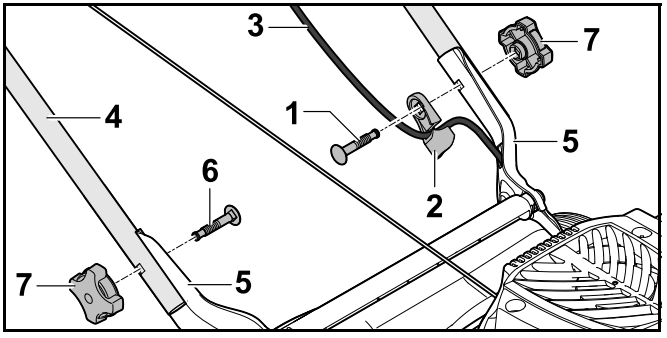

- Бұранданы (1) арқан бағыттауышы (2) арқылы өткізіңіз.
- Арқан жетегін (3) арқан бағыттауышына (2) іліңіз.
- Бас тұтқаны (4) саңылаулар сәйкес келетіндей ұстағыштарда (5) ұстап тұрыңыз.
- Бұрандаларды (1 және 6) іштен сыртқа қарай саңылаулар арқылы өткізіңіз.
- Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкаларды (7) бұрап бекітіңіз және мықтап тартыңыз.

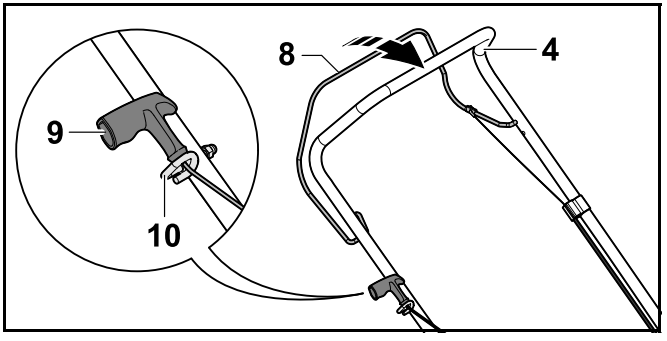

- От алдыру біліктесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын (8) бас тұтқаға (4) басып тұрыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (9) жетек арқанының бағыттауышына (10) қарай тартыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (9) жетек арқанының бағыттауышына (10) іліп қойыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын (8) жіберіңіз.
- От алдыру біліктесі сымының штекерін қайтадан салыңыз.

Бас тұтқаны (4) қайта орнатуға болмайды.

6.2 Шөп жинағышты монтаждау, ілу және босату

6.2.1 Шөп жинағышты монтаждау

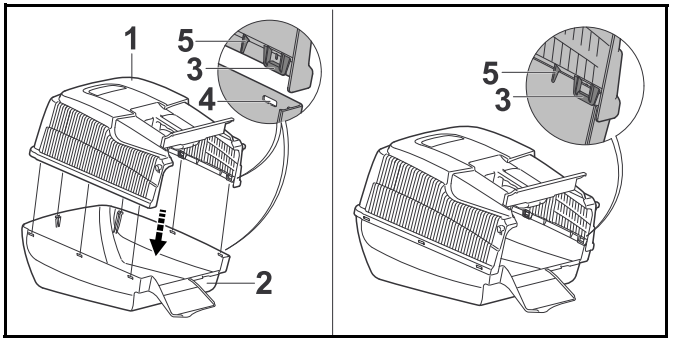

- Шөп жинағыштың жоғарғы жағын (1) шөп жинағыштың астыңғы жағына (2) орнатыңыз.
  Қапсырмалар (3) және бағыттауыштар (5) ішінде тұруы керек. Ысырмалар (3) саңылаулардың (4) биіктігінде орналасуы қажет.
- Ысырмаларды (3) бірінен кейін бірі арттан алға қарай саңылауларға (4) кіргізіңіз.
  Ысырмалар (3) шерту дыбысымен тіреледі.

6.2.2 Шөп жинағышты ілу

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

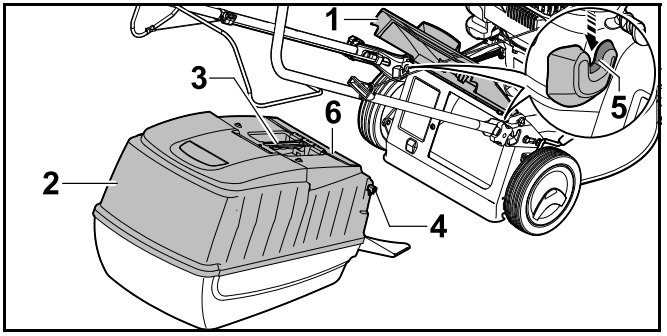

- Лақтырманың қақпағын (1) ашып, ұстап тұрыңыз.
- Шөп жинағышты (2) тұтқасынан (3) ұстап алып, ілмектерімен (4) бекіткіштерге (5) іліңіз. Қалпақ (6) жабық болуы керек.
- Лақтырманың қақпағын (1) шөп жинағышқа (2) қойыңыз.

6.2.3 Шөп жинағышты ажырату

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Лақтырманың қақпағын ашып, ұстап тұрыңыз.
- Шөп жинағышты тұтқасынан ұстап жоғары қарай шығарыңыз.
- Лақтырманың қақпағын жабыңыз.

6.3 Мотор майын құю

Мотор майы қозғалтқышты майлап суытады.

Мотор майының спецификациясы және толтыру көлемі қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында көрсетілген.

Нұсқау

Бастапқы күйде мотор майы құйылмайды. Қозғалтқышты мотор майынсыз немесе тым аз мотор майымен іске қосу нәтижесінде көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.

- Әр іске қосу әрекетінің алдында мотор майын тексеріңіз және қажет болса, мотор майын тағы құйыңыз.

- Мотор майын қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай құйыңыз.

7 Көгалшапқышқа отын құю

7.1 Көгалшапқышқа отын құю

Нұсқау

Егер көгалшапқыш дұрыс жанармаймен толтырылмаса, көгалшапқыш зақымдалуы мүмкін.

- Қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын қараңыз.

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Жанармай багы құлпының айналасындағы аймақты ылғалды шүберекпен тазалаңыз.

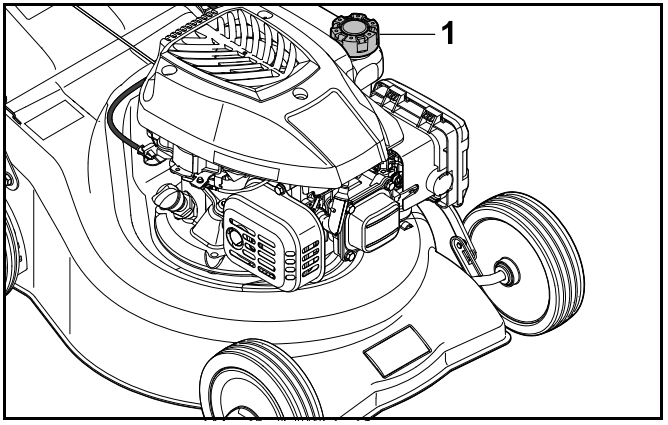

- Жанармай багының құлпын (1) оны шығару мүмкін болғанша сағат тілінің бағытына қарсы бұраңыз.
- Жанармай багының құлпын шығарыңыз.
- Жанармайды жанармай багының жиегіне дейін кемінде 15 мм бос орын қалатындай етіп құйыңыз.
- Жанармай багының құлпын жанармай багына орнатыңыз.
- Жанармай багының құлпын сағат тілінің бағытымен бұрап, қолмен мықтап тартыңыз.
  Жанармай багы жабылады.

8 Көгалшапқышты пайдаланушы үшін реттеу

8.1 Бас тұтқаны ашу

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

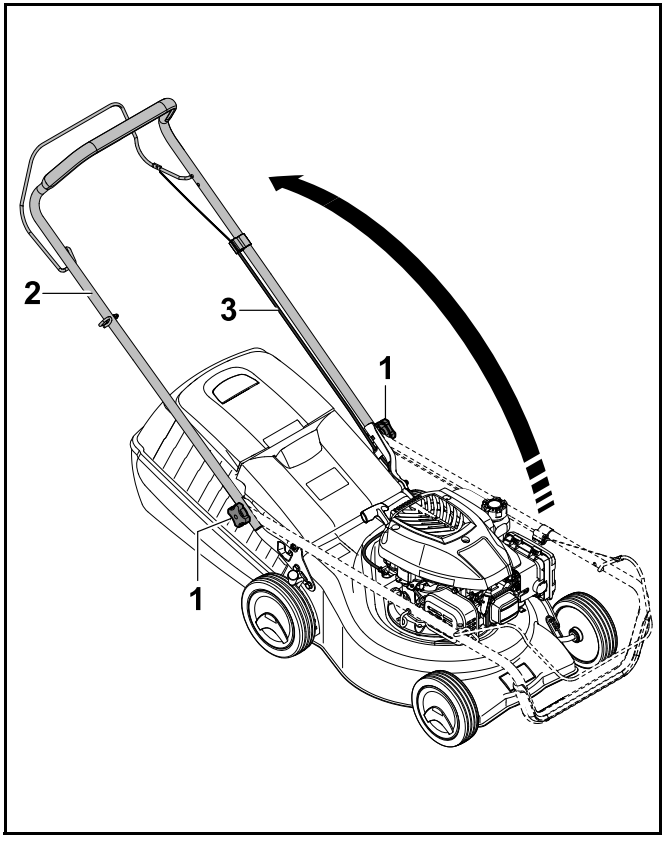

- Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкалар (1) тартылған болса, оларды босатыңыз.
- Бас тұтқаны (2) жайып, бұл ретте арқан жетегінің (3) қысылмағанын қадағалаңыз.
- Жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкаларды (1) мықтап тартыңыз.
  Бас тұтқа (2) көгалшапқышпен берік байланыстырылған.

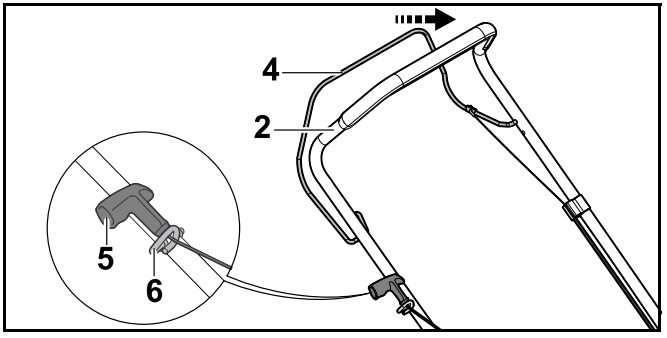

- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын (4) бас тұтқаға (2) басып тұрыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (5) жетек арқанының бағыттауышына (6) қарай тартыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (5) жетек арқанының бағыттауышына (6) іліп қойыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын (4) жіберіңіз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін қайтадан жалғаңыз.

8.2 Бас тұтқаны жинау

Бас тұтқаны орын үнемдеп тасымалдау немесе сақтау үшін жинауға болады.

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын бас тұтқаға басып тұрыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын жетек арқанының бағыттауышынан ажыратып, қозғалтқышқа қарай баяу кері бағыттаңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын жіберіңіз.
- Бас тұтқаны ұстап алып, жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкаларды босатыңыз.
- Бас тұтқаны алға қарай жинаңыз.

9 Моторды іске қосу және тоқтату

9.1 Қозғалтқышты іске қосу

- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.

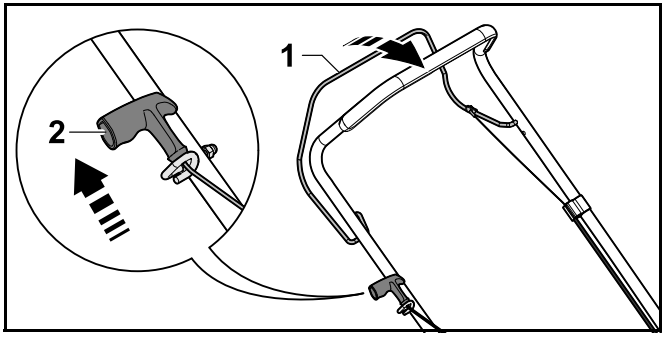

- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын (1) сол қолыңызбен бас тұтқаға итеріп, сол күйде ұстап тұрыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (2) оң қолыңызбен шерту дыбысымен естілетін қарсылыққа дейін баяу тартып шығарыңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын (2) қозғалтқыш іске қосылғанша жылдам шығарып кері бағыттаңыз.
- Қозғалтқыш іске қосылмаса: қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығын қараңыз.

9.2 Қозғалтқышты өшіру

- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын жіберіңіз.
  Қозғалтқыш сөнеді.
- Пайдаланушы позициясын қалдырыңыз.

10 Көгалшапқышты тексеру

10.1 Басқару элементтерін тексеру

Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айырын бас тұтқаға қарай тартып жіберіңіз.
- Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры қолжетімсіз болса немесе бастапқы күйге оралмаса: көгалшапқышты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.
  Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры ақаулы.

10.2 Пышақты тексеру

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты тоқтатыңыз, 📖 15.1.

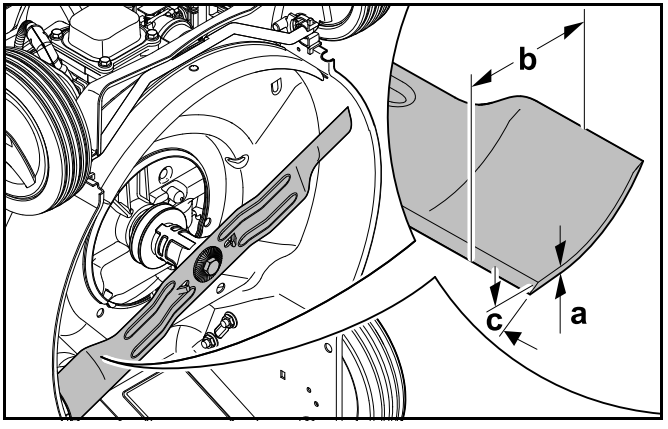

- Төмендегіні өлшеңіз:
  – Қалыңдығы a
  – Ені b
  – Өткірлеу бұрышы c
- Минималды қалыңдығынан немесе минималды енінен асырылған жағдайда: пышақтарды ауыстырыңыз, 📖 19.2.
- Өткірлеу бұрышы сақталмаған жағдайда: пышақтарды қайраңыз, 📖 19.2.
- Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыңыз.

11 Көгалшапқышпен жұмыс істеу

11.1 Көгалшапқышты ұстап тұру және бағыттау

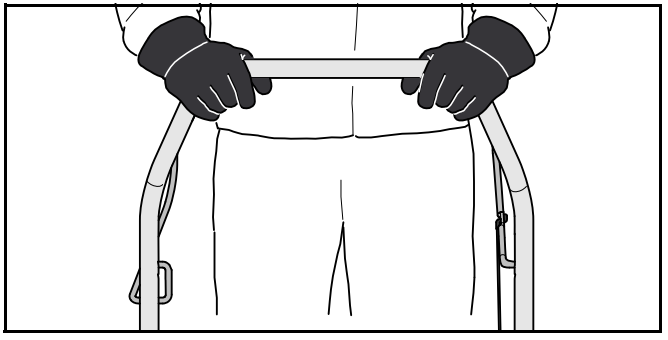

- Бас тұтқаны екі қолмен бас бармақ бас тұтқада жататындай етіп ұстап тұрыңыз.

11.2 Кесік биіктігін реттеу

7 кесік биіктігін реттеуге болады:

– 30 мм = 1-позиция
– 40 мм = 2-позиция
– 50 мм = 3-позиция
– 55 мм = 4-позиция
– 65 мм = 5-позиция
– 70 мм = 6-позиция
– 80 мм = 7-позиция

Позициялар көгалшапқышта көрсетілген.

Кесік биіктігін реттеу

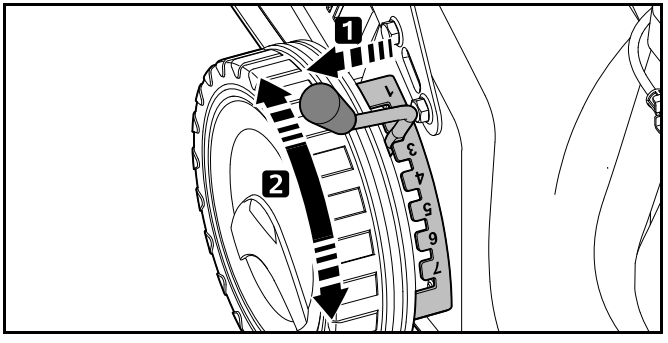

► Иінтіректі (1) ойықтан тартып алыңыз да, қалаулы позицияға қойыңыз.

11.3 Шабу

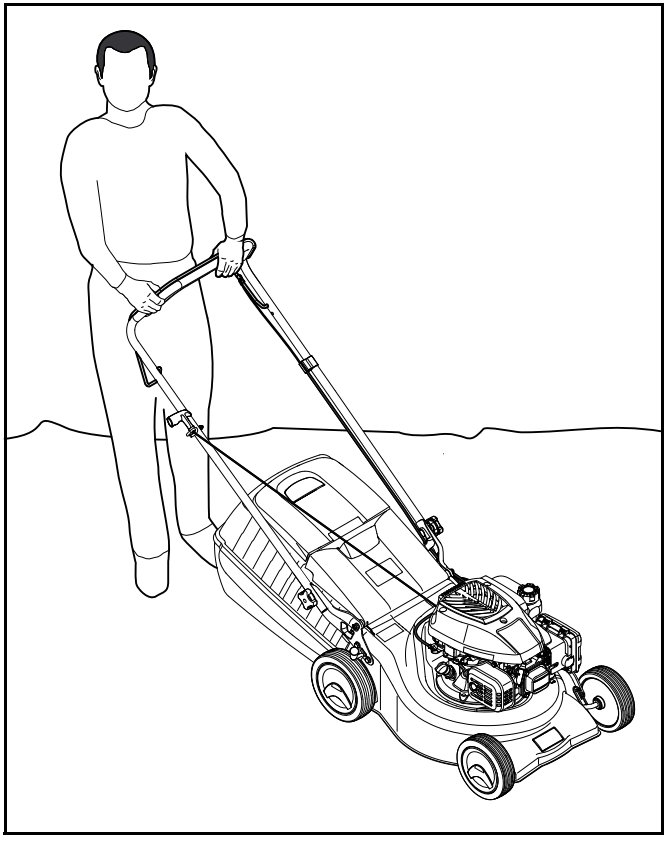

► Көгалшапқышты баяу және бақылай отырып алға қарай жылжытыңыз.

11.4 Шөп жинағышты босату

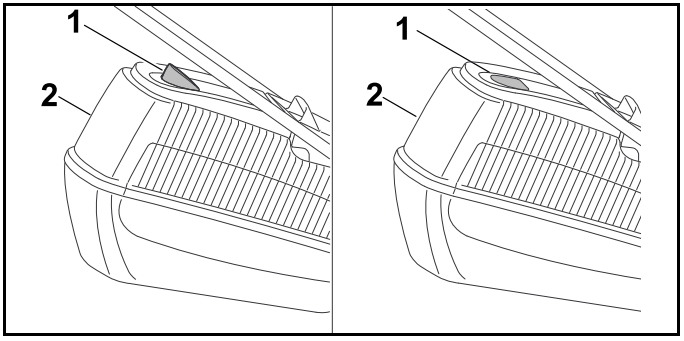

Пышақтан пайда болған ауа ағыны шөпжинағышты толтыру индикаторын (1) көтереді. Шөп жинағыш толы болса, ауа ағыны тоқтап қалады. Ауа ағыны тым аз болса, шөпжинағышты толтыру индикаторы (1) қозғалыссыз күйге қайтып оралады. Бұл шөп жинағышты (2) босатуға нұсқау болып табылады.

Шөпжинағышты толтыру индикаторының (1) ақаусыз жұмысы тек оңтайлы ауа ағынында қамтамасыз етіледі. Ылғалды, тығыз немесе биік шөп, төмен кесік биіктігі, ластану немесе т.с.с. басқа әсерлер ауа ағынына және шөпжинағышты толтыру индикаторының (1) жұмысына кедергі келтіруі мүмкін.

- ► Шөпжинағышты толтыру индикаторы (1) қозғалыссыз күйге қайтып оралса: шөп жинағышты (2) босатыңыз.
- ► Қозғалтқышты өшіріңіз.
- ► Шөп жинағышты (2) ажыратыңыз.

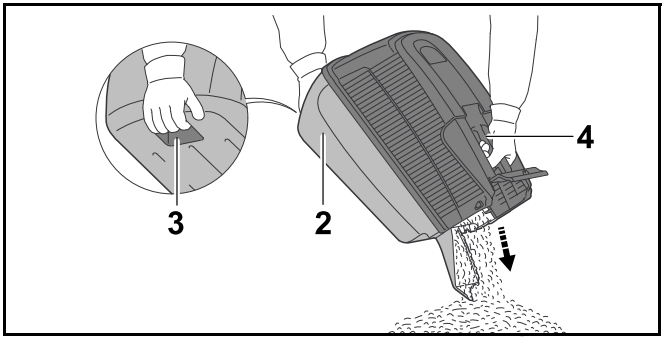

- ► Шөп жинағышты (2) тұтқасынан (4) және екінші қолмен артқы тұтқасынан (3) ұстап тұрыңыз.
- ► Шөп жинағышты (2) босатыңыз.
- ► Шөп жинағышты (2) бекітіңіз.

12 Жұмыс аяқталғаннан кейін

12.1 Жұмыс істегеннен кейін

- ► Қозғалтқышты өшіріңіз.
- ► Көгалшапқыш сулы болса: көгалшапқышты кептіріңіз.
- ► Көгалшапқышты тазалаңыз.

13 Тасымалдау

13.1 Көгалшапқышты тасымалдау

- ► Қозғалтқышты өшіріңіз.
  Пышақ айналмауы тиіс.
- ► От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.

Көгалшапқышты жылжыту

- ► Көгалшапқышты баяу және бақылай отырып алға қарай жылжытыңыз.

Көгалшапқышты тасу

- ► Төзімді материалдан жасалған жұмыс қолғаптарын киіп жүріңіз.
- ► Шөп жинағышты ажыратыңыз.

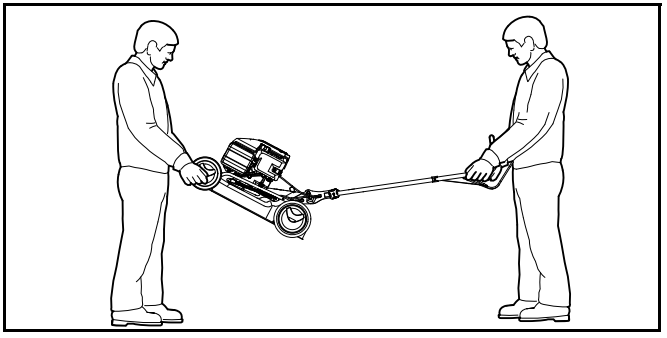

- Көгалшапқышты жайылған бас тұтқамен тасыған жағдайда:
  - Көгалшапқышты бір адам екі қолмен корпустың алдыңғы жағынан ұстап тұруы, ал екінші адам екі қолмен бас тұтқасынан ұстап тұруы қажет.
  - Көгалшапқышты екі адам көтеріп тасымалдауы тиіс.

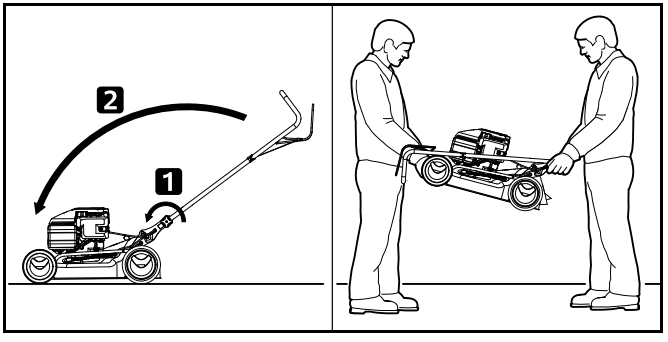

- Көгалшапқышты жиналған бас тұтқамен тасыған жағдайда:
  - Бас тұтқаны жинаңыз.
  - Көгалшапқышты бір адам екі қолмен корпустың алдыңғы жағынан ұстап тұруы, ал екінші адам екі қолмен бас тұтқасынан ұстап тұруы қажет.
  - Көгалшапқышты екі адам көтеріп тасымалдауы тиіс.

Көгалшапқышты автомобиль ішінде тасымалдау

- Көгалшапқышты ол төңкерілмейтіндей және қозғалмайтындай етіп тік күйінде бекітіңіз.

14 Сақтау шарттары

14.1 Көгалшапқыш сақтау

- Қозғалтқышты өшіріңіз және суытыңыз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты төмендегі шарттарға сәйкес сақтаңыз:
  - Көгалшапқыш балалардың қолы жете алатын аядан тыс.
  - Көгалшапқыш таза және құрғақ.
  - Көгалшапқыш төңкерілмейді.

Көгалшапқыш 3 айдан ұзақ сақталған болса:

- Жанармай бағын бос күйде істетіңіз.
- Жанармай бағын STIHL делдалына тазалауға беріңіз.
- Мотор майын қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында көрсетілгендей ауыстырыңыз.
- От алдыру білтесін бұрап шығарыңыз.

Сақтандыру

От алдыру білтесі сымының штекері шығарылған кезде, іске қосу механизмінің тұтқасы шығарылса, ұшқын сыртқа шығуы мүмкін. Ұшқын тұтанғыш немесе жарылғыш ортада өрт және жарылыс қаупін тудыруы мүмкін. Адамдар жарақат алуы не қаза табуы немесе материалдық зияннан зардап шегуі мүмкін.

- От алдыру білтесі сымының штекерін от алдыру білтесінің саңылауынан алшақ ұстаңыз.
- Іске қосу механизмінің тұтқасын бірнеше рет шығарып, кері бағыттаңыз.
- От алдыру білтесін бұрап кіргізіңіз және мықтап тартыңыз.

15 Тазарту

15.1 Көгалшапқышты тоқтату

- Жанармай бағын бос күйде істетіңіз. Қозғалтқыш сөнеді.
- Көгалшапқышты тегіс бетке қойыңыз.
- Шөп жинағышты ажыратыңыз.
- Кесік биіктігін 1-позицияға орнатыңыз, 📖 11.2.

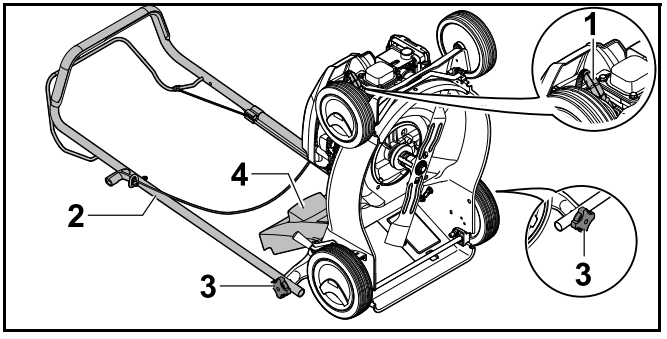

- От алдыру білтесі сымының штекерін (1) шығарыңыз.
- Бас тұтқаны (2) ұстап алып, жұлдыз тәрізді тұтқалы гайкаларды (3) босатыңыз.
- Бас тұтқаны (2) артқа қарай түсіріңіз.
- Лақтырманың қақпағын (4) ашып, ұстап тұрыңыз.
- Көгалшапқышты артқа орнатыңыз.

15.2 Көгалшапқышты тазалау

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- Көгалшапқышты суытыңыз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты ылғалды шүберекпен тазалаңыз.
- Желдету ойықтарын жаққышпен тазалаңыз.
- Көгалшапқышты тоқтатыңыз.
- Пышақ айналасындағы аймақты және пышақты ағаш таяқшамен, жұмсақ қылшақпен немесе ылғалды шүберекпен тазалаңыз.

16 Қызмет көрсету

16.1 Техникалық қызмет көрсету аралықтары

Техникалық қызмет көрсету аралықтары қоршаған орта шарттарына және жұмыс шарттарына байланысты болады. STIHL төмендегі техникалық қызмет көрсету аралықтарын ұсынады:

Қозғалтқыш

- Қозғалтқышқа қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында көрсетілгендей техникалық қызмет көрсетіңіз.

Көгалшапқыш

- Көгалшапқышты жыл сайын STIHL делдалына тексертіңіз.

16.2 Пышақты бөлшектеу және монтаждау

16.2.1 Пышақты бөлшектеу

- Қозғалтқышты өшіріңіз.
- От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.
- Көгалшапқышты тоқтатыңыз.

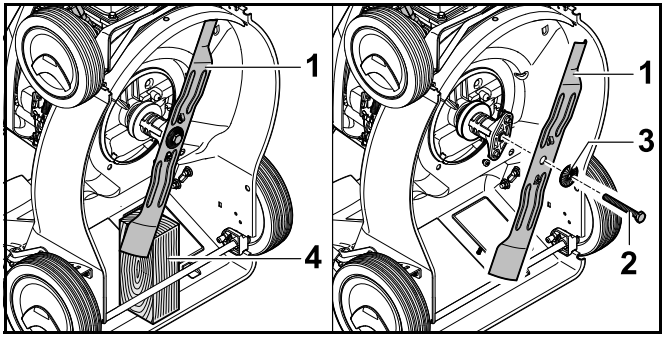

- Пышақты (1) ағаш бөренемен (4) бұғаттаңыз.
- Бұранданы (2) бұрап шығарыңыз да, шайбамен (3) бірге алып тастаңыз.
- Пышақты (1) шығарып алыңыз.

► Бұранданы (2) және шайбаны (3) кәдеге жаратыңыз. Пышақты (1) орнатпас бұрын жаңа бұранда мен шайбаны пайдаланыңыз.

16.2.2 Пышақты монтаждау

► Қозғалтқышты өшіріңіз.

► От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.

► Көгалшапқышты тоқтатыңыз.

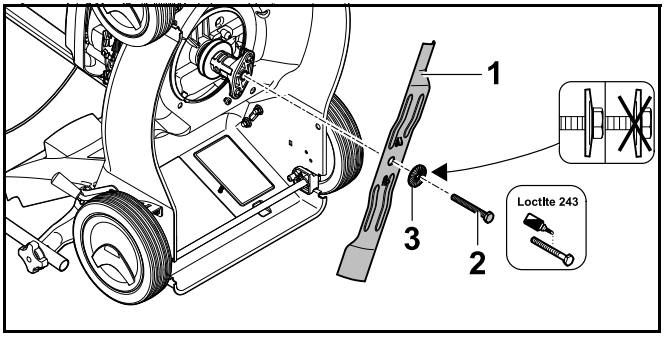

► Жаңа шайбаны (3) жаңа бұрандаға (2) қойыңыз.

► Loctite 243 фиксаторын бұранданың (2) ірек оймасына жағыңыз.

► Пышақты (1) тірек бетіндегі шығыңқы жерлер пышақтағы (1) ойықтармен жанасатындай етіп орнатыңыз.

► Бұранданы (2) шайбамен (3) бірге бұрап кіргізіңіз.

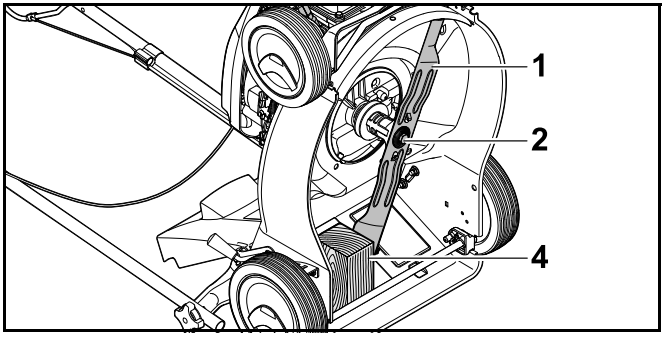

► Пышақты (1) ағаш бөренемен (4) бұғаттаңыз.

► Бұранданы (2) 65 Нм тарту моментімен тартыңыз.

16.3 Пышақты қайрау және теңдестіру

Пышақты тиісінше қайрау және теңдестіру үшін көп жаттығу қажет.

STIHL компаниясы пышақты STIHL делдалына қайрауға және теңдестіруге тапсырыс беруге кеңес береді.

Сақтандыру

Пышақтың кескіш жиектері өткір. Пайдаланушы өзін кесіп алуы мүмкін.

► Төзімді материалдан жасалған жұмыс қолғаптарын киіп жүріңіз.

► Қозғалтқышты өшіріңіз.

► От алдыру білтесі сымының штекерін шығарыңыз.

► Көгалшапқышты тоқтатыңыз.

► Пышақты бөлшектеңіз.

► Пышақты қайраңыз. Бұл ретте қайрау бұрышына назар аударыңыз және пышақты суытыңыз, 📖 19.2. Пышақты қайраған кезде оған көгілдір түс беруге болмайды.

► Пышақты монтаждаңыз.

► Түсініксіз мәселелер болған жағдайда: STIHL делдалына жолығыңыз.

17 Жөндеу

17.1 Көгалшапқышты жөндеу

Пайдаланушы көгалшапқышты және пышақты өз бетімен жөндей алмайды.

► Көгалшапқыш немесе пышақ зақымдалған жағдайда: көгалшапқышты немесе пышақты пайдаланбаңыз және STIHL делдалына жолығыңыз.

► Нұсқау тақтайшалары анық емес немесе зақымдалған болса: нұсқау тақтайшаларын STIHL делдалына алмастыруға беріңіз.

18 Ақаулықтарды кетіру

18.1 Көгалшапқыштың ақаулықтарын жою

Ақаулық	Себебі	Шешім
Қозғалтқышты іске қосу мүмкін емес.	Шабу жетегінің берілістерді ауыстыру айыры басылмаған.	► Қозғалтқышты аталмыш пайдалану жөніндегі нұсқаулықта сипатталғандай іске қосыңыз.
	Жанармай багы бос.	► Көгалшапқышқа отын құйыңыз.
	Жанармай құбыры бітеліп қалған.	► STIHL делдалына жолығыңыз.
	Бакта нашар, лас немесе ескі жанармай бар.	► Этилденбеген жаңа бензин маркасын пайдаланыңыз.
	Ауа сүзгісі ластанған.	► STIHL делдалына жолығыңыз.
	От алдыру біліктесі сымының штекері от алдыру біліктесінен суырылған немесе от алдыру кабелі штекерге нашар бекітілген.	► От алдыру біліктесі сымының штекерін салыңыз. ► Оталдыру кабелі мен штекер арасындағы байланысты тексеріңіз.
	От алдыру біліктесі тоттанған, зақымдалған немесе электродтардың арасындағы қашықтық қате.	► От алдыру біліктесін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз. ► Электродтар арасындағы қашықтықты орнатыңыз.
	Пышақтағы қарсылық тым үлкен.	► Жоғарырақ кесік биіктігін орнатыңыз. ► Қозғалтқышты төмен шөпте іске қосыңыз.
Қозғалтқышты іске қосу қиынға соғады немесе қозғалтқыштың қуаттылығы төмендеуде.	Көгалшапқыш корпусы бітеліп қалған.	Көгалшапқышты тазалаңыз.
	Кесік биіктігі тым терең орнатылған немесе беріліс жылдамдығы тым жоғары.	Кесік биіктігін реттеңіз немесе баяу шабыңыз.
	Жанармай багы мен карбюраторда су бар немесе карбюратор бітеліп қалған.	Жанармай багын босатыңыз, жанармай құбыры мен карбюраторды тазалаңыз.
	Жанармай багы ластанған.	STIHL делдалына жолығыңыз.
	Ауа сүзгісі ластанған.	STIHL делдалына жолығыңыз.
	От алдыру біліктесі ысталып қалды.	От алдыру біліктесін тазалаңыз немесе ауыстырыңыз.

Ақаулық	Себебі	Шешім
Қозғалтқыш қатты қызып кетті.	Мотор майының деңгейі тым төмен.	Мотор майын қозғалтқыштың пайдалану жөніндегі нұсқаулығында сипатталғандай құйыңыз немесе ауыстырыңыз.
	Суыту қабырғалары ластанған.	Көгалшапқышты тазалаңыз.
Көгалшапқыш қатты дірілдейді.	Пышақ зақымдалған.	Пышақты ауыстырыңыз.
	Пышақ тиісінше монтаждалмаған.	Пышақты монтаждаңыз.
Көгал таза шабылмайды.	Пышақ дөкір немесе тозған.	Пышақты қайраңыз немесе ауыстырыңыз.

19 Техникалық сипаттамалар

19.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 көгалшапқышы

– Қозғалтқыштың түрі:
  – RM 248.1 : STIHL EVC 200
  – RM 253.1 : STIHL EVC 200
– Жұмыс көлемі:
  – RM 248.1 : 139 см³
  – RM 253.1 : 139 см³
– Қуаттылығы:
  – RM 248.1 : 2800 айн/мин шамасында 2,1 кВт (2,8 АК)
  – RM 253.1 : 2800 айн/мин шамасында 2,1 кВт (2,8 АК)
– Айналу жиілігі:
  – RM 248.1 : 2800 айн/мин
  – RM 253.1 : 2800 айн/мин
– Жанармай багының максималды сыйымдылығы: 900 см³ (0,9 л)
– Салмағы:
  – RM 248.1 : 26 кг
  – RM 253.1 : 27 кг
– Шөп жинағыштың максималды сыйымдылығы: 55 л
– Кесік ені:
  – RM 248.1 : 46 см
  – RM 253.1 : 51 см

19.2 Пышақ

– Минималды қалыңдығы a: 2,0 мм
– Минималды ені b: 55 мм
– Өткірлеу бұрышы c: 30°

19.3 Шуыл және діріл көрсеткіштері

RM 248.1

Дыбыстық қысым деңгейінің K мәні 2 dB(A) құрайды. Дыбыстық қуат деңгейінің K мәні 1,2 dB(A) құрайды. Діріл көрсеткіштерінің K мәні 1,40 м/с² құрайды.

– Дыбыстық қысым деңгейі L_{pA}, 2006/42/EC стандарты бойынша есептелген: 83 dB(A)
– Дыбыстық қуат деңгейі L_{wA}, 2000/14/EC стандарты бойынша есептелген: 95,2 dB(A)
– Діріл көрсеткіші a_{hv}, EN 12096 стандарты бойынша есептелген, бас тұтқа: 2,80 м/с²

RM 253.1

Дыбыстық қысым деңгейінің K мәні 2 dB(A) құрайды. Дыбыстық қуат деңгейінің K мәні 1,4 dB(A) құрайды. Діріл көрсеткіштерінің K мәні 2,20 м/с² құрайды.

– Дыбыстық қысым деңгейі L_{pA}, 2006/42/EC стандарты бойынша есептелген: 84 dB(A)
– Дыбыстық қуат деңгейі L_{wA}, 2000/14/EC стандарты бойынша есептелген: 96 dB(A)
– Діріл көрсеткіші a_{hv}, EN 12096 стандарты бойынша есептелген, бас тұтқа: 5,50 м/с²

Діріл бойынша 2002/44/EC кәсіпкер директивасы туралы ақпарат www.stihl.com/vib сілтемесі бойынша қолжетімді.

19.4 REACH

REACH дегеніміз химикаттарды тіркеуге, бағалауға және жіберуге арналған ЕҚ қаулысы дегенді білдіреді.

REACH қаулысын орындауға арналған ақпарат төменде келтірілген www.stihl.com/reach көрсетілген.

19.5 Белгіленген қолданыс кезеңі

Толық белгіленген қызмет ету мерзімі 30 жылға дейінгі мерзімді құрайды.

Белгіленген қолданыс кезеңі уақытында, қолдану жөніндегі нұсқаулықтың талаптарына сәйкес тұрақты техникалық қызмет және күтім көрсетіледі.

20 Қосалқы бөлшек (жинақтаушы) және құрал-жабдықтар

20.1 Қосалқы бөлшектер және құрал-жабдықтар

STIHL Бұл нышандар STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын білдіреді.

STIHL компаниясы STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері мен STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтарын қолдануды ұсынады.

Нарықты ағымдағы зерттеуге қарамастан, STIHL компаниясы басқа өндірушілердің қосалқы бөлшектері мен керек-жарақтарын, олардың сенімділігін, қауіпсіздігі мен жарамдылығын бағалай алмайды, осыған байланысты STIHL компаниясы оларды пайдалану үшін жауапкершілікті көтермейді.

STIHL түпнұсқалы қосалқы бөлшектері және STIHL түпнұсқалы құрал-жабдықтары STIHL мамандандырылған дилері тарапынан жеткізіледі.

20.2 Маңызды қосалқы бөлшектер

STIHL компаниясы рұқсат етілмеген монтаждық немесе қосалқы бөлшектерді пайдаланудан орын алған мүлік залалы және жарақат алу үшін ешқандай жауапкершілікті өз мойнына алмайды.

– RM 248 пышағы: 6350 702 0103
– RM 253 пышағы: 6371 702 0102
– Пышақ бұрандасы: 9008 319 9028
– Шайба: 0000 702 6600

21 Кәдеге жарату

21.1 Көгалшапқышты кәдеге жарату

Кәдеге жарату бойынша ақпаратты STIHL делдалынан алуға болады.

► Көгалшапқышты, пышақты, бензинді, мотор майын, керек-жарақтар мен орауышты ережелерге сәйкес және қоршаған орта үшін қауіпсіз жолмен кәдеге жаратыңыз.

22 ЕО нормаларына сәйкестік сертификаты

22.1 STIHL RM 248.1, RM 253.1 көгалшапқышы

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Австрия

төмендегіні толық жауапкершілікпен жариялайды:

– Конструкция: көгалшапқыш
– Фабрика таңбасы: STIHL
– Түрі: RM 248.1, 253.1
– Сериялық нөмір:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU және 2011/65/EU директиваларының тиісті талаптарына сәйкес келеді және төмендегі стандарттардың өндірілген күнінде жарамды болған нұсқаларына сәйкес әзірленіп өндірілді: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Өкілетті органның атауы мен мекенжайы:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Есептелген және кепілді дыбыстық қуат деңгейінің көрсеткіштері 2000/14/EC директивасының VIII қосымшасына сәйкес анықталды.

– Өлшенген дыбыстық қуат деңгейі RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Кепілді дыбыстық қуат деңгейі RM 248.1: 96 dB(A)
– Өлшенген дыбыстық қуат деңгейі RM 253.1: 96 dB(A)
– Кепілді дыбыстық қуат деңгейі RM 253.1: 97 dB(A)

Техникалық құжаттар STIHL Tirol GmbH компаниясының өнімді мақұлдау куәлігінде сақталған.

Өндірілген жылы мен машина нөмірі көгалшапқышта көрсетілген.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

м.а.

Matthias Fleischer, Зерттеу және өнімдерді әзірлеу бөлімінің бастығы

м.а.

Sven Zimmermann, Сапаны бақылау бөлімінің бастығы

22.2 Сәйкестік белгісі

Кеден одағының техникалық нормалары мен талаптарының сақталуын растайтын EAC сертификаттары және сәйкестік туралы өтініштер жөніндегі ақпарат, төменде келтірілген, www.stihl.ru/eac сондай-ақ STIHL компаниясының кез келген елдегі өкілдігінде қол жетімді, 📖 23.1.

Украинаның техникалық нормативтері мен талаптары орындалды.

23 Мекенжайлар

23.1 STIHL штаб-пәтері

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Badstrasse 115
71336, Вайблинген
Германия

23.2 STIHL еншілес кәсіпорындары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

«АНДРЕАС ШТИЛЬ МАРКЕТИНГ» ЖШҚ
Тамбовская к-сі, 12 үй, В лит., 52-кеңсе
192007, Санкт-Петербург қ-сы, Ресей
Шұғыл желі: +7 800 4444 180
Эл. пошта: info@stihl.ru

УКРАИНА

«Андреас Штіль» ЖШҚ
Антонов к-сі 10, Чайки ауылы
08135, Киев обл., Украина
Телефон: +38 044 393-35-30
Факс: +380 044 393-35-70
Шұғыл желі: +38 0800 501 930
Эл. пошта: info@stihl.ua

23.3 STIHL өкілдіктері

БЕЛАРУСЬ

Өкілдік
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
К. Цеткин к-сі, 51-11а
220004, Минск қ-сы, Беларусь
Шұғыл желі: +375 17 200 23 76

ҚАЗАҚСТАН

Өкілдік
ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Шагабутдинов к-сі, 125А үй, 2-кеңсе
050026, Алматы қ-сы, Қазақстан
Шұғыл желі: +7 727 225 55 17

23.4 STIHL импорттаушылары

РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫ

ООО «ШТИЛЬ ЗЮДВЕСТ»
350000, Российская Федерация,
г. Краснодар, ул. Западный обход, д. 36/1

ООО «ФЛАГМАН»
194292, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, 3-ий Верхний переулок, д. 16 литер А, помещение 38

ООО «ПРОГРЕСС»
107113, Российская Федерация,
г. Москва, ул. Маленковская, д. 32, стр. 2

ООО «АРНАУ»
236006, Российская Федерация,
г. Калининград, Московский проспект, д. 253, офис 4

ООО «ИНКОР»
610030, Российская Федерация,
г. Киров, ул. Павла Корчагина, д. 1Б

ООО «ОПТИМА»
620030, Российская Федерация,
г. Екатеринбург, ул. Карьерная д. 2, Помещение 1

ООО «ТЕХНОТОРГ»
660112, Российская Федерация,
г. Красноярск, ул. Парашютная, д. 15

ООО «ЛЕСОТЕХНИКА»
664540, Российская Федерация,
с. Хомутово, ул. Чапаева, д. 1, оф. 39

УКРАИНА

ТОВ «Андреас Штіль»
вул. Антонова 10, с. Чайки
08135 Київська обл., Україна

БЕЛАРУСЬ

ООО «ПИЛАКОС»
ул. Тимирязева 121/4 офис 6
220020 Минск, Беларусь

УП «Беллесэкспорт»
ул. Скрыганова 6.403
220073 Минск, Беларусь

ҚАЗАҚСТАН

ИП «ВОРОНИНА Д.И.»
пр. Райымбека 312
050005 Алматы, Казахстан

ҚЫРҒЫЗСТАН

ОсОО «Муза»
ул. Киевская 107
720001 Бишкек, Киргизия

АРМЕНИЯ

ООО «ЮНИТУЛЗ»
ул. Г. Парпеци 22
0002 Ереван, Армения

Πίνακας περιεχομένων

1 Πρόλογος **426**

2 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών **427**

2.1 Ισχύοντα έγγραφα 427

2.2 Χρήση προειδοποιητικών συμβόλων στο κείμενο 427

2.3 Παραπομπή σε κείμενο 427

3 Περιεχόμενα **427**

3.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα 427

3.2 Σύμβολα 428

4 Προφυλάξεις ασφαλείας **428**

4.1 Προειδοποιητικά σύμβολα 428

4.2 Προβλεπόμενη χρήση 429

4.3 Απαιτήσεις από τον χρήστη 429

4.4 Ενδυμασία και εξοπλισμός 430

4.5 Περιοχή εργασίας και περιβάλλον 430

4.6 Ασφαλής κατάσταση 430

4.7 Καύσιμο και ανεφοδιασμός 432

4.8 Εργασία 433

4.9 Μεταφορά 434

4.10 Φύλαξη 435

4.11 Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή 435

5 Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση **436**

5.1 Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση 436

6 Συναρμολόγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος **436**

6.1 Τοποθέτηση τιμονιού 436

6.2 Συναρμολόγηση, κρέμασμα και ξεκρέμασμα χορτοσυλλέκτη 437

6.3 Πλήρωση λιπαντικού κινητήρα 438

7 Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος **438**

7.1 Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος 438

8 Ρύθμιση του χλοοκοπτικού μηχανήματος για τον χρήστη **438**

8.1 Άνοιγμα τιμονιού 438

8.2 Σύμπτυξη τιμονιού 439

9 Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα **440**

9.1 Εκκίνηση του κινητήρα 440

9.2 Θέση κινητήρα εκτός λειτουργίας 440

10 Έλεγχος Χλοοκοπτικού μηχανήματος **440**

10.1 Έλεγχος χειριστηρίων 440

10.2 Έλεγχος μαχαιριού 440

11 Εργασία με το χλοοκοπτικό μηχάνημα **441**

11.1 Κράτημα και οδήγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος 441

11.2 Ρύθμιση ύψους κοπής 441

11.3 Κοπή χόρτου 442

11.4 Εκκένωση χορτοσυλλέκτη 442

12 Μετά την εργασία **443**

12.1 Μετά την εργασία 443

13 Μεταφορά **443**

13.1 Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος 443

14 Φύλαξη **444**

14.1 Φύλαξη χλοοκοπτικού μηχανήματος 444

15 Καθάρισμα **444**

15.1 Τοποθέτηση χλοοκοπτικού μηχανήματος σε όρθια θέση 444

15.2 Καθαρισμός χλοοκοπτικού μηχανήματος 444

16 Συντήρηση **445**

16.1 Χρονικά διαστήματα συντήρησης 445

16.2 Αφαίρεση και τοποθέτηση μαχαιριού 445

16.3 Τρόχισμα μαχαιριού και ζυγοστάθμιση 446

17 Επισκευή **446**

17.1 Επισκευή χλοοκοπτικού μηχανήματος 446

18 Αντιμετώπιση βλαβών **447**

18.1 Αποκατάσταση βλαβών του χλοοκοπτικού μηχανήματος 447

Μετάφραση του αρχικού εγχειριδίου οδηγιών

Τυπώθηκε σε χαρτί λευκασμένο χωρίς χλώριο. Τα τυπογραφικά μελάνια περιέχουν φυτικά έλαια, το χαρτί είναι ανακυκλώσιμο.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_GR

STIHL

Οι παρούσες οδηγίες χρήσης προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Επιφυλάσσονται όλα τα δικαιώματα, ειδικά το δικαίωμα αναπαραγωγής, μετάφρασης και επεξεργασίας με ηλεκτρονικά συστήματα.

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά **449**
19.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.1, RM 253.1 449
19.2 Μαχαίρι 449
19.3 Τιμές εκπομπών ήχου και κραδασμών 449
19.4 REACH 449
20 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα **450**
20.1 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα 450
20.2 Σημαντικά ανταλλακτικά 450
21 Απόρριψη **450**
21.1 Απόρριψη χλοοκοπτικού μηχανήματος 450
22 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ **450**
22.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.1, RM 253.1 450

1 Πρόλογος

Αγαπητέ πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε την STIHL για την αγορά σας. Στόχος μας είναι να σχεδιάζουμε και να κατασκευάζουμε προϊόντα κορυφαίας ποιότητας, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πελατών μας. Έτσι δημιουργούμε προϊόντα με υψηλή αξιοπιστία, ακόμα και κάτω από ακραίες συνθήκες χρήσης.

Παράλληλα, η STIHL παρέχει σέρβις κορυφαίας ποιότητας. Οι πιστοποιημένοι αντιπρόσωποί μας μπορούν να σας προσφέρουν έγκυρες συμβουλές, εκπαίδευση και πλήρη τεχνική υποστήριξη.

Η STIHL δηλώνει ρητά την προσήλωσή της στη βιώσιμη και υπεύθυνη χρήση των φυσικών πόρων. Οι παρούσες οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν STIHL σας για πολλά χρόνια με ασφάλεια και με σεβασμό στο περιβάλλον.

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και ευχόμαστε η χρήση των προϊόντων STIHL να είναι για εσάς μια ευχάριστη εμπειρία.

Δρ Nikolas Stihl

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ.

2 Πληροφορίες σχετικά με αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών

2.1 Ισχύοντα έγγραφα

Αυτές οι οδηγίες χρήσης αποτελούν γνήσιες οδηγίες λειτουργίας του κατασκευαστή, όπως αυτές ορίζονται σύμφωνα με την Οδηγία της ΕΕ 2006/42/EC.

Ισχύουν οι τοπικοί κανόνες ασφαλείας.

- Εκτός από τις παρούσες οδηγίες χρήσης διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τα εξής έγγραφα:
  – Οδηγίες χρήσης κινητήρα STIHL EVC 200.2

2.2 Χρήση προειδοποιητικών συμβόλων στο κείμενο

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που οδηγούν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που **μπορεί** να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

- Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν σοβαρούς τραυματισμούς και θανατηφόρα ατυχήματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σύμβολο αυτό χρησιμοποιείται για την επισήμανση κινδύνων που μπορούν να προκαλέσουν υλικές ζημιές.

- Τα μέτρα που περιγράφονται μπορούν να αποτρέψουν υλικές ζημιές.

2.3 Παραπομπή σε κείμενο

Το σύμβολο αυτό παραπέμπει σε ένα κεφάλαιο αυτού του εγχειριδίου οδηγιών.

3 Περιεχόμενα

3.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα

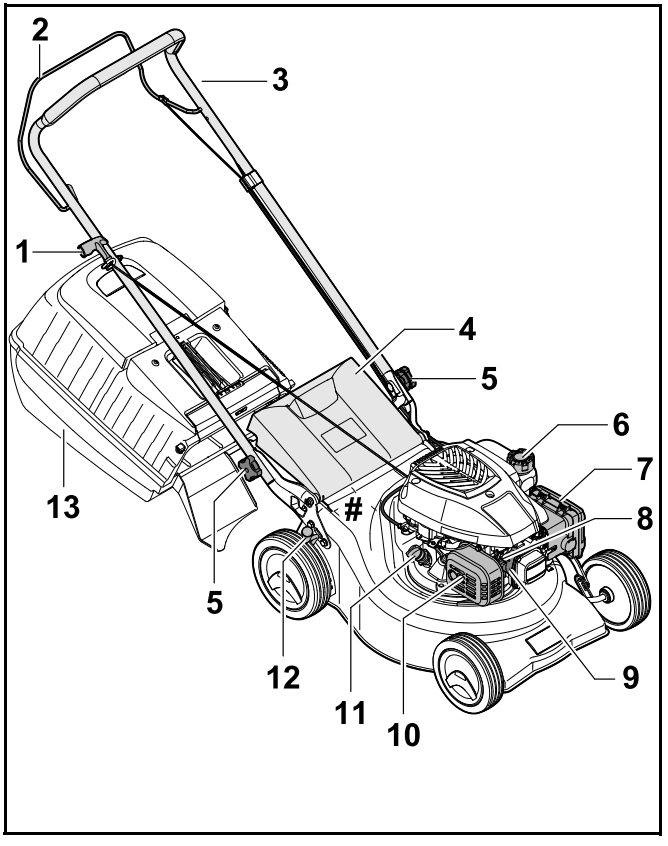

1 Λαβή εκκίνησης
Η λαβή εκκίνησης προορίζεται για την εκκίνηση του κινητήρα.

2 Μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής
Η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής προορίζεται για την εκκίνηση και το σβήσιμο του κινητήρα.

3 Τιμόνι
Το τιμόνι χρησιμεύει στο κράτημα, την οδήγηση και τη μεταφορά του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

4 Στόμιο εξαγωγής
Το στόμιο εξαγωγής κλείνει τον αγωγό εξαγωγής.

5 Παξιμάδι αστεροειδούς λαβής
Το παξιμάδι αστεροειδούς λαβής ασφαλίζει το τιμόνι στο χλοοκοοπτικό μηχάνημα.

6 Τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου
Η τάπα ρεζερβουάρ καυσίμου κλείνει το άνοιγμα για την πλήρωση της βενζίνης.

7 Καπάκι φίλτρου
Το καπάκι φίλτρου καλύπτει το φίλτρο αέρα.

8 Μπουζί
Το μπουζί αναφλέγει το μείγμα καυσίμου-αέρα στον κινητήρα.

9 Κάλυμμα μπουζί
Το κάλυμμα μπουζί συνδέει το καλώδιο ανάφλεξης με το μπουζί.

10 Σιγαστήρας εξάτμισης
Ο σιγαστήρας εξάτμισης μειώνει τις εκπομπές θορύβου του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

11 Τάπα λιπαντικού κινητήρα
Η τάπα λιπαντικού κινητήρα κλείνει το άνοιγμα για την πλήρωση του λιπαντικού κινητήρα.

12 Μοχλός
Ο μοχλός χρησιμεύει στη ρύθμιση του ύψους κοπής.

13 Χορτοσυλλέκτης
Το κομμένο χόρτο συλλέγεται στον χορτοσυλλέκτη.

 # Πινακίδα ισχύος με αριθμό μηχανήματος

3.2 Σύμβολα

Τα σύμβολα μπορεί να είναι τοποθετημένα στο χλοοκοπτικό μηχάνημα κι έχουν την εξής σημασία:

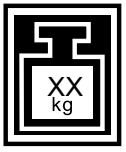

Αυτό το σύμβολο δηλώνει το βάρος του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

Εγγυημένη στάθμη θορύβου σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/EC σε dB(A) για τη σύγκριση εκπομπών θορύβων σε προϊόντα.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει την τάπα του λιπαντικού κινητήρα.

4 Προφυλάξεις ασφαλείας

4.1 Προειδοποιητικά σύμβολα

Τα προειδοποιητικά σύμβολα στο χλοοκοπτικό μηχάνημα έχουν την εξής σημασία:

Προσέξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.

Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας για τα εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν.

Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο μαχαίρι.

Αφαιρέστε το κάλυμμα μπουζί κατά τη μεταφορά, τη φύλαξη, τη συντήρηση ή την επισκευή.

Τηρείτε απόσταση ασφαλείας.

4.2 Προβλεπόμενη χρήση

Το χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248 oder RM 253 χρησιμεύει στην κοπή χόρτου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν χρησιμοποιηθεί με τον προβλεπόμενο τρόπο, ενδέχεται να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

4.3 Απαιτήσεις από τον χρήστη

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Οι χρήστες που δεν έχουν ενημερωθεί για τη χρήση δεν μπορούν να αντιληφθούν ή να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Ο χρήστης και άλλα άτομα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά ή θανάσιμα.

► Διαβάστε, κατανοήστε και φυλάξτε τις οδηγίες χρήσης.

► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα παραδοθεί σε άλλο άτομο: Παραδώστε μαζί τις οδηγίες χρήσης του χλοοκοπτικού μηχανήματος και του κινητήρα.

► Βεβαιωθείτε ότι ο χρήστης πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

– Ο χρήστης είναι ξεκούραστος.

– Ο χρήστης έχει τις σωματικές, πνευματικές και αισθητηριακές ικανότητες να χρησιμοποιήσει το χλοοκοπτικό μηχάνημα και να εργαστεί με αυτό. Εάν ο χρήστης έχει περιορισμένες σωματικές, πνευματικές ή αισθητηριακές ικανότητες, τότε επιτρέπεται να εργαστεί μόνο υπό την επίβλεψη ενός αρμόδιου ατόμου.

– Ο χρήστης μπορεί να αντιληφθεί και να αξιολογήσει τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

– Ο χρήστης συνειδητοποιεί ότι είναι υπεύθυνος για ατυχήματα και ζημιές.

– Ο χρήστης είναι ενήλικας ή ο χρήστης εκπαιδεύεται επαγγελματικά υπό επίβλεψη, σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

– Ο χρήστης έχει λάβει ενημέρωση από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, προτού εργαστεί για πρώτη φορά με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

– Ο χρήστης δεν βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος, φαρμάκων ή ναρκωτικών ουσιών.

► Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

4.4 Ενδυμασία και εξοπλισμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη διάρκεια της εργασίας ενδέχεται να εκσφενδονιστούν αντικείμενα προς τα επάνω με μεγάλη ταχύτητα. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
  - ► Φοράτε μακρύ παντελόνι από ανθεκτικό υλικό.
- Κατά την εργασία παράγεται θόρυβος. Ο θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή.
  - ► Φοράτε μέσα προστασίας ακοής.
- Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορεί να αναδευτεί σκόνη. Η εισπνοή σκόνης μπορεί να βλάψει την υγεία και να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.
  - ► Εάν αναδευτεί σκόνη: Φορέστε μάσκα προστασίας της αναπνοής.
- Ο ακατάλληλος ρουχισμός μπορεί να παγιδευτεί σε ξύλα, κλαδιά ή στο χλοοκοπτικό μηχάνημα. Οι χρήστες χωρίς κατάλληλο ρουχισμό μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
  - ► Φοράτε στενά ρούχα.
  - ► Βγάλτε τα μαντήλια και τα κοσμήματα.
- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της μεταφοράς, ο χρήστης μπορεί να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
  - ► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
  - ► Φοράτε κλειστά, σταθερά υποδήματα με αντιολισθητικές σόλες.
- Εάν ο χρήστης φορά ακατάλληλα υποδήματα, μπορεί να γλιστρήσει. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
- Κατά το τρόχισμα των μαχαιριών μπορεί να εκσφενδονιστούν μικρά κομμάτια υλικού. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
  - ► Φοράτε προστατευτικά γυαλιά που εφαρμόζουν καλά. Στο εμπόριο διατίθενται κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά που συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 166 ή τους εθνικούς κανονισμούς και φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
  - ► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.

4.5 Περιοχή εργασίας και περιβάλλον

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα δεν μπορούν να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα και τα εκσφενδονιζόμενα αντικείμενα. Τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά και να προκληθούν υλικές ζημιές.

  - ► Κρατήστε μακριά από την επικίνδυνη περιοχή τα άτομα που δεν συμμετέχουν στις εργασίες, τα παιδιά και τα ζώα.
  - ► Κρατάτε απόσταση από αντικείμενα.
  - ► Μην αφήνετε χωρίς επιτήρηση το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Βεβαιωθείτε, ότι τα παιδιά δεν θα παίζουν με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
- Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, από τον σιγαστήρα εξάτμισης εξέρχονται θερμά καυσαέρια. Τα θερμά καυσαέρια μπορούν να προκαλέσουν ανάφλεξη εύφλεκτων υλικών και να προκαλέσουν πυρκαγιές.
  - ► Διατηρείτε το ρεύμα καυσαερίων μακριά από εύφλεκτα υλικά.

4.6 Ασφαλής κατάσταση

4.6.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα

Το χλοοκοπτικό μηχάνημα βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

– Το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν έχει υποστεί ζημιές.

– Δεν εξέρχεται βενζίνη από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

– Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου είναι κλειστή.

– Δεν εξέρχεται λιπαντικό κινητήρα από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

– Η τάπα του λιπαντικού κινητήρα είναι κλειστή.

– Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι καθαρό.

– Τα χειριστήρια λειτουργούν και δεν έχουν τροποποιηθεί.
– Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη: Ο χορτοσυλλέκτης είναι σωστά κρεμασμένος.
– Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα εξαχθεί από το πίσω μέρος: Ο χορτοσυλλέκτης έχει αφαιρεθεί και το στόμιο εξαγωγής είναι κλειστό.
– Το μαχαίρι είναι σωστά τοποθετημένο.
– Έχει τοποθετηθεί γνήσιος πρόσθετος εξοπλισμός STIHL για αυτό το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
– Ο πρόσθετος εξοπλισμός είναι σωστά τοποθετημένος.
– Οι μηχανισμοί με ελατήρια είναι άθικτοι και λειτουργούν.
– Εάν απελευθερώσετε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής, ο κινητήρας θα σβήσει.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

■ Τα εξαρτήματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν πλέον σωστά όταν δεν βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση, ενώ ενδέχεται να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας και να εξέλθει καύσιμο. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.
  ► Εργάζεστε μόνο με το χλοοκοπτικό μηχάνημα όταν αυτό δεν έχει υποστεί ζημιά.
  ► Εάν εξέρχεται βενζίνη από το χλοοκοπτικό μηχάνημα: Μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
  ► Κλείστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
  ► Εάν εξέρχεται λιπαντικό κινητήρα από το χλοοκοπτικό μηχάνημα: Μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
  ► Κλείστε την τάπα του λιπαντικού κινητήρα.
  ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι λερωμένο: Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  ► Μην επεμβαίνετε στο χλοοκοπτικό μηχάνημα ή τα συστήματα ασφαλείας του.
  ► Αποφεύγετε επεμβάσεις στο χλοοκοπτικό μηχάνημα, οι οποίες επηρεάζουν την απόδοση ή τον αριθμό στροφών του κινητήρα εσωτερικής καύσης.
  ► Εάν τα χειριστήρια δεν λειτουργούν: Μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  ► Οι μηχανισμοί με ελατήρια μπορούν να απελευθερώσουν αποθηκευμένη ενέργεια.
  ► Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη: Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
  ► Τοποθετήστε γνήσιο πρόσθετο εξοπλισμό STIHL για αυτό το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  ► Τοποθετήστε το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
  ► Τοποθετείτε τον πρόσθετο εξοπλισμό με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης ή στις οδηγίες χρήσης του πρόσθετου εξοπλισμού.
  ► Μην εισάγετε αντικείμενα στα ανοίγματα του χλοοκοπτικού μηχανήματος.
  ► Αντικαταστήστε τις φθαρμένες ή ελαττωματικές πινακίδες υποδείξεων.
  ► Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

4.6.2 Μαχαίρι

Το μαχαίρι βρίσκεται σε ασφαλή κατάσταση όταν πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

– Το μαχαίρι και τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν φέρουν ζημιές.
– Το μαχαίρι δεν είναι στραβωμένο.
– Το μαχαίρι είναι σωστά τοποθετημένο.
– Το μαχαίρι είναι σωστά τροχισμένο.
– Το μαχαίρι δεν έχει γρέζια.
– Το μαχαίρι είναι σωστά ζυγοσταθμισμένο.

– Δεν έχει ξεπεραστεί το κατώτατο όριο για το ελάχιστο πάχος και το ελάχιστο πλάτος του μαχαιριού κοπής, 🕮 19.2.

– Έχει τηρηθεί η γωνία τροχίσματος, 🕮 19.2.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Σε μη ασφαλή κατάσταση ενδέχεται να λυθούν και να εκσφενδονιστούν μέρη του μαχαιριού. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
  - ► Εργάζεστε μόνον με ένα μαχαίρι και εξαρτήματα τοποθέτησης που δεν φέρουν ζημιές.
  - ► Τοποθετήστε σωστά τα μαχαίρια.
  - ► Τροχίστε σωστά τα μαχαίρια.
  - ► Εάν έχει ξεπεραστεί το κατώτατο όριο για το ελάχιστο πάχος και το ελάχιστο πλάτος: Αντικαταστήστε τα μαχαίρια.
  - ► Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να ζυγοσταθμίσει τα μαχαίρια.
  - ► Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

4.7 Καύσιμο και ανεφοδιασμός

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το καύσιμο που χρησιμοποιείται για αυτό το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι η βενζίνη. Η βενζίνη είναι εξαιρετικά εύφλεκτη. Σε περίπτωση που η βενζίνη έρθει σε επαφή με ανοικτή φλόγα ή θερμά αντικείμενα, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιές ή εκρήξεις. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Προστατέψτε τη βενζίνη από τη θερμότητα και τη φωτιά.
  - ► Μην χύνετε τη βενζίνη.
  - ► Σε περίπτωση που χυθεί βενζίνη: Σκουπίστε τη βενζίνη με ένα πανί και εκκινήστε τον κινητήρα μόνο όταν όλα τα εξαρτήματα του χλοοκοπτικού μηχανήματος είναι στεγνά.
  - ► Μην καπνίζετε.
  - ► Μην ανεφοδιάζετε καύσιμο κοντά σε φωτιά.
  - ► Πριν από τον ανεφοδιασμό καυσίμου σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.
  - ► Σε περίπτωση που το ρεζερβουάρ πρέπει να εκκενωθεί: Εκκενώστε το σε ανοικτό χώρο.
  - ► Εκκινείτε τον κινητήρα σε απόσταση τουλάχιστον 3 m από τον χώρο του ανεφοδιασμού.
  - ► Μη φυλάσσετε ποτέ το χλοοκοπτικό μηχάνημα μέσα σε κτίριο, εάν το ρεζερβουάρ περιέχει βενζίνη.
- Η εισπνοή αναθυμιάσεων βενζίνης μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.
  - ► Μην εισπνέετε αναθυμιάσεις βενζίνης.
  - ► Πραγματοποιείτε τον ανεφοδιασμό σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Κατά τη διάρκεια εργασίας, το χλοοκοπτικό μηχάνημα θερμαίνεται. Η βενζίνη διαστέλλεται και στο ρεζερβουάρ καυσίμου μπορεί να προκύψει υπερπίεση. Όταν ανοιχτεί η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου, μπορεί να εκτοξευτεί βενζίνη. Η εκτοξευόμενη βενζίνη μπορεί να αναφλεγεί. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.
  - ► Αφήστε πρώτα το χλοοκοπτικό μηχάνημα να κρυώσει και μετά ανοίξτε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
- Τα ρούχα που έρχονται σε επαφή με βενζίνη γίνονται πιο εύφλεκτα. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Σε περίπτωση που τα ρούχα έρθουν σε επαφή με βενζίνη: Αλλάξτε ρούχα.
- Η βενζίνη μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το περιβάλλον.
  - ► Μην χύνετε το καύσιμο.
  - ► Απορρίψτε τη βενζίνη όπως προβλέπεται και με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.
- Σε περίπτωση που η βενζίνη έρθει σε επαφή με το δέρμα ή τα μάτια, μπορεί να προκληθούν ερεθισμοί.
  - ► Αποφύγετε την επαφή με τη βενζίνη.
  - ► Εάν τα υγρά έχουν έρθει σε επαφή με το δέρμα: Ξεπλύνετε τα σημεία του δέρματος με άφθονο νερό και σαπούνι.

- ► Εάν τα υγρά έχουν έρθει σε επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά και μεταβείτε σε έναν γιατρό.

- Η διάταξη ανάφλεξης του χλοοκοπτικού μηχανήματος δημιουργεί σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να διαφύγουν και να προκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Χρησιμοποιήστε τα μπουζί που περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
  - ► Βιδώστε και σφίξτε καλά τα μπουζί.
  - ► Πιέστε καλά το κάλυμμα μπουζί.
- Αν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ανεφοδιαστεί με βενζίνη που δεν είναι κατάλληλη για τον κινητήρα, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιά.
  - ► Χρησιμοποιείτε πάντοτε φρέσκο, αμόλυβδο επώνυμο καύσιμο.
  - ► Τηρείτε τις υποδείξεις στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

4.8 Εργασία

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν ο χρήστης δεν εκκινήσει σωστά τον κινητήρα, μπορεί να χάσει τον έλεγχό του χλοοκοπτικού μηχανήματος. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.
  - ► Εκκινήστε τον κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο χρήστης δεν μπορεί να εργαστεί συγκεντρωμένος. Ο χρήστης μπορεί να σκοντάψει, να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά.
  - ► Εργάζεστε ήρεμα και προσεκτικά.
  - ► Κόβετε το χόρτο μόνο σε συνθήκες καλής ορατότητας. Εάν οι συνθήκες φωτισμού και ορατότητας είναι κακές, μην εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Χειρίζεστε μόνοι σας το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Προσέχετε για εμπόδια.
  - ► Μην ανατρέπετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Εργάζεστε σε όρθια στάση στο έδαφος και διατηρήστε την ισορροπία σας.
  - ► Εάν εμφανιστούν σημάδια κόπωσης: Κάντε ένα διάλειμμα.
  - ► Εάν εργάζεστε σε πλαγιά: Κόβετε το χόρτο κάθετα προς την πλαγιά.
  - ► Μην εργάζεστε σε πλαγιές με κλίση πάνω από 25° (46,6 %).
  - ► Χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ιδιαίτερη προσοχή, όταν εργάζεστε κοντά σε πλαγιές, στις άκρες του οικοπέδου, σε τάφρους και χωματερές.
  - ► Προγραμματίστε τους χρόνους εργασίας με τέτοιον τρόπο ώστε να αποφεύγετε μεγάλες καταπονήσεις για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, παράγονται καυσαέρια. Η εισπνοή καυσαερίων μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση.
  - ► Μην εισπνέετε καυσαέρια.
  - ► Εργάζεστε με το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε καλά αεριζόμενο χώρο.
  - ► Αν παρουσιάσετε αδιαθεσία, πονοκέφαλο, προβλήματα όρασης, προβλήματα ακοής ή ναυτία: Τερματίστε την εργασία και απευθυνθείτε σε γιατρό.
- Όταν ο χρήστης φορά προστασία ακοής και ο κινητήρας είναι σε λειτουργία, ο χρήστης ενδέχεται να αντιλαμβάνεται και να αξιολογεί τους θορύβους σε περιορισμένο βαθμό.
  - ► Εργάζεστε ήρεμα και προσεκτικά.
- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα διαθέτει μία διάταξη διακοπής λειτουργίας του κινητήρα.
  - ► Ο κινητήρας και το μαχαίρι σταματούν μέσα σε 3 δευτερόλεπτα απελευθερώνοντας τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής.
- Ο χρήστης μπορεί να κοπεί από το περιστρεφόμενο μαχαίρι. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά.

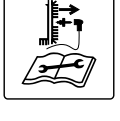

- ► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

- ► Μην αγγίζετε το περιστρεφόμενο μαχαίρι.
- ► Εάν το μαχαίρι μπλοκαριστεί από κάποιο αντικείμενο: Σβήστε τον κινητήρα. Μετά απομακρύνετε το αντικείμενο.

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει ασυνήθιστη συμπεριφορά κατά τη διάρκεια εργασίας, ενδέχεται να βρίσκεται σε μη ασφαλή κατάσταση. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Τερματίστε την εργασία και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
- Κατά τη διάρκεια εργασίας μπορεί να παρατηρηθούν κραδασμοί από το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
  - ► Φοράτε γάντια εργασίας.
  - ► Κάντε διαλείμματα.
  - ► Εάν παρουσιαστούν διαταραχές του κυκλοφορικού συστήματος: Απευθυνθείτε σε γιατρό.
- Ελέγξτε την επιφάνεια κοπής και δώστε προσοχή για τυχόν εμπόδια. Εάν κατά τη διάρκεια εργασίας το μαχαίρι έρθει σε επαφή με ξένο αντικείμενο, μπορεί αυτό ή μέρη αυτού να εκσφενδονιστούν με μεγάλη ταχύτητα. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

- ► Απομακρύνετε τα ξένα αντικείμενα όπως πέτρες, κλαδιά, σύρματα, παιχνίδια ή άλλα ξένα σώματα από την περιοχή εργασίας. Σημαδέψτε τα κρυμμένα αντικείμενα που δεν είναι δυνατό να απομακρυνθούν.

- Εάν απελευθερωθεί η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής, το μαχαίρι συνεχίζει να περιστρέφεται για λίγη ώρα. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.

- ► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.
- ► Αφαιρέστε πρώτα τον χορτοσυλλέκτη, εάν το μαχαίρι σταματήσει να περιστρέφεται.

- Εάν το περιστρεφόμενο μαχαίρι έρθει σε επαφή με κάποιο σκληρό αντικείμενο, ενδέχεται να δημιουργηθούν σπινθήρες. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Μην εργάζεστε σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Εάν υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια στην περιοχή εργασίας, το μαχαίρι μπορεί να έρθει σε επαφή με αυτά και να προκαλέσει ζημιές. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
  - ► Μην εργάζεστε σε περιβάλλον με ηλεκτροφόρα καλώδια.
- Εάν η εργασία εκτελείται κατά τη διάρκεια καταιγίδας, ο χρήστης ενδέχεται να χτυπηθεί από κεραυνό. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
  - ► Σε συνθήκες καταιγίδας: Μην εργάζεστε.
- Εάν ο χρήστης εργαστεί στη βροχή, μπορεί να γλιστρήσει. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.
  - ► Όταν βρέχει: Μην εργάζεστε.

4.9 Μεταφορά

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Κατά τη μεταφορά, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί ή να μετακινηθεί. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  - ► Σβήστε τον κινητήρα.

- ► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.

► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

► Ασφαλίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ιμάντες πρόσδεσης, λουριά ή δίχτυ πάνω σε μια κατάλληλη επιφάνεια φόρτωσης, έτσι ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

- Αφού ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, ο σιγαστήρας εξάτμισης και ο κινητήρας μπορεί να είναι θερμοί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα κατά τη μεταφορά.
  ► Ώθηση χλοοκοπτικού μηχανήματος.
- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι βαρύ. Εάν ο χρήστης επιχειρήσει να μεταφέρει μόνος του το χλοοκοπτικό μηχάνημα, ενδέχεται να τραυματιστεί.
  ► Φοράτε γάντια εργασίας.
  ► Το χλοοκοπτικό μηχάνημα πρέπει να μεταφέρεται με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

4.10 Φύλαξη

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Τα παιδιά δεν μπορούν να αντιληφθούν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους που απορρέουν από το χλοοκοπτικό μηχάνημα. Τα παιδιά μπορεί να τραυματιστούν σοβαρά.
  ► Σβήστε τον κινητήρα.
  ► Φυλάσσετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα μακριά από παιδιά.
- Οι ηλεκτρικές επαφές του χλοοκοπτικού μηχανήματος και τα μεταλλικά μέρη μπορεί να οξειδωθούν από την υγρασία. Το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιές.
  ► Φυλάξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε καθαρό και στεγνό μέρος.

4.11 Καθαρισμός, συντήρηση και επισκευή

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Αν κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της επισκευής τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας, το μαχαίρι μπορεί να τεθεί ακούσια σε κίνηση. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί και υλικές ζημιές.
  ► Σβήστε τον κινητήρα.

► Περιμένετε μέχρι να σταματήσει να περιστρέφεται το μαχαίρι.

► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

- Αφού ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, ο σιγαστήρας εξάτμισης και ο κινητήρας μπορεί να είναι θερμοί. Μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
  ► Περιμένετε, μέχρι να κρυώσουν ο σιγαστήρας εξάτμισης και ο κινητήρας.
- Τα ισχυρά καθαριστικά και ο καθαρισμός με δέσμη νερού ή με αιχμηρά αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιές στο χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι. Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι δεν καθαριστούν σωστά, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί.
  ► Καθαρίζετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης 📖 15.2.
- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι δεν συντηρηθούν ή επισκευαστούν σωστά, μπορεί ορισμένα εξαρτήματα να μην λειτουργούν πλέον σωστά και να

τεθούν εκτός λειτουργίας και οι διατάξεις ασφαλείας. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί.

- ► Αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή ελαττωματικά μέρη.
- ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα πρέπει να συντηρηθεί ή να επισκευαστεί: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
- ► Συντηρήστε το μαχαίρι με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, της συντήρησης ή της επισκευής του μαχαιριού, ο χρήστης μπορεί να κοπεί από τις αιχμηρές ακμές κοπής. Ο χρήστης μπορεί να τραυματιστεί.
  - ► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
- Κατά το τρόχισμα το μαχαίρι μπορεί να ζεσταθεί. Ο χρήστης μπορεί να υποστεί εγκαύματα.
  - ► Περιμένετε μέχρι να κρυώσει το μαχαίρι.
  - ► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.

5 Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση

5.1 Προετοιμασία χλοοκοπτικού μηχανήματος για χρήση

Πριν από κάθε έναρξη εργασίας θα πρέπει να εκτελεστούν τα παρακάτω βήματα:

- ► Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω εξαρτήματα βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση:
  - – Χλοοκοπτικό μηχάνημα, 📖 4.6.1.
  - – Μαχαίρι, 📖 4.6.2.
- ► Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα, 📖 15.
- ► Ελέγξτε το μαχαίρι, 📖 10.2.
- ► Τοποθέτηση τιμονιού, 📖 6.1.
- ► Πλήρωση λιπαντικού κινητήρα, 📖 6.3.
- ► Ανοίξτε το τιμόνι, 📖 8.1.
- ► Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος, 📖 7.
- ► Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα συλλεχθεί στον χορτοσυλλέκτη: Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, 📖 6.2.2.
- ► Εάν πρόκειται να γίνει κοπή χόρτου και το κομμένο χόρτο θα εξαχθεί από το πίσω μέρος: Ξεκρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη, 📖 6.2.3.
- ► Ρυθμίστε το ύψος κοπής, 📖 11.2.
- ► Ελέγξτε τα χειριστήρια, 📖 10.1.
- ► Εάν δεν είναι δυνατή η εκτέλεση των βημάτων: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

6 Συναρμολόγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

6.1 Τοποθέτηση τιμονιού

- ► Σβήστε τον κινητήρα.
- ► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

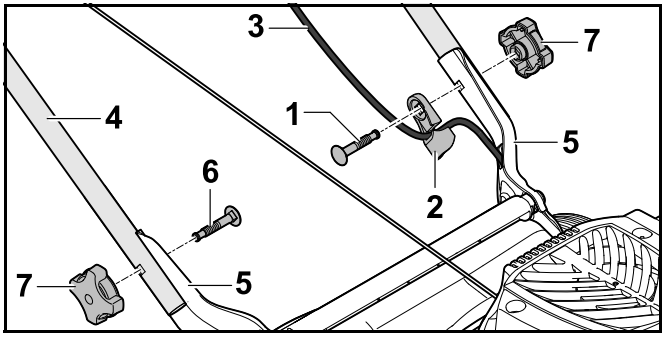

- ► Περάστε τη βίδα (1) μέσα από τον οδηγό του καλωδίου (2).
- ► Κρεμάστε την ντίζα (3) στον οδηγό καλωδίου (2).
- ► Κρατήστε το τιμόνι (4) στα στηρίγματα (5) με τέτοιον τρόπο, ώστε να συμπίπτουν οι οπές.
- ► Περάστε τις βίδες (1 και 6) από μέσα προς τα έξω, μέσα από τις οπές.
- ► Ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδούς λαβής (7) και σφίξτε τα καλά.

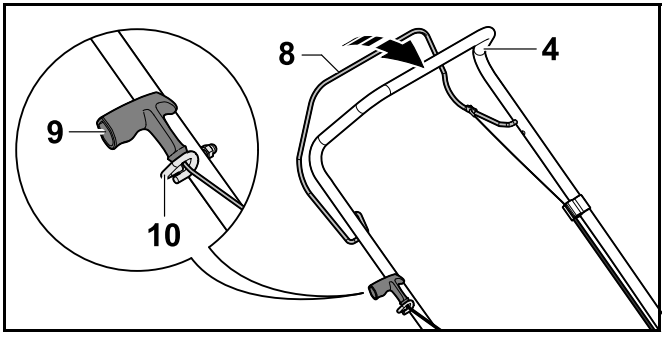

- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (8) στο τιμόνι (4) και κρατήστε το πιεσμένο.
- Τραβήξτε αργά τη λαβή εκκίνησης (9) προς την κατεύθυνση του οδηγού καλωδίου (10).
- Κρεμάστε τη λαβή εκκίνησης (9) στον οδηγό της ντίζας (10).
- Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (8).
- Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα μπουζί.

Το τιμόνι (4) δεν χρειάζεται να αφαιρεθεί ξανά.

6.2 Συναρμολόγηση, κρέμασμα και ξεκρέμασμα χορτοσυλλέκτη

6.2.1 Συναρμολόγηση χορτοσυλλέκτη

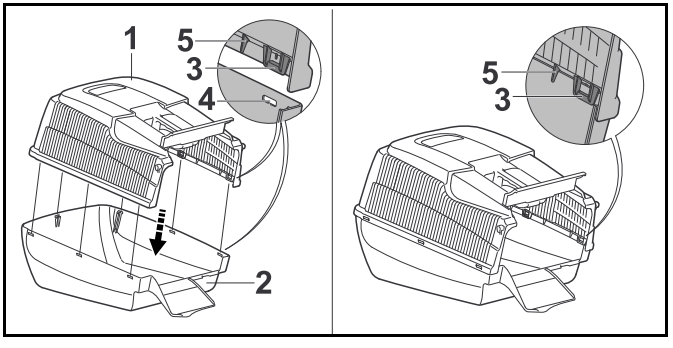

- Τοποθετήστε το επάνω μέρος χορτοσυλλέκτη (1) στο κάτω μέρος χορτοσυλλέκτη (2).
  Οι γλώσσες (3) και οι οδηγοί (5) πρέπει να βρίσκονται εσωτερικά. Οι γλώσσες (3) πρέπει να βρίσκονται ακριβώς στο ύψος των ανοιγμάτων (4).
- Πιέστε τις γλώσσες (3) στα ανοίγματα (4) το ένα μετά το άλλο από το πίσω προς τα εμπρός.
  Οι γλώσσες (3) κουμπώνουν με τον χαρακτηριστικό ήχο.

6.2.2 Τοποθέτηση του χορτοσυλλέκτη

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

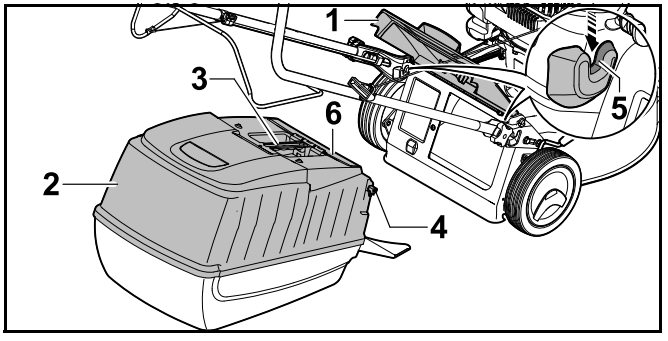

- Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής (1).
- Πιάστε τον χορτοσυλλέκτη (2) από τη λαβή (3) και κρεμάστε τον με τα άγκιστρα (4) στις υποδοχές (5).
  Το καπάκι (6) πρέπει να είναι κλειστό.
- Αποθέστε το στόμιο εξαγωγής (1) επάνω στον χορτοσυλλέκτη (2).

6.2.3 Αφαίρεση χορτοσυλλέκτη

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής.
- Αφαιρέστε προς τα επάνω τον χορτοσυλλέκτη τραβώντας από τη λαβή.
- Κλείστε το στόμιο εξαγωγής.

6.3 Πλήρωση λιπαντικού κινητήρα

Το λιπαντικό κινητήρα λιπαίνει και ψύχει τον κινητήρα.

Οι προδιαγραφές του λιπαντικού κινητήρα και η ποσότητα πλήρωσης αναφέρονται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Κατά την παράδοση, το μηχάνημα δεν είναι πληρωμένο με λιπαντικό κινητήρα. Αν ο κινητήρας εκκινηθεί χωρίς λιπαντικό κινητήρα ή με πολύ λίγο λιπαντικό κινητήρα, το χλοοκοπτικό μηχάνημα μπορεί να υποστεί ζημιά.

- ► Ελέγχετε τη στάθμη του λιπαντικού κινητήρα πριν από κάθε θέση σε λειτουργία και, αν χρειάζεται, συμπληρώστε λιπαντικό κινητήρα.

- ► Πληρώνετε λιπαντικό κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

7 Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

7.1 Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αν το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν ανεφοδιαστεί το κατάλληλο καύσιμο, μπορεί να υποστεί ζημιά.

- ► Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

- ► Σβήστε τον κινητήρα.
- ► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- ► Καθαρίστε την περιοχή γύρω από την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου με ένα υγρό πανί.

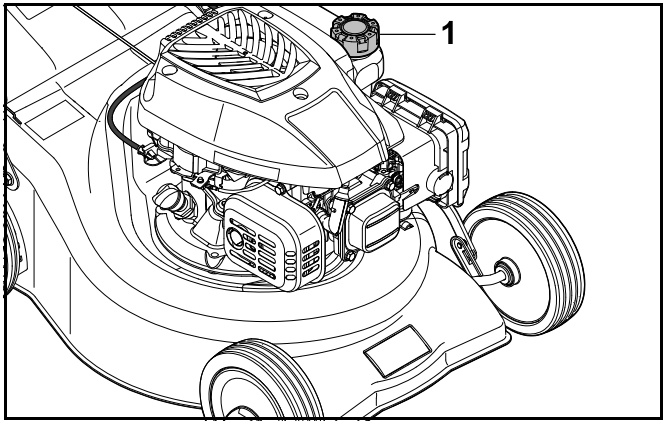

- ► Γυρίστε αριστερόστροφα την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου (1) τόσο, μέχρι να μπορείτε να την αφαιρέσετε.
- ► Αφαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.
- ► Γεμίστε τόσο καύσιμο ώστε να αφήστε περιθώριο τουλάχιστον 15 mm από το χείλος του ρεζερβουάρ καυσίμου.
- ► Τοποθετήστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου στο ρεζερβουάρ καυσίμου.
- ► Βιδώστε δεξιόστροφα την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου και σφίξτε την με το χέρι.
  Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι κλειστό.

8 Ρύθμιση του χλοοκοπτικού μηχανήματος για τον χρήστη

8.1 Άνοιγμα τιμονιού

- ► Σβήστε τον κινητήρα.
- ► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- ► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

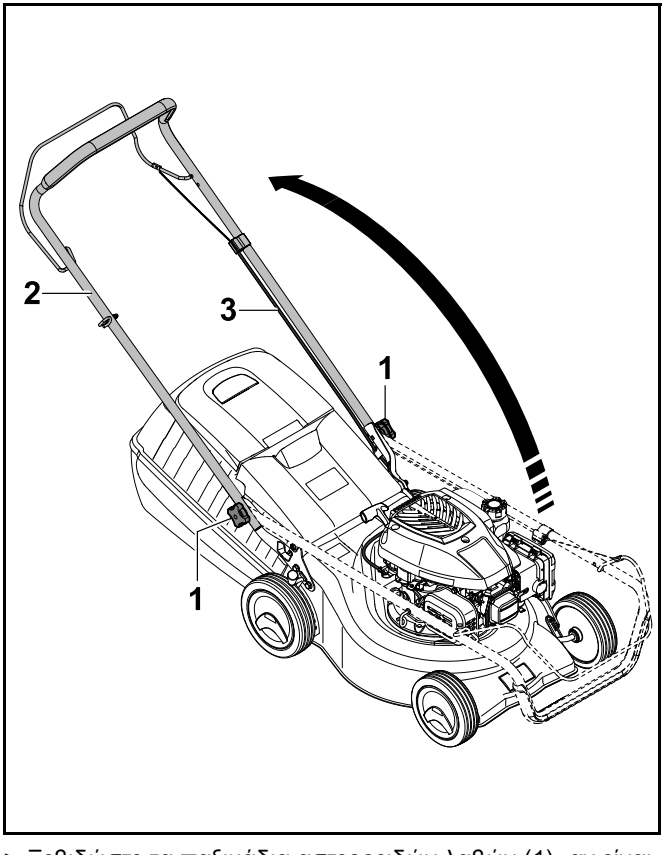

- Ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδών λαβών (1), αν είναι σφιγμένα.
- Ανοίξτε το τιμόνι (2) και προσέξτε ώστε να μην πιαστεί η ντίζα (3).
- Ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδούς λαβής (1).
  Το τιμόνι (2) είναι σταθερά συνδεδεμένο με το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

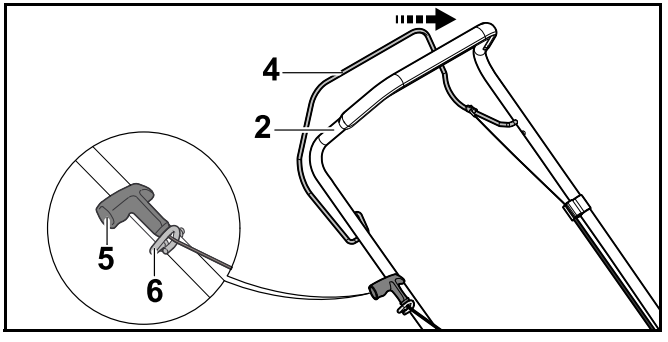

- Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (4) στο τιμόνι (2) και κρατήστε το πιεσμένο.
- Τραβήξτε αργά τη λαβή εκκίνησης (5) προς την κατεύθυνση του οδηγού καλωδίου (6).
- Κρεμάστε τη λαβή εκκίνησης (5) στον οδηγό της ντίζας (6).
- Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (4).
- Συνδέστε ξανά το κάλυμμα μπουζί.

8.2 Σύμπτυξη τιμονιού

Για να μειώσετε τον απαιτούμενο χώρο κατά τη μεταφορά ή αποθήκευση μπορείτε να αναδιπλώσετε το τιμόνι.

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής στο τιμόνι και κρατήστε το πιεσμένο.
- Ξεκρεμάστε τη λαβή εκκίνησης από τον οδηγό της ντίζας και οδηγήστε αργά προς την κατεύθυνση του κινητήρα.
- Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής.
- Κρατήστε το τιμόνι και ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδών λαβών.
- Διπλώστε προς τα μπροστά το τιμόνι.

9 Εκκίνηση και σβήσιμο του κινητήρα

9.1 Εκκίνηση του κινητήρα

- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

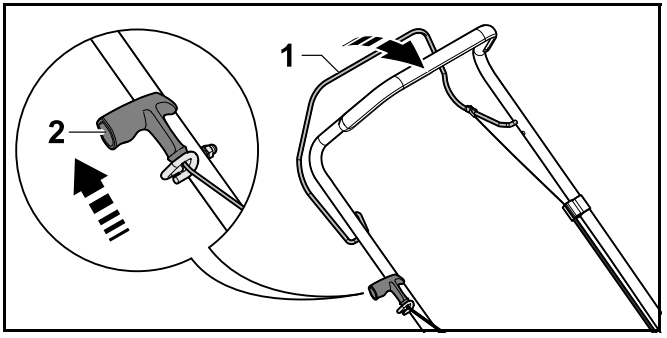

- Με το αριστερό χέρι πιέστε τη μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής (1) στο τιμόνι και κρατήστε το πιεσμένο.
- Τραβήξτε αργά προς τα έξω με το δεξί χέρι τη λαβή εκκίνησης (2) μέχρι να νιώσετε αντίσταση.
- Τραβήξτε προς τα έξω και αφήστε γρήγορα τη λαβή εκκίνησης (2) μέχρι να εκκινηθεί ο κινητήρας.
- Αν ο κινητήρας δεν τίθεται σε λειτουργία: Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

9.2 Θέση κινητήρα εκτός λειτουργίας

- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.
- Απελευθερώστε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής.
  Ο κινητήρας απενεργοποιείται.
- Απομακρυνθείτε από τη θέση του χρήστη.

10 Έλεγχος Χλοοκοπτικού μηχανήματος

10.1 Έλεγχος χειριστηρίων

Μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Τραβήξτε την μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής τελείως προς το τιμόνι και αφήστε την.
- Εάν η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής λειτουργεί με δυσκολία ή επιστρέφει στην αρχική θέση: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL. Η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής παρουσιάζει βλάβη.

10.2 Έλεγχος μαχαιριού

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση, 📖 15.1.

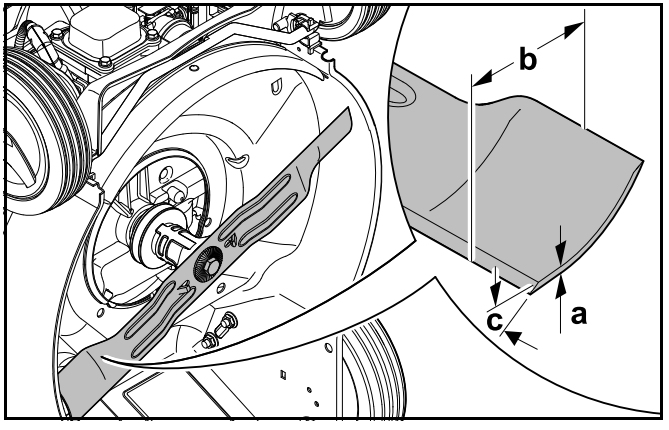

- Μετρήστε τα εξής:
  – Πάχος a
  – Πλάτος b

– Γωνία τροχίσματος c

► Εάν έχει ξεπεραστεί το κατώτατο όριο για το ελάχιστο πάχος και το ελάχιστο πλάτος: Αντικαταστήστε το μαχαίρι, 📖 19.2.

► Εάν δεν έχει τηρηθεί η γωνία τροχίσματος: Τροχίστε το μαχαίρι, 📖 19.2.

► Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

11 Εργασία με το χλοοκοπτικό μηχάνημα

11.1 Κράτημα και οδήγηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

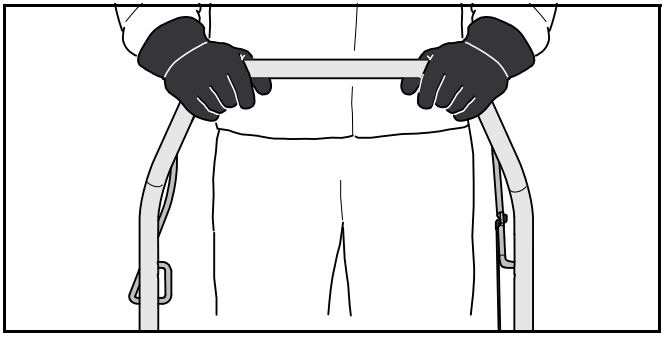

► Κρατήστε το τιμόνι με τα δύο χέρια, έτσι ώστε οι αντίχειρες να περικλείουν το τιμόνι.

11.2 Ρύθμιση ύψους κοπής

Μπορούν να ρυθμιστούν 7 ύψη κοπής:

– 30 mm = θέση 1

– 40 mm = θέση 2

– 50 mm = θέση 3

– 55 mm = θέση 4

– 65 mm = θέση 5

– 70 mm = θέση 6

– 80 mm = θέση 7

Οι θέσεις αναγράφονται επάνω στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

Ρύθμιση ύψους κοπής

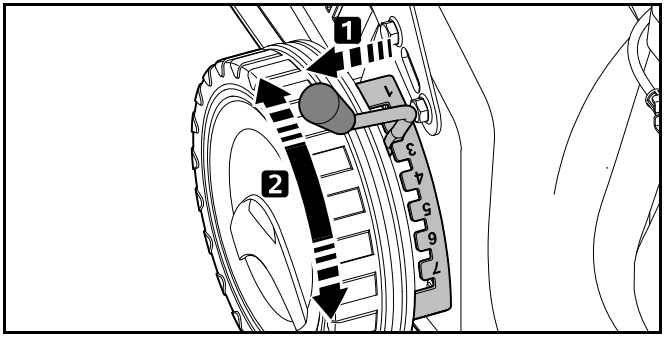

► Τραβήξτε τον μοχλό (1) από το άνοιγμα και φέρτε τον στην επιθυμητή θέση.

11.3 Κοπή χόρτου

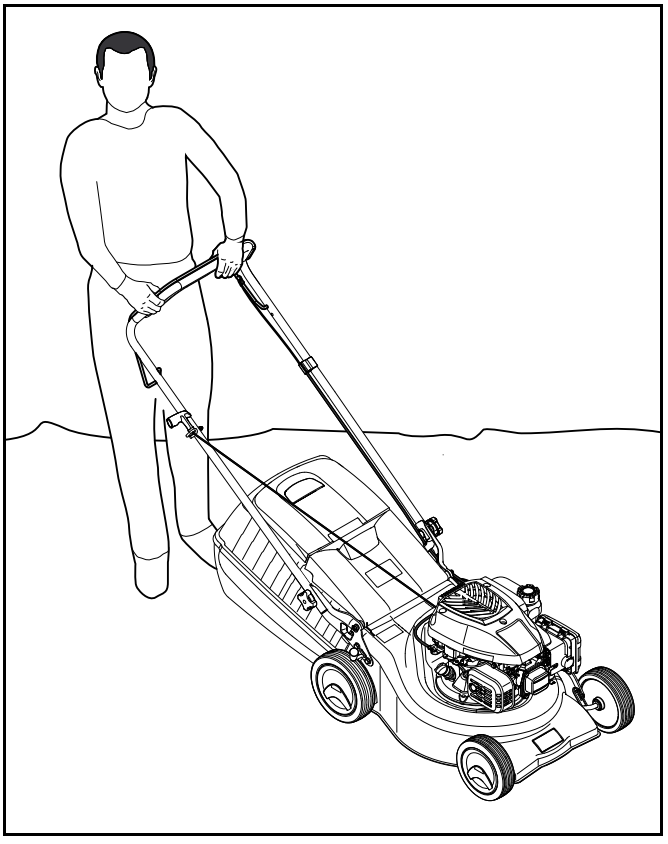

► Ωθήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.

11.4 Εκκένωση χορτοσυλλέκτη

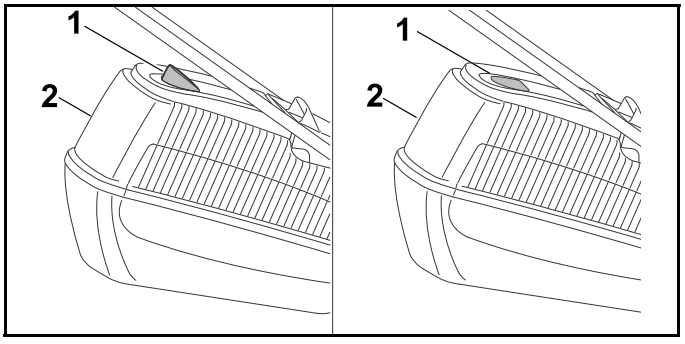

Η ροή αέρα που δημιουργείται από το μαχαίρι ανασηκώνει την ένδειξη στάθμης πλήρωσης (1). Όταν ο χορτοσυλλέκτης γεμίσει, διακόπτεται η ροή αέρα. Όταν η ροή αέρα είναι πολύ μικρή, η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης (1) επιστρέφει στην αρχική της θέση. Αυτό υποδηλώνει ότι πρέπει να εκκενωθεί ο χορτοσυλλέκτης (2).

Η απρόσκοπτη λειτουργία της ένδειξης στάθμης πλήρωσης (1) είναι δεδομένη μόνο όταν υπάρχει σωστή ροή αέρα. Οι εξωτερικές επιδράσεις, όπως βρεγμένο, πυκνό ή ψηλό χόρτο, το χαμηλό ύψος κοπής, οι ρύποι κ.ά. μπορεί να περιορίσουν τη ροή αέρα και τη λειτουργία της ένδειξης στάθμης πλήρωσης (1).

► Εάν η ένδειξη της στάθμης πλήρωσης (1) επιστρέψει στην αρχική της θέση: Εκκένωση χορτοσυλλέκτη (2).

► Σβήστε τον κινητήρα.

► Αφαίρεση χορτοσυλλέκτη (2).

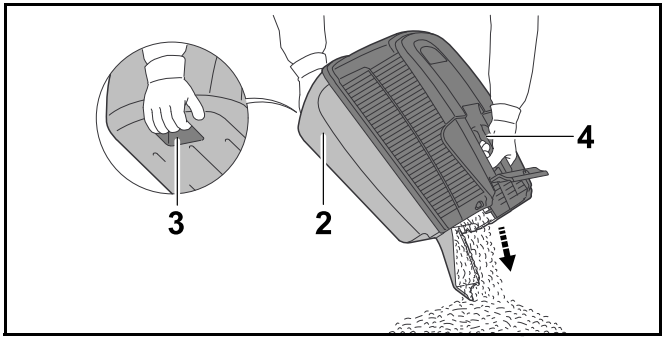

- ► Κρατήστε τον χορτοσυλλέκτη (2) από τη λαβή (4) και με το άλλο χέρι την πίσω χειρολαβή (3).
- ► Εκκένωση χορτοσυλλέκτη (2).
- ► Κρεμάστε τον χορτοσυλλέκτη (2).

12 Μετά την εργασία

12.1 Μετά την εργασία

- ► Σβήστε τον κινητήρα.
- ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι βρεγμένο: Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα να στεγνώσει.
- ► Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

13 Μεταφορά

13.1 Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος

- ► Σβήστε τον κινητήρα.
  Το μαχαίρι δεν πρέπει να περιστρέφεται.
- ► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

Ώθηση χλοοκοπτικού μηχανήματος

- ► Ωθήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα αργά και ελεγχόμενα προς τα μπροστά.

Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος με τα χέρια

- ► Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.
- ► Αφαιρέστε τον χορτοσυλλέκτη.

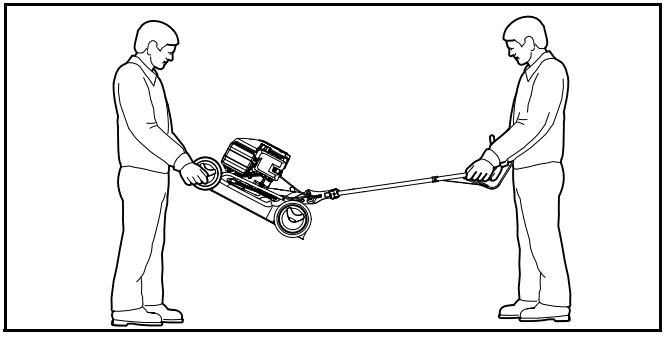

- ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα μεταφερθεί με ανεπτυγμένο τιμόνι:
  - ► Ένα άτομο θα πρέπει να κρατά το χλοοκοπτικό μηχάνημα και με τα δύο χέρια από το περίβλημα μπροστά και ένα άλλο άτομο θα πρέπει να κρατά το τιμόνι και με τα δύο χέρια.
  - ► Ανασηκώστε και μεταφέρετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

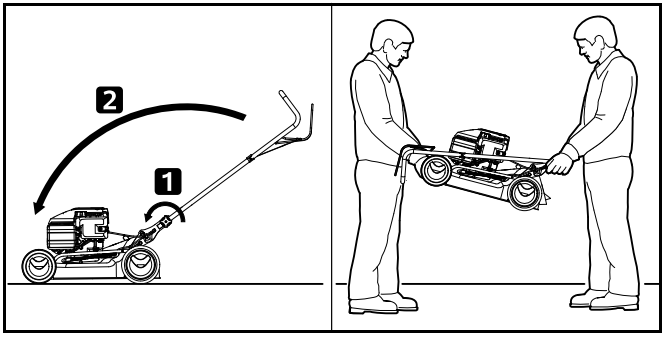

- ► Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα μεταφερθεί με αναδιπλούμενο τιμόνι:
  - ► Συμπτύξτε το τιμόνι.
  - ► Ένα άτομο θα πρέπει να κρατά το χλοοκοπτικό μηχάνημα και με τα δύο χέρια από το περίβλημα μπροστά και ένα άλλο άτομο θα πρέπει να κρατά το τιμόνι και με τα δύο χέρια.
  - ► Ανασηκώστε και μεταφέρετε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τη βοήθεια δεύτερου ατόμου.

Μεταφορά χλοοκοπτικού μηχανήματος σε όχημα

► Ασφαλίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση με τέτοιον τρόπο ώστε να μην μπορεί να ανατραπεί και να μετακινηθεί.

14 Φύλαξη

14.1 Φύλαξη χλοοκοπτικού μηχανήματος

► σβήστε τον κινητήρα και αφήστε τον να κρυώσει.

► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

► Φυλάξτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με τέτοιον τρόπο, ώστε να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

– Το χλοοκοπτικό μηχάνημα βρίσκεται μακριά από παιδιά.

– Το χλοοκοπτικό μηχάνημα είναι καθαρό και στεγνό.

– Το χλοοκοπτικό μηχάνημα δεν μπορεί να ανατραπεί.

Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα αποθηκευτεί για πάνω από 3 μήνες:

► Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.

► Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL να καθαρίσει το ρεζερβουάρ καυσίμου.

► Αλλάξτε λιπαντικό κινητήρα με τον τρόπο που αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

► Ξεβιδώστε το μπουζί.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν η λαβή εκκίνησης τραβηχτεί προς τα έξω ενώ το κάλυμμα του μπουζί έχει αφαιρεθεί, οι σπινθήρες μπορούν να διαφύγουν. Οι σπινθήρες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιές και εκρήξεις σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης ή έκρηξης. Μπορεί να προκληθούν σοβαροί ή θανάσιμοι τραυματισμοί και υλικές ζημιές.

► Κρατήστε το κάλυμμα του μπουζί μακριά από την υποδοχή του μπουζί.

► Τραβήξτε προς τα έξω και αφήστε πολλές φορές τη λαβή εκκίνησης.

► Βιδώστε και σφίξτε καλά τα μπουζί.

15 Καθάρισμα

15.1 Τοποθέτηση χλοοκοπτικού μηχανήματος σε όρθια θέση

► Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
Ο κινητήρας απενεργοποιείται.

► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε μια επίπεδη επιφάνεια.

► Αφαιρέστε τον χορτοσυλλέκτη.

► Ρυθμίστε το ύψος κοπής στη θέση 1, 📖 11.2.

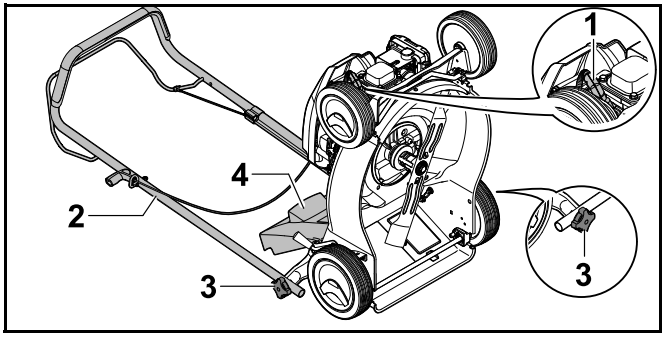

► Αφαιρέστε το κάλυμμα μπουζί (1).

► Κρατήστε το τιμόνι (2) και ξεβιδώστε τα παξιμάδια αστεροειδών λαβών (3).

► Αφήστε προς τα πίσω το τιμόνι (2).

► Ανοίξτε και κρατήστε ανοικτό το στόμιο εξαγωγής (4).

► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα προς τα πίσω.

15.2 Καθαρισμός χλοοκοπτικού μηχανήματος

► Σβήστε τον κινητήρα.

► Αφήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα να κρυώσει.

► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

► Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα με ένα βρεγμένο πανί.

► Καθαρίστε τις εγκοπές αερισμού με ένα πινέλο.

► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.

► Καθαρίστε το μαχαίρι και την περιοχή γύρω από το μαχαίρι με μία ξύλινη βέργα, μία μαλακή βούρτσα ή ένα βρεγμένο πανί.

16 Συντήρηση

16.1 Χρονικά διαστήματα συντήρησης

Τα χρονικά διαστήματα συντήρησης εξαρτώνται από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες εργασίας. Η STIHL προτείνει τα εξής χρονικά διαστήματα συντήρησης:

Κινητήρας

► Συντηρείτε τον κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.

Χλοοκοπτικό μηχάνημα

► Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να ελέγχει μία φορά τον χρόνο το χλοοκοπτικό μηχάνημα.

16.2 Αφαίρεση και τοποθέτηση μαχαιριού

16.2.1 Αφαίρεση μαχαιριού

► Σβήστε τον κινητήρα.

► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.

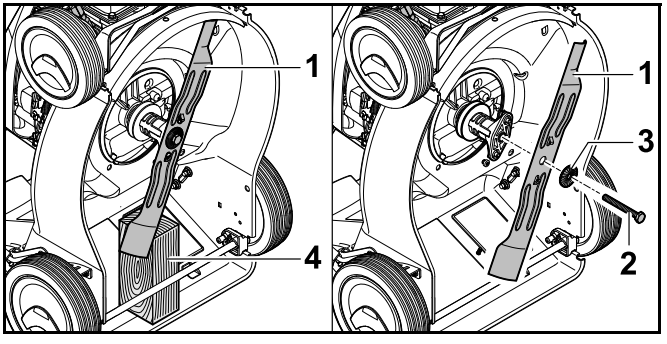

► Μπλοκάρετε το μαχαίρι (1) με ένα ξύλο (4).

► Ξεβιδώστε τη βίδα (2) και αφαιρέστε την μαζί με τη ροδέλα (3).

► Αφαιρέστε το μαχαίρι (1).

► Απορρίψτε τη βίδα (2) και τη ροδέλα (3).
Για την τοποθέτηση του μαχαιριού (1) χρησιμοποιήστε μία νέα βίδα και ροδέλα.

16.2.2 Τοποθέτηση μαχαιριού

► Σβήστε τον κινητήρα.

► Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.

► Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.

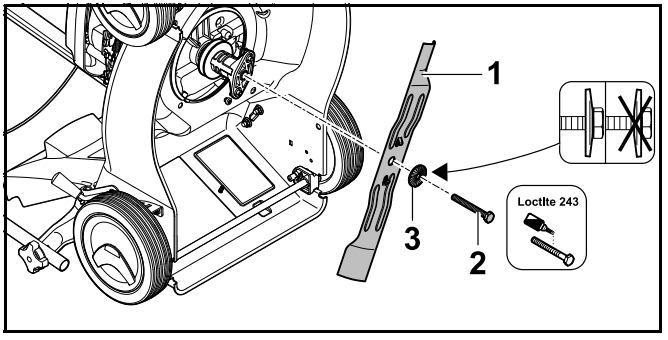

► Τοποθετήστε τη νέα ροδέλα (3) επάνω στη νέα βίδα (2).

► Απλώστε μέσο ασφάλισης κοχλιών Loctite 243 στο σπείρωμα της βίδας (2).

► Τοποθετήστε το μαχαίρι (1) με τέτοιον τρόπο, ώστε οι εξοχές στην επιφάνεια επαφής να πιάνουν στα ανοίγματα του μαχαιριού (1).

► Βιδώστε τη βίδα (2) μαζί με τη ροδέλα (3).

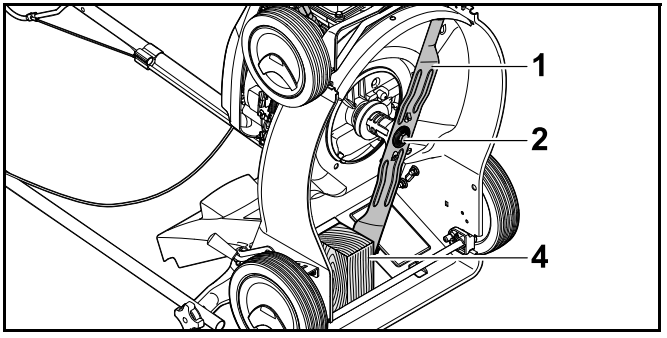

- Μπλοκάρετε το μαχαίρι (1) με ένα ξύλο (4).
- Σφίξτε τη βίδα (2) με 65 Nm.

16.3 Τρόχισμα μαχαιριού και ζυγοστάθμιση

Απαιτεί αρκετή εξάσκηση για το σωστό τρόχισμα και ζυγοστάθμιση του μαχαιριού.

Η STIHL προτείνει να αναθέσετε το τρόχισμα και τη ζυγοστάθμιση του μαχαιριού σε έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ακμές κοπής του μαχαιριού είναι αιχμηρές. Ο χρήστης μπορεί να κοπεί.

- Φοράτε γάντια εργασίας από ανθεκτικό υλικό.

- Σβήστε τον κινητήρα.
- Αφαιρέστε το κάλυμμα του μπουζί.
- Τοποθετήστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα σε όρθια θέση.
- Αφαιρέστε το μαχαίρι.
- Τρόχισμα μαχαιριού. Προσέξτε τη γωνία τροχίσματος και ψύξτε το μαχαίρι, 📖 19.2.
  Το μαχαίρι δεν πρέπει να αποκτήσει μπλε απόχρωση κατά το τρόχισμα.
- Τοποθετήστε το μαχαίρι.
- Εάν υπάρχουν ασάφειες: Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.

17 Επισκευή

17.1 Επισκευή χλοοκοπτικού μηχανήματος

Ο χρήστης δεν μπορεί να επισκευάσει μόνος του το χλοοκοπτικό μηχάνημα και το μαχαίρι.

- Εάν το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι έχουν υποστεί ζημιά: Μην χρησιμοποιείτε το χλοοκοπτικό μηχάνημα ή το μαχαίρι και επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.
- Εάν οι πινακίδες υποδείξεων έχουν φθαρεί και είναι δυσανάγνωστες: Ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL να αντικαταστήσει τις πινακίδες υποδείξεων.

18 Αντιμετώπιση βλαβών

18.1 Αποκατάσταση βλαβών του χλοοκοπτικού μηχανήματος

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κινητήρας δεν μπορεί να τεθεί σε λειτουργία.	Η μπάρα ενεργοποίησης για τη λειτουργία κοπής δεν είναι πατημένη.	► Εκκινήστε τον κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις παρούσες οδηγίες χρήσης.
	Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι άδειο.	► Ανεφοδιασμός χλοοκοπτικού μηχανήματος.
	Το κύκλωμα καυσίμου έχει βουλώσει.	► Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
	Υπάρχει κακή ποιότητα καυσίμου, λερωμένο ή παλαιό καύσιμο στο ρεζερβουάρ.	► Χρησιμοποιείτε πάντοτε ως καύσιμο φρέσκια, αμόλυβδη επώνυμη βενζίνη.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο.	► Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
	Έχει αφαιρεθεί το κάλυμμα από το μπουζί ή η σύνδεση του καλωδίου στο μπουζί είναι κακή.	► Τοποθετήστε το κάλυμμα του μπουζί. ► Τοποθετήστε το κάλυμμα μπουζί και ελέγξτε το μπουζί.
	Το μπουζί είναι λερωμένο ή έχει υποστεί ζημιά ή το διάκενο ηλεκτροδίου είναι εσφαλμένο.	► Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουζί. ► Ρυθμίστε το διάκενο του ηλεκτροδίου.
	Η αντίσταση στο μαχαίρι είναι πολύ μεγάλη.	► Ρυθμίστε μεγαλύτερο ύψος κοπής. ► Εκκινήστε τον κινητήρα σε περιοχή με κοντό χόρτο.
Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία δύσκολα ή η απόδοσή του είναι μειωμένη.	Το περίβλημα του χλοοκοπτικού έχει βουλώσει.	Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
	Το ύψος κοπής έχει ρυθμιστεί πολύ βαθιά ή η ταχύτητα προώθησης είναι πολύ μεγάλη.	Ρυθμίστε το ύψος κοπής ή κόψτε πιο αργά.
	Στο ρεζερβουάρ καυσίμου και στο καρμπυρατέρ υπάρχει νερό ή το καρμπυρατέρ είναι βουλωμένο.	Αδειάστε το ρεζερβουάρ καυσίμου, καθαρίστε τις σωληνώσεις καυσίμου και το καρμπυρατέρ.
	Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι λερωμένο.	Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
	Το φίλτρο αέρα είναι λερωμένο.	Επικοινωνήστε με έναν εμπορικό αντιπρόσωπο της STIHL.
	Το μπουζί είναι λερωμένο.	Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το μπουζί.

Βλάβη	Αιτία	Αντιμετώπιση
Ο κινητήρας θερμαίνεται υπερβολικά.	Η στάθμη λιπαντικού του κινητήρα είναι πολύ χαμηλή.	Γεμίστε ή αλλάξτε το λιπαντικό κινητήρα με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες χρήσης του κινητήρα.
	Τα πτερύγια ψύξης είναι λερωμένα.	Καθαρίστε το χλοοκοπτικό μηχάνημα.
Το χλοοκοπτικό μηχάνημα παρουσιάζει δυνατούς κραδασμούς.	Το μαχαίρι έχει υποστεί βλάβη.	Αντικαταστήστε τα μαχαίρια.
	Το μαχαίρι δεν είναι σωστά τοποθετημένο.	Τοποθετήστε το μαχαίρι.
Το γρασίδι δεν κόβεται καθαρά.	Το μαχαίρι είναι φθαρμένο ή στομωμένο.	Αντικαταστήστε ή τροχίστε το μαχαίρι.

19 Τεχνικά χαρακτηριστικά

19.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Τύπος κινητήρα:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Κυβισμός:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Ισχύς:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 ίπποι) bei 2800 σ.α.λ.
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 ίπποι) bei 2800 σ.α.λ.
- Στροφές:
  - RM 248.1 : 2.800 στροφές/λεπτό
  - RM 253.1 : 2.800 στροφές/λεπτό
- Μέγιστη χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου: 900 cm³ (0,9 l)
- Βάρος:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Μέγιστη χωρητικότητα χορτοσυλλέκτη: 55 l
- Πλάτος κοπής:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Μαχαίρι

- Ελάχιστο πάχος a: 2,0 mm
- Ελάχιστο πλάτος b: 55 mm
- Γωνία τροχίσματος c: 30°

19.3 Τιμές εκπομπών ήχου και κραδασμών

RM 248.1

Η τιμή K για τη στάθμη ηχοπίεσης ανέρχεται σε 2 dB(A). Η τιμή K για τη στάθμη θορύβου ανέρχεται σε 1,2 dB(A). Η τιμή K για τις τιμές κραδασμών ανέρχεται σε 1,40 m/s².

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{pA} μετρημένη κατά 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Στάθμη θορύβου L_{wA} μετρημένη κατά 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Τιμή κραδασμών a_{hv} μετρημένη κατά EN 12096, τιμόνι: 2,80 m/s²

RM 253.1

Η τιμή K για τη στάθμη ηχοπίεσης ανέρχεται σε 2 dB(A). Η τιμή K για τη στάθμη θορύβου ανέρχεται σε 1,4 dB(A). Η τιμή K για τις τιμές κραδασμών ανέρχεται σε 2,20 m/s².

- Στάθμη ηχοπίεσης L_{pA} μετρημένη κατά 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Στάθμη θορύβου L_{wA} μετρημένη κατά 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Τιμή κραδασμών a_{hv} μετρημένη κατά EN 12096, τιμόνι: 5,50 m/s²

Πληροφορίες για τη συμμόρφωση με την οδηγία εργοδοτών περί κραδασμών 2002/44/EC μπορείτε να βρείτε στο www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH είναι το διακριτικό όνομα ενός κανονισμού των ΕΚ για την καταχώριση, την αξιολόγηση και την αδειοδότηση χημικών προϊόντων.

Για πληροφορίες σχετικά με την τήρηση του συστήματος REACH, συμβουλευθείτε την ιστοσελίδα www.stihl.com/reach .

20 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

20.1 Ανταλλακτικά και παρελκόμενα

Τα σύμβολα αυτά χαρακτηρίζουν τα γνήσια ανταλλακτικά και τα γνήσια παρελκόμενα της STIHL.

Η STIHL συνιστά να χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα της STIHL.

Παρά τη συνεχή παρακολούθηση της αγοράς, η STIHL δεν είναι σε θέση να κρίνει την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την καταλληλότητα ανταλλακτικών και παρελκομένων από άλλους κατασκευαστές και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη χρήση τους.

Τα γνήσια ανταλλακτικά και παρελκόμενα STIHL είναι διαθέσιμα στον πιστοποιημένο αντιπρόσωπο της STIHL.

20.2 Σημαντικά ανταλλακτικά

Η εταιρεία STIHL δεν φέρει καμία ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες που ενδεχομένως προκληθούν από τη χρήση μη εγκεκριμένων πρόσθετων εξαρτημάτων ή ανταλλακτικών.

- Μαχαίρι RM 248: 6350 702 0103
- Μαχαίρι RM 253: 6371 702 0102
- Βίδα μαχαιριού: 9008 319 9028
- Ροδέλα: 0000 702 6600

21 Απόρριψη

21.1 Απόρριψη χλοοκοπτικού μηχανήματος

Πληροφορίες για την απόρριψη μπορείτε να λάβετε από τον εμπορικό αντιπρόσωπο STIHL.

- Το χλοοκοπτικό μηχάνημα, τα μαχαίρια, η βενζίνη, το λιπαντικό κινητήρα, ο πρόσθετος εξοπλισμός και η συσκευασία πρέπει να απορρίπτονται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, όπως προβλέπεται.

22 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

22.1 Χλοοκοπτικό μηχάνημα STIHL RM 248.1, RM 253.1

Η STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Αυστρία

πιστοποιεί με αποκλειστική ευθύνη ότι

- Κατασκευαστικός τύπος: Χλοοκοπτικό μηχάνημα
- Εταιρεία κατασκευής: STIHL
- Τύπος: RM 248.1, 253.1
- Αριθμός αναγνώρισης σειράς:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU και 2011/65/EU και έχει εξελιχθεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με τα παρακάτω πρότυπα που βρίσκονταν σε ισχύ κατά την ημερομηνία παραγωγής: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Όνομα και διεύθυνση της κοινοποιημένης αρχής:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Για τον υπολογισμό της μετρημένης και εγγυημένης στάθμης θορύβου εφαρμόστηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/14/EC, Παράρτημα VIII.

- Μετρημένη στάθμη θορύβου RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Εγγυημένη στάθμη θορύβου RM 248.1: 96 dB(A)

– Μετρημένη στάθμη θορύβου RM 253.1: 96 dB(A)
– Εγγυημένη στάθμη θορύβου RM 253.1: 97 dB(A)

Τα Τεχνικά Έγγραφα για την έγκριση προϊόντος φυλάσσονται από τη STIHL Tirol GmbH.

Το έτος κατασκευής και ο αριθμός μηχανήματος αναγράφονται επάνω στο χλοοκοπτικό μηχάνημα.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

Κατ' εντολή

Matthias Fleischer, Διευθυντής Τμήματος Έρευνας και Εξέλιξης

Κατ' εντολή

Sven Zimmermann, Διευθυντής Τμήματος Ποιότητας

Içindekiler

1 Önsöz **453**

2 Bu Kullanma Talimatı hakkında bilgiler **453**
2.1 Geçerli dokümanlar 453
2.2 Tekst içinde yer alan ikaz bilgilerinin işaretlenmesi 454
2.3 Tekst içindeki semboller 454

3 Genel **454**
3.1 Çim biçme makinesi 454
3.2 Semboller 455

4 Emniyet kuralları **455**
4.1 Uyarı sembolleri 455
4.2 Usulüne uygun kullanım 456
4.3 Kullanıcıdan beklentiler 456
4.4 Kıyafet ve donanım 456
4.5 Kullanıcının çalışma alanı ve çevresi 457
4.6 İşletme güvenliğine uygun durum 457
4.7 Yakıt ve ikmal 458
4.8 Çalışma 459
4.9 Taşıma 461
4.10 Depolama 461
4.11 Temizlik, bakım ve onarım 461

5 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi **462**
5.1 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi 462

6 Çim biçme makinesinin montajı **462**
6.1 Gidonu takma 462
6.2 Çim toplama sepetinin toplanması, takılması 463
6.3 Motor yağının doldurulması 463

7 Çim biçme makinesine yatık ikmali **464**
7.1 Çim biçme makinesine yatık ikmali 464

8 Kullanıcı için çim biçme makinesinin ayarlanması **464**
8.1 Gidonu açılması 464
8.2 Gidonun katlanması 465

9 Motoru çalıştırma ve durdurma **465**
9.1 Motorun çalıştırılması 465
9.2 Motorun durdurulması 465

10 Çim biçme makinesini kontrol etme **466**
10.1 Sabitleme elemanlarının kontrolü 466
10.2 Bıçağın kontrol edilmesi 466

11 Çim biçme makinesi ile çalışma **466**
11.1 Çim biçme makinesinin tutulması ve yönlendirilmesi 466
11.2 Kesim yüksekliğini ayarlayın 466
11.3 Çim biçme 467
11.4 Çim toplama sepetinin boşaltılması 468

12 Çalışma sonrasında **468**
12.1 Çalıştıktan sonra 468

13 Nakliyat **468**
13.1 Çim biçme makinesinin taşınması 468

14 Saklama **469**
14.1 Çim biçme makinesinin muhafazası 469

15 Temizleme **469**
15.1 Çim biçme makinesinin kurulması 469
15.2 Çim biçme makinesinin temizliği 470

16 Bakım **470**
16.1 Bakım aralığı 470
16.2 Bıçağın takılması ve sökülmesi 470
16.3 Bıçakların bilenmesi ve dengelenmesi 471

17 Onarım **471**
17.1 Çim biçme makinesinin onarımı 471

18 Arızaların tamiri **472**
18.1 Çim biçme makinesinin arızalarının giderilmesi 472

19 Teinik bilgiler **473**
19.1 Çim biçme makinesi STIHL RM 248.1, RM 253.1 473

Orijinal kullanma talimatının tercümesi

Klorsuz beyazlatılmış kâğıda basılmıştır
Baskı boyası bitkisel yağlar içerir, kâğıt tekrar kullanılabilir.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009521_003_TR

STIHL

Bu kullanma talimatı, sahibi tarafından tescil edilmiştir. Tüm hakları saklıdır, özellikle izinsiz olarak elektronik sistemlerle çoğaltılması, çevrilmesi ve dağıtımı yasaktır.

19.2 Bıçak 473
19.3 Gürültü değerleri ve titreşim değerleri 473
19.4 REACH 473
20 Yedek parçalar ve aksesuar 474
20.1 Yedek parçalar ve aksesuar 474
20.2 Önemli yedek parçalar 474
21 Bertaraf etme 474
21.1 Çim biçme makinesinin imhası 474
22 AB Uygunluk Deklarasyonu 474
22.1 Çim biçme makinesi STIHL RM 248.1, RM 253.1 474
23 Adresler 475
23.1 STIHL İdari Merkezi 475
23.2 STIHL Satış Şirketleri 475
23.3 STIHL Importeure 475

1 Önsöz

Sayın Müşterimiz,

STIHL ürünlerini tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ürünlerimizi, müşterilerimizin talepleri ve istekleri doğrultusunda yüksek kalite ile geliştiriyor ve üretiyoruz. Bu sayede ekstrem şartları yerine getiren ve yüksek derecede güvenilir ürünler geliştirilmektedir.

STIHL markası aynı zamanda, alanında da yüksek kalite sunar. Bayilerimizden ve ihtisas mağazalarından ürünlerimizin kullanımı ve teknik özellikleri hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

STIHL sürdürülebilir ve doğayla çevreyi koruyacak şekilde davranır. Bu kullanım kılavuzu, STIHL ürününüzü uzun süre güvenli ve çevre dostu şekilde kullanmanız için sizi destekler.

Ürünlerimize göstermiş olduğunuz güvenden dolayı teşekkür eder STIHL ürünlerimiz ile iyi çalışmalar dileriz.

Dr. Nikolas Stihl

ÖNEMLİ! KULLANIMDAN ÖNCE KILAVUZU OKUYUN VE SAKLAYIN.

2 Bu Kullanma Talimatı hakkında bilgiler

2.1 Geçerli dokümanlar

Bu kullanım kılavuzu üreticinin EG yönergesi 2006/42/EC'ye ilişkin Orijinal Kullanım Kılavuzudur.

Yerel güvenlik yönetmelikleri geçerlidir.

- Bu kullanım kılavuzuna ek olarak aşağıdaki dokümanlar okunmalı, anlaşılmalı ve muhafaza edilmelidir:
  – STIHL EVC 200.2 motorun kullanım kılavuzu

2.2 Tekst içinde yer alan ikaz bilgilerinin işaretlenmesi

⚠ TEHLİKE

Ağır yaralanmaya veya ölüme yol açabilecek tehlikelere işaret eden bilgiler.

- Açıklanan ve alınması gereken önlemler ağır yaralanma veya ölümlü iş kazalarını engelleyebilir.

⚠ İKAZ

Bu uyarı ağır yaralanmaya veya ölüme yol **açabilecek** tehlikelere işaret eder.

- Açıklanan ve alınması gereken önlemler ağır yaralanma veya ölümlü iş kazalarını engelleyebilir.

ÖNERİ

Bu uyarı maddi hasara yol açabilecek tehlikelere işaret eder.

- Açıklanan ve alınması gereken önlemler maddi hasarları engelleyebilir.

2.3 Tekst içindeki semboller

Bu sembol bu kullanma talimatındaki bir bölüme atıfta bulunur.

3 Genel

3.1 Çim biçme makinesi

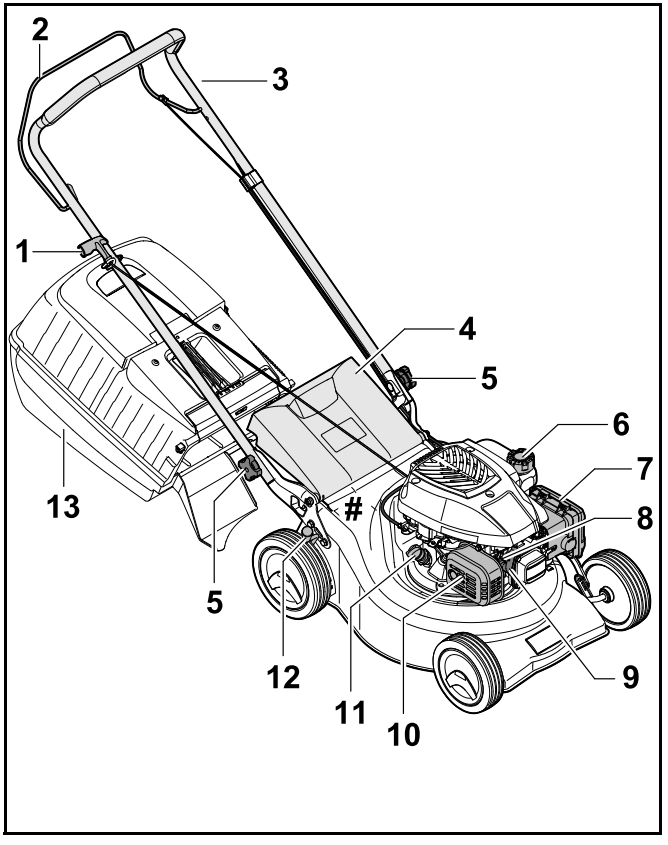

1 Düzeltme kulbu
Düzeltme kulbu motoru çalıştırmak için kullanılır.

2 Biçme işlemi için kumanda çubuğu
Çim biçme işletimi için kumanda çubuğu motorun çalıştırılması ve durdurulması için kullanılır.

3 Gidon
Gidon çim biçme makinesinin tutulması, yönlendirilmesi ve taşınması için kullanılır.

4 Boşaltma kapağı
Boşaltma kapağı, boşaltma kanalını kapatır.

5 Yıldız topuzlu somun
Yıldız topuzlu somun gidonu çim biçme makinesine sabitler.

6 Yakıt deposu kapağı
Yakıt deposu kapağı, benzin doldurma deliğini kapatır.

7 Filtre kapağı
Filtre kapağı hava filtrelerini kapatır.

8 Buji
Buji, motordaki yakıt hava karışımını tutuşturur.

9 Buji soketi
Buji soketi buji kablosunu buji ile birleştirir.

10 Susturucu
Susturucu, çim biçme makinesinin ses emisyonunu önler.

11 Motor yağı kapağı
Motor yağı kapağı, motor yağı doldurma deliğini kapatır.

12 Kol
Kol, kesim yüksekliğinin ayarlanması için kullanılır.

13 Çim toplama sepeti
Çim toplama sepeti biçilen çimleri yakalar.

 # Makine numarasına sahip güç plakası

3.2 Semboller

Semboller çim biçme makinesinde bulunabilir ve anlamları şu şekildedir:

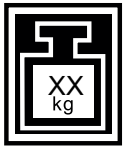

Bu sembol çim biçme makinesinin ağırlığı gösterir.

2000/14/EC sayılı direktife göre dB(A) garanti edilen gürültü seviyesi ürünlerin gürültü emisyonlarını kıyaslanabilir yapmak içindir.

Bu sembol yakıt deposu kapağını belirtir.

Bu sembol motor yağı kapağını belirtir.

4 Emniyet kuralları

4.1 Uyarı sembolleri

Çim biçme makinesindeki uyarı sembollerinin anlamları şu şekildedir:

Güvenlik uyarılarını ve önlemleri dikkate alın.

Kullanım kılavuzunu okuyun, anlayın ve muhafaza edin.

Yukarı fırlayan cisimler ve bunların önlemlerine yönelik güvenlik uyarılarını dikkate alın.

Dönen bıçağa dokunmayın.

Taşıma, muhafaza, bakım veya onarım sırasında buji soketini çekin.

Güvenlik mesafesine uyun.

4.2 Usulüne uygun kullanım

Çim biçme makinesi STIHL RM 248 veya RM 253 çimlerin biçilmesi için kullanılır.

⚠ İKAZ

- Çim biçme makinesi usulüne uygun kullanılmıyorsa kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasarlar oluşabilir.
  - ► Çim biçme makinesini bu kullanım kılavuzunda veya motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde kullanın.

4.3 Kullanıcıdan beklentiler

⚠ İKAZ

- Eğitimsiz kullanıcılar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez veya tahmin edemez. Kullanıcılar veya diğer kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir.

  - ► Kullanım kılavuzunu okuyun, anlayın ve muhafaza edin.
  - ► Çim biçme makinesi başka kişilere verilmeli ise: Çim biçme makinesinin ve motorun kullanım kılavuzunu da devredin.
  - ► Kullanıcının aşağıdaki talepleri yerine getirmesini sağlayın:
    - – Kullanıcı dinlenmiştir.
    - – Kullanıcının çim biçme makinesini kullanmak ve bununla çalışmak için fiziksel, duyusal ve zihinsel yetkin olmasını sağlayın. Kullanıcı fiziksel, duyusal veya zihinsel açıdan kısıtlı ise kullanıcı sadece sorumlu bir kişinin gözetimi veya talimatlarına göre çalışabilir.
    - – Kullanıcılar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez ve tahmin edemez.
    - – Kullanıcı, kaza ve maddi hasarlardan sorumlu olduğunun bilincindedir.
    - – Kullanıcı reşit veya kullanıcı ilgili yerel kurala göre gözetim altında meslek eğitimi almış olmalıdır.
    - – Kullanıcı çim biçme makinesi ile ilk kez çalışmadan önce STIHL yetkili bayisinden veya uzman kişilerden eğitim alır.
    - – Kullanıcı alkol, ilaç veya uyuşturucu etkisi altında değildir.
  - ► Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayiye başvurun.

4.4 Kıyafet ve donanım

⚠ İKAZ

- Çalışma sırasında cisimler yüksek hızla fırlayabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Malzemesi dayanıklı olan uzun pantolonlar giyin.
- Çalışma sırasında gürültü vardı. Gürültü, kulaklarınıza hasar verebilir.
  - ► Kulak koruyucusu takın.
- Çalışma sırasında toz kalkabilir. Solunan toz sağlığa zarar verebilir ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
  - ► Toz kalkarsa: Toz maskesi kullanın.
- Uygun olmayan kıyafet tahta, çalılık ve çim biçme makinelerine takılabilir. Uygun kıyafet kullanmayan kullanıcılar ağır yaralanabilirler.
  - ► Dar kıyafetler kullanın.
  - ► Şal ve takıları çıkarın.

- Temizlik, bakım veya taşıma sırasında kullanıcı bıçakla temas edebilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Malzemesi dayanıklı olan iş eldivenleri kullanın.
  - ► Kaymayan tabana sahip sağlam, kapalı ayakkabılar giyin.
- Kullanıcı uygunuz ayakkabı kullanıyorsa kayabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
- Bıçak bilenirken malzeme parçacıkları savrulabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  - ► Sıkıca oturan koruyucu gözlük kullanın. Uygun koruyucu gözlükler EN 166 normuna göre veya yerel yönetmeliklere göre kontrol edilmiştir ve ilgili işaretle piyasadan temin edilebilir.
  - ► Malzemesi dayanıklı olan iş eldivenleri kullanın.

4.5 Kullanıcının çalışma alanı ve çevresi

⚠ İKAZ

- İlgisi olmayan kişiler, çocuklar ve hayvanlar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez ve yukarı fırlayan cisimleri fark edemez ve tahmin edemez. İlgisi olmayan kişiler, çocuklar ve hayvanlar ağır yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.

  - ► İlgisi olmayan kişileri, çocukları ve hayvanları çalışma alanından uzak tutun.
  - ► Cisimlerle mesafenizi koruyun.
  - ► Çim biçme makinesini gözetimsiz bırakmayın.
  - ► Çocukların çim biçme makinesi ile oynamamasını sağlayın.
- Motor çalışıyorsa susturucudan sıcak zehirli gazlar çıkar. Sıcak zehirli gazlar kolay tutuşan malzemeleri tutuşturabilir ve yangınlara neden olabilir.
  - ► Zehirli gazları kolay tutuşan malzemelerden uzak tutun.

4.6 İşletme güvenliğine uygun durum

4.6.1 Çim biçme makinesi

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması halinde çim biçme makinesi güvenli durumundadır:

– Çim biçme makinesi hasarlı değildir.

– Çim biçme makinesinden benzin çıkmıyor.

– Yakıt deposu kapağı kapalıdır.

– Çim biçme makinesinden motor yağı çıkmıyor.

– Motor yağı kapağı kapalıdır.

– Çim biçme makinesi temiz.

– Kumanda elemanları çalışıyor ve değiştirilmemiştir.

– Çim biçilmeli ve biçilen çim, çim toplama sepetinde toplanmalı ise: Çim toplama sepetini doğru asın.

– Çim biçilmeli ve biçilen çim, arkadan atılmalı ise: Çim biçme sepeti çıkarılmıştır ve boşaltma kapağı kapalıdır.

– Bıçak doğru takılmıştır.

– Çim biçme makinesine orijinal STIHL aksesuarları takılmıştır.

– Aksesuar doğru takılmıştır.

– Yaylı mekanizmalar hasar almamış ve çalışıyor.

– Biçme işlemi için kumanda çubuğunu bırakılırsa motor kapanır.

⚠ İKAZ

- Güvenli durum söz konusu değilse, bileşenler artık doğru çalışamaz, güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz ve yakıt dışarı çıkar. Kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir.
  - ► Hasar almamış çim biçme makinesi ile çalışın.
  - ► Çim biçme makinesinden dışarı benzin çıkarsa: Çim biçme makinesiyle çalışmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
  - ► Yakıt deposu kapağını kapatın.

- ► Çim biçme makinesinden dışarı motor yağı çıkarsa: Çim biçme makinesiyle çalışmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
- ► Motor yağı kapağını kapatın.
- ► Çim biçme makinesi kirlemişse: Çim biçme makinesini temizleyin.
- ► Çim biçme makinesini ve bunun güvenlik sistemlerini manipüle etmeyin.
- ► Çim biçme makinesinde benzinli motorun performansını veya hızını değiştiren manipülasyonlara izin verilmez.
- ► Kumanda elemanları çalışmıyorsa: Çim biçme makinesi ile çalışmayın.
- ► Yaylı mekanizmalar depolanan enerjiyi yansıtabilir.
- ► Çim biçilmeli ve biçilen çim, çim toplama sepetinde toplanmalı ise: Çim toplama sepetini bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde asın.
- ► Çim biçme makinesine sadece orijinal STIHL aksesuarları takın.
- ► Bıçakları bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde takın.
- ► Aksesuarları bu kullanım kılavuzunda veya aksesuarların kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde takın.
- ► Cisimleri çim biçme makinesinin açıklıklarına sokmayın.
- ► Aşınmış veya hasarlı uyarı levhalarını değiştirin.
- ► Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayiye başvurun.

4.6.2 Bıçak

Aşağıdaki koşulların yerine getirilmiş olması halinde bıçak güvenli durumundadır:

– Bıçak ve montaj parçaları hasar almamıştır.

– Bıçak deforme olmamıştır.

– Bıçak doğru takılmıştır.

– Bıçak doğru bilenmiştir.

– Bıçak çapaksızdır.

– Bıçak doğru dengelenmiştir.

– Bıçağın minimum kalınlığı ve minimum genişliğinin altına düşülmemelidir, 📖 19.2.

– Bileme açısına uyulmalıdır, 📖 19.2.

⚠ İKAZ

- Güvenlik durumu söz konusu değilse, bıçağın parçaları ayrılabilir ve savrulabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir.
  - ► Hasarsız bir bıçak ve hasarsız montaj parçaları ile çalışın.
  - ► Bıçağı doğru takın.
  - ► Bıçağı doğru bileyin.
  - ► Minimum kalınlık ve minimum genişliğin altına düşülmesi halinde: Bıçağı değiştirin.
  - ► Bıçağın STIHL yetkili bayisi tarafından dengelenmesini sağlayın.
  - ► Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayiye başvurun.

4.7 Yakıt ve ikmal

⚠ İKAZ

- Bu çim biçme makinesi için kullanılan yakıt benzindir. Benzin çok çabuk tutuşur. Benzin açık alevle veya sıcak cisimlerle temas ederse benzin yangınlara veya patlamalara neden olabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Benzini yüksek ısı ve ateşten koruyun.
  - ► Benzini dökmeyin.
  - ► Benzin dökülmüşse: Benzini bir bezle silin ve motoru çim biçme makinesinin tüm parçaları kuruysa çalıştırmayı deneyin.
  - ► Sigara içmeyin.
  - ► Ateş yakınında doldurmayın.
  - ► Benzin doldurmadan önce motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
  - ► Depo boşaltılacaksa: İşlemi açık alanda gerçekleştirin.

- ► Motoru deponun boşaltıldığı yerden en az 3 m uzakta çalıştırın.
- ► Çim biçme makinesini, depoda benzin varken asla bir bina içerisinde muhafaza etmeyin.

- Solunan benzin buharları kişilerin zehirlenmesine neden olabilir.
  - ► Benzin buharlarını solumayın.
  - ► İyi havalandırılan yerlerde benzin doldurun.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi ısınır. Benzin genleşir ve yakıt tankında pozitif basınç oluşabilir. Yakım deposu kapağı açılırsa benzin dışarı sıçrayabilir. Dışarı sıçrayan benzin tutuşabilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir.
  - ► Önce çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin ve yakıt deposunun kapağını açın.
- Benzinle temas eden kıyafetler kolay tutuşur. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Kıyafetler benzin ile temas etmişse: Kıyafeti değiştirin.
- Benzin çevreye zarar verebilir.
  - ► Yakıtı dökmeyin.
  - ► Benzini yönetmeliklere uygun ve çevreye zarar vermeden imha edin.
- Benzin cilt veya gözlere temas ederse cilt veya gözler tahriş olabilir.
  - ► Benzinle teması önleyin.
  - ► Eğer ciltle temas meydana gelmişse: Etkilenen cilt bölümlerini bol suyla ve sabunla yıkayın.
  - ► Eğer gözlerle temas meydana gelmişse: Gözleri en az 15 dakika bol suyla durulayın ve bir doktora başvurun.
- Çim biçme makinesinin ateşleme donanımı kıvılcım üretir. Kıvılcımlar dışarı çıkabilir ve kolay tutuşabilen veya patlayıcı ortamlarda yangına ve patlamalara neden olabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Motorun kullanım kılavuzunda tarif edilen bujileri kullanın.
  - ► Bujiyi yerleştirin ve sıkın.
  - ► Buji soketini takın sıkıca bastırın.
- Çim biçme makinesi motora uygun olmayan benzinle doldurulmuşsa çim biçme makinesi hasarlanabilir.
  - ► Güvenilir bir marka temiz, kurşun içermeye yakıtları kullanın.
  - ► Motor kullanım kılavuzundaki talimatlara dikkat edin.

4.8 Çalışma

⚠ İKAZ

- Motor düzgün çalışmazsa kullanıcı çim biçme makinesinin üstündeki hakimiyetini kaybedebilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir.
  - ► Motoru bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde çalıştırın.
- Kullanıcı bazı durumlarda çalışırken konsantrasyonlu çalışamayabilir. Kullanıcı takılabilir, düşebilir, ağır yaralanabilir.
  - ► Sakin ve temkinli çalışın.
  - ► Biçme işlemini rahat görebilirken gerçekleştirin. Işık ve görünüş durumları kötü ise çim biçme makinesi ile çalışmayın.
  - ► Çim biçme makinesini tek başınıza kullanın.
  - ► Engellere dikkat edin.
  - ► Çim biçme makinesini devirmeyin.
  - ► Zeminde ayakta dururken çalışın ve dengenizi koruyun.
  - ► Yorulma belirtileri ortaya çıkarsa: Mola vermelidir.
  - ► Yokuşta çim biçilecekse: Yokuşta çimleri çapraz biçin.
  - ► Eğimi 25°'nin (%46,6) üzerindeki arazilerde çalışmayın.
  - ► Yamaçlar, arazi kenarları, hendekler, çöp biriktirme alanı ve su kenarları civarında çalışırken çim biçme makinesini dikkatli kullanın.
  - ► Çalışma sürelerini, uzun çalışma süresi neticesinde yüksek ölçüde yüklenme olmayacak yapıda planlayın.

- Motor çalışırken zehirli gazlar üretir. Solunan zehirli gazlar kişilerin zehirlenmesine neden olabilir.
  - ► Zehirli gazları solumayın.
  - ► İyi havalandırılmış bir yerde çim biçme makinesi ile çalışın.
  - ► Bulantı, baş ağrısı, görüş bozuklukları, işitme bozuklukları veya baş dönmesi ortaya çıkarsa: Çalışmayı sonlandırın ve bir doktora başvurun.
- Kullanıcı kulak koruyucu kullanıyorsa ve motor çalışıyorsa kullanıcı sesleri sadece kısıtlı olarak duyabilir ve kestirebilir.
  - ► Sakin ve temkinli çalışın.
- Çim biçme makinesi, bir motor durdurma tesisatına sahiptir.
  - ► Motor ve bıçak, çim biçme işletimi için kumanda çubuğunun bırakılmasıyla 3 saniye içinde durur.
- Dönen bıçak kullanıcının bir yerini kesebilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir.

  - ► Buji soketini çekin.

  - ► Dönen bıçağa dokunmayın.
  - ► Bıçak cisimler nedeniyle bloke edilirse: Motoru durdurun. Sonra cismi çıkarın.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi değişirse veya istemsiz olarak durursa çim biçme makinesi emniyetli bir durumda olmayabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Çalışmayı sonlandırın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
- Çalışma sırasında çim biçme makinesi nedeniyle titreşim oluşabilir.
  - ► İş eldiveni kullanın.
  - ► Çalışma molaları yapın.
  - ► Dolaşım bozukluğu belirtileri ortaya çıkarsa: Bir doktora başvurun.
- Çim biçme yüzeyini inceleyin ve engellere dikkat edin. Çalışma sırasında yabancı bir cisme denk gelinmesi halinde bu veya bunun parçaları yüksek hızla yukarı fırlayabilir. İnsanlar yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.

  - ► Taşlar, sopalar, teller, oyuncaklar veya diğer yabancı cisimleri çalışma alanından kaldırın. Kaldırılamayan gizli cisimleri işaretleyin.
- Biçme işlemi için kumanda çubuğu serbest bırakılırsa bıçak kısa bir süre daha döner. İnsanlar ağır yaralanabilir.

  - ► Bıçak dönmeyene kadar bekleyin.
  - ► Çim toplama sepetini, bıçaklar dönmediğinde çıkarın.
- Dönen bıçak sert bir cisme denk gelirse kıvılcım oluşabilir. Kıvılcımlar kolay tutuşabilen ortamlarda yangına neden olabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Kolay tutuşabilen ortamlarda çalışmayın.

⚠ TEHLİKE

- Akım taşıyan hatların bulunduğu ortamlarda çalışılacaksa bıçak akım taşıyan hatlara temas edebilir ve bunlara zarar verebilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir veya ölebilir.
  - ► Akım taşıyan hatların bulunduğu ortamlarda çalışmayın.
- Kötü hava koşullarında çalışılmalıysa kullanıcıya yıldırım isabet edebilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir veya ölebilir.
  - ► Hava koşulları bozuluyorsa: Çalışmayın.
- Yağmurda çalışılırsa kullanıcı kayabilir. Kullanıcı ağır yaralanabilir veya ölebilir.
  - ► Yağmur yağıyorsa: Çalışmayın.

4.9 Taşıma

⚠ İKAZ

- Taşıma sırasında çim biçme makinesi devrilebilir veya hareket edebilir. İnsanlar yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Motoru durdurun.

  - ► Bıçak dönmeyene kadar bekleyin.

  - ► Buji soketini çekin.
  - ► Çim biçme makinesini gergi kemerleri, kayış veya bir ağ ile devrilemeyecek ve hareket edemeyecek şekilde uygun bir yükleme yüzeyinde emniyete alın.
- Motor çalıştırıldıktan sonra susturucular ve motor sıcak olabilir. Kullanıcı taşırken kendini yakabilir.
  - ► Çim biçme makinesini itin.
- Çim biçme makinesi ağırdır. Kullanıcının çim biçme makinesini kendisinin taşıması halinde kullanıcı yaralanabilir.
  - ► İş eldiveni kullanın.
  - ► Çim biçme makinesini iki kişi taşıyın.

4.10 Depolama

⚠ İKAZ

- Çocuklar çim biçme makinesinin tehlikelerini fark edemez ve tahmin edemez. Çocuklar ağır yaralanabilir.
  - ► Motoru durdurun.
  - ► Çim biçme makinesini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
- Çim biçme makinesindeki elektrikli kontaklar ve metal bileşenler nem nedeniyle aşınabilir. Çim biçme makinesi hasar görebilir.
  - ► Çim biçme makinesini temiz ve kuru muhafaza edin.

4.11 Temizlik, bakım ve onarım

⚠ İKAZ

- Temizlik, bakım veya onarım sırasında motor çalışırsa bıçak istemsiz çalışabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir ve maddi hasar oluşabilir.
  - ► Motoru durdurun.

  - ► Bıçak dönmeyene kadar bekleyin.

  - ► Buji soketini çekin.
- Motor çalıştırıldıktan sonra susturucular ve motor sıcak olabilir. İnsanlar ağır yanabilir.
  - ► Susturucu ve motor soğuyana kadar bekleyin.
- Aşındırıcı temizleme araçları, suyla temizleme veya sivri cisimler çim biçme makinesine veya bıçağa zarar verebilir. Çim biçme makinesi veya bıçak doğru temizlenemezse, bileşenler artık doğru çalışamaz ve güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz. İnsanlar ağır yaralanabilir.
  - ► Çim biçme makinesi ve bıçak bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde temizleyin, 📖 15.2.
- Çim biçme makinesinin veya bıçağın bakımı ve tamiri doğru yapılmazsa, bileşenler artık doğru çalışamaz ve güvenlik düzenekleri devre dışı bırakılamaz. Kişiler ağır yaralanabilir veya ölebilir.
  - ► Aşınmış veya hasarlı parçaları değiştirin.
  - ► Çim biçme makinesinin bakımı yapılmalı veya onarılmalı ise: STIHL yetkili bayiye başvurun.

► Bıçakları bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde temizleyin.

- Bıçağın temizliği, bakımı veya onarımı sırasında kullanıcı keskin kesici kenarlar nedeniyle kendini yaralayabilir. Kullanıcı yaralanabilir.
  ► Malzemesi dayanıklı olan iş eldivenleri kullanın.
- Bileme sırasında bıçak çok sıcak olabilir. Kullanıcı kendini yakabilir.
  ► Bıçak soğuyana kadar bekleyin.
  ► Malzemesi dayanıklı olan iş eldivenleri kullanın.

5 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi

5.1 Çim biçme makinesinin kullanıma hazır hale getirilmesi

Çalışmaya başlamadan önce aşağıdaki adımlar uygulanmalıdır:

► Aşağıdaki bileşenlerin güvenli durumda bulunmasını sağlayın:
  – Çim biçme makinesi, 📖 4.6.1.
  – Bıçak, 📖 4.6.2.
► Çim biçme makinesini temizleyin, 📖 15.
► Bıçağı kontrol edin, 📖 10.2.
► Gidonu takın, 📖 6.1.
► Motor yağını doldurun, 📖 6.3.
► Gidonu açılması, 📖 8.1.
► Çim biçme makinesine yakıt ikmali yapın, 📖 7.
► Çim biçilmeli ve biçilen çim, çim toplama sepetinde toplanmalı ise: Çim toplama sepetini takın, 📖 6.2.2.
► Çim biçilmeli ve biçilen çim, arkadan atılmalı ise: Çim toplama sepetini çıkarın, 📖 6.2.3.
► Kesim yüksekliğini ayarlayın, 📖 11.2.
► Sabitleme elemanlarını kontrol edin, 📖 10.1.
► Adımlar uygulanamıyorsa: Çim biçme makinesini kullanmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.

6 Çim biçme makinesinin montajı

6.1 Gidonu takma

► Motoru durdurun.
► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

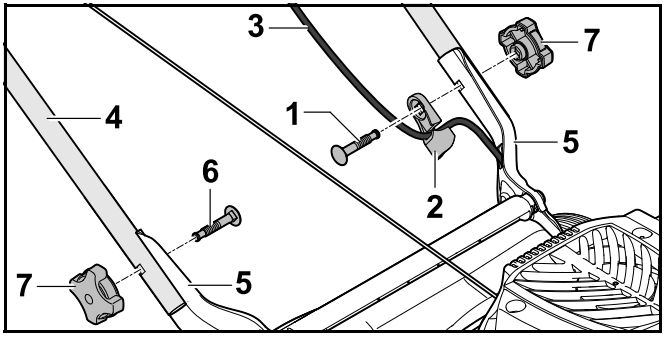

► Cıvatayı (1) tel kılavuzuna (2) takın.
► Çekme telini (3) çekme braketine (2) asın.
► Gidonu (4) delikler ile aynı hizada olacak şekilde tutucularda (5) tutun.
► Vidaları (1 ve 6) içeriden dışarıya doğru, deliklerden itin.
► Yıldız topuzlu somunları (7) yerleştirin ve sıkın.

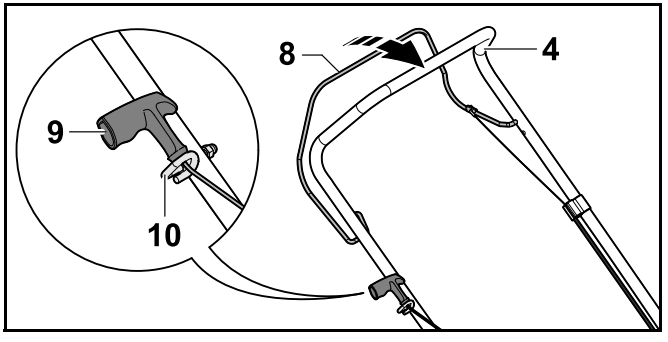

► Buji soketini çekin.

- ► Çim biçme makinesi (8) için kumanda çubuğunu gidona (4) doğru bastırın ve basılı tutun.
- ► Düzeltme kulbunu (9) yavaşça çekme ipi braketi (10) yönünde çekin.
- ► Düzeltme kulbunu (9) çekme ipi braketine (10) takın.
- ► Biçme işlemi (8) için kumanda çubuğunu bırakın.
- ► Buji soketini tekrar takın.

Gidonun (4) tekrar sökülmesi gerekmez.

6.2 Çim toplama sepetinin toplanması, takılması

6.2.1 Çim toplama sepetinin montajı

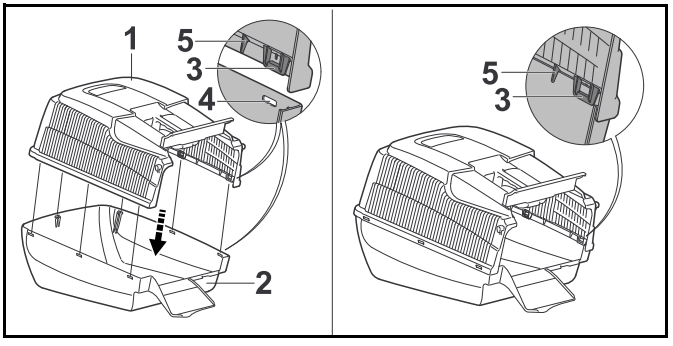

- ► Çim toplama sepeti üst parçasını (1) çim toplama sepeti alt parçasına (2) takın.
  Sıkma bilezikleri (3) ve kılavuzlar (5) içeri yerleşmelidir.
  Sıkma bilezikleri (3) deliklerin (4) yüksekliğine olmalıdır.
- ► Sıkma bileziklerini (3) sırayla arkadan öne doğru deliğe (4) bastırın.
  Sıkma bilezikleri (3) duyulur şekilde yerine geçer.

6.2.2 Çim toplama sepetinin takılması

- ► Motoru durdurun.
- ► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

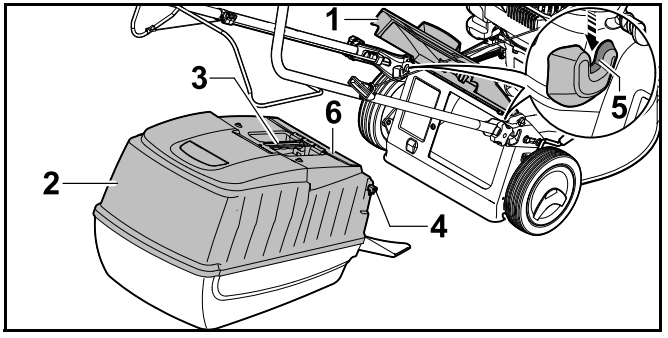

- ► Boşaltma kapağını (1) açın ve açık tutun.
- ► Çim toplama sepetini (2) saplardan (3) tutun ve kancayı (4) yuvalara (5) asın.
  Kapak (6) kapalı olmalıdır.
- ► Boşaltma kapağını (1) çim toplama sepetine (2) koyun.

6.2.3 Çim toplama sepetini çıkarın

- ► Motoru durdurun.
- ► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- ► Boşaltma kapağını açın ve açık tutun.
- ► Çim toplama sepetini saplarından tutarak yukarı kaldırın.
- ► Boşaltma kapağını kapatın.

6.3 Motor yağının doldurulması

Motor yağı yağlar ve motoru soğutur.

Motor yağının özellikleri ve doldurma miktarı motorun kullanım kılavuzunda belirtilmiştir.

ÖNERİ

Teslimat durumunda motor yağı doldurulmamaktadır. Motorun, motor yağı olmadan veya çok az motor yapı ile çalıştırılması çim biçme makinesine zarar verebilir.

- ► Çalıştırma işletiminden önce motor yağı seviyesini kontrol edin ve gerekirse motor yağını ikmal edin.

- ► Motor yağını bu kullanım kılavuzunda veya motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde doldurun.

7 Çim biçme makinesine yatık ikmali

7.1 Çim biçme makinesine yatık ikmali

ÖNERİ

Çim biçme makinesi doğru yakıtla doldurulmamışsa çim biçme makinesi hasarlanabilir.

► Motorun kullanım kılavuzunu dikkate alın.

► Motoru durdurun.

► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

► Yakıt deposu kapağının etrafındaki alanı ıslak bir bezle temizleyin.

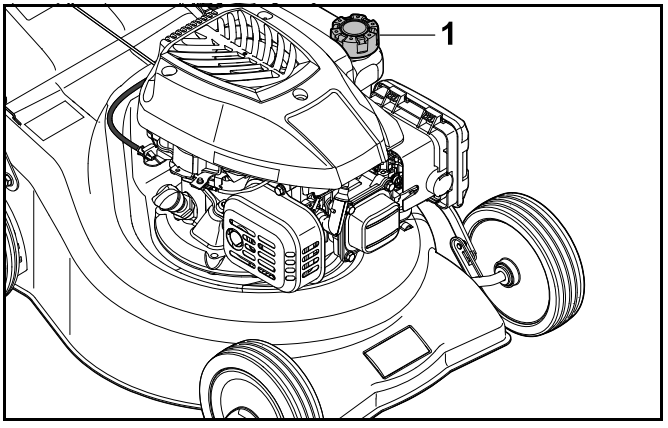

► Yakıt deposu kapağını (1) yakıt deposu kapağı çıkarılabilene kadar saat yönünün tersi yönde döndürün.

► Yakıt deposu kapağını çıkarın.

► Yakıtı, yakıt deposunun kenarına kadar en az 15 mm boş kalacak şekilde doldurun.

► Yakıt deposu kapağını yakıt deposuna koyun.

► Yakıt deposu kapağını saat yönünde döndürün ve elle sıkın.
Yakıt deposu kapatılmıştır.

8 Kullanıcı için çim biçme makinesinin ayarlanması

8.1 Gidonu açılması

► Motoru durdurun.

► Buji soketini çekin.

► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

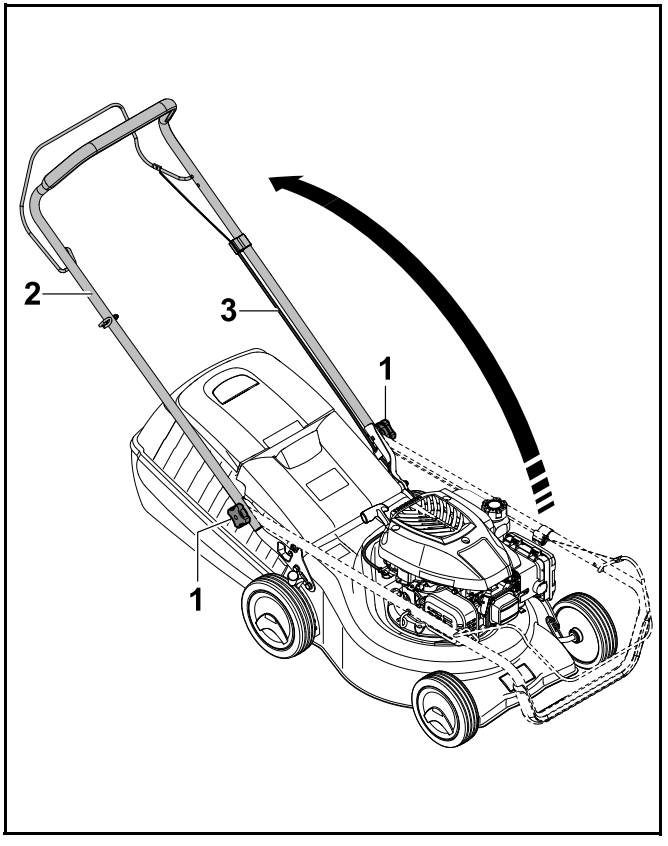

► Şayet bunlar sıkılmışsa yıldız topuzlu somunlarını (1) gevşetin.

► Gidonu (2) öne doğu katlayın ve çekme telinin (3) sıkışmamasına dikkat edin.

► Yıldız topuzlu somunları (1) sıkın.
Gidon (2) çim biçme makinesine sabitlenmiştir.

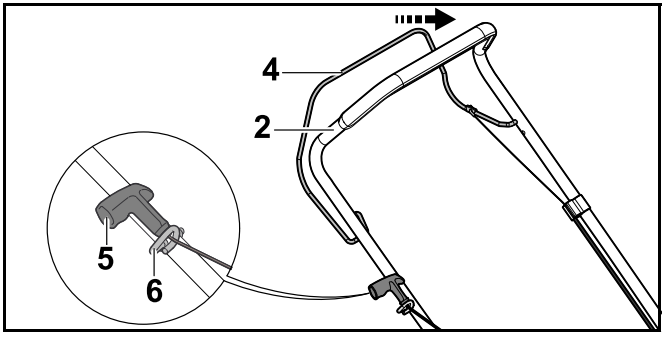

► Çim biçme makinesi (4) için kumanda çubuğunu gidona (2) doğru bastırın ve basılı tutun.
► Düzeltme kulbunu (5) yavaşça çekme ipi braketi (6) yönünde çekin.
► Düzeltme kulbunu (5) çekme ipi braketine (6) takın.
► Biçme işlemi (4) için kumanda çubuğunu bırakın.
► Buji soketini tekrar takın.

8.2 Gidonun katlanması

Fazla yer kaplamayacak şekilde taşımak veya muhafaza etmek için gidon katlanabilir.

► Motoru durdurun.
► Buji soketini çekin.
► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
► Çim biçme makinesi için kumanda çubuğunu gidona doğru bastırın ve basılı tutun.
► Düzeltme kulbunu çekme ipi braketinden çıkarın ve yavaşça motor yönünde yönlendirin.
► Biçme işlemi için kumanda çubuğunu bırakın.
► Gidonu sabit tutun ve yıldız topuzlu somunları gevşetin.
► Gidonu öne katlayın.

9 Motoru çalıştırma ve durdurma

9.1 Motorun çalıştırılması

► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.

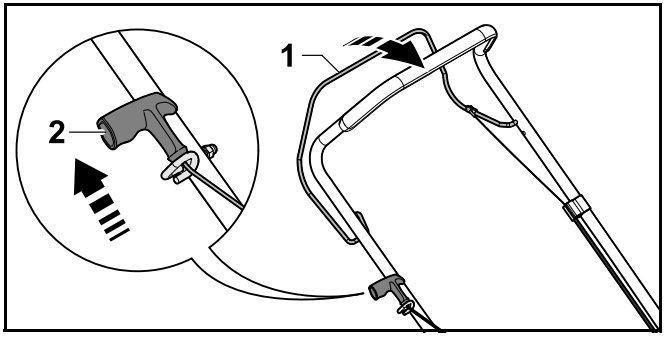

► Çim biçme işletimi (1) için kumanda çubuğunu sol elinizle gidona doğru bastırın ve basılı tutun.
► Düzeltme kulbunu (2) sağ elinizle direnç hissedilene kadar yavaşça dışarı çekin.
► Motor çalışana kadar düzeltme kulbunu (2) hızla çekip geri itin.
► Motor çalışmazsa: Motorun kullanım kılavuzunu dikkate alın.

9.2 Motorun durdurulması

► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
► Biçme işlemi için kumanda çubuğunu bırakın.
Motor kapanır.
► Kullanıcı pozisyonundan ayrılın.

10 Çim biçme makinesini kontrol etme

10.1 Sabitleme elemanlarının kontrolü

Biçme işlemi için kumanda çubuğu

- ► Motoru durdurun.
- ► Biçme işlemi için kumanda çubuğunu gidon yönünde tamamen çekin ve tekrar bırakın.
- ► Biçme tahriki için blokaj kumanda çubuğu zor hareket ediyorsa veya başlangıç pozisyonuna geri sıçramıyorsa: Çim biçme makinesini kullanmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
  Biçme tahriki için kumanda çubuğu arızalı.

10.2 Bıçağın kontrol edilmesi

- ► Motoru durdurun.
- ► Buji soketini çekin.
- ► Çim biçme makinesini kapatın, 📖 15.1.

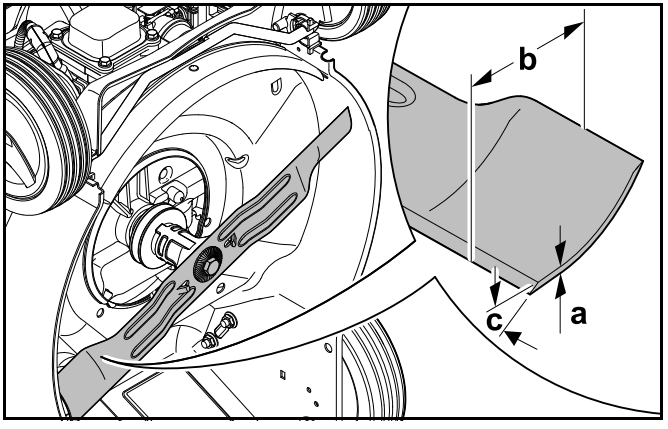

- ► Aşağıdakileri ölçün:
  - – Kalınlık a
  - – Genişlik b
  - – Bileme açısı c
- ► Minimum kalınlık ve minimum genişliğin altına düşülmesi halinde: Bıçağı değiştirin, 📖 19.2.
- ► Bileme açısına uyulmamışsa: Bıçağı bileyin, 📖 19.2.
- ► Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayiye başvurun.

11 Çim biçme makinesi ile çalışma

11.1 Çim biçme makinesinin tutulması ve yönlendirilmesi

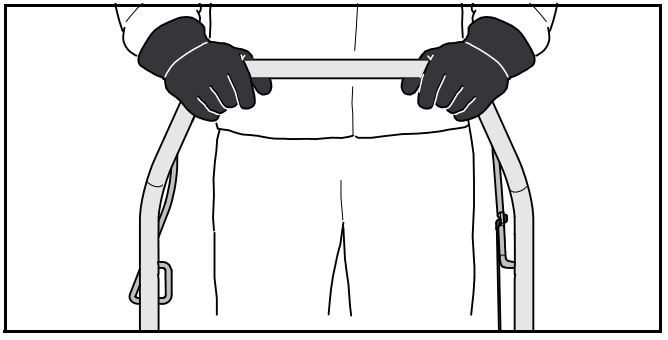

- ► Gidonu her iki elinizle baş parmağınız gidonu saracak şekilde sıkıca tutun.

11.2 Kesim yüksekliğini ayarlayın

7 kesim yüksekliği ayarlanabilir:

- – 30 mm = Konum 1
- – 40 mm = Konum 2
- – 50 mm = Konum 3
- – 55 mm = Konum 4
- – 65 mm = Konum 5
- – 70 mm = Konum 6
- – 80 mm = Konum 7

Konumlar çim biçme makinesinde yer almaktadır.

Kesim yüksekliğini ayarlayın

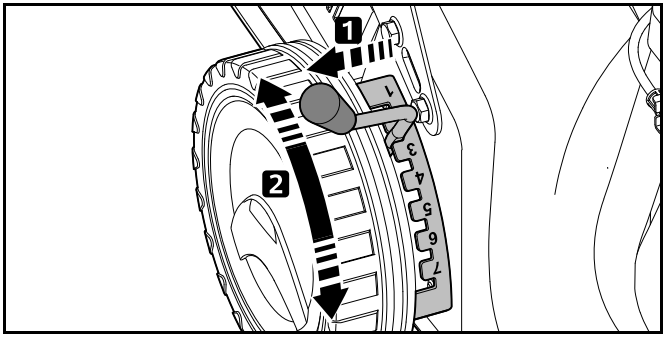

► Kolu (1) gidon konsolundan çekin ve istenen konuma getirin.

11.3 Çim biçme

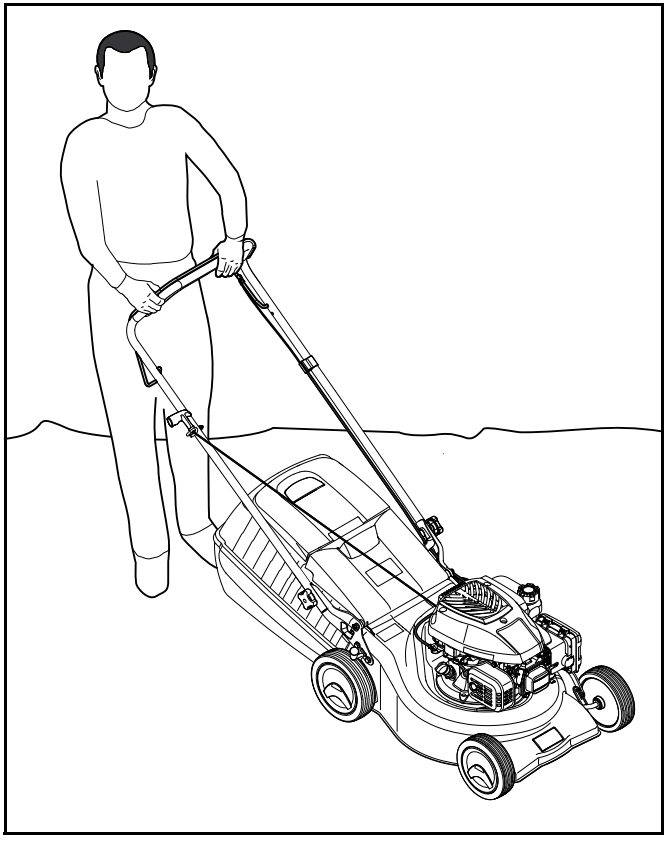

► Çim biçme makinesini yavaş ve kontrollü olarak ileri itin.

11.4 Çim toplama sepetinin boşaltılması

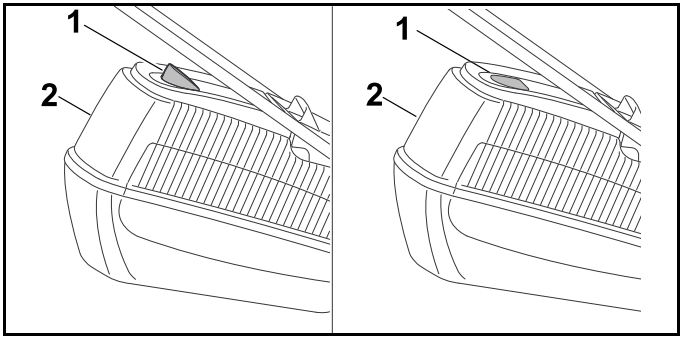

Bıçakla üretilen hava akımı doluluk seviyesi göstergesini (1) kaldırır. Çim toplama sepeti dolduğunda hava akımı durur. Hava akımı çok azsa doluluk seviyesi göstergesi (1) bekleme durumuna geçer. Çim toplama sepetini (2) boşaltmanız için bir uyarıdır.

Mutlak doluluk seviyesi göstergesi (1) sadece optimum hava akımında sağlanır. Islaklık, yoğunluk veya yüksek çim gibi dış etkiler, düşük kesim yüksekliği, kirlilik veya benzerleri hava akımını ve doluluk seviyesi göstergesinin (1) fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

- ► Doluluk seviyesi göstergesi (1) bekleme durumunda ise: Çim toplama sepetini (2) boşaltın.
- ► Motoru durdurun.
- ► Çim toplama sepetini (2) çıkarın.

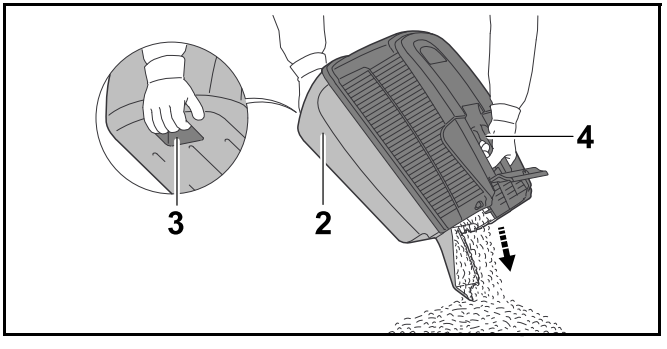

- ► Çim toplama sepetini (2) sapından (4) ve diğer elinizle arka tutamaktan (3) tutarak sabit tutun.
- ► Çim toplama sepetini (2) boşaltın.
- ► Çim toplama sepetini (2) takın.

12 Çalışma sonrasında

12.1 Çalıştıktan sonra

- ► Motoru durdurun.
- ► Çim biçme makinesi ıslaksa: Çim biçme makinesini kurutun.
- ► Çim biçme makinesini temizleyin.

13 Nakliyat

13.1 Çim biçme makinesinin taşınması

- ► Motoru durdurun.
  Bıçak dönmemelidir.
- ► Buji soketini çekin.

Çim biçme makinesini itin

- ► Çim biçme makinesini yavaş ve kontrollü olarak ileri itin.

Çim biçme makinesinin taşınması

- ► Malzemesi dayanıklı olan iş eldivenleri kullanın.
- ► Çim toplama sepetini çıkarın.

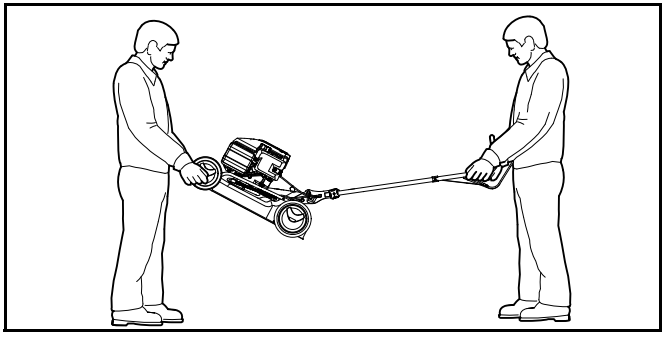

- ► Çim biçme makinesi katlanmamış gidonla taşınacaksa:
  - ► Çim biçme makinesi bir kişi tarafından her iki elle cihazda sıkıca tutulmalı ve diğer kişi tarafından her iki elle gidonda sabit tutulmalıdır.
  - ► Çim biçme makinesini iki kişi kaldırın ve taşıyın.

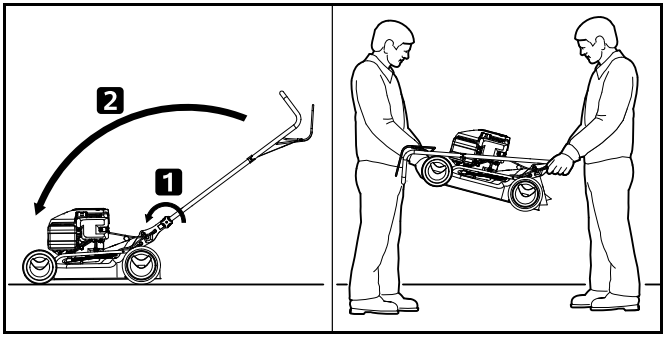

- ► Çim biçme makinesi katlanmış gidonla taşınacaksa:
  - ► Gidonu katlayın.
  - ► Çim biçme makinesi bir kişi tarafından her iki elle cihazda sıkıca tutulmalı ve diğer kişi tarafından her iki elle gidonda sabit tutulmalıdır.
  - ► Çim biçme makinesini iki kişi kaldırın ve taşıyın.

Çim biçme makinesinin bir araçta taşınması

- ► Çim biçme makinesini dik olarak çim biçme makinesi devrilemeyecek ve hareket edemeyecek şekilde emniyete alın.

14 Saklama

14.1 Çim biçme makinesinin muhafazası

- ► Motoru durdurun ve soğumasını bekleyin.
- ► Buji soketini çekin.
- ► Çim biçme makinesini, aşağıdaki koşullar sağlanacak şekilde depolayın:
  - – Çim biçme makinesini çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza edin.
  - – Çim biçme makinesi temiz ve kurudur.
  - – Çim biçme makinesini devirmeyin.

Çim biçme makinesi 3 aydan uzun süre kullanılmayacaksa:

- ► Yakıt deposunu boşaltın.
- ► Yakıt deposunun STIHL yetkili bayisi tarafından temizlenmesini sağlayın.
- ► Motor yağını, motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde değiştirin.
- ► Bujiyi çıkarın.

⚠ İKAZ

Düzeltme kulbunun buji soketi çekildiğinde kıvılcımlar sıçrayabilir. Kıvılcımlar kolay tutuşabilen veya patlayıcı ortamlarda yangına ve patlamalara neden olabilir. İnsanlar ağır yaralanabilir veya ölebilir ve maddi hasar oluşabilir.

- ► Buji soketi buji deliğinden uzak tutun.
- ► Düzeltme kulbunu birkaç kez dışarı çekin ve geri itin.
- ► Bujiyi yerleştirin ve sıkın.

15 Temizleme

15.1 Çim biçme makinesinin kurulması

- ► Yakıt deposunu boşaltın.
  Motor kapanır.
- ► Çim biçme makinesini düz bir yüzeye getirin.
- ► Çim toplama sepetini çıkarın.
- ► Kesim yüksekliğini 1. pozisyona ayarlayın, 📖 11.2.

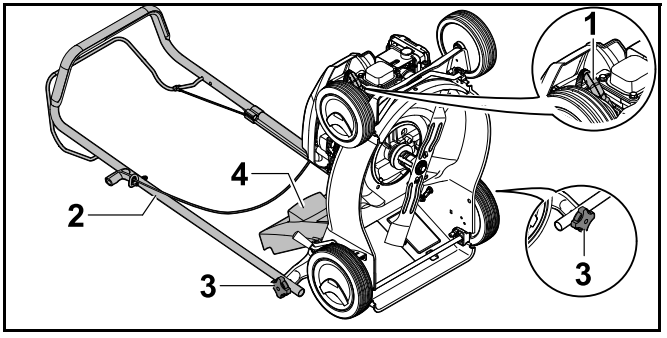

- Buji soketini (1) çekin.
- Gidonu (2) sabit tutun ve yıldız topuzlu somunları (3) gevşetin.
- Gidonu (2) arkaya yatırın.
- Boşaltma kapağını (4) açın ve açık tutun.
- Çim biçme makinesini arkaya koyun.

15.2 Çim biçme makinesinin temizliği

- Motoru durdurun.
- Çim biçme makinesinin soğumasını bekleyin.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini nemli bir bez ile temizleyin.
- Havalandırma yarıklarını fırça ile temizleyin.
- Çim biçme makinesini kurun.
- Bıçağın etrafını ve bıçağı bir tahta çubuk, bir fırça veya bir bezle temizleyin.

16 Bakım

16.1 Bakım aralığı

Bakım aralıkları çevre koşullarına ve çalışma koşullarına bağlıdır. STIHL aşağıdaki bakım aralıklarını önerir:

Motor

- Motorun bakımını, motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde yapın.

Çim biçme makinesi

- Çim biçme makinesi, her yıl STIHL yetkili bayisi tarafından kontrol edilmelidir.

16.2 Bıçağın takılması ve sökülmesi

16.2.1 Bıçağın sökülmesi

- Motoru durdurun.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini kurun.

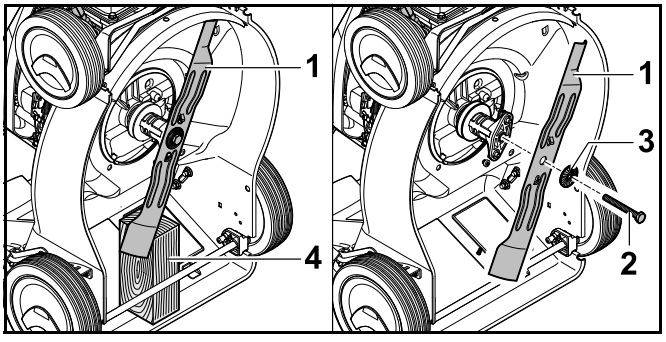

- Bıçağı (1) bir tahta parçası (4) ile bloke edin.
- Cıvatayı (2) dışarı çıkarın ve rondelayı (3) ile alın.
- Bıçağı (1) çıkartın.
- Cıvatayı (2) ve rondelayı (3) imha edin.
  Bıçağı (1) takmak için yeni bir cıvata ve rondela kullanın.

16.2.2 Bıçağın takılması

- Motoru durdurun.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini kurun.

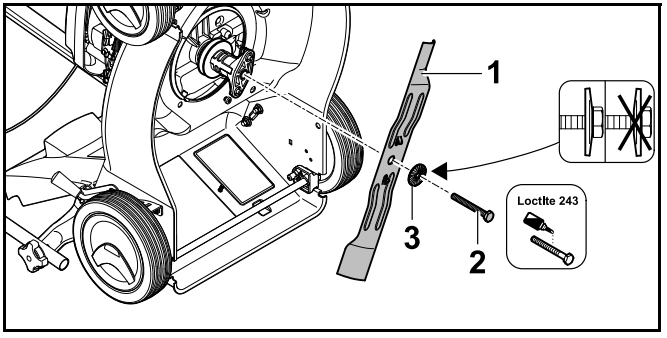

- Yeni rondelayı (3) yeni cıvataya (2) koyun.
- Cıvata emniyeti Loctite 243'ü cıvatanın (2) dişine aktarın.
- Bıçakları (1), temas yüzeyindeki engebeler bıçaktaki (1) girintileri kavrayacak şekilde takın.
- Cıvatayı (2) rondelayı (3) ile birlikte döndürün.

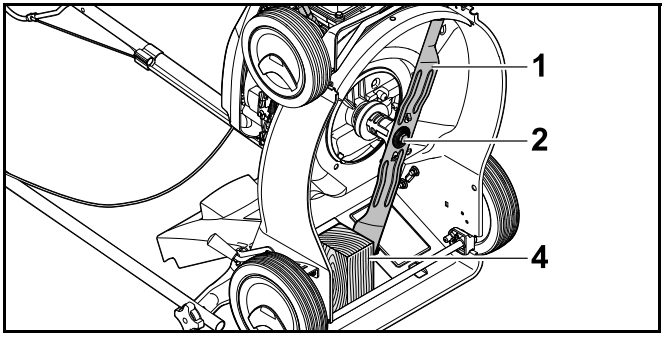

- Bıçağı (1) bir tahta parçası (4) ile bloke edin.
- Cıvatayı (2) 65 Nm ile sıkın.

16.3 Bıçakların bilenmesi ve dengelenmesi

Bıçağın doğru bir şekilde bilenmesi ve dengelenmesi çok fazla alıştırma gerektirir.

STIHL, bıçağın sadece STIHL yetkili servisleri tarafından bilenmesini ve dengelenmesini önerir.

İKAZ

Bıçağın kesme kenarları keskindir. Kullanıcı kendini yaralayabilir.

- Malzemesi dayanıklı olan iş eldivenleri kullanın.

- Motoru durdurun.
- Buji soketini çekin.
- Çim biçme makinesini kurun.
- Bıçağı sökün.
- Bıçağı bileyin. Bu sırada bileme açısına dikkat edin ve bıçağı soğutun, 🕮 19.2.
  Bileme sırasında bıçak çok mavi renk almamalıdır.
- Bıçağı takın.
- Belirsizlik varsa: STIHL yetkili bayiye başvurun.

17 Onarım

17.1 Çim biçme makinesinin onarımı

Kullanıcı çim biçme makinesini ve bıçağı kendileri tamir edemez.

- Çim biçme makinesi veya bıçak hasarlanmışsa: Çim biçme makinesi veya bıçağı kullanmayın ve STIHL yetkili bayisine başvurun.
- Uyarı levhaları okunaklı değilse veya hasarlanmışsa: Uyarı levhalarının STIHL yetkili bayisi tarafından değiştirilmesini sağlayın.

18 Arızaların tamiri

18.1 Çim biçme makinesinin arızalarının giderilmesi

Arıza	Neden	Giderilmesi
Motor çalıştırılamaz.	Çim biçme işletimi için kumanda çubuğuna basılamaz.	► Motoru bu kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde çalıştırın.
	Yakıt deposu boşalmış.	► Çim biçme makinesine yatık ikmali yapın.
	Yakıt borusu tıkanmış.	► STIHL yetkili bayiye başvurun.
	Depodaki yakıt kötü, kirli veya eski.	► Güvenilir bir marka yeni yakıt (kurşunsuz benzin) kullanın;
	Hava filtresi kirlenmiş.	► STIHL yetkili bayiye başvurun.
	Buji soketi bujiden çekilmiş veya buji kablosu sokete kötü tespitlenmiş.	► Buji soketini takın. ► Buji kablosu ile soket arasındaki bağlantıyı kontrol edin.
	Buji paslanmış, hasarlı veya elektrot mesafesi yanlış.	► Bujiyi temizleyin veya değiştirin. ► Elektrot mesafesini ayarlayın.
	Bıçaktaki direnç çok yüksek.	► Büyük kesim yüksekliği ayarlayın. ► Motoru kısa çimde çalıştırın.
Motor çalışırken zorlanıyor veya motor performansı düşüyor.	Çim biçme makinesinin gövdesi tıkanmış.	Çim biçme makinesini temizleyin.
	Kesim yüksekliği çok derin ayarlanmış veya besleme hızı çok yüksek.	Kesim yüksekliğini uyarlayın veya çimleri yavaş biçin.
	Yakıt deposunda ve karbüratörde su var veya karbüratör tıkanmış.	Yakıt deposunu boşaltın, yakıt borusunu ve karbüratörü temizleyin.
	Yakıt deposu kirlenmiş.	STIHL yetkili bayiye başvurun.
	Hava filtresi kirlenmiş.	STIHL yetkili bayiye başvurun.
	Buji paslanmış.	Bujiyi temizleyin veya değiştirin.
Motor aşırı ısınıyor.	Motor yağının seviyesi çok düşük.	Motor yağını bu kullanım kılavuzunda veya motorun kullanım kılavuzunda tarif edildiği şekilde doldurun veya değiştirin.
	Soğutma kanatçığı kirlenmiş.	Çim biçme makinesini temizleyin.
Çim biçme aşırı titriyor.	Bıçak hasarlı.	Bıçağı değiştirin.
	Bıçak doğru takılmamış.	Bıçağı takın.
Çim temiz kesilmez.	Bıçak körelmiş veya aşınmıştır.	Bıçakları bileyin veya değiştirin.

19 Teinik bilgiler

19.1 Çim biçme makinesi STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Motor tipi:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Silindir hacmi:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Güç:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 PS) bei 2800 dev/dak
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 PS) bei 2800 dev/dak
- Devir sayısı:
  - RM 248.1 : 2800 dev/dak
  - RM 253.1 : 2800 dev/dak
- Yakıt deposunun maksimum hacmi: 900 cm³ (0,9 l)
- Ağırlık:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Çim toplama sepetinin maksimum hacmi: 55 l
- Kesim genişliği:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Bıçak

- Asgari kalınlık a: 2,0 mm
- Asgari kalınlık b: 55 mm
- Bileme açısı c: 30°

19.3 Gürültü değerleri ve titreşim değerleri

RM 248.1

Gürültü seviyesi için K değeri 2 dB(A). Gürültü seviyesi için K değeri 1,2 dB(A). Titreşim değerleri için K değeri 1,40 m/s².

- Gürültü seviyesi L_{pA}, 2006/42/EC uyarınca ölçülmüştür: 83 dB(A)
- Gürültü seviyesi L_{wA}, 2000/14/EC uyarınca ölçülmüştür: 95,2 dB(A)
- Titreşim değeri a_{hv}, EN 12096 uyarınca ölçülmüştür, gidon: 2,80 m/s²

RM 253.1

Gürültü seviyesi için K değeri 2 dB(A). Gürültü seviyesi için K değeri 1,4 dB(A). Titreşim değerleri için K değeri 2,20 m/s².

- Gürültü seviyesi L_{pA}, 2006/42/EC uyarınca ölçülmüştür: 84 dB(A)
- Gürültü seviyesi L_{wA}, 2000/14/EC uyarınca ölçülmüştür: 96 dB(A)
- Titreşim değeri a_{hv}, EN 12096 uyarınca ölçülmüştür, gidon: 5,50 m/s²

2002/44/EC titreşimler işveren direktifinin sağlanması için bilgiler www.stihl.com/vib adreslerinde belirtilmiştir.

19.4 REACH

REACH, kimyasal maddelerin sicile kaydı, değerlendirilmesi ve lisansı ile ilgili EG yönetmeliğidir.

REACH yönetmeliğinin yerine getirilmesini açıklayan bilgiler www.stihl.com/reach sayfalarında açıklanmıştır.

20 Yedek parçalar ve aksesuar

20.1 Yedek parçalar ve aksesuar

Bu semboller orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuarı işaretler.

STIHL, orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuar kullanılmasını tavsiye eder.

STIHL firması, pazarın sürekli gözlemlenmesine rağmen farklı üreticiler tarafından imal edilen yedek parça ve aksesuarları güvenilirlik, iş güvenliği ve uygunluk kriterleri açısından değerlendiremez ve bu nedenle STIHL firması bu parçaların kullanımını garanti edemez.

Orijinal STIHL yedek parça ve orijinal STIHL aksesuarları STIHL bayisinden temin edilebilir.

20.2 Önemli yedek parçalar

İzin verilmeyen montaj veya yedek parçalarının kullanımından kaynaklanan maddi hasarlarda veya yaralanmalarda STIHL firması hiçbir tazminat ödemeyecektir.

- RM 248 bıçak: 6350 702 0103
- RM 253 bıçak: 6371 702 0102
- Bıçak cıvatası: 9008 319 9028
- Rondela: 0000 702 6600

21 Bertaraf etme

21.1 Çim biçme makinesinin imhası

İmhaya yönelik bilgiler STIHL yetkili satıcısından temin edilebilir.

- ▸ Çim biçme makinesi, bıçak, benzin, motor yağı, aksesuar ve ambalajlar yönetmeliklere uygun ve çevreye zarar vermeden imha edilmelidir.

22 AB Uygunluk Deklarasyonu

22.1 Çim biçme makinesi STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Avusturya

tek sorumluluğuna sahibiz

- Yapı türü: Çim biçme makinesi
- Fabrika markası: STIHL
- Tip: RM 248.1, 253.1
- Seri numarası:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU ve 2011/65/EU sayılı direktiflerin ilgili hükümlerine uygundur ve aşağıdaki normların üretim tarihinde geçerli olan versiyonlarına uygun olarak geliştirilmiş ve üretilmiştir: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Katılımcı yerin adı ve adresi:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Ölçülen ve garanti edilen gürültü seviyesinin elde edilmesi için 2000/14/EC, Ek VIII direktifi uyarınca hareket edilmiştir.

- Ölçülen gürültü seviyesi RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Garanti edilen gürültü seviyesi RM 248.1: 96 dB(A)
- Ölçülen gürültü seviyesi RM 253.1: 96 dB(A)
- Garanti edilen gürültü seviyesi RM 253.1: 97 dB(A)

Teknik dokümanlar STIHL Tirol GmbH firmasının ürün lisansında muhafaza edilir.

Üretim yılı ve makine numarası çim biçme makinesinde yer almaktadır.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

vekaleten.

Matthias Fleischer, Araştırma ve Geliştirme Departmanı Müdürü

vekaleten.

Sven Zimmermann, Kalite Başkanı

23 Adresler

23.1 STIHL İdari Merkezi

ANDREAS STIHL AG & Co. KG
Postfach 1771
D-71307 Waiblingen

23.2 STIHL Satış Şirketleri

ALMANYA

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 13
64807 Dieburg
Telefon: +49 6071 3055358

AVUSTURYA

STIHL Ges.m.b.H.
Fachmarktstraße 7
2334 Vösendorf
Telefon: +43 1 86596370

İSVIÇRE

STIHL Vertriebs AG
Isenrietstraße 4
8617 Mönchaltorf
Telefon: +41 44 9493030

ÇEK CUMHURİYETİ

Andreas STIHL, spol. s r.o.
Chrlická 753
664 42 Modřice

23.3 STIHL Importeure

BOSNA HERSEK

UNIKOMERC d. o. o.
Bišće polje bb
88000 Mostar
Telefon: +387 36 352560
Faks: +387 36 350536

HIRVATİSTAN

UNIKOMERC - UVOZ d.o.o.
Sjedište:
Amruševa 10, 10000 Zagreb
Prodaja:
Ulica Kneza Ljudevita Posavskog 56, 10410 Velika Gorica
Telefon: +385 1 6370010
Faks: +385 1 6221569

TÜRKIYE

SADAL TARIM MAKİNALARI DIŞ TİCARET A.Ş.
Alsancak Sokak, No:10 I-6 Özel Parsel
34956 Tuzla, İstanbul
Telefon: +90 216 394 00 40
Faks: +90 216 394 00 44

Përmbajtja

1 Parathënie **477**

2 Informata për këtë udhëzimin për përdorim **477**
2.1 Dokumentet ekzistuese 477
2.2 Shenja e paralajmërimit në tekst 478
2.3 Simbolet në tekst 478

3 Pasqyrim **478**
3.1 Korrësja e barit 478
3.2 Simbolet 479

4 Udhëzime sigurie **479**
4.1 Simbolet paralajmëruese 479
4.2 Përdorimi i synuar 480
4.3 Kërkesat për përdoruesin 480
4.4 Veshjet dhe pajimet 481
4.5 Vendi i punës dhe rrethinat 481
4.6 Gjendja e rregullt e sigurisë 481
4.7 Karburanti dhe rimbushja 483
4.8 Puna 484
4.9 Transporti 485
4.10 Magazinimi 485
4.11 Pastrimi, mirëmbajtja dhe riparimi 486

5 Përgatitja e kositëses së barit **486**
5.1 Përgatitja e korrëses së barit 486

6 Montimi i kositëses së barit **487**
6.1 Montimi i timonit 487
6.2 Montimi, lidhja dhe shkëputja e shportës së barit 487
6.3 Mbushja me vaj motori 488

7 Rimbushja e korrëses së barit me karburant **488**
7.1 Rimbushja e korrëses së barit me karburant 488

8 Konfigurimi i kositëses së barit për përdoruesin **489**
8.1 Hapja e timonit 489
8.2 Mblidhni timonin 489

9 Ndezja dhe konfigurimi i motorit **490**
9.1 Ndezja e motorit 490
9.2 Fikja e motorit 490

10 Kontrolli i korrëses së barit **490**
10.1 Kontrolli i komandave 490
10.2 Kontrolli i thikës 490

11 Puna me kositësen e barit **491**
11.1 Mbajtja dhe drejtimi i korrëses së barit 491
11.2 Rregullimi i lartësisë së prerjes 491
11.3 Kositni 492
11.4 Zbrazja e shportës së barit 492

12 Pas punës **493**
12.1 Pas pune 493

13 Transportimi **493**
13.1 Transportimi i korrëses së barit 493

14 Ruajtja **494**
14.1 Mbajtja e korrëses së barit 494

15 Pastrimi **494**
15.1 Konfigurimi i korrëses së barit 494
15.2 Pastrimi i korrëses së barit 494

16 Mirëmbajtja **495**
16.1 Mirëmbajtja 495
16.2 Montimi dhe çmontimi i thikave 495
16.3 Mprehja dhe balancimi i thikës 495

17 Riparimi **496**
17.1 Riparimi i kositëses së barit 496

18 Mënjanoni pengesat **497**
18.1 Zgjidhja e problemeve të korrëses së barit 497

19 Të dhënat teknike **499**
19.1 Korrëse bari STIHL RM 248.1, RM 253.1 499
19.2 Thika 499
19.3 Vlerat e zërit dhe të dridhjeve 499
19.4 REACH 499

Përkthimi i Originalit-Udhëzimi për përdorim

E shtypur në letër pa përbërje klori
Njëyrat e shtypit përmbajnë vajra bimore, letra mund të riciklohet

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_AL

STIHL

Ky udhëzim për përdorim është e mbrojtur me të drejtën e autorit. Të gjitha të drejtat janë të rezervuara, sidomos e drejta e riprodhimit, përkthimit dhe përpunimit me sistemin elektronik.

20 Pjesë këmbimi dhe aksesorë **499**
20.1 Pjesët e këmbimit dhe aksesorët 499
20.2 Pjesë të rëndësishme rezervë 500
21 Deponimi **500**
21.1 Hedhja e korrëses së barit 500
22 Deklarata konform BE **500**
22.1 Korrëse bari STIHL RM 248.1, RM 253.1 500

1 Parathënie

Kliente të dashura, klient të dashur,

jemi të kënaqur, që Ju përzgjodhët STIHL. Ne, produktet tona, i zhvillojmë dhe i prodhojmë me një cilësi të lartë, sipas nevojave të klientëve tanë. Kështu krijohen produkte me besueshmëri të lartë edhe për ngarkesa ekstreme.

STIHL gjithashtu angazhohet edhe për servisim me cilësi të lartë. Tregtari ynë i specializuar ofron këshilla dhe udhëzime kompetente si dhe një mbështetje gjithëpërfshirëse teknike.

STIHL është e përkushtuar me një qasje të qëndrueshme dhe të përgjegjshme ndaj natyrës. Ky udhëzim për përdorim do t'ju mbështesë, që të përdorni një kohë të gjatë produktin tuaj STIHL në mënyrë të sigurt dhe ekologjike.

Ne, Ju falënderojmë për besimin tuaj dhe Ju dëshirojmë shumë kënaqësi me produktin tuaj STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

E RËNDËSISHME! LEXOJENI PARA PËRDORIMIT DHE RUAJENI.

2 Informata për këtë udhëzimin për përdorim

2.1 Dokumentet ekzistuese

Këto udhëzime përdorimi janë udhëzimet origjinale të përdorimit nga prodhuesi, në kuptim të direktivës 2006/42/EC të Këshillit.

Vlejnë rregullat lokale të sigurisë.

- Përveç këtyre udhëzimeve të përdorimit, lexoni, kuptoni dhe ruani dokumentet e mëposhtme:
  – Udhëzimet e përdorimit të motorit STIHL EVC 200.2

2.2 Shenja e paralajmërimit në tekst

RREZIK

Udhëzimi tregon për rreziqet, që mund të shkaktojnë lëndime të rënda ose vdekje.

- Masat e theksuara mund të evitojnë lëndime të rënda ose vdekje.

PARALAJMËRIM

Udhëzimi tregon për rreziqet, që **mund** të shkaktojnë lëndime të rënda ose vdekje.

- Masat e theksuara mund të evitojnë lëndime të rënda ose vdekje.

UDHËZIM

Udhëzimi tregon për rreziqet, që mund të shkaktojnë dëme materiale.

- Masat e theksuara mund të evitojnë dëme materiale.

2.3 Simbolet në tekst

Ky simbol i referohet një kapitulli në këtë udhëzim për përdorim.

3 Pasqyrim

3.1 Korrësja e barit

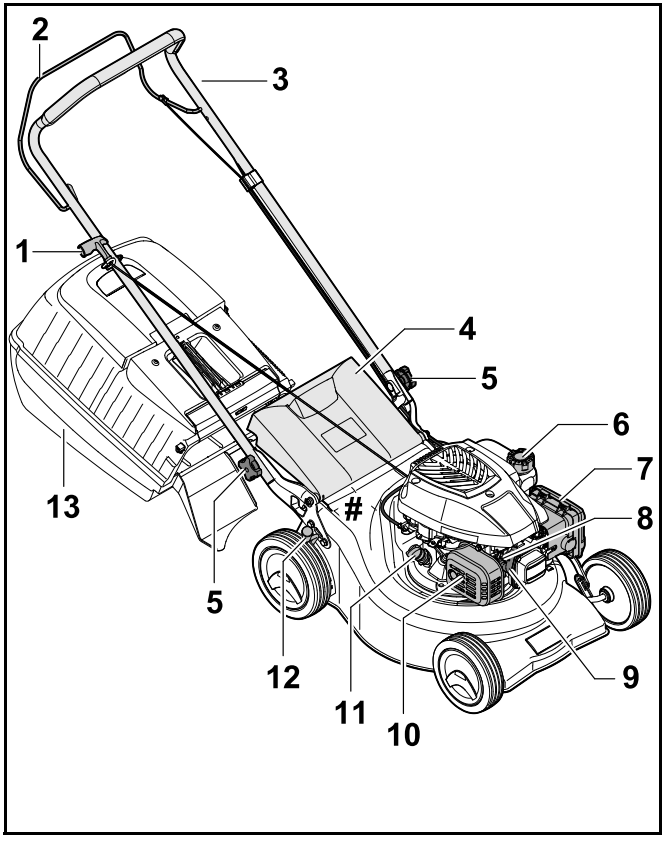

1 Doreza e ndezjes
Doreza e ndezjes shërben për ndezjen e motorit.

2 Doreza e marsheve për kositjen
Doreza e marsheve për kositjen përdoret për ndezjen dhe fikjen e motorit.

3 Timoni
Timoni përdoret për mbajtjen, drejtimin dhe bartjen e korrësës së barit.

4 Kapaku i daljes
Kapaku i daljes mbyll kanalin e daljes.

5 Dadoja kapëse në formë ylli
Dadoja kapëse në formë ylli shtrëngon dorezat te korrësja e barit.

6 Kapaku i serbatorit
Kapaku i serbatorit mbyll grykën e mbushjes së benzinës.

7 Kapaku i filtrit
Kapaku i filtrit mbulon filtrin e ajrit.

8 Kandela
Kandela ndez përzierjen karburant-ajër në motor.

9 Tapa e kandelës
Tapa e kandelës lidh linjën e ndezjes me kandelën.

10 Marmita
Marmita redukton zhurmat e lëshuara nga korrësja e barit.

11 Kapaku i vajit të motorit
Kapaku i vajit të motorit mbyll grykën e mbushjes së vajit të motorit.

12 Leva
Leva përdoret për rregullimin e lartësisë së prerjes.

13 Shporta për mbledhjen e barit
Shporta e barit grumbullon barin e prerë.

 # Pllaka e markës me numrin e serisë së makinerisë

3.2 Simbolet

Mund të ketë simbole mbi korrësen e barit dhe me kuptimet e mëposhtme:

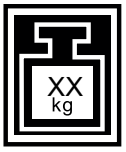

Ky simbol përcakton peshën e korrësës së barit.

Niveli i garantuar i fuqisë së zërit në përputhje me direktivën 2000/14/EC në dB(A) për t'i bërë të krahasueshme emetimet zanore nga produktet.

Ky simbol përcakton kapakun e serbatorit.

Ky simbol përcakton kapakun e vajit të motorit.

4 Udhëzime sigurie

4.1 Simbolet paralajmëruese

Simbolet paralajmëruese në kositën e barit kanë kuptimet e mëposhtme:

Respektoni udhëzimet e sigurisë dhe masat e tyre.

Lexojini, kuptojini dhe ruajini udhëzimet e përdorimit.

Respektoni udhëzimet e sigurisë për sende që flaken tutje dhe masat e tyre.

Mos e prekni thikën në rrotullim.

Nxirreni tapën e kandelës gjatë transportit, magazinimit, mirëmbajtjes apo riparimit.

Ruani distancën e sigurisë.

4.2 Përdorimi i synuar

Korrësja e barit STIHL RM 248 ose RM 253 shërben për kositjen e barit.

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse korrësja e barit nuk përdoret për synimin e përcaktuar, personat mund të lëndohen rëndë apo dhe të vdesin, si dhe mund të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Përdoreni korrësen e barit sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi dhe në udhëzimet e përdorimit të motorit.

4.3 Kërkesat për përdoruesin

⚠ PARALAJMËRIM

- Përdoruesit e paudhëzuar nuk i kuptojnë dhe nuk i kanë parasysh rreziqet e korrëses së barit. Përdoruesi ose persona të tjerë mund të lëndohen rëndë ose të vdesin.

  - ► Lexojini, kuptojini dhe ruajini udhëzimet e përdorimit.
  - ► Nëse korrësja e barit i kalohet dikujt tjetër: Jepini gjithashtu udhëzimet e përdorimit të korrëses së barit dhe të motorit.
  - ► Sigurohuni që përdoruesi të përmbushë kërkesat e mëposhtme:
    - – Përdoruesi të jetë i çlodhur.
    - – Përdoruesi të jetë i aftë fizikisht, me shqisa dhe mendërisht që të përdorë dhe të punojë me korrësen e barit. Nëse përdoruesi ka kufizime fizike, shqisore apo mendore, ai mund të punojë vetëm nën mbikëqyrje ose sipas udhëzimeve të një personi përgjegjës.
    - – Përdoruesi duhet të njohë dhe të vlerësojë rreziqet e korrëses së barit.
    - – Përdoruesi të jetë i vetëdijshëm se mban përgjegjësinë për aksidente dhe dëmtime të mundshme.
    - – Përdoruesi të jetë në moshë përgjegjësie ligjore ose të jetë i trajnuar në përputhje me rregulloret shtetërore i mbikëqyrur në profesion përkatës.
    - – Përdoruesi të ketë marrë udhëzime nga shitësi i STIHL ose një person i kualifikuar përpara se të nisë punën për herë të parë me korrësen e barit.
    - – Përdoruesi të mos jetë nën ndikimin e alkoolit, mjekimeve apo drogave.
  - ► Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

4.4 Veshjet dhe pajimet

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë punës mund të hidhen sende me shpejtësi të lartë. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Vishni pantallona të gjata prej materiali rezistent.
- Gjatë punës krijohet zhurmë. Zhurma mund t'ju dëmtojë dëgjimin.
  - ► Mbani një mbrojtëse veshësh.
- Gjatë punës mund të ngrihet pluhur. Thithja e pluhurit mund të jetë e dëmshme për shëndetin dhe të shkaktojë reaksione alergjike.
  - ► Nëse ka pluhur: Mbani maskë kundër pluhurit.
- Veshjet e papërshtatshme mund të ngecin nëpër pemë, shkurre dhe korrësen e barit. Përdoruesit pa veshjen e duhur mund të pësojnë lëndime të rënda.
  - ► Vishni rroba të ngushta që rrinë pas trupit.
  - ► Hiqini shallet dhe varëset.
- Gjatë pastrimit, mirëmbajtjes apo bartjes përdoruesi mund të bjerë në kontakt me thikën. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani doreza pune prej materiali rezistent.
  - ► Mbani këpucë që i rezistojnë konsumimit, me qafë dhe me shollë që nuk rrëshqet.
- Nëse përdoruesi mban këpucë të papërshtatshme, mund të rrëshqasë. Përdoruesi mund të lëndohet.
- Gjatë mprehjes së thikave mund të kërcejnë grimca materiali. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani syze të ngushta mbrojtëse. Syzet e përshtatshme mbrojtëse testohen sipas standardit EN 166 ose normave shtetërore dhe ofrohen në treg me shënimin përkatës.
  - ► Mbani doreza pune prej materiali rezistent.

4.5 Vendi i punës dhe rrethinat

⚠ PARALAJMËRIM

- Personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët mund të mos i kuptojnë rreziqet e korrëses së barit dhe të sendeve të flakura dhe mund të mos i marrin parasysh. Personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët mund të lëndohen rëndë dhe mund të ndodhin dëmtime të pronës.

  - ► Mbajini personat e painteresuar, fëmijët dhe kafshët larg terrenit të punës.
  - ► Mbajeni larg objekteve.
  - ► Mos e lini korrësen e barit pa mbikëqyrje.
  - ► Sigurohuni që fëmijët të mos luajnë me korrësen e barit.
- Kur është në punë motori, nga marmita dalin gaze të nxehta shkarkimi. Gazet e nxehta të shkarkimit mund të ndezin materialet tepër të ndezshme dhe të shkaktojnë zjarre.
  - ► Mbajeni rrymën e ajrit të shkarkuar larg materialeve tepër të ndezshme.

4.6 Gjendja e rregullt e sigurisë

4.6.1 Korrësja e barit

Korrësja e barit është në gjendje të sigurt nëse përmbushen kushtet e mëposhtme:

– Korrësja e barit është e padëmtuar.

– Nuk ka rrjedhje benzine nga korrësja e barit.

– Kapaku i serbatorit është i mbyllur.

– Nuk ka rrjedhje vaji motori nga korrësja e barit.

– Kapaku i vajit të motorit është i mbyllur.

– Korrësja e barit është e pastër.

– Komandat funksionojnë dhe janë të pandryshuara.

– Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet mbledhur në shportën e barit: Shporta për mbledhjen e barit është vendosur saktë.

– Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet shkarkuar nga mbrapa: Shporta për mbledhjen e barit është varur për jashtë dhe kapaku i daljes është i mbyllur.
– Thika është e montuar siç duhet.
– Janë montuar aksesorë origjinalë të STIHL për këtë korrëse bari.
– Aksesorët janë të instaluar siç duhet.
– Mekanizmat me sustë nuk janë të dëmtuar dhe funksionojnë.
– Kur lëshohet doreza e marsheve për kositjen, motori ndalon.

⚠ PARALAJMËRIM

■ Në gjendje jo të sigurt, komponentët mund të mos funksionojnë më siç duhet, pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen dhe të ketë rrjedhje karburanti. Personat mund të lëndohen rëndë apo të vdesin.
  ► Punoni me korrëse të padëmtuar bari.
  ► Nëse rrjedh benzinë nga korrësja e barit: Mos punoni me korrësen e barit dhe vizitoni shitësin e specializuar të STIHL.
  ► Mbyllni kapakun e serbatorit.
  ► Nëse rrjedh vaj motori nga korrësja e barit: Mos punoni me korrësen e barit dhe vizitoni shitësin e specializuar të STIHL.
  ► Mbyllni kapakun e vajit të motorit.
  ► Nëse korrësja e barit është e ndotur: Pastrojeni korrësen e barit.
  ► Mos i modifikoni korrëset e barit dhe sistemet e tyre të sigurisë.
  ► Mos e manipuloni korrësen e barit për t'i ndryshuar fuqinë apo shpejtësinë motorit me djegie të brendshme.
  ► Nëse komandat nuk funksionojnë: Mos e përdorni korrësen e barit.
  ► Mekanizmat me sustë mund të çlirojnë energjinë e akumuluar.
  ► Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet mbledhur në shportën e barit: Shportën për mbledhjen e barit vareni sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi.
  ► Instaloni vetëm aksesorë origjinalë STIHL për këtë korrëse bari.
  ► Instaloni thikën sipas përshkrimit në këtë manual.
  ► Instaloni aksesorët sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi ose në udhëzimet e përdorimit të aksesorëve.
  ► Mos vini sende në vrimat e korrëses së barit.
  ► Ndërrojeni në rast konsumi apo shenjash dëmtimi.
  ► Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

4.6.2 Thika

Thika është në gjende të sigurt nëse përmbushen kushtet e mëposhtme:

– Thika dhe aksesorët janë të padëmtuar.
– Thika nuk është e deformuar.
– Thika është e montuar siç duhet.
– Thika është e mprehur siç duhet.
– Thika nuk ka pjesë të ngrëna.
– Thika është e drejtpeshuar.
– Nuk tejkalohen trashësia minimale dhe gjerësia minimale e thikës, 🕮 19.2.
– Ruhet këndi i mprehjes, 🕮 19.2.

⚠ PARALAJMËRIM

■ Në gjendje jo të sigurt pjesë të thikës mund të lirohen dhe të flaken përreth. Mund të lëndohen njerëzit.
  ► Punoni me thikë dhe aksesorë të padëmtuar.
  ► Vendosini thikat saktë.
  ► Mprehini thikat saktë.
  ► Nëse arrihet trashësia minimale dhe gjerësia minimale: Ndërrojeni thikën.
  ► Kryejeni balancimin e thikës te shitësi i STIHL.

► Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

4.7 Karburanti dhe rimbushja

⚠ PARALAJMËRIM

- Karburanti i përdorur për këtë korrëse bari është benzina. Benzina është tepër e ndezshme. Nëse benzina bie në kontakt me flakë të lira apo sende të nxehta, mund të shkaktojë zjarre apo shpërthime. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
  - ► Mbrojeni benzinën nga nxehtësia dhe zjarri.
  - ► Mos e derdhni benzinën.
  - ► Nëse ju derdhet benzina: Fshijeni benzinën me një leckë dhe provoni ta ndizni motorin vetëm pasi të jenë tharë të gjitha pjesët e korrëses së barit.
  - ► Mos pini duhan.
  - ► Mos rimbushni karburant pranë ndonjë zjarri.
  - ► Fikeni motorin dhe lëreni të ftohen para se ta rimbushni.
  - ► Nëse duhet të zbrazni serbatorin: Bëjeni këtë gjë jashtë.
  - ► Ndizeni motorin të paktën 3 m nga vendi i rimbushjes.
  - ► Mos e mbani kurrë korrësen e barit me benzinë në serbator brenda një ndërtese.
- Thithja e avujve të benzinës mund të helmojë njeriun.
  - ► Mos i thithni avujt e benzinës.
  - ► Rimbusheni në një vend të mirajruar.
- Korrësja e barit nxehet gjatë punës. Benzina bymehet dhe mund të ketë mbipresion në serbator. Kur hapet kapaku i serbatorit, mund të dalin stërkala benzine. Dalja e benzinës me stërkala mund të sjellë ndezjen e saj. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë.
  - ► Lëreni fillimisht korrësen e barit të ftohet dhe pastaj hapeni kapakun e serbatorit.
- Rrobat që bien në kontakt me benzinën marrin flakë më lehtë. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
  - ► Nëse rrobat ju bien në kontakt me benzinën: Ndërrojini rrobat.
- Benzina mund të rrezikojë mjedisin.
  - ► Mos e derdhni karburantin.
  - ► Hidheni benzinën në mënyrën e duhur dhe ekologjike.
- Nëse benzina bie në kontakt me lëkurën apo me sytë, këto mund të acarohen.
  - ► Shmangeni kontaktin me benzinën.
  - ► Nëse ndodh kontakt me lëkurën: Lajeni lëkurën e prekur me ujë dhe sapun.
  - ► Nëse ndodh kontakt me sytë: Shpëlajini sytë së paku për 15 minuta me ujë të bollshëm dhe kërkoni ndihmën mjekësore.
- Sistemi i ndezjes i korrëses së barit krijon shkëndija. Shkëndijat mund të dalin jashtë e të shkaktojnë zjarre dhe shpërthime në ambiente me djegshmëri të lartë apo me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
  - ► Përdorni kandelat e përshkruara në udhëzimet e përdorimit të motorit.
  - ► Futeni kandelën dhe shtrëngojeni mirë.
  - ► Shtypeni mirë tapën e kandelës.
- Nëse korrësja e barit rimbushet me benzinë që nuk është e përshtatshme për motorin, korrësja e barit mund të dëmtohet.
  - ► Përdorni benzinë marke, të re dhe pa plumb.
  - ► Respektoni specifikimet e udhëzimeve të përdorimit të motorit.

4.8 Puna

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse përdoruesi nuk e nis saktë motorin, mund të humbasë dhe kontrollin e korrëses së barit. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë.
  - ► Niseni motorin sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi.
- Përdoruesi nuk duhet të punojë më në situata të caktuara. Përdoruesi mund të pengohet, të rrëzohet dhe të lëndohet rëndë.
  - ► Punoni me qetësi dhe vëmendje.
  - ► Kositni vetëm kur ka shikueshmëri të mirë. Nëse kushtet e ndriçimit dhe shikueshmëria janë në nivel të ulët, mos punoni me korrësen e barit.
  - ► Përdoreni vetëm korrësen e barit.
  - ► Shikoni për pengesa.
  - ► Mos e anoni korrësen e barit.
  - ► Punoni duke qëndruar mbi terren për të ruajtur balancën.
  - ► Nëse ndjeni lodhje: Bëni një pushim.
  - ► Nëse kositni në pjesë të pjerrëta: Kositni përgjatë pjerrësisë.
  - ► Mos punoni në shpate me pjerrësi mbi 25° (46,6 %).
  - ► Përdoreni korrësen e barit me kujdes të veçantë, sidomos kur punoni pranë pjerrësive, buzëve të terrenit, hendeqeve, gropave të mbeturinave dhe pritave.
  - ► Planifikojini orët e punës në mënyrë të atillë që të shmangni ngarkesa të larta për kohë të gjatë.
- Kur motori është në punë dalin gaze shkarkimi. Thithja e avujve të gazeve të shkarkimit mund të helmojë njeriun.
  - ► Mos i thithni gazet e shkarkimit.
  - ► Punoni me kositën e barit në vend të mirajruar.
  - ► Nëse keni të përziera, dhimbje koke, vështirësi në shikim, probleme me dëgjimin apo marramendje: Ndërpriteni punën dhe vizitoni mjekun.
- Nëse përdoruesi mban mbrojtëse veshësh dhe motori është në punë, përdoruesi mund t'i perceptojë e vlerësojë zhurmat deri në një farë mase të kufizuar.
  - ► Punoni me qetësi dhe vëmendje.
- Korrësja e barit vjen me një pajisje ndalimi të motorit.
  - ► Motori dhe thika ndalojnë brenda 3 sekondave nëse e lëshoni dorezën e marsheve për procesin e kositjes.
- Thika rrotulluese mund ta presë përdoruesin. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë.

  - ► Hiqeni tapën e kandelës.

  - ► Mos e prekni thikën në rrotullim.
  - ► Nëse tehu bllokohet nga ndonjë send: Fikeni motorin. Vetëm atëherë hiqeni sendin.
- Nëse korrësja e barit ndryshon gjatë punës ose sillet në mënyrë të pazakontë, korrësja e barit mund të jenë në një gjendje jostandarde. Personat mund të lëndohen rëndë dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Ndërpriteni punën dhe vizitoni shitësin e specializuar të STIHL.
- Gjatë punës, korrësja e barit mund të shkaktojë dridhje.
  - ► Mbani doreza pune.
  - ► Bëni pushime gjatë punës.
  - ► Nëse vini re shenja çrregullimesh në qarkullim: Shikoni doktorin.
- Shikojeni me kujdes zonën e kositjes dhe bëni kujdes ndaj pengesave. Nëse thika godet një send të huaj gjatë punës, ajo apo pjesë të saj mund të kërcejnë me shpejtësi të lartë. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.

  - ► Hiqini sendet e huaja si p.sh. gurët, shkopinj, tela, lodra apo sende të tjera të huaja nga zona e punës. Piketojini sendet e fshehura që nuk mund t'i hiqni.

- Kur lëshohet doreza e kositjes, thika vijon të rrotullohet për një kohë të shkurtër. Mund të lëndohen njerëzit.

► Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.

► Shportën për mbledhjen barit vareni për jashtë vetëm nëse thika nuk rrotullohet më.

- Nëse thika godet një send të fortë, mund të ndodhin shkëndija. Shkëndijat mund të shkaktojnë zjarre në ambiente me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.
  ► Mos punoni në ambient djegshmërie të lartë.

⚠ RREZIK

- Nëse punoni në afërsi të linjave elektrike, thika mund të bjerë në kontakt me linjat dhe t'i dëmtojë. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
  ► Mos punoni në afërsi të linjave elektrike aktive.
- Në rast shtrëngatash, përdoruesi mund të goditet nga rrufeja. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
  ► Nëse ka stuhi: Mos punoni.
- Në rast pune nën shi, përdoruesi mund të rrëshqasë. Përdoruesi mund të lëndohet rëndë ose dhe të vdesë.
  ► Nëse bie shi: Mos punoni.

4.9 Transporti

⚠ PARALAJMËRIM

- Gjatë bartjes, korrësja e barit mund të përmbyset apo të lëvizë. Mund të lëndohen njerëz dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  ► Fikeni motorin.

► Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.

► Hiqeni tapën e kandelës.

► Sigurojeni korrësen e barit me rripa, lidhëse apo rrjetë në një zonë të përshtatshme ngarkimi në mënyrë të atillë që të mos përmbyset dhe të mos lëvizë.

- Pas nisjes së motorit, marmita dhe motori mund të jenë të nxehtë. Përdoruesi mund të digjet gjatë bartjes.
  ► Shtyjeni korrësen e barit.
- Korrësja e barit është e rëndë. Nëse përdoruesi e bart i vetëm korrësen e barit, mund të lëndohet.
  ► Mbani doreza pune.
  ► Barteni korrësen e barit me dy vetë.

4.10 Magazinimi

⚠ PARALAJMËRIM

- Fëmijët nuk i kuptojnë dhe nuk i kanë parasysh rreziqet e korrëses së barit. Fëmijët mund të lëndohen rëndë.
  ► Fikeni motorin.
  ► Mbajeni korrësen e barit në vend ku nuk mund të arrihet nga fëmijët.
- Kontaktet elektrike në korrësen e barit dhe pjesët metalike mund të ndryshken nga lagështira. Korrësja e barit mund të dëmtohet.
  ► Mbajeni korrësen të pastër dhe të thatë.

4.11 Pastrimi, mirëmbajtja dhe riparimi

⚠ PARALAJMËRIM

- Nëse motori është në punë gjatë pastrimit, mirëmbajtjes apo riparimit, thika mund të ndizet pa dashje. Personat mund të lëndohen rëndë dhe të ndodhin dëmtime të pronës.
  - ► Fikeni motorin.

  - ► Prisni derisa thika të pushojë së rrotulluari.

  - ► Hiqeni tapën e kandelës.
- Pas nisjes së motorit, marmita dhe motori mund të jenë të nxehtë. Në rast të tillë mund të digjeni.
  - ► Prisni derisa marmita dhe motori të jenë ftohur.
- Solucionet e forta të pastrimit, pastrimi me ujë presion apo me sende të mprehta mund t'i dëmtojë korrësen e barit ose thikën. Nëse korrësja e barit apo thika nuk pastrohen siç duhet, pjesët nuk funksionojnë më siç duhet dhe pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen. Mund të lëndohen njerëzit.
  - ► Pastrojini korrësen e barit dhe thikën sipas përshkrimeve në këto udhëzime përdorimi, 🕮 15.2.
- Nëse korrësja e barit apo thikat nuk mirëmbahen apo riparohen siç duhet, pjesët nuk funksionojnë më siç duhet dhe pajisjet e sigurisë mund të anashkalohen. Personat mund të lëndohen rëndë apo të vdesin.
  - ► Zëvendësojini pjesët e konsumuara apo të dëmtuara.
  - ► Nëse korrësja e barit duhet të dërgohet për servis apo riparim: Konsultohuni me shitësin e STIHL.
  - ► Mirëmbajeni thikën sipas përshkrimit në këtë manual.
- Gjatë pastrimit, mirëmbajtjes apo riparimit të thikës, përdoruesi mund të pritet nga tehet e mprehta. Përdoruesi mund të lëndohet.
  - ► Mbani doreza pune prej materiali rezistent.
- Gjatë mprehjes, thika mund të nxehet. Përdoruesi mund të digjet.
  - ► Prisni derisa thika të ftohet.
  - ► Mbani doreza pune prej materiali rezistent.

5 Përgatitja e kositëses së barit

5.1 Përgatitja e korrësës së barit

Duhen ndjekur hapat e mëposhtëm çdo herë përpara se të nisni nga puna:

- ► Sigurohuni që komponentët e mëposhtëm janë në gjendje të sigurt:
  - – Korrësja e barit, 🕮 4.6.1.
  - – Thika, 🕮 4.6.2.
- ► Pastrimi i korrëses së barit, 🕮 15.
- ► Kontrolli i thikës, 🕮 10.2.
- ► Montimi i timonit, 🕮 6.1.
- ► Mbushja me vaj motori, 🕮 6.3.
- ► Hapni timonin, 🕮 8.1.
- ► Rimbushja e korrëses së barit me karburant, 🕮 7.
- ► Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet mbledhur në shportën e barit: Shporta e barit e varur në vend, 🕮 6.2.2.
- ► Nëse është kositur dhe bari i prerë duhet shkarkuar nga mbrapa: Shporta e barit e varur nga jashtë, 🕮 6.2.3.
- ► Lartësia e prerjes e konfiguruar, 🕮 11.2.
- ► Kontrolli i komandave, 🕮 10.1.
- ► Nëse hapat nuk mund të kryhen: Mos e përdorni korrësen e barit dhe kontaktoni me shitësin e STIHL.

6 Montimi i kositëses së barit

6.1 Montimi i timonit

- Fikeni motorin.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

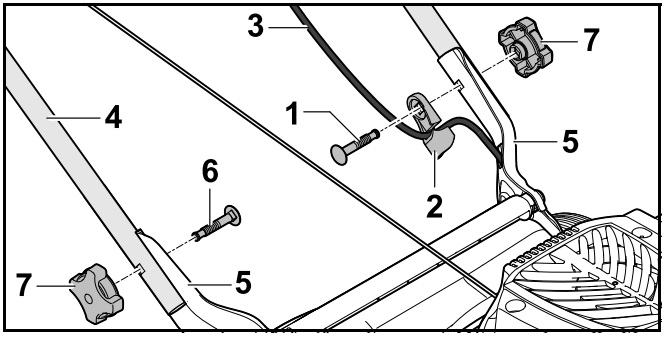

- Fusni vidën (1) përmes udhëzuesit të kavos (2).
- Kapeni kavon (3) në udhëzuesin e kavos (2).
- Mbajeni timonin (4) nga kllapat (5), që të përkojnë vrimat.
- Fusni vidat (1 dhe 6) nga brenda për jashtë përmes vrimave.
- Ktheni dadot kapëse në formë ylli (7) dhe shtrëngojini mirë.

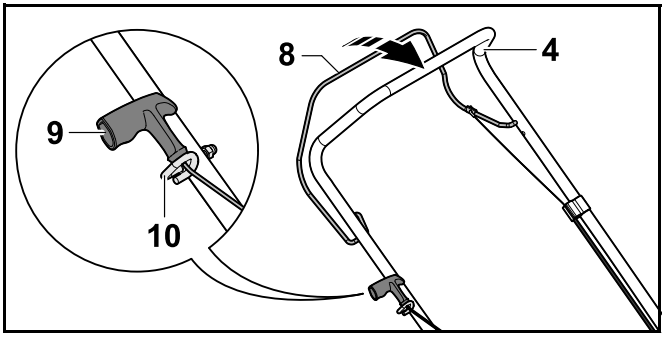

- Hiqeni tapën e kandelës.
- Shtypni e mbani dorezën e marsheve për kositjen (8) tek timoni (4).
- Tërhiqeni dorezën e ndezjes (9) me ngadalë në drejtim të udhëzuesit të kavos (10).
- Futeni dorezën e ndezjes (9) në udhëzuesin e kavos (10).
- Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen (8).
- Vendoseni sërish tapën e kandelës.

Timoni (4) nuk është e nevojshme të çmontohet.

6.2 Montimi, lidhja dhe shkëputja e shportës së barit

6.2.1 Montoni shportën e barit

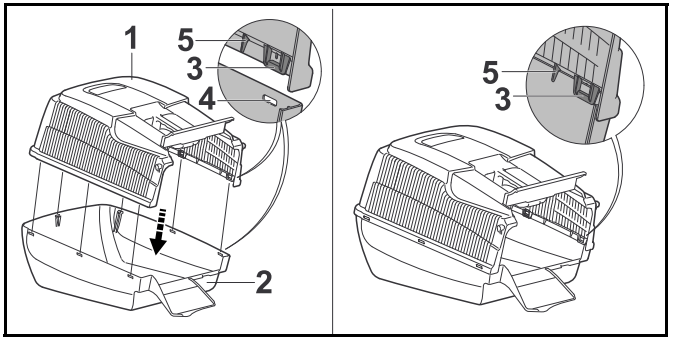

- Shtrëngoni pjesën e sipërme të shportës së barit (1) me pjesën e poshtme të shportës së barit (2).
  Gjuhëzat (3) dhe vjaskat (5) duhet të jenë nga brenda.
  Gjuhëzat (3) duhet të jenë në nivelin e vrimave (4).
- Shtyji gjuhëzat (3) njëra pas tjetrës nëpër vrima (4) nga mbrapa për përpara.
  Gjuhëzat (3) puthiten me kërcitjen karakteristike.

6.2.2 Varja në vend e shportës së barit

- Fikeni motorin.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

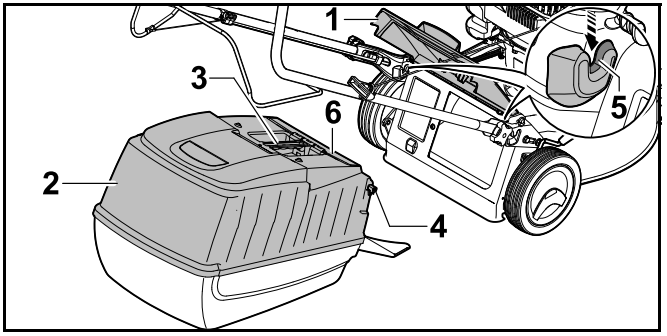

- ► Hapni dhe mbani kapakun e daljes (1).
- ► Kapni shportën e barit (2) nga doreza kapëse (3) dhe vareni nga grremçat (4) te mbajtëset (5).
  Kapaku (6) duhet mbyllur.
- ► Vendosni kapakun e daljes (1) mbi shportën e barit (2).

6.2.3 Shkëputja e shportës për mbledhjen e barit

- ► Fikeni motorin.
- ► Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- ► Hapni dhe mbani kapakun e daljes.
- ► Hiqeni shportën për mbledhjen e barit nga doreza për lart.
- ► Mbyllni kapakun e daljes.

6.3 Mbushja me vaj motori

Vaji i motorit vajos dhe ftoh motorin.

Specifikimi i vajit të motorit dhe sasia e mbushjes përcaktohen në udhëzimet e përdorimit të motorit.

UDHËZIM

Motori nuk vjen kurrë i mbushur me vaj në çastin e dorëzimit. Nisja e motorit pa vaj apo me pak vaj motori mund ta dëmtojë korrësen e barit.

- ► Kontrolloni nivelin e vajit të motorit përpara çdo procesi nisjeje dhe rimbusheni me vaj motori nëse është nevoja.

- ► Mbusheni vajin e motorit sipas përshkrimit në udhëzimet e përdorimit të motorit.

7 Rimbushja e korrësës së barit me karburant

7.1 Rimbushja e korrësës së barit me karburant

UDHËZIM

Nëse korrësja e barit nuk rimbushet me karburantin e duhur, mund të dëmtohet.

- ► Ndiqni udhëzimet e përdorimit të motorit.

- ► Fikeni motorin.
- ► Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- ► Pastrojeni me një leckë të lagur zonën rreth kapakut të serbatorit.

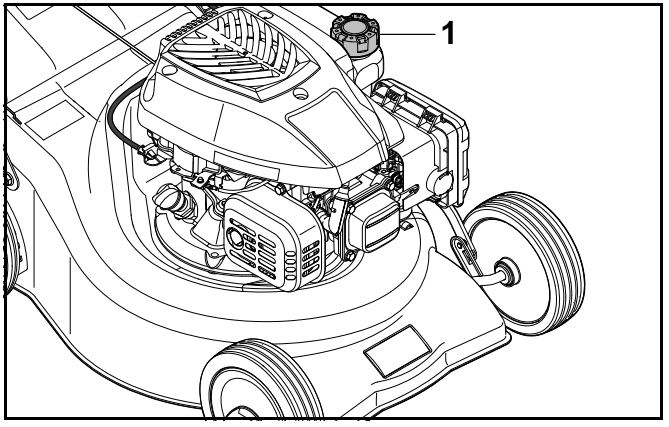

- ► Kthejeni kapakun e serbatorit (1) në drejtim kundërorar derisa të mund të hiqet.
- ► Hiqeni kapakun e serbatorit.
- ► Mbusheni karburantin në mënyrë të atillë që të mbeten së paku 15 mm të lira në buzën e serbatorit.
- ► Vendosni kapakun e serbatorit në serbator.
- ► Kthejeni kapakun e serbatorit në drejtim orar dhe shtrëngojeni fort me dorë.
  Serbatori është i mbyllur.

8 Konfigurimi i kositëses së barit për përdoruesin

8.1 Hapja e timonit

- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

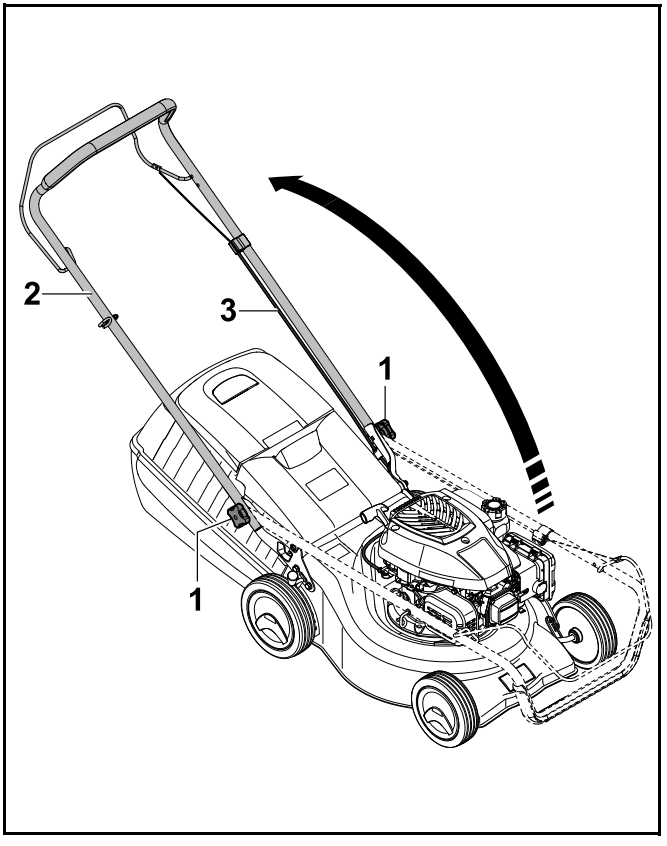

- Lirojini dadot kapëse në formë ylli (1) nëse janë të shtrënguara.
- Hapni timonin (2) dhe sigurohuni që nuk është kapur kavoja (3).
- Shtrëngojini mirë dadot kapëse në formë ylli (1). Timoni (2) është lidhur mirë me korrësen e barit.

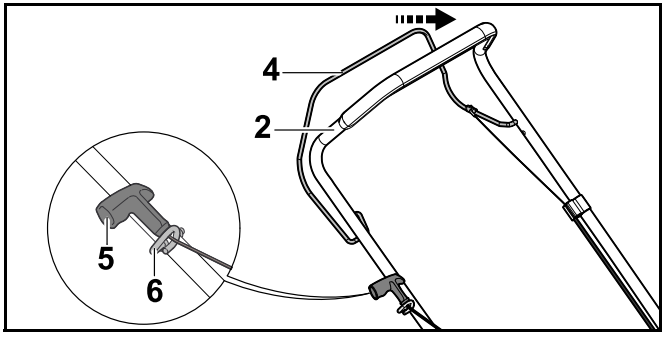

- Shtypni e mbani dorezën e marsheve për kositjen (4) tek timoni (2).
- Tërhiqeni dorezën e ndezjes (5) me ngadalë në drejtim të udhëzuesit të kavos (6).
- Futeni dorezën e ndezjes (5) në udhëzuesin e kavos (6).
- Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen (4).
- Vendoseni sërish tapën e kandelës.

8.2 Mblidhni timonin

Timoni mund të paloset së bashku për të kursyer vend ose për ruajtjen e pajisjes.

- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- Shtypni e mbani dorezën e marsheve për kositjen tek timoni.
- Hiqeni dorezën e ndezjes nga udhëzuesi i kavos dhe lëvizeni me ngadalë mbrapa drejt motorit.
- Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen.
- Mbajini fort dorezat dhe lironi dadot kapëse në formë ylli.
- Kthejini dorezat përpara.

9 Ndezja dhe konfigurimi i motorit

9.1 Ndezja e motorit

► Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

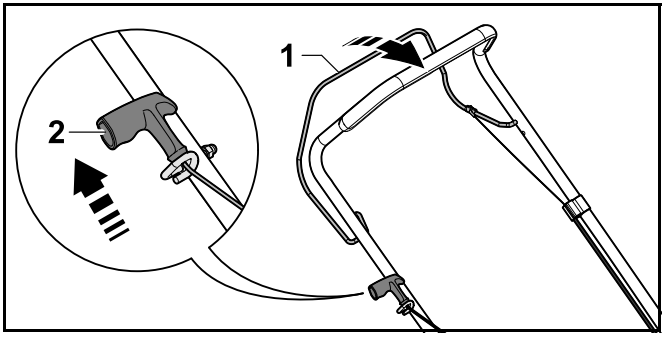

► Shtypeni e mbajeni dorezën e marsheve për kositjen (1) me dorën e majtë.

► Tërhiqeni dorezën e ndezjes (2) me dorën e djathtë derisa të ndjeni rezistencë.

► Tërhiqeni shpejt dorezën e ndezjes (2) dhe kthejeni mbrapsht derisa të ndizet motori.

► Nëse motori nuk ndizet: Ndiqni udhëzimet e përdorimit të motorit.

9.2 Fikja e motorit

► Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.

► Lëshojeni dorezën e marsheve për kositjen. Motori ndalon.

► Largohuni nga pozicioni i përdoruesit.

10 Kontrolli i korrëses së barit

10.1 Kontrolli i komandave

Doreza e marsheve për kositjen

► Fikeni motorin.

► Tërhiqeni tërësisht dorezën e marsheve për kositje drejt dorezës mbajtëse dhe lëshojeni sërish.

► Nëse doreza e marsheve për kositjen është e ngecur ose nuk kthehet sërish në pozicionin fillestar: Mos e përdorni korrësen e barit dhe kontaktoni me shitësin e STIHL. Doreza e marsheve për kositjen është defektive.

10.2 Kontrolli i thikës

► Fikeni motorin.

► Hiqeni tapën e kandelës.

► Konfigurimi i kositëses së barit, 📖 15.1.

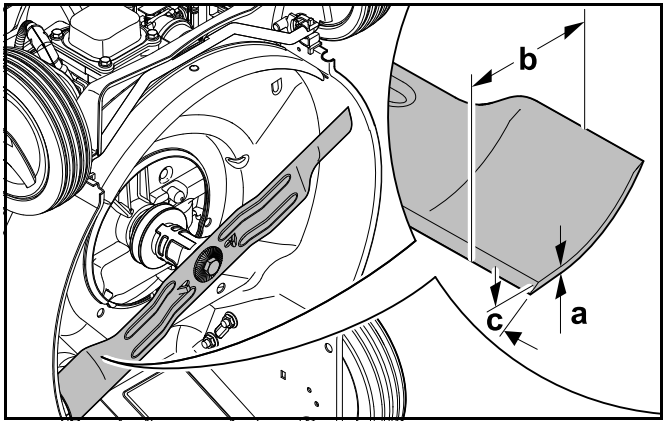

► Masni sa më poshtë:
  – Forcën a
  – Gjerësinë b
  – Këndin e mprehjes c

► Nëse arrihet trashësia minimale dhe gjerësia minimale: Ndërroni thikat, 📖 19.2.

► Nëse nuk ruhet këndi i mprehjes: Mprehni thikat, 🕮 19.2.
► Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

11 Puna me kositësen e barit

11.1 Mbajtja dhe drejtimi i korrësës së barit

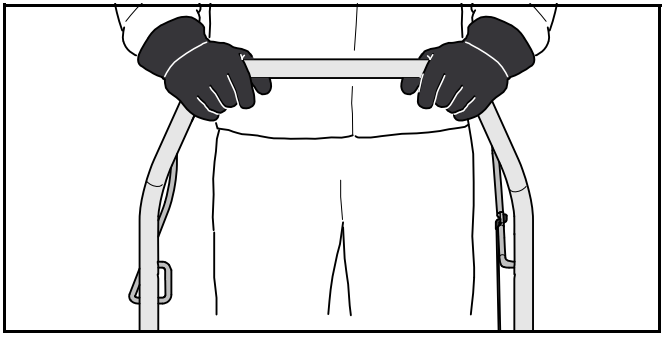

► Mbajeni timonin me të dyja duart në mënyrë që gishtat e mëdhenj të përmbyllin dorezat.

11.2 Rregullimi i lartësisë së prerjes

Mund të rregullohen 7 lartësi prerjeje:

– 30 mm = Pozicioni 1
– 40 mm = Pozicioni 2
– 50 mm = Pozicioni 3
– 55 mm = Pozicioni 4
– 65 mm = Pozicioni 5
– 70 mm = Pozicioni 6
– 80 mm = Pozicioni 7

Pozicionet tregohen në korrësen e barit.

Rregullimi i lartësisë së prerjes

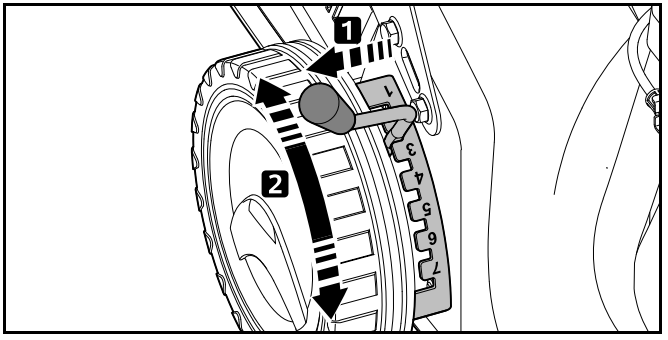

► Tërhiqeni levën (1) jashtë pjesës së futur dhe caktojeni në pozicionin e dëshiruar.

11.3 Kositni

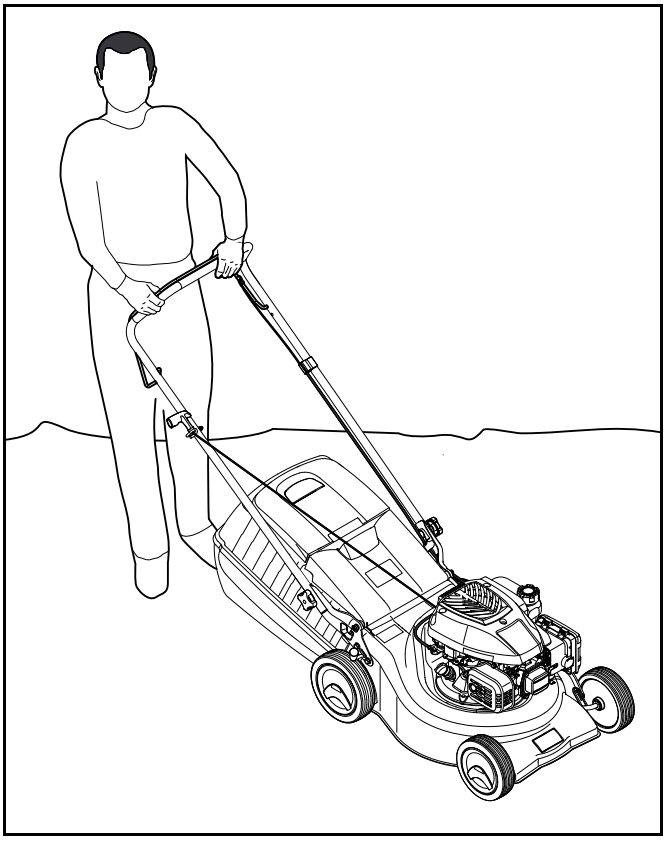

► Shtyjeni korrësen e barit me ngadalë përpara dhe në mënyrë të kontrolluar.

11.4 Zbrazja e shportës së barit

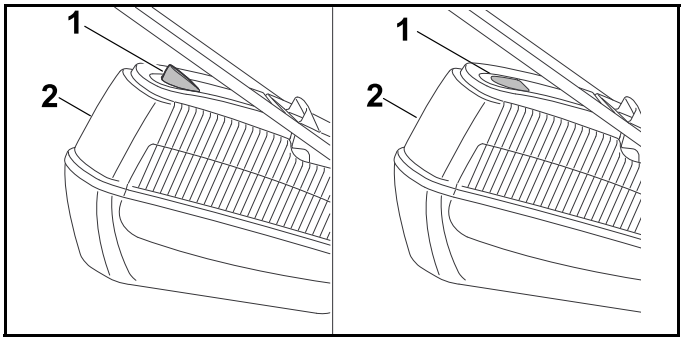

Qarkullimi i ajrit që krijohet nga thika, rrit treguesin e nivelit (1). Kur mbushet shporta e barit, qarkullimi i ajrit ndalon. Nëse qarkullimi i ajrit është shumë i ulët, treguesi i nivelit (1) zmbrapset në gjendjen pasive. Kjo është kështillë për të zbrazur shportën për mbledhjen e barit (2).

Funksioni i plotë i treguesit të nivelit (1) ofrohet vetëm me qarkullim optimal të ajrit. Ndikimet e faktorëve të jashtëm, si p.sh. bari i lagur, i dendur apo i lartë, nivelet e ulëta të prerjes, ndotja apo të ngjashme mund të ndikojnë në qarkullimin e ajrit dhe në funksionimin e treguesit të nivelit (1).

► Nëse treguesi i nivelit (1) kthehet në modalitet fjetjeje: Zbrazni shportën për mbledhjen e barit (2).

► Fikeni motorin.

► Hiqni shportën për mbledhjen e barit (2).

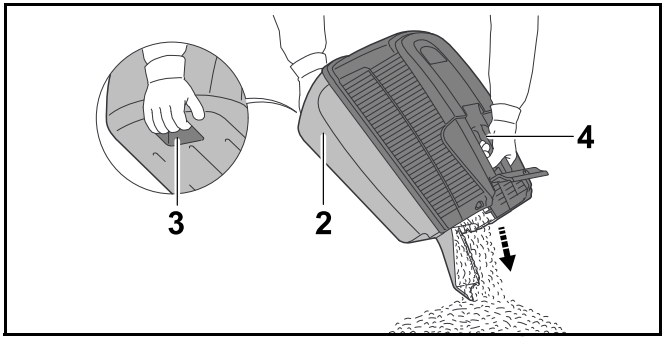

- ► Mbajeni shportën për mbledhjen e barit (2) nga doreza (4) dhe me dorën tjetër në dorezën e pasme (3).
- ► Zbrazni shportën për mbledhjen e barit (2).
- ► Vendosni shportën për mbledhjen e barit (2).

12 Pas punës

12.1 Pas pune

- ► Fikeni motorin.
- ► Nëse korrësja e barit është lagur: Lëreni të korrësen të thahet.
- ► Pastrojeni korrësen e barit.

13 Transportimi

13.1 Transportimi i korrëses së barit

- ► Fikeni motorin.
  Thika nuk duhet të rrotullohet.
- ► Hiqeni tapën e kandelës.

Shtyrja e korrëses së barit

- ► Shtyjeni korrësen e barit me ngadalë përpara dhe në mënyrë të kontrolluar.

Bartja e korrëses së barit

- ► Mbani doreza pune prej materiali rezistent.
- ► Hiqni shportën për mbledhjen e barit.

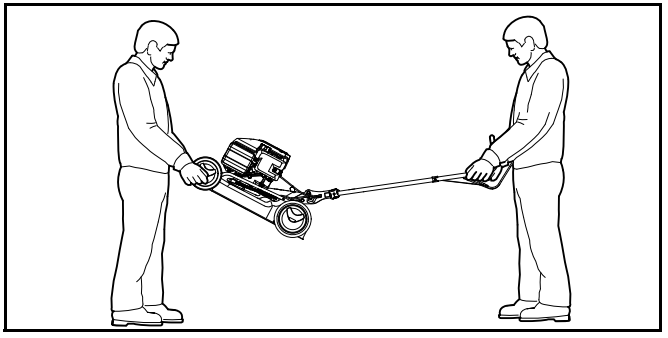

- ► Nëse korrësja e barit bartet me timonin e kthyer për jashtë:
  - ► Mbajeni korrësen e barit nga njëri person me të dyja duart te kasa e parme dhe me të dyja duart nga personi tjetër tek timoni.
  - ► Ngrijeni dhe barteni dyshe korrësen e barit.

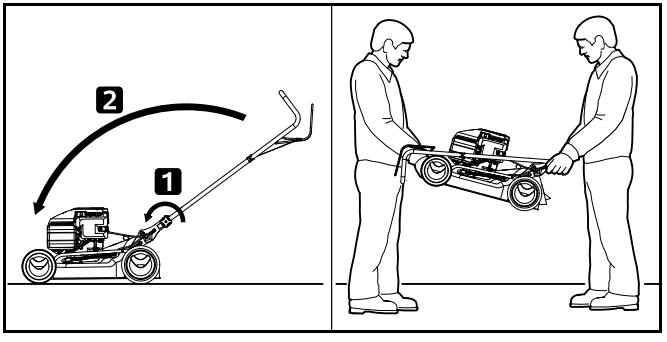

- ► Nëse korrësja e barit bartet me timonin e kthyer:
  - ► Palosni timonin.
  - ► Mbajeni korrësen e barit nga njëri person me të dyja duart te kasa e parme dhe me të dyja duart nga personi tjetër tek timoni.
  - ► Ngrijeni dhe barteni dyshe korrësen e barit.

Transportimi i korrëses së barit në automjet

- ► Sigurojeni korrësen e barit në këmbë, në mënyrë që të mos përmbyset dhe të mos lëvizë.

14 Ruajtja

14.1 Mbajtja e korrëses së barit

- Fikeni dhe lëreni motorin të ftohet.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Mbajeni korrësen e barit në mënyrë të tillë që të përmbushen kushtet e mëposhtme:
  - Korrësja e barit të mbahet larg vendeve ku mund të arrihet nga fëmijët.
  - Korrësja e barit të jetë e pastër dhe e thatë.
  - Korrësja të mos jetë në vend ku mund të rrëzohet.

Nëse korrësja e barit lihet pa punë për mbi 3 muaj:

- Punoni deri sa të mbarojë karburanti.
- Pastrojeni serbatorin nga shitësi STIHL.
- Ndërrojeni vajin e motorit sipas përcaktimit në udhëzimet e përdorimit të motorit.
- Nxirreni kandelën jashtë.

PARALAJMËRIM

Kur tërhiqet doreza e ndezjes me tapën e kandelës së hequr, mund të dalin shkëndija për jashtë. Shkëndijat mund të shkaktojnë zjarre dhe shpërthime në ambiente me djegshmëri të lartë apo me atmosferë shpërthyese. Njerëzit mund të lëndohen rëndë apo të vdesin, si dhe mund të ndodhë dëmtim i pronës.

- Mbajini tapat e kandelës larg vrimës së kandelës.
- Tërhiqeni dhe kthejeni dorezën e ndezjes disa herë.
- Futeni kandelën dhe shtrëngojeni mirë.

15 Pastrimi

15.1 Konfigurimi i korrëses së barit

- Punoni deri sa të mbarojë karburanti.
  Motori ndalon.
- Vendoseni korrësen në një sipërfaqe të rrafshët.
- Hiqni shportën për mbledhjen e barit.
- Vendoseni lartësinë e prerjes në pozicionin 1, 📖 11.2.

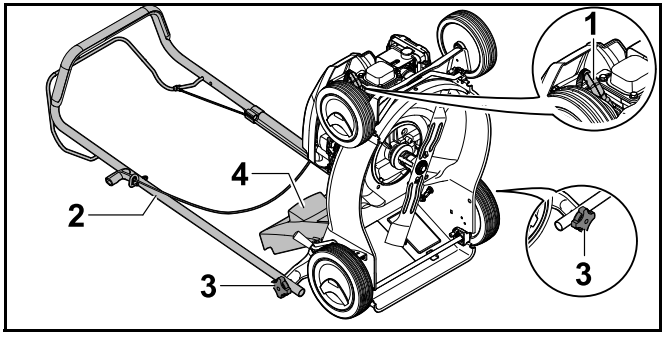

- Hiqni tapën e kandelës (1).
- Mbajini fort dorezat (2) dhe lironi dadot kapëse në formë ylli (3).
- Vendoseni timonin (2) për mbrapa.
- Hapni dhe mbani kapakun e daljes (4).
- Vendoseni korrësen e barit për mbrapa.

15.2 Pastrimi i korrëses së barit

- Fikeni motorin.
- Lëreni korrësen e barit të ftohet.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Pastrojeni korrësen e barit me një leckë të njomë.
- Pastrojini vrimat e ajrimit me furçë.
- Konfigurimi i korrëses së barit.
- Zonën e thikës dhe thikën pastrojeni me shkop, furçë të butë ose leckë të njomë.

16 Mirëmbajtja

16.1 Mirëmbajtja

Intervalet e mirëmbajtjes varen nga kushtet e mjedisit dhe të punës. STIHL rekomandon intervalet e mëposhtme të mirëmbajtjes:

Motori

- Mirëmbajeni motorin sipas përcaktimit në udhëzimet e përdorimit të motorit.

Korrësja e barit

- Inspektojini çdo vit korrëset e barit te shitësi specialist i STIHL.

16.2 Montimi dhe çmontimi i thikave

16.2.1 Heqja e thikës

- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Konfigurimi i korrëses së barit.

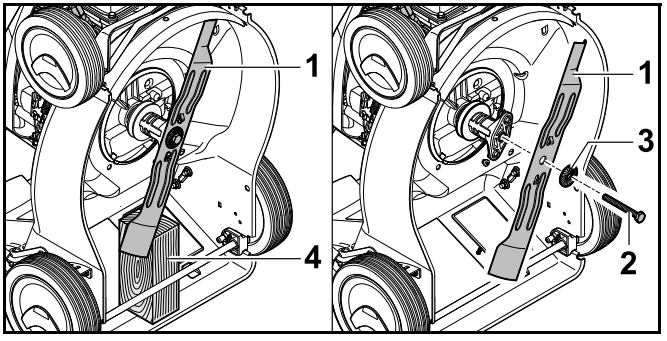

- Bllokojeni thikën (1) me një copë druri (4).
- Zhvidhosni vidën (2) dhe hiqeni me rondelë (3).
- Hiqni thikën (1).
- Hiqeni vidën (2) dhe rondelën (3).
  Për montimin e thikës (1) përdorni një vidë dhe rondelë të re.

16.2.2 Montimi i thikës

- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Konfigurimi i korrëses së barit.

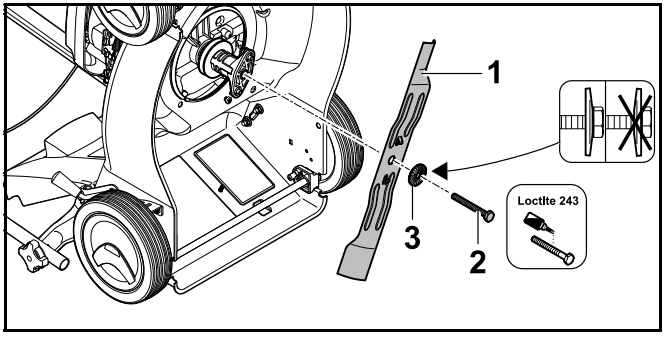

- Vendosni rondelën e re (3) në vidën e re (2).
- Vendosni Loctite 243 në filetimin e vidës (2).
- Vendoseni thikën (1) në mënyrë të atillë që vijëzimet në sipërfaqen e kontaktit të kapen me vjaskat e thikës (1).
- Vidhoseni vidën (2) së bashku me rondelë (3).

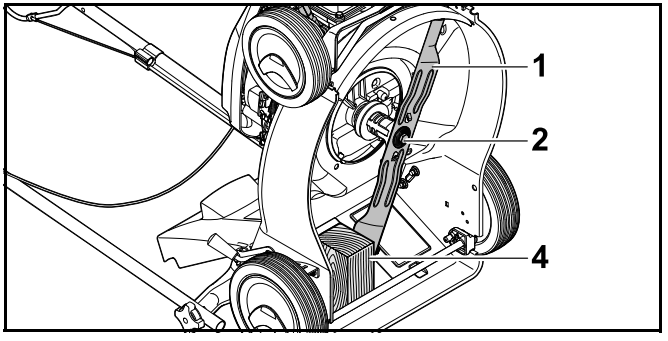

- Bllokojeni thikën (1) me një copë druri (4).
- Shtrëngojeni vidën (2) me 65 Nm.

16.3 Mprehja dhe balancimi i thikës

Nevojitet shumë praktikë për ta mprehur dhe balancuar saktë thikën.

STIHL rekomandon që thikën ta mprihni e balanconi pranë një shitësi të STIHL.

PARALAJMËRIM

Tehet e thikës janë të mprehta. Përdoruesi mund të pritet.

- Mbani doreza pune prej materiali rezistent.

- Fikeni motorin.
- Hiqeni tapën e kandelës.
- Konfigurimi i korrëses së barit.
- Hiqni thikën.
- Mprihni thikën. Kini parasysh këndin e mprehjes dhe të ftohni thikën, 📖 19.2.
  Thika nuk duhet të bëhet e kaltër gjatë mprehjes.
- Montoni thikën.
- Nëse keni dyshime: Konsultohuni me shitësin e STIHL.

17 Riparimi

17.1 Riparimi i kositëses së barit

Përdoruesi nuk mund t'i riparojë vetë kositësen e barit dhe thikën.

- Nëse kositësja e barit apo thika është e dëmtuar: Mos e përdorni kositësen e barit apo thikën dhe kërkoni shitësin e STIHL.
- Nëse shenjat treguese janë të palexueshme apo të dëmtuara: Mund t'i ndërroni shenjat treguese pranë një shitësi të STIHL.

18 Mënjanoni pengesat

18.1 Zgjidhja e problemeve të korrëses së barit

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Motori nuk ndizet.	Doreza e marsheve për kositjen nuk është shtypur.	► Ndizeni motorin sipas përshkrimit në këto udhëzime përdorimi.
	Serbatori është bosh.	► Rimbusheni korrësen e barit me karburant.
	Është bllokuar linja e karburantit.	► Konsultohuni me shitësin e STIHL.
	Në serbator ka karburant të keq, të ndotur apo të vjetër.	► Përdorni benzinë marke, të re, pa plumb.
	Filtri i ajrit është i ndotur.	► Konsultohuni me shitësin e STIHL.
	Tapa e kandelës është nga kandela ose kablloja e ndezjes nuk është lidhur mirë me tapën.	► Vendosni tapën e kandelës. ► Kontrolloni lidhjen mes kabllos së ndezjes dhe tapës.
	Kandela ka zënë blozë, është dëmtuar apo ka gabim në distancën e elektrodës.	► Pastroni ose ndërroni kandelën. ► Rregulloni distancën e elektrodës.
	Rezistenca në thikë është shumë e madhe.	► Caktoni lartësi më të madhe prerjeje. ► Ndizeni motorin në bar të ulët.
Motori ndizet me vështirësi ose bie fuqia e motorit.	Është bllokuar kasa e korrëses së barit.	Pastrojeni korrësen e barit.
	Lartësia e prerjes është caktuar shumë ulët ose shpejtësia e lëvizjes është shumë e lartë.	Rregulloni lartësinë e prerjes ose kositni më ngadalë.
	Në serbator dhe karburator ka ujë, ose është bllokuar karburatori.	Zbrazni serbatorin, pastroni linjën e karburantit dhe karburatorin.
	Serbatori është i ndotur.	Konsultohuni me shitësin e STIHL.
	Filtri i ajrit është i ndotur.	Konsultohuni me shitësin e STIHL.
	Kandela ka zënë blozë.	Pastroni ose ndërroni kandelën.
Motori nxehet shumë.	Niveli i vajit të motorit është shumë i ulët.	Mbusheni ose ndërrojeni vajin e motorit sipas përcaktimit në udhëzimet e përdorimit të motorit.
	Janë ndotur fletët ftohëse.	Pastrojeni korrësen e barit.

Problemi	Shkaku	Zgjidhja
Korrësja e barit dridhet shumë.	Është dëmtuar thika.	Ndërrojeni thikën.
	Thika nuk është e montuar siç duhet.	Montoni thikën.
Bari nuk pritet pastër.	Thika është topitur ose konsumuar.	Mprihni ose ndërroni thikën.

19 Të dhënat teknike

19.1 Korrëse bari STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Tipi i motorit:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Cilindrata:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Fuqia:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 PS) në 2800 U/min
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 PS) në 2800 U/min
- Shpejtësia e rrotullimit:
  - RM 248.1: 2800 U/min
  - RM 253.1: 2800 U/min
- Vëllimi maksimal i serbatorit: 900 cm³ (0,9 l)
- Pesha:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Përmbajtja maksimale e shportës së barit: 55 l
- Gjerësia e prerjes:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Thika

- Trashësia minimale a: 2,0 mm
- Gjerësia minimale b: 55 mm
- Këndi i mprehjes c: 30°

19.3 Vlerat e zërit dhe të dridhjeve

RM 248.1

Vlera K për nivelin e presionit të zërit është 2 dB(A). Vlera K për nivelin e fuqisë së zërit është 1,2 dB(A). Vlera K për dridhjet të zërit është 1,40 m/s².

- Presioni i zërit L_{pA} matur sipas 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Fuqia e zërit L_{wA} matur sipas 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Vlera e dridhjeve a_{hv} matur sipas EN 12096, Timoni: 2,80 m/s²

RM 253.1

Vlera K për nivelin e presionit të zërit është 2 dB(A). Vlera K për nivelin e fuqisë së zërit është 1,4 dB(A). Vlera K për dridhjet të zërit është 2,20 m/s².

- Presioni i zërit L_{pA} matur sipas 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Fuqia e zërit L_{wA} matur sipas 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vlera e dridhjeve a_{hv} matur sipas EN 12096, Timoni: 5,50 m/s²

Informacioni për pajtueshmërinë me direktivën për dridhjet, 2002/44/EC, ofrohet në faqen www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH përcakton një rregullore të KE për regjistrimin, vlerësimin dhe miratimin e kimikateve.

Informata për plotësimin e rregullores REACH mund ti gjeni në www.stihl.com/reach.

20 Pjesë këmbimi dhe aksesorë

20.1 Pjesët e këmbimit dhe aksesorët

Këto simbole tregojnë pjesët origjinale të këmbimit të STIHL dhe aksesorët origjinalë të STIHL.

STIHL rekomandon të përdorni pjesë këmbimi origjinale të STIHL dhe aksesorë origjinalë të STIHL.

Pjesët e këmbimit dhe aksesorët nga prodhues të tjerë nuk mund të vlerësohen nga STIHL për sa u përket besueshmërisë, sigurisë dhe përshtatshmërisë pavarësisht monitorimit të vazhduar të tregut, si dhe STIHL nuk mund të garantojë për përdorimin e tyre.

Pjesët origjinale të këmbimit të STIHL dhe aksesorët origjinalë të STIHL ofrohen nga shitësit e posaçëm të STIHL.

20.2 Pjesë të rëndësishme rezervë

STIHL mohon çfarëdo përgjegjësie për dëme dhe lëndime të shkaktuara nga përdorimi i aksesorëve të paautorizuar apo i pjesëve të paautorizuara të këmbimit.

– Thikë RM 248: 6350 702 0103
– Thikë RM 253: 6371 702 0102
– Vida e thikës: 9008 319 9028
– Rondela: 0000 702 6600

21 Deponimi

21.1 Hedhja e korrëses së barit

Informacioni i hedhjes mund të merret pranë shitësit të STIHL.

► Korrëset e barit, thikat, benzinën, vajin e motorit, aksesorët dhe paketimin hidhini në përputhje me rregullat dhe në mënyrë që nuk dëmton mjedisin.

22 Deklarata konform BE

22.1 Korrëse bari STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Österreich

deklaron me përgjegjësinë e saj të vetme se

– Lloji i konstruksionit: Korrësja e barit
– Emri i markës: STIHL
– Tipi: RM 248.1, 253.1
– Identifikimi i serisë:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

pajtohet me dispozitat përkatëse të direktivave 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU dhe 2011/65/EU, dhe është zhvilluar e prodhuar në përputhje me datën përkatëse të prodhimit, versionet e vlefshme të standardeve të mëposhtme në datën e prodhimit: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Emri dhe adresa e organit të notifikuar kompetent:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Për të përcaktuar nivelin e matur dhe të garantuar të fuqisë së zërit, janë kryer procedurat në përputhje me direktivën 2000/14/EC, shtojca VIII.

– Niveli i matur i fuqisë së zërit RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Niveli i garantuar i fuqisë së zërit RM 248.1: 96 dB(A)
– Niveli i matur i fuqisë së zërit RM 253.1: 96 dB(A)
– Niveli i garantuar i fuqisë së zërit RM 253.1: 97 dB(A)

Dokumentacioni teknik ruhet në çastin e miratimit të produktit nga STIHL Tirol GmbH.

Viti prodhimit dhe numri i serisë i makinerisë përcaktohen mbi korrësen e barit.

Langkampfen, 2.1.2020

STIHL Tirol GmbH

përfaqësuar nga

Matthias Fleischer, drejtor i Kërkim-Zhvillimit

përfaqësuar nga

Sven Zimmermann, drejtor i Kontrollit të Cilësisë

Spis treści

1 Przedmowa **503**

2 Informacje o instrukcji użytkowania **503**
2.1 Obowiązujące dokumenty 503
2.2 Ostrzeżenia w treści instrukcji 504
2.3 Symbole w tekście 504

3 Przegląd **504**
3.1 Kosiarka 504
3.2 Symbole 505

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy **505**
4.1 Symbole ostrzegawcze 505
4.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 506
4.3 Wymagania dotyczące użytkownika 506
4.4 Odzież robocza i sprzęt ochronny 507
4.5 Obszar roboczy i środowisko 507
4.6 Bezpieczny stan 507
4.7 Paliwo i tankowanie 509
4.8 Praca 510
4.9 Transport 511
4.10 Przechowywanie 512
4.11 Czyszczenie, konserwacja i naprawa 512

5 Przygotowanie kosiarki do pracy **513**
5.1 Przygotowanie kosiarki do pracy 513

6 Składanie kosiarki **513**
6.1 Zamontowanie uchwytu kierującego 513
6.2 Zmontowanie, zamocowanie i zdemontowanie kosza na trawę 514
6.3 Wlewanie oleju silnikowego 514

7 Tankowanie kosiarki **514**
7.1 Tankowanie kosiarki 514

8 Ustawianie kosiarki dla użytkownika **515**
8.1 Rozkładanie uchwytu kierującego 515
8.2 Składanie uchwytu kierującego 516

9 Uruchamianie i wyłączanie silnika **516**
9.1 Uruchamianie silnika 516
9.2 Wyłączanie silnika 516

10 Sprawdzanie kosiarki **517**
10.1 Sprawdzanie elementów obsługi 517
10.2 Sprawdzanie noża 517

11 Koszenie trawy kosiarką **517**
11.1 Trzymanie i prowadzenie kosiarki 517
11.2 Ustawianie wysokości koszenia 517
11.3 Koszenie 518
11.4 Opróżnianie kosza na trawę 519

12 Po zakończeniu pracy **519**
12.1 Po zakończeniu pracy 519

13 Transport **519**
13.1 Transport kosiarki 519

14 Przechowywanie **520**
14.1 Przechowywanie kosiarki 520

15 Czyszczenie **521**
15.1 Ustawianie kosiarki w pozycji pionowej 521
15.2 Czyszczenie kosiarki 521

16 Konserwacja **521**
16.1 Okresy międzyobsługowe 521
16.2 Wymontowanie i zamontowanie noża 521
16.3 Ostrzenie i wyważanie noża 522

17 Naprawa **522**
17.1 Naprawa kosiarki 522

18 Rozwiązywanie problemów **523**
18.1 Usuwanie usterek kosiarki 523

19 Dane techniczne **525**
19.1 Kosiarka STIHL RM 248.1, RM 253.1 525
19.2 Nóż 525
19.3 Poziomy hałasu i poziomy wibracji 525
19.4 REACH 525

Przekład oryginalnej instrukcji użytkowania

Wydrukowano na papierze bielonym bez stosowania chloru. Farby drukarskie zawierają oleje roślinne, papier ulega recyrkulacji.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_PL

STIHL

Wszystki prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania korzystają z ochrony prawnej. Wszystkie prawa dotyczące niniejszej Instrukcji użytkowania pozostają zastrzeżone, a szczególnie prawo do powielania, tłumaczenia oraz do elektronicznego przetwarzania danych.

20 Części zamienne i akcesoria **526**
20.1 Części zamienne i akcesoria 526
20.2 Ważne części zamienne 526
21 Utylizacja **526**
21.1 Utylizacja kosiarki 526
22 Deklaracja zgodności UE **526**
22.1 Kosiarka STIHL RM 248.1, RM 253.1 526

1 Przedmowa

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu marki STIHL.
STIHL projektuje i produkuje urządzenia o najwyższej jakości, które w pełni spełniają oczekiwania klientów. Produkowane przez nas urządzenia wyróżniają się najwyższą niezawodnością nawet w najcięższych warunkach pracy.

Marka STIHL to również najwyższej klasy obsługa klienta. Nasi sprzedawcy oferują fachowe doradztwo, pomoc w doborze odpowiednich produktów oraz kompleksowe wsparcie techniczne.

Firma STIHL przywiązuje szczególną wagę do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Celem niniejszej instrukcji obsługi jest zapewnienie bezpiecznej i przyjaznej dla środowiska eksploatacji produktu STIHL przez długi okres użytkowania.

Dziękujemy Państwu za zaufanie. Życzymy satysfakcji z użytkowania produktu marki STIHL.



Dr Nikolas Stihl

WAŻNE! PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM I ZACHOWAĆ.

2 Informacje o instrukcji użytkowania

2.1 Obowiązujące dokumenty

Niniejsza instrukcja obsługi jest oryginalną instrukcją obsługi Producenta według dyrektywy WE 2006/42/EC.

Obowiązują lokalne przepisy bezpieczeństwa.

- Oprócz tej instrukcji obsługi należy dokładnie zapoznać się z następującymi dokumentami i je przechowywać:
  – Instrukcja obsługi silnika STIHL EVC 200.2

2.2 Ostrzeżenia w treści instrukcji

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ten piktogram oznacza bezpośrednie zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ten piktogram oznacza **możliwe** zagrożenie poważnym lub wręcz śmiertelnym wypadkiem.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec poważnemu lub śmiertelnemu wypadkowi.

WSKAZÓWKA

Ten piktogram oznacza potencjalne zagrożenie szkodami w mieniu.

- Oznaczone nim środki mogą zapobiec szkodom w mieniu.

2.3 Symbole w tekście

Ten symbol odsyła do rozdziału niniejszej instrukcji obsługi.

3 Przegląd

3.1 Kosiarka

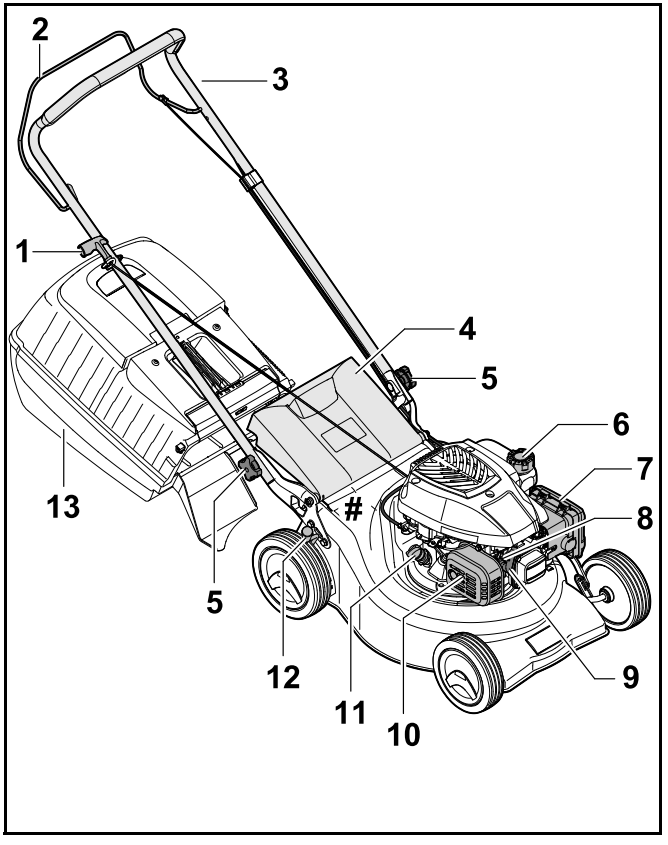

1 Uchwyt linki rozrusznika
Uchwyt linki rozrusznika służy do uruchamiania silnika.

2 Dźwignia koszenia
Dźwignia koszenia służy do uruchamiania i wyłączania silnika.

3 Uchwyt kierujący
Uchwyt kierujący służy do przytrzymywania, prowadzenia i transportu kosiarki.

4 Osłona wyrzutu
Osłona wyrzutu zamyka kanał wyrzutowy.

5 Pokrętło gwiazdowe z nakrętką
Pokrętło gwiazdowe z nakrętką zaciska uchwyt kierujący kosiarki.

6 Korek zbiornika paliwa
Korek zbiornika paliwa zamyka otwór do wlewania benzyny.

7 Pokrywa filtra
Pokrywa filtra przykrywa filtr powietrza.

8 Świeca zapłonowa
Świeca zapłonowa zapala mieszankę paliwowo-powietrzną w silniku.

9 Nasadka świecy zapłonowej
Nasadka świecy zapłonowej łączy przewód zapłonowy ze świecą zapłonową.

10 Tłumik
Tłumik zmniejsza poziom hałasu emitowanego przez kosiarkę.

11 Korek wlewu oleju silnikowego
Korek wlewu oleju silnikowego zamyka otwór służący do wlewania oleju silnikowego.

12 Dźwignia
Dźwignia służy do ustawiania wysokości koszenia.

13 Kosz na trawę
Kosz na trawę zbiera skoszoną trawę.

 # Tabliczka znamionowa z numerem maszyny

3.2 Symbole

Na kosiarce mogą być umieszczone symbole; mają one następujące znaczenie:

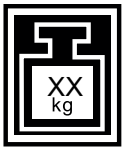

Symbol ten informuje o ciężarze kosiarki.

Gwarantowany poziom mocy akustycznej według dyrektywy 2000/14/EC, w dB(A), aby umożliwić porównanie emisji hałasu przez maszyny.

Symbol ten oznacza korek zbiornika paliwa.

Symbol ten oznacza korek zbiornika oleju silnikowego.

4 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa pracy

4.1 Symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli ostrzegawczych na kosiarce:

Zwrócić uwagę na wskazówki i środki dotyczące bezpieczeństwa.

Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i ją przechowywać.

Zwrócić uwagę na wskazówki bezpieczeństwa dotyczące przedmiotów wyrzucanych do góry i środki bezpieczeństwa.

Nie dotykać obracającego się noża.

Wyciągać nasadkę świecy zapłonowej podczas transportu, przechowywania, konserwacji lub naprawy.

Zachowywać bezpieczny odstęp.

4.2 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kosiarka STIHL RM 248 lub RM 253 służy do koszenia trawy.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkowanie kosiarki niezgodnie z przeznaczeniem może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć osób oraz szkody materialne.
  - ► Kosiarkę należy użytkować w sposób opisany w tej instrukcji obsługi oraz w instrukcji obsługi silnika.

4.3 Wymagania dotyczące użytkownika

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkownicy, którzy nie zostali poinstruowani, nie są w stanie rozpoznać ani oszacować zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę. Możliwość poważnego zranienia lub śmierci użytkownika albo innych osób.

  - ► Zapoznać się dokładnie z instrukcją obsługi i ją przechowywać.
  - ► Jeżeli kosiarka będzie przekazywana innej osobie, należy przekazać również instrukcje obsługi kosiarki i silnika.
  - ► Użytkownik musi spełnić następujące wymagania:
    - – Użytkownik powinien być wypoczęty.
    - – Użytkownik powinien być zdolny pod względem fizycznym, sensorycznym oraz psychicznym do obsługi kosiarki i koszenia. Jeżeli użytkownik jest do tego zdolny w ograniczonym zakresie pod względem fizycznym, sensorycznym lub psychicznym, to może wykonywać pracę za pomocą maszyny tylko pod nadzorem odpowiedzialnej osoby lub po instruktażu przeprowadzonym przez tę osobę.
    - – Użytkownik powinien rozpoznać i oszacować zagrożenia spowodowane przez kosiarkę.
    - – Użytkownik powinien być świadomy swojej odpowiedzialności za wypadki i szkody.
    - – Użytkownik powinien być pełnoletni lub odbywać naukę zawodu pod nadzorem zgodnie z krajowymi przepisami.
    - – Użytkownik powinien zostać poinstruowany przez Autoryzowanego Dealera STIHL lub odpowiedniego specjalistę przed pierwszym użyciem kosiarki.
    - – Użytkownik nie może być pod wpływem alkoholu, leków lub narkotyków.
  - ► W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

4.4 Odzież robocza i sprzęt ochronny

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas pracy przedmioty mogą zostać odrzucone do góry z dużą prędkością. Użytkownik może zostać zraniony.
  - ► Należy nosić długie spodnie z odpornego materiału.
- Podczas pracy powstaje hałas. Może on uszkodzić słuch.
  - ► Zakładać nauszniki ochronne.
- Podczas pracy może wzbić się pył. Wdychanie pyłu może spowodować pogorszenie zdrowia i reakcje alergiczne.
  - ► Jeżeli wzbija się pył, zakładać maskę przeciwpyłową.
- Nieodpowiednia odzież robocza może zaczepić się o drewno, zarośla lub kosiarkę. Użytkownicy bez odpowiedniej odzieży roboczej mogą odnieść poważne obrażenia ciała.
  - ► Zakładać dobrze przylegającą odzież roboczą.
  - ► Zdjąć szaliki i ozdoby.
- Podczas czyszczenia, konserwacji i transportu użytkownik może dotknąć noża. Użytkownik może zostać zraniony.
  - ► Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.
  - ► Zakładać mocne, zamknięte i nieślizgające się obuwie.
- Użytkownik noszący nieodpowiednie obuwie może się poślizgnąć. Użytkownik może zostać zraniony.
- Podczas ostrzenia noża mogą zostać odrzucone cząsteczki materiału. Użytkownik może zostać zraniony.
  - ► Zakładać dobrze przylegające okulary ochronne. Odpowiednie okulary ochronne są testowane zgodnie z normą EN 166 lub przepisami krajowymi i z odpowiednim oznaczeniem są dostępne w handlu.
  - ► Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.

4.5 Obszar roboczy i środowisko

⚠ OSTRZEŻENIE

- Osoby postronne, dzieci i zwierzęta mogą nie potrafić rozpoznać i ocenić zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę i przedmioty odrzucane do góry. Możliwość odniesienia poważnych obrażeń ciała przez osoby postronne, dzieci i zwierzęta oraz wystąpienia szkód materialnych.

  - ► Osoby postronne, dzieci i zwierzęta powinny przebywać w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego.
  - ► Zachować odległość od przedmiotów.
  - ► Nie pozostawiać kosiarki bez nadzoru.
  - ► Należy wyeliminować możliwość zabawiania się kosiarką przez dzieci.
- Podczas pracy silnika wypływają gorące spaliny z tłumika. Gorące spaliny mogą doprowadzić do zapłonu materiałów łatwopalnych i spowodować pożary.
  - ► Zachować odpowiednią odległość między strumieniem spalin a materiałami łatwopalnymi.

4.6 Bezpieczny stan

4.6.1 Kosiarka

Kosiarka jest w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, gdy spełnione są następujące warunki:

– Kosiarka nie jest uszkodzona.

– Z kosiarki nie wycieka benzyna.

– Korek zbiornika paliwa jest zakręcony.

– Z kosiarki nie wycieka olej silnikowy.

– Korek wlewu oleju silnikowego jest zakręcony.

– Kosiarka jest czysta.

– Elementy obsługi działają i nie zostały zmodyfikowane.

– Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być zbierana do kosza na trawę, kosz na trawę jest prawidłowo zamocowany.
– Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być wyrzucana z tyłu, kosz na trawę jest odczepiony i osłona wyrzutu jest zamknięta.
– Nóż jest prawidłowo zamontowany.
– Zamontowane są oryginalne akcesoria STIHL do tej kosiarki.
– Akcesoria zostały prawidłowo zamontowane.
– Mechanizmy sprężynowe są nieuszkodzone i działają.
– Po puszczeniu dźwigni koszenia silnik się zatrzymuje.

⚠ OSTRZEŻENIE

- W stanie niezapewniającym bezpieczeństwa elementy konstrukcyjne mogą nie działać prawidłowo, urządzenia zabezpieczające mogą zostać wyłączone i może wypływać paliwo. Osoby mogą zostać poważnie zranione lub ponieść śmierć.
  - ► Wykonywać pracę przy pomocy nieuszkodzonej kosiarki.
  - ► Jeżeli z kosiarki wycieka benzyna, nie korzystać z kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
  - ► Zakręcić korek zbiornika paliwa.
  - ► Jeżeli z kosiarki wycieka olej silnikowy, nie korzystać z kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
  - ► Zakręcić korek wlewu oleju silnikowego.
  - ► Jeżeli kosiarka jest zabrudzona, należy wyczyścić kosiarkę.
  - ► Nie należy manipulować przy kosiarce i jej systemach bezpieczeństwa.
  - ► Zabronione jest manipulowanie w kosiarce, które zmienia moc lub prędkość obrotową silnika spalinowego.
  - ► Jeżeli nie działają elementy obsługi, nie kosić trawy kosiarką.
  - ► Mechanizmy sprężynowe mogą oddać zmagazynowaną energię.
  - ► Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być zbierana do kosza na trawę, zamocować kosz na trawę w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
  - ► Montować oryginalne akcesoria STIHL do tej kosiarki.
  - ► Zamontować nóż w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
  - ► Zamontować akcesoria w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi lub instrukcji obsługi akcesoriów.
  - ► Nie umieszczać przedmiotów w otworach kosiarki.
  - ► Wymieniać zużyte lub uszkodzone tabliczki informacyjne.
  - ► W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

4.6.2 Nóż

Nóż jest w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, gdy spełnione są następujące warunki:

– Nóż i elementy dołączone nie są uszkodzone.
– Nóż nie jest zdeformowany.
– Nóż jest prawidłowo zamontowany.
– Nóż jest prawidłowo naostrzony.
– Nóż nie ma zadziorów.
– Nóż jest prawidłowo wyważony.
– Wartości grubości i szerokości noża nie są poniżej wartości minimalnych, 📖 19.2.
– Zachowany jest kąt ostrzenia, 📖 19.2.

⚠ OSTRZEŻENIE

- Części noża, które nie są w stanie zapewniającym bezpieczeństwo, mogą poluzować się i zostać odrzucone. Osoby mogą ulec poważnym zranieniom.
  - ► Praca jest dozwolona, gdy nóż i elementy dołączone nie są uszkodzone.
  - ► Należy prawidłowo zamontować nóż.
  - ► Prawidłowo ostrzyć nóż.
  - ► Jeżeli wartości grubości lub szerokości noża są poniżej wartości minimalnej, wymienić nóż.
  - ► Zlecić wyważenie noża Autoryzowanemu Dealerowi STIHL.
  - ► W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

4.7 Paliwo i tankowanie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Paliwem stosowanym w tej kosiarce jest benzyna. Benzyna jest łatwopalna. W przypadku zetknięcia się benzyny z otwartym ogniem lub gorącymi przedmiotami może ona spowodować pożar lub wybuch. Możliwość odniesienia poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Chronić benzynę przed wysoką temperaturą i ogniem.
  - ► Nie rozlewać benzyny.
  - ► W razie rozlania benzyny należy wytrzeć benzynę szmatką i spróbować uruchomić silnik dopiero wtedy, gdy wszystkie części kosiarki będą suche.
  - ► Nie palić.
  - ► Nie wolno dolewać paliwa w pobliżu źródła ognia.
  - ► Przed tankowaniem paliwa wyłączyć i schłodzić silnik.
  - ► Zbiornik paliwa należy opróżniać na otwartej przestrzeni.
  - ► Silnik uruchamiać w odległości przynajmniej 3 m od miejsca tankowania paliwa.
  - ► Wewnątrz budynku nie wolno przechowywać kosiarki z napełnionym zbiornikiem paliwa.
- Wdychanie oparów benzyny może spowodować zatrucie osób.
  - ► Nie wdychać oparów benzyny.
  - ► Tankować należy w dobrze przewietrzanym miejscu.
- Podczas pracy kosiarka się nagrzewa. Benzyna rozszerza się i w zbiorniku paliwa może wystąpić nadciśnienie. Podczas odkręcania korka zbiornika paliwa może wytrysnąć benzyna. Wytryskująca benzyna może ulec zapłonowi. Użytkownik może zostać poważnie zraniony.
  - ► Najpierw schłodzić kosiarkę, a następnie odkręcić korek zbiornika paliwa.
- Odzież, która zetknęła się z benzyną, jest łatwopalna. Możliwość odniesienia poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► W przypadku zetknięcia się odzieży z benzyną zmienić odzież.
- Benzyna może zagrażać środowisku naturalnemu.
  - ► Nie rozlewać paliwa.
  - ► Benzynę należy utylizować zgodnie z przepisami i w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Jeżeli benzyna zetknie się ze skórą lub dostanie się do oczu, może spowodować ich podrażnienie.
  - ► Unikać styczności z benzyną.
  - ► W przypadku zetknięcia się ze skórą przemyć odpowiednie fragmenty skóry dużą ilością wody z mydłem.
  - ► W przypadku przedostania się do oczu przepłukiwać je przynajmniej 15 minut dużą ilością wody i udać się do lekarza.

- Układ zapłonowy kosiarki wytwarza iskry. Iskry mogą wydostać się na zewnątrz i być przyczyną pożarów lub eksplozji w łatwopalnym lub wybuchowym środowisku. Możliwość odniesienia poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Stosować świece zapłonowe opisane w instrukcji obsługi silnika.
  - ► Wkręcić świecę zapłonową i mocno dokręcić.
  - ► Mocno wcisnąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Kosiarka może ulec uszkodzeniu, jeżeli zostanie zatankowana benzyną nieodpowiednią dla silnika.
  - ► Stosować świeżą, markową benzynę bezołowiową.
  - ► Przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji obsługi silnika.

4.8 Praca

⚠ OSTRZEŻENIE

- Użytkownik nieprawidłowo uruchamiający silnik może stracić kontrolę nad kosiarką. Użytkownik może zostać poważnie zraniony.
  - ► Uruchamiać silnik w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- W określonych sytuacjach użytkownik nie może skoncentrować się podczas pracy. Użytkownik może potknąć się, upaść i poważnie zranić.
  - ► Pracę wykonywać spokojnie i w sposób przemyślany.
  - ► Kosić tylko przy dobrej widoczności. Przy słabym oświetleniu i złej widoczności nie kosić trawy kosiarką.
  - ► Samodzielnie obsługiwać kosiarkę.
  - ► Uważać na przeszkody.
  - ► Nie przechylać kosiarki.
  - ► Wykonywać pracę w pozycji stojącej i utrzymywać równowagę.
  - ► W przypadku wystąpienia objawów zmęczenia skorzystać z przerwy w pracy.
  - ► W razie koszenia na zboczu kosić prostopadle do zbocza.
  - ► Nie wykonywać prac na zboczu o nachyleniu przekraczającym 25° (46,6%).
  - ► Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z kosiarki w pobliżu zboczy, krawędzi terenu, dołów, wysypisk odpadów i grobli.
  - ► Czas pracy zaplanować w taki sposób, aby unikać większych obciążeń przez dłuższy czas.
- Podczas pracy silnika powstają spaliny. Wdychanie spalin może spowodować zatrucie osób.
  - ► Nie wdychać spalin.
  - ► Pracę z użyciem kosiarki wykonywać w dobrze przewietrzanym miejscu.
  - ► W przypadku wystąpienia mdłości, bólu głowy, zaburzeń widzenia albo słuchu lub zawrotów głowy zakończyć pracę i udać się do lekarza.
- Użytkownik korzystający z nauszników ochronnych podczas pracy silnika może mieć ograniczoną zdolność słyszenia i oceny dźwięków.
  - ► Pracę wykonywać spokojnie i w sposób przemyślany.
- Kosiarka jest wyposażona w hamulec silnika.
  - ► Silnik i nóż zatrzymują się w ciągu 3 s od puszczenia dźwigni koszenia.
- Obracający się nóż może skaleczyć użytkownika. Użytkownik może zostać poważnie zraniony.

- ► Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.

- ► Nie dotykać obracającego się noża.
- ► W razie zablokowania się noża o przedmiot wyłączyć silnik. Dopiero wówczas usunąć przedmiot.

- Jeżeli podczas pracy kosiarka zachowuje się w sposób zmieniony lub nienormalny, to może nie zapewniać bezpieczeństwa. Możliwość poważnego zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Zakończyć pracę i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
- Podczas pracy kosiarka może generować wibracje.
  - ► Założyć rękawice ochronne.
  - ► Robić przerwy w pracy.
  - ► W przypadku wystąpienia objawów zakłócenia ukrwienia odwiedzić lekarza.
- Sprawdzić powierzchnię przed koszeniem, zwracając uwagę na przeszkody. Jeżeli podczas pracy nóż natrafi na niepotrzebny przedmiot, to może nastąpić wyrzucenie tego przedmiotu (lub jego części) do góry z dużą prędkością. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.

  - ► Usuwać z obszaru roboczego przedmioty takie jak: kamienie, kije, druty, zabawki lub inne niepotrzebne rzeczy. Oznakować ukryte przedmioty, których nie można usunąć.
- Po puszczeniu dźwigni koszenia nóż obraca się nadal jeszcze przez krótki czas. Osoby mogą ulec poważnym zranieniom.

  - ► Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.
  - ► Kosz na trawę należy zdejmować dopiero po zatrzymaniu się noża.
- Jeżeli obracający się nóż trafi na twardy przedmiot, to mogą powstać iskry. W łatwopalnym środowisku iskry mogą spowodować pożary. Możliwość odniesienia poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Nie pracować w łatwopalnym środowisku.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Podczas pracy w pobliżu przewodów znajdujących się pod napięciem nóż może się z nimi zetknąć i je uszkodzić. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
  - ► Nie pracować w pobliżu przewodów znajdujących się pod napięciem.
- W trakcie pracy podczas burzy użytkownik może zostać porażony piorunem. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
  - ► Podczas burzy nie wykonywać pracy.
- Jeżeli praca wykonywana jest podczas deszczu, użytkownik może się poślizgnąć. Użytkownik może odnieść poważne rany lub ponieść śmierć.
  - ► Podczas deszczu nie wykonywać pracy.

4.9 Transport

⚠ OSTRZEŻENIE

- Podczas transportu kosiarka może się przewrócić lub przemieścić. Możliwość zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Wyłączyć silnik.

  - ► Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.

  - ► Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
  - ► Zabezpieczyć kosiarkę za pomocą pasów, pasków lub siatki na odpowiedniej powierzchni ładunkowej w taki sposób, aby nie mogła się przewrócić lub poruszyć.

- Po uruchomieniu silnika tłumik i silnik mogą być gorące. Podczas transportu użytkownik może się oparzyć.
  - ► Przepychać kosiarkę.
- Kosiarka jest ciężka. Użytkownik niosący kosiarkę samodzielnie może ulec zranieniu.
  - ► Założyć rękawice ochronne.
  - ► Kosiarkę powinny przenosić dwie osoby.

4.10 Przechowywanie

⚠ OSTRZEŻENIE

- Dzieci mogą nie uświadamiać sobie zagrożeń spowodowanych przez kosiarkę i ich oceniać. Dzieci mogą ulec poważnym zranieniom.
  - ► Wyłączyć silnik.
  - ► Przechowywać kosiarkę w miejscach niedostępnych dla dzieci.
- Elektryczne styki kosiarki i elementy metalowe mogą korodować pod wpływem wilgoci. Kosiarka może ulec uszkodzeniu.
  - ► Przechowywać kosiarkę w czystym i suchym miejscu.

4.11 Czyszczenie, konserwacja i naprawa

⚠ OSTRZEŻENIE

- Jeżeli silnik pracuje podczas czyszczenia, konserwacji lub naprawy, to nóż może nieoczekiwanie ruszyć. Możliwość poważnego zranienia osób oraz wystąpienia szkód materialnych.
  - ► Wyłączyć silnik.

  - ► Odczekać, aż nóż przestanie się obracać.

  - ► Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Po uruchomieniu silnika tłumik i silnik mogą być gorące. Osoby mogą się oparzyć.
  - ► Odczekać, aż tłumik i silnik się schłodzą.
- Agresywne środki czyszczące, czyszczenie strumieniem wody lub ostre przedmioty mogą uszkodzić kosiarkę lub nóż. Nieprawidłowe czyszczenie kosiarki lub noża może spowodować niewłaściwe działanie elementów i wyłączenie urządzeń zabezpieczających. Osoby mogą ulec poważnym zranieniom.
  - ► Czyścić kosiarkę i nóż w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, 📖 15.2.
- Nieprawidłowa konserwacja lub naprawa kosiarki albo noża może spowodować niewłaściwe działanie elementów i wyłączenie urządzeń zabezpieczających. Osoby mogą zostać poważnie zranione lub ponieść śmierć.
  - ► Wymienić zużyte lub uszkodzone części.
  - ► W przypadku konieczności wykonania konserwacji lub naprawy kosiarki odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
  - ► Obsługę noża należy wykonywać w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
- Podczas czyszczenia, obsługi lub naprawy noża użytkownik może skaleczyć się o ostre krawędzie tnące. Użytkownik może zostać zraniony.
  - ► Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.
- Podczas ostrzenia nóż może się mocno nagrzać. Użytkownik może się oparzyć.
  - ► Odczekać, aż nóż się schłodzi.
  - ► Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.

5 Przygotowanie kosiarki do pracy

5.1 Przygotowanie kosiarki do pracy

Przed każdym rozpoczęciem pracy należy wykonać następujące czynności:

- Sprawdzić, czy następujące elementy zapewniają bezpieczną pracę:
  - Kosiarka, 📖 4.6.1.
  - Nóż, 📖 4.6.2.
- Wyczyścić kosiarkę, 📖 15.
- Sprawdzić nóż, 📖 10.2.
- Zamontować uchwyt kierujący, 📖 6.1.
- Wlać olej silnikowy, 📖 6.3.
- Rozłożyć uchwyt kierujący, 📖 8.1.
- Zatankować kosiarkę, 📖 7.
- Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być zbierana do kosza na trawę, zamocować kosz na trawę, 📖 6.2.2.
- Jeżeli odbywa się koszenie i skoszona trawa ma być wyrzucana z tyłu, zdjąć kosz na trawę, 📖 6.2.3.
- Ustawić wysokość koszenia, 📖 11.2.
- Sprawdzić elementy obsługi, 📖 10.1.
- Jeżeli nie można wykonać tych czynności, nie używać kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

6 Składanie kosiarki

6.1 Zamontowanie uchwytu kierującego

- Wyłączyć silnik.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

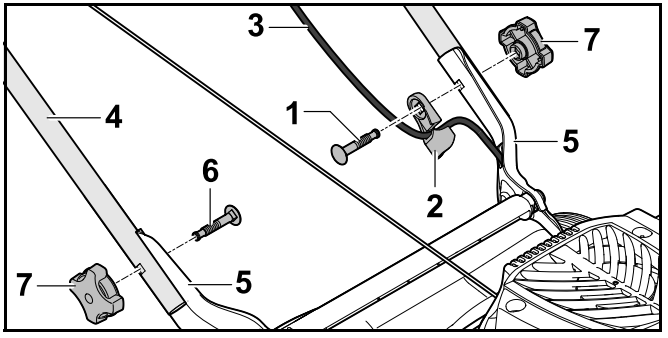

- Przełożyć śrubę (1) przez przelotkę (2).
- Zamocować cięgno (3) w przelotce (2).
- Przytrzymać uchwyt kierujący (4) przy uchwytach (5) w taki sposób, aby otwory ustawiły się w jednej linii.
- Wsunąć śruby (1 i 6) od środka na zewnątrz przez otwory.
- Nakręcić pokrętła gwiazdowe z nakrętką (7) i mocno dokręcić.

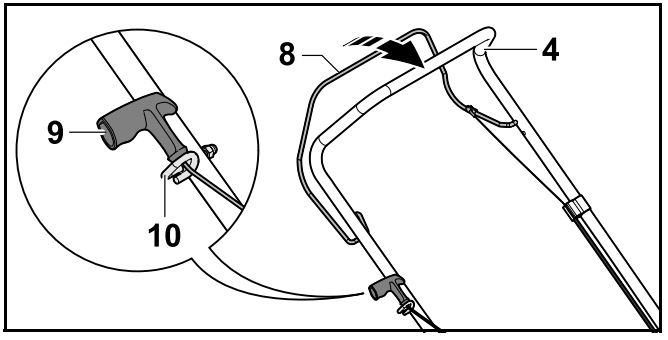

- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Przyciągnąć dźwignię koszenia (8) do uchwytu kierującego (4) i przytrzymać.
- Powoli pociągnąć uchwyt linki rozrusznika (9) w kierunku zaczepu linki (10).
- Zaczepić uchwyt linki rozrusznika (9) w zaczepie linki (10).
- Puścić dźwignię koszenia (8).
- Założyć nasadkę świecy zapłonowej.

Nie trzeba ponownie demontować uchwytu kierującego (4).

6.2 Zmontowanie, zamocowanie i zdemontowanie kosza na trawę

6.2.1 Składanie kosza na trawę

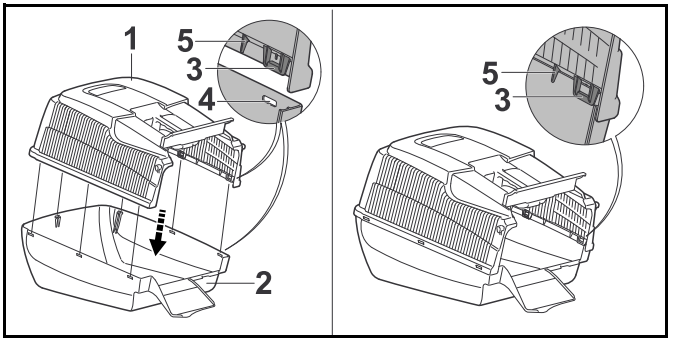

- Założyć górną część kosza na trawę (1) na dolną część kosza (2).
  Zaczepy (3) i prowadnice (5) muszą znajdować się wewnątrz. Zaczepy (3) muszą znajdować się na wysokości otworów (4).
- Wciskać zaczepy (3) kolejno od tyłu do przodu w otwory (4).
  Zaczepy (3) blokują się (słychać odgłos).

6.2.2 Zamocowanie kosza na trawę

- Wyłączyć silnik.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

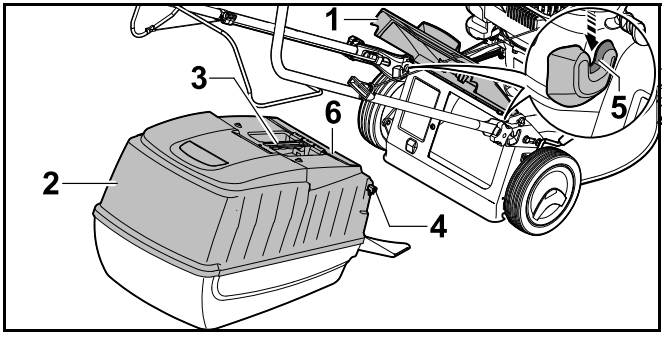

- Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu (1).
- Chwycić kosz na trawę (2) za uchwyt (3) i zamocować zaczepy (4) w uchwytach (5).
  Pokrywa (6) musi być zamknięta.
- Położyć osłonę wyrzutu (1) na koszu na trawę (2).

6.2.3 Zdejmowanie kosza na trawę

- Wyłączyć silnik.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu.
- Zdjąć kosz na trawę do góry, trzymając za uchwyt.
- Zamknąć osłonę wyrzutu.

6.3 Wlewanie oleju silnikowego

Olej silnikowy smaruje i chłodzi silnik.

Specyfikacja oleju silnikowego i ilość do napełnienia są podane w instrukcji obsługi silnika.

WSKAZÓWKA

Urządzenie jest dostarczane bez wlanego oleju silnikowego. Uruchamianie silnika bez oleju silnikowego lub ze zbyt małą jego ilością może spowodować uszkodzenie kosiarki.

- Przed każdym uruchomieniem silnika należy sprawdzić poziom oleju silnikowego i w razie potrzeby uzupełnić olej.

- Wlewać olej silnikowy w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.

7 Tankowanie kosiarki

7.1 Tankowanie kosiarki

WSKAZÓWKA

Jeśli kosiarka nie zostanie zatankowana właściwym paliwem, to może ulec uszkodzeniu.

- Postępować zgodnie z instrukcją obsługi silnika.

- ► Wyłączyć silnik.
- ► Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- ► Oczyścić wilgotną szmatką obszar wokół korka zbiornika paliwa.

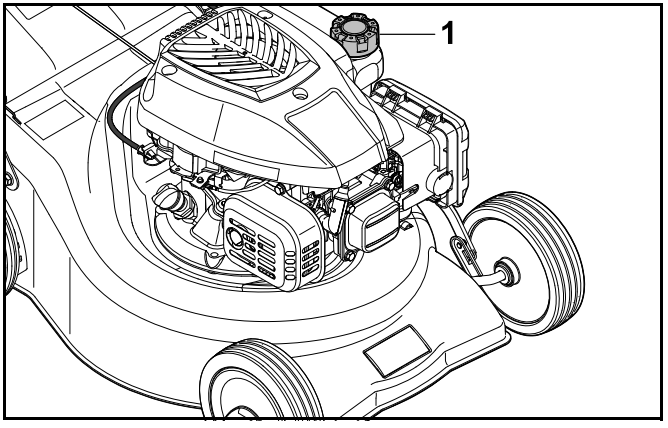

- ► Obracać korek zbiornika paliwa (1) przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aż będzie można zdjąć korek zbiornika paliwa.
- ► Zdjąć korek zbiornika paliwa.
- ► Wlewać paliwo, pozostawiając wolną przestrzeń o wysokości przynajmniej 15 mm od krawędzi zbiornika paliwa.
- ► Umieścić korek zbiornika paliwa na zbiorniku paliwa.
- ► Obracać korek zbiornika paliwa zgodnie z ruchem wskazówek zegara i mocno dokręcić go ręką. Zbiornik paliwa jest zamknięty.

8 Ustawianie kosiarki dla użytkownika

8.1 Rozkładanie uchwytu kierującego

- ► Wyłączyć silnik.
- ► Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ► Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

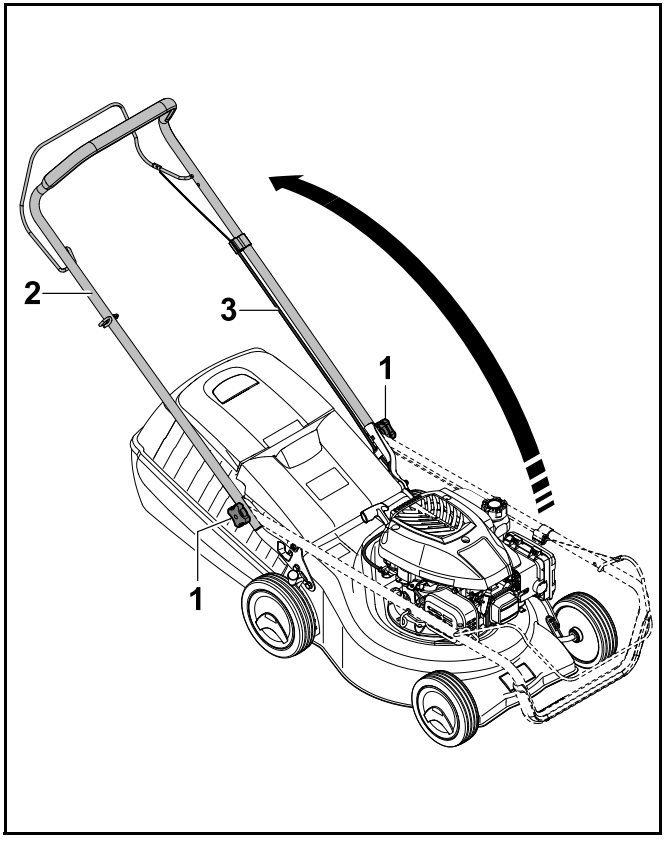

- ► Jeżeli pokrętła gwiazdowe z nakrętką (1) są dokręcone, należy je poluzować.
- ► Rozłożyć uchwyt kierujący (2), uważając, aby cięgno (3) nie uległo zakleszczeniu.
- ► Mocno dokręcić pokrętła gwiazdowe z nakrętką (1). Uchwyt kierujący (2) jest mocno połączony z kosiarką.

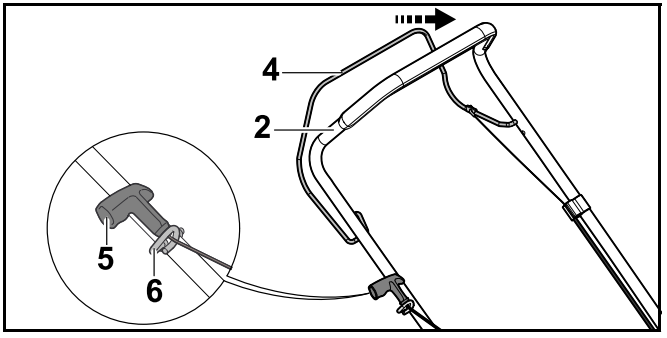

- Przyciągnąć dźwignię koszenia (4) do uchwytu kierującego (2) i przytrzymać.
- Powoli pociągnąć uchwyt linki rozrusznika (5) w kierunku zaczepu linki (6).
- Zaczepić uchwyt linki rozrusznika (5) w zaczepie linki (6).
- Puścić dźwignię koszenia (4).
- Założyć nasadkę świecy zapłonowej.

8.2 Składanie uchwytu kierującego

Uchwyt kierujący można złożyć w celu łatwiejszego transportu lub przechowywania urządzenia.

- Wyłączyć silnik.
- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Przyciągnąć dźwignię koszenia do uchwytu kierującego i przytrzymać.
- Wyjąć uchwyt linki rozrusznika z zaczepu linki i powoli odprowadzić w kierunku silnika.
- Puścić dźwignię koszenia.
- Przytrzymać mocno uchwyt kierujący i poluzować pokrętła gwiazdowe z nakrętką.
- Złożyć uchwyt kierujący do przodu.

9 Uruchamianie i wyłączanie silnika

9.1 Uruchamianie silnika

- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.

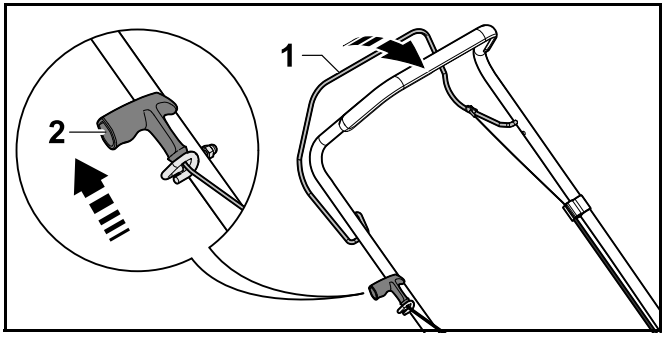

- Przyciągnąć dźwignię koszenia (1) lewą ręką do uchwytu kierującego i przytrzymać.
- Wyciągać powoli uchwyt linki rozrusznika (2) prawą ręką aż do wyczuwalnego oporu.
- Uchwyt linki rozrusznika (2) należy szybko wyciągać i odprowadzać tak długo, aż silnik się uruchomi.
- Jeżeli silnik się nie uruchamia, postępować zgodnie z instrukcją obsługi silnika.

9.2 Wyłączanie silnika

- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Puścić dźwignię koszenia.
  Silnik się zatrzymuje.
- Opuścić pozycję użytkownika.

10 Sprawdzanie kosiarki

10.1 Sprawdzanie elementów obsługi

Dźwignia koszenia

- ► Wyłączyć silnik.
- ► Przyciągnąć dźwignię koszenia całkowicie w kierunku uchwytu kierującego i zwolnić.
- ► Jeżeli ruch dźwigni koszenia jest utrudniony lub nie odskakuje ona do pozycji wyjściowej, nie używać kosiarki i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL. Dźwignia koszenia jest wadliwa.

10.2 Sprawdzanie noża

- ► Wyłączyć silnik.
- ► Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- ► Postawić kosiarkę w pozycji pionowej, 🕮 15.1.

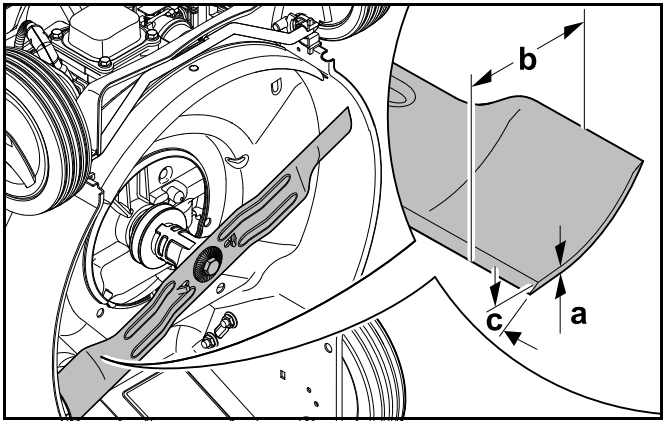

- ► Zmierzyć następujące parametry:
  - – Grubość a
  - – Szerokość b
  - – Kąt ostrzenia c
- ► Jeżeli wartości grubości lub szerokości noża są poniżej wartości minimalnej, wymienić nóż, 🕮 19.2.
- ► Jeżeli nie jest zachowany kąt ostrzenia, naostrzyć nóż, 🕮 19.2.
- ► W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

11 Koszenie trawy kosiarką

11.1 Trzymanie i prowadzenie kosiarki

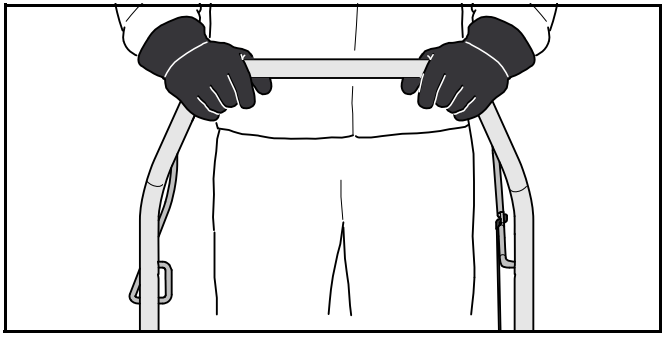

- ► Przytrzymywać mocno uchwyt kierujący obiema rękami tak, aby kciuki obejmowały uchwyt kierujący.

11.2 Ustawianie wysokości koszenia

Można ustawić 7 wysokości koszenia:

- – 30 mm = pozycja 1
- – 40 mm = pozycja 2
- – 50 mm = pozycja 3
- – 55 mm = pozycja 4
- – 65 mm = pozycja 5
- – 70 mm = pozycja 6
- – 80 mm = pozycja 7

Pozycje te są zaznaczone na kosiarce.

Ustawianie wysokości koszenia

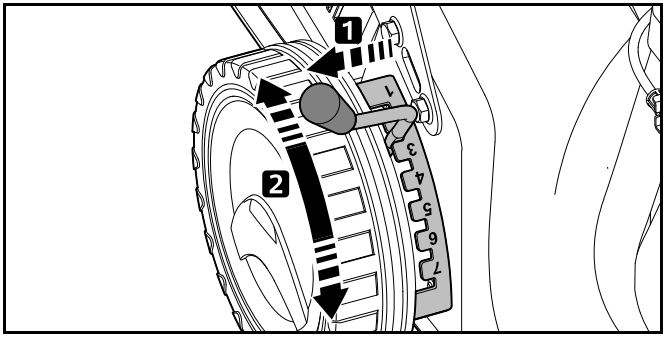

► Wyciągnąć dźwignię (1) z zagłębienia i ustawić w wybranej pozycji.

11.3 Koszenie

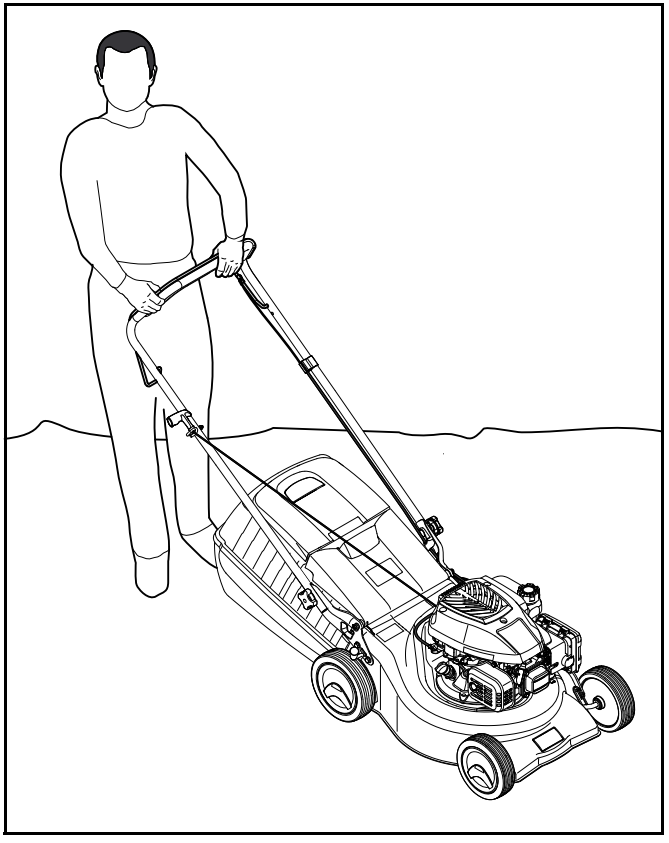

► Przepychać kosiarkę powoli do przodu w sposób kontrolowany.

11.4 Opróżnianie kosza na trawę

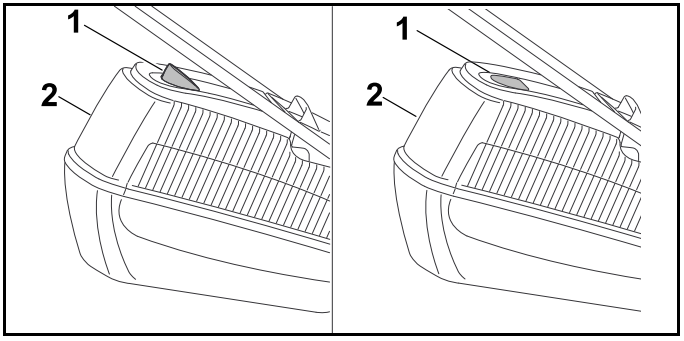

Strumień powietrza wytworzony przez nóż podnosi wskaźnik napełnienia (1). Po napełnieniu się kosza na trawę strumień powietrza ulega zatrzymaniu. Jeżeli strumień powietrza będzie zbyt mały, wskaźnik napełnienia (1) opadnie do położenia spoczynkowego. Wskazuje to na konieczność opróżnienia kosza na trawę (2).

Wskaźnik napełnienia (1) działa w sposób nieograniczony tylko przy optymalnym strumieniu powietrza. Czynniki zewnętrzne, takie jak wilgotna, gęsta lub wysoka trawa, mała wysokość koszenia, zabrudzenie lub podobne czynniki, mogą negatywnie wpłynąć na strumień powietrza i działanie wskaźnika napełnienia (1).

- ► Jeżeli wskaźnik napełnienia (1) opadnie do położenia spoczynkowego, opróżnić kosz na trawę (2).
- ► Wyłączyć silnik.
- ► Zdjąć kosz na trawę (2).

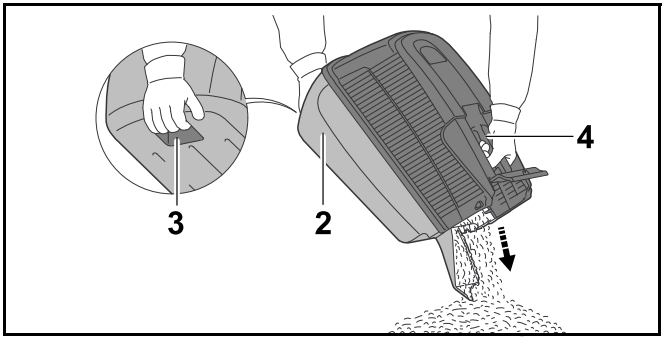

- ► Chwycić kosz na trawę (2) za uchwyt (4), a drugą ręką trzymać za tylny uchwyt (3).
- ► Opróżnić kosz na trawę (2).
- ► Zamocować kosz na trawę (2).

12 Po zakończeniu pracy

12.1 Po zakończeniu pracy

- ► Wyłączyć silnik.
- ► Jeżeli kosiarka jest wilgotna, pozostawić kosiarkę do wyschnięcia.
- ► Należy wyczyścić kosiarkę.

13 Transport

13.1 Transport kosiarki

- ► Wyłączyć silnik.
  Nóż nie może się obracać.
- ► Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.

Przepychanie kosiarki

- ► Przepychać kosiarkę powoli do przodu w sposób kontrolowany.

Przenoszenie kosiarki

- ► Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.
- ► Zdjąć kosz na trawę.

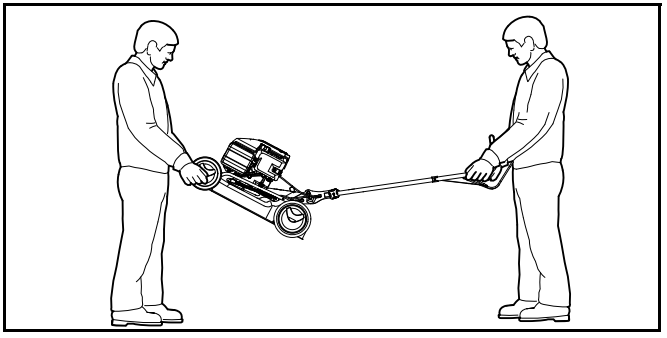

- Przenoszenie kosiarki z rozłożonym uchwytem kierującym:
  - Jedna osoba powinna mocno trzymać obiema rękami za obudowę z przodu, a druga – obiema rękami za uchwyt kierujący.
  - Kosiarkę powinny podnosić lub przenosić dwie osoby.

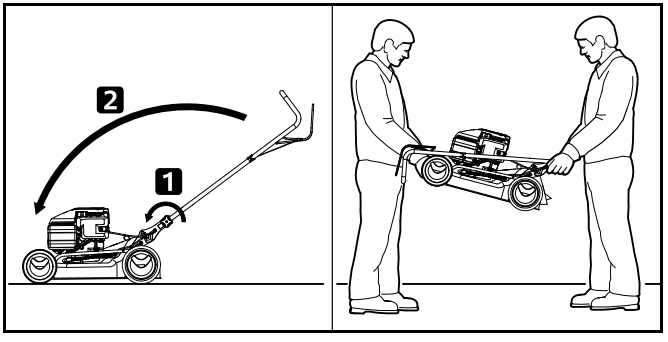

- Przenoszenie kosiarki ze złożonym uchwytem kierującym:
  - Złożyć uchwyt kierujący.
  - Jedna osoba powinna mocno trzymać obiema rękami za obudowę z przodu, a druga – obiema rękami za uchwyt kierujący.
  - Kosiarkę powinny podnosić lub przenosić dwie osoby.

Transport kosiarki w pojeździe

- Zabezpieczyć stojącą kosiarkę, aby nie mogła się przewrócić ani przemieścić.

14 Przechowywanie

14.1 Przechowywanie kosiarki

- Wyłączyć i schłodzić silnik spalinowy.
- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Przechowywać kosiarkę w taki sposób, aby spełnić następujące warunki:
  - Kosiarka jest niedostępna dla dzieci.
  - Kosiarka jest czysta i sucha.
  - Kosiarka nie może się przewrócić.

Jeżeli kosiarka będzie przechowywana przez ponad 3 miesiące:

- Opróżnić zbiornik paliwa, pozostawiając pracujący silnik.
- Zlecić wyczyszczenie zbiornika paliwa autoryzowanemu serwisowi STIHL.
- Wymienić olej silnikowy w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.
- Wykręcić świecę zapłonową.

OSTRZEŻENIE

Gdy przy zdjętej nasadce świecy zapłonowej zostanie pociągnięty uchwyt linki rozrusznika, iskry mogą wydostać się na zewnątrz. W łatwopalnym lub wybuchowym środowisku iskry mogą być przyczyną pożarów lub eksplozji. Możliwość odniesienia poważnych ran przez osoby lub śmierci oraz wystąpienia szkód materialnych.

- Trzymać nasadkę świecy zapłonowej z dala od otworu świecy zapłonowej.
- Kilka razy wyciągać i odprowadzać uchwyt linki rozrusznika.
- Wkręcić świecę zapłonową i mocno dokręcić.

15 Czyszczenie

15.1 Ustawianie kosiarki w pozycji pionowej

- Opróżnić zbiornik paliwa, pozostawiając pracujący silnik. Silnik się wyłącza.
- Ustawić kosiarkę na płaskiej powierzchni.
- Zdjąć kosz na trawę.
- Ustawić wysokość koszenia w pozycji 1, 📖 11.2.

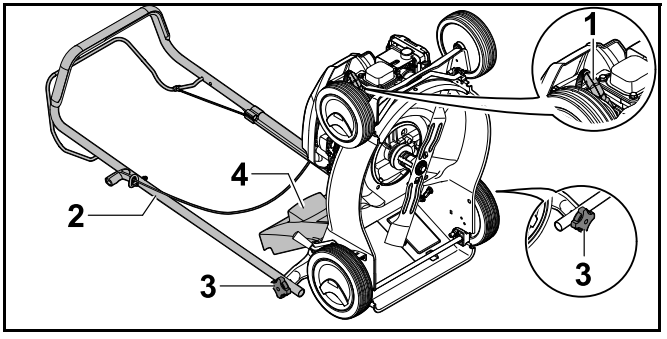

- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej (1).
- Przytrzymać mocno uchwyt kierujący (2) i poluzować pokrętła gwiazdowe z nakrętką (3).
- Położyć uchwyt kierujący (2) do tyłu.
- Otworzyć i przytrzymać osłonę wyrzutu (4).
- Odchylić kosiarkę do tyłu.

15.2 Czyszczenie kosiarki

- Wyłączyć silnik.
- Pozostawić kosiarkę do ostygnięcia.
- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Czyścić kosiarkę wilgotną szmatką.
- Wyczyścić szczeliny wentylacyjne za pomocą pędzla.
- Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.
- Obszar wokół noża i nóż wyczyścić patyczkiem, miękką szczotką lub wilgotną szmatką.

16 Konserwacja

16.1 Okresy międzyobsługowe

Okresy międzyobsługowe zależą od warunków środowiskowych i warunków pracy. Firma STIHL zaleca następujące okresy międzyobsługowe:

Silnik

- Wykonywać obsługę techniczną silnika w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.

Kosiarka

- Należy co roku zlecać sprawdzenie kosiarki przez serwis Autoryzowanego Dealera STIHL.

16.2 Wymontowanie i zamontowanie noża

16.2.1 Wymontowanie noża

- Wyłączyć silnik.
- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.

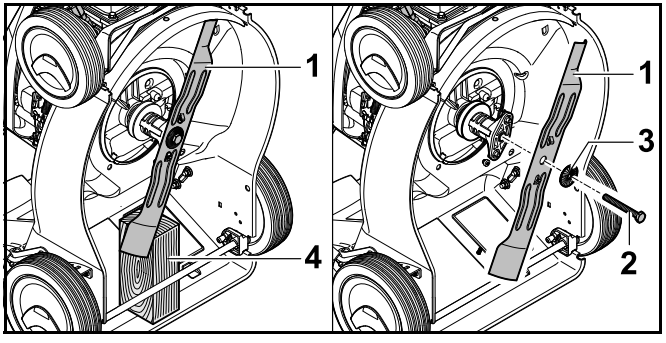

- Zablokować nóż (1) za pomocą kloca drewnianego (4).
- Wykręcić śrubę (2) i wyjąć z podkładką (3).
- Zdjąć nóż (1).
- Przekazać do utylizacji śrubę (2) i podkładkę (3). Podczas montażu noża (1) należy używać nowej śruby i podkładki.

16.2.2 Zamontowanie noża

- Wyłączyć silnik.
- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.

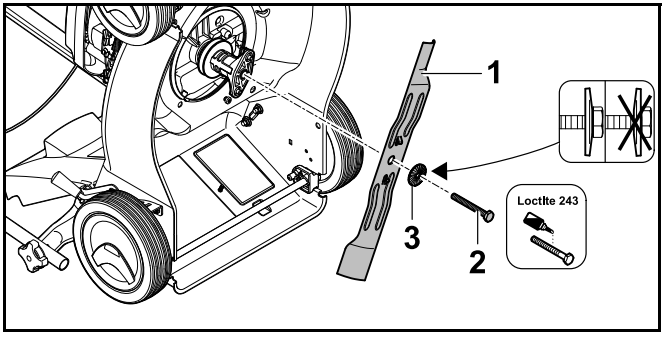

- Położyć nową podkładkę (3) na nową śrubę (2).
- Nałożyć preparat do zabezpieczania śrub Loctite 243 na gwint śruby (2).
- Przyłożyć nóż (1) w taki sposób, aby wypukłości na powierzchni przylegania weszły w wycięcia na nożu (1).
- Wkręcić śrubę (2) wraz z podkładką (3).

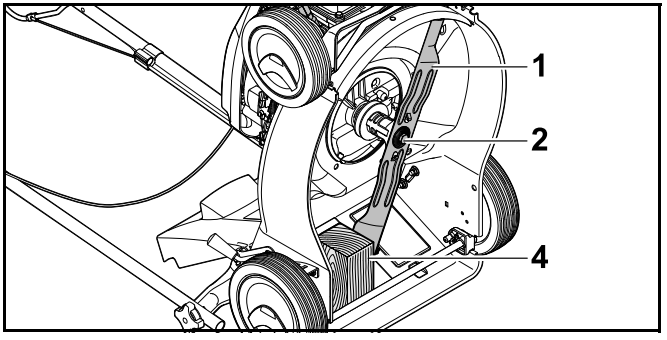

- Zablokować nóż (1) za pomocą kloca drewnianego (4).
- Dokręcić śrubę (2) momentem 65 Nm.

16.3 Ostrzenie i wyważanie noża

Prawidłowe ostrzenie i wyważanie noża wymaga dużej praktyki.

Firma STIHL zaleca, aby ostrzenie i wyważanie noża zlecać autoryzowanemu serwisowi STIHL.

OSTRZEŻENIE

Krawędzie tnące noża są ostre. Użytkownik może się skaleczyć.

- Należy nosić rękawice ochronne z odpornego materiału.

- Wyłączyć silnik.
- Zdjąć nasadkę świecy zapłonowej.
- Postawić kosiarkę w pozycji pionowej.
- Wymontować nóż.
- Naostrzyć nóż. Zachowywać przy tym kąt ostrzenia i chłodzić nóż, 📖 19.2.
  Podczas ostrzenia nóż nie może zabarwiać się na niebiesko.
- Zamontować nóż.
- W razie wątpliwości odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.

17 Naprawa

17.1 Naprawa kosiarki

Użytkownik nie może samodzielnie naprawiać kosiarki i noża.

- Jeżeli nastąpiło uszkodzenie kosiarki lub noża: Nie używać kosiarki lub noża i odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
- Jeżeli tabliczki informacyjne są nieczytelne lub uszkodzone: Zlecić Autoryzowanemu Dealerowi STIHL wymianę tabliczek informacyjnych.

18 Rozwiązywanie problemów

18.1 Usuwanie usterek kosiarki

Usterka	Przyczyna	Usunięcie usterki
Nie można uruchomić silnika.	Dźwignia koszenia nie została przyciągnięta.	► Uruchamiać silnik w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi.
	Zbiornik paliwa jest pusty.	► Zatankować kosiarkę.
	Niedrożny przewód paliwowy.	► Odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
	Paliwo w zbiorniku zabrudzone, stare lub złej jakości.	► Stosować świeże paliwo dobrej jakości (benzynę bezołowiową).
	Zanieczyszczony filtr powietrza.	► Odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
	Nasadka świecy zapłonowej zdjęta ze świecy lub przewód wysokiego napięcia niewłaściwie zamocowany do nasadki.	► Założyć nasadkę świecy zapłonowej. ► Sprawdzić połączenie między przewodem wysokiego napięcia a nasadką.
	Zakopcona lub uszkodzona świeca zapłonowa, niewłaściwy odstęp elektrod.	► Oczyścić lub wymienić świecę zapłonową. ► Wyregulować odstęp elektrod.
	Opór noża jest zbyt duży.	► Ustawić większą wysokość koszenia. ► Uruchamiać silnik w niższej trawie.
Silnik uruchamia się z trudnością lub jego moc się zmniejsza.	Niedrożna obudowa kosiarki.	Należy wyczyścić kosiarkę.
	Zbyt nisko ustawiona wysokość koszenia lub zbyt duża prędkość posuwania się.	Dostosować wysokość koszenia lub zmniejszyć prędkość koszenia.
	W zbiorniku paliwa i gaźniku jest woda lub gaźnik jest niedrożny.	Opróżnić zbiornik paliwa, oczyścić przewód paliwowy i gaźnik.
	Zbiornik paliwa jest zabrudzony.	Odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
	Zanieczyszczony filtr powietrza.	Odwiedzić Autoryzowanego Dealera STIHL.
	Zakopcona świeca zapłonowa.	Oczyścić lub wymienić świecę zapłonową.
Silnik mocno się nagrzewa.	Zbyt niski poziom oleju silnikowego.	Wlewać olej silnikowy lub go wymieniać w sposób opisany w instrukcji obsługi silnika.
	Zanieczyszczone żebra chłodzące.	Należy wyczyścić kosiarkę.

Usterka	Przyczyna	Usunięcie usterki
Kosiarka mocno wibruje.	Uszkodzony nóż.	Wymienić nóż.
	Nóż nie jest prawidłowo zamontowany.	Zamontować nóż.
Trawa nie jest równomiernie koszona.	Stępiony lub zużyty nóż.	Naostrzyć lub wymienić nóż.

19 Dane techniczne

19.1 Kosiarka STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Typ silnika:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Pojemność skokowa:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Moc:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 KM) przy 2800 obr/min
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 KM) przy 2800 obr/min
- Prędkość obrotowa:
  - RM 248.1: 2800 obr/min
  - RM 253.1: 2800 obr/min
- Maksymalna pojemność zbiornika paliwa: 900 cm³ (0,9 l)
- Ciężar:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Maksymalna pojemność kosza na trawę: 55 l
- Szerokość koszenia:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Nóż

- Minimalna grubość a: 2,0 mm
- Minimalna szerokość b: 55 mm
- Kąt ostrzenia c: 30°

19.3 Poziomy hałasu i poziomy wibracji

RM 248.1

Niepewność pomiarowa K dla poziomu ciśnienia akustycznego wynosi 2 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla poziomu mocy akustycznej wynosi 1,2 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla poziomów wibracji wynosi 1,40 m/s².

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} zmierzony według dyrektywy 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej L_{wA} zmierzony według 2000/14/EC: 95,2dB(A)
- Poziom wibracji a_{hv} zmierzony według EN 12096, uchwyt kierujący: 2,80 m/s²

RM 253.1

Niepewność pomiarowa K dla poziomu ciśnienia akustycznego wynosi 2 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla poziomu mocy akustycznej wynosi 1,4 dB(A). Niepewność pomiarowa K dla poziomów wibracji wynosi 2,20 m/s².

- Poziom ciśnienia akustycznego L_{pA} zmierzony według dyrektywy 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Poziom mocy akustycznej L_{wA} zmierzony według 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Poziom wibracji a_{hv} zmierzony według EN 12096, uchwyt kierujący: 5,50 m/s²

Informacje na temat spełnienia wymagań dyrektywy 2002/44/EC, dotyczącej ochrony pracowników przed wibracjami, zamieszczono na stronie: www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

Rozporządzenie REACH jest unijnym rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów.

Informacje dotyczące zgodności z rozporządzeniem REACH znajdują się pod adresem: www.stihl.com/reach .

20 Części zamienne i akcesoria

20.1 Części zamienne i akcesoria

Symbole te oznaczają oryginalne części zamienne i akcesoria marki STIHL.

Firma STIHL zaleca używanie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów STIHL.

Mimo nieustannej obserwacji rynku firma STIHL nie jest w stanie ocenić niezawodności, bezpieczeństwa i przydatności części zamiennych i akcesoriów innych producentów i dlatego nie może ręczyć za ich używanie.

Oryginalne części zamienne i akcesoria STIHL można nabyć u dealerów STIHL.

20.2 Ważne części zamienne

Firma STIHL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody materialne i uszkodzenia ciała wynikające ze stosowania niedozwolonych akcesoriów lub części zamiennych.

- Nóż RM 248: 6350 702 0103
- Nóż RM 253: 6371 702 0102
- Śruba noża: 9008 319 9028
- Podkładka: 0000 702 6600

21 Utylizacja

21.1 Utylizacja kosiarki

Informacje dotyczące utylizacji są dostępne u Autoryzowanego Dealera STIHL.

- ► Kosiarkę, nóż, benzynę, olej silnikowy, akcesoria i opakowanie należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

22 Deklaracja zgodności UE

22.1 Kosiarka STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

oświadcza na własną odpowiedzialność, że

- Rodzaj: kosiarka
- Producent: STIHL
- Typ: RM 248.1, 253.1
- Nr identyfikacji serii:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

spełnia wymagania odnośnych przepisów dyrektyw 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU oraz 2011/65/EU i została skonstruowana oraz wyprodukowana zgodnie z obowiązującymi w dniu produkcji wersjami następujących norm: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Nazwa i adres jednostki certyfikującej:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

W celu ustalenia zmierzonego i gwarantowanego poziomu mocy akustycznej postępowano zgodnie z dyrektywą 2000/14/EC, załącznik VIII.

- Zmierzony poziom mocy akustycznej RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej RM 248.1: 96 dB(A)
- Zmierzony poziom mocy akustycznej RM 253.1: 96 dB(A)
- Gwarantowany poziom mocy akustycznej RM 253.1: 97 dB(A)

Dokumentacja techniczna jest przechowywana w dziale atestacji produktu firmy STIHL Tirol GmbH.

Rok produkcji i numer maszyny podano na kosiarce.

Langkampfen, 02.01.2020 r.

STIHL Tirol GmbH

wz.

Matthias Fleischer, kierownik Działu Badawczo-Rozwojowego

wz.

Sven Zimmermann, kierownik Działu Jakości

Sisukord

1 Eessõna **529**

2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta **529**
2.1 Kehtivad dokumendid 529
2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis 530
2.3 Sümbolid tekstis 530

3 Ülevaade **530**
3.1 Muruniiduk 530
3.2 Sümbolid 531

4 Ohutusjuhised **531**
4.1 Hoiatussümbolid 531
4.2 Ettenähtud kasutamine 532
4.3 Nõuded kasutajale 532
4.4 Riietus ja varustus 533
4.5 Tööala ja keskkond 533
4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund 533
4.7 Kütus ja tankimine 535
4.8 Töötamine 536
4.9 Transportimine 537
4.10 Hoiustamine 537
4.11 Puhastamine, hooldamine ja remontimine 538

5 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine **538**
5.1 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine 538

6 Muruniiduki kokkupanemine **539**
6.1 Juhtraua paigaldamine 539
6.2 Murukogumiskorvi kokkupanemine, külgepanek ja äravõtmine 539
6.3 Mootoriõliga täitmine 540

7 Muruniiduki tankimine **540**
7.1 Muruniiduki tankimine 540

8 Muruniiduki seadistamine kasutajale **541**
8.1 Juhtraua lahtiklappimine 541
8.2 Juhtraua kokkuklappimine 541

9 Mootori käivitamine ja seiskamine **542**
9.1 Mootori käivitamine 542
9.2 Mootori seiskamine 542

10 Muruniiduki kontrollimine **542**
10.1 Juhtseadiste kontrollimine 542
10.2 Tera kontrollimine 542

11 Muruniidukiga töötamine **543**
11.1 Muruniiduki hoidmine ja juhtimine 543
11.2 Niitmiskõrguse reguleerimine 543
11.3 Niitmine 544
11.4 Murukogumiskorvi tühjendamine 544

12 Pärast tööd **545**
12.1 Pärast tööd 545

13 Transportimine **545**
13.1 Muruniiduki teisaldamine 545

14 Säilitamine **545**
14.1 Muruniiduki hoiustamine 545

15 Puhastamine **546**
15.1 Muruniiduki püstiseadmine 546
15.2 Muruniiduki puhastamine 546

16 Hooldamine **546**
16.1 Hooldusvälbad 546
16.2 Tera eemaldamine ja paigaldamine 547
16.3 Tera teritamine ja tasakaalustamine 547

17 Remontimine **548**
17.1 Muruniiduki parandamine 548

18 Rikete kõrvaldamine **549**
18.1 Muruniiduki rikete kõrvaldamine 549

19 Tehnilised andmed **551**
19.1 Muruniiduk STIHL RM 248.1, RM 253.1 551
19.2 Tera 551
19.3 Müra- ja vibratsiooniväärtused 551
19.4 REACH 551

Originaalkasutusjuhendi tõlge

Trükitud kloorivabalt pleegitatud paberile. Trükivärvid sisaldavad taimseid õlisid, paber on taaskasutuseks ümbertöödeldav.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_EST

STIHL

Käesolev kasutusjuhend on autoriõigusega kaitstud. Kõik õigused on registreeritud, eriti paljundamise, tõlkimise ja elektrooniliste süsteemidega töötlemise õigused.

20 Varuosad ja tarvikud **552**
20.1 Varuosad ja tarvikud 552
20.2 Olulised varuosad 552
21 Utiliseerimine **552**
21.1 Muruniiduki utiliseerimine 552
22 EL vastavusdeklaratsioon **552**
22.1 Muruniiduk STIHL RM 248.1, RM 253.1 552

1 Eessõna

Austatud klient!

Meil on hea meel, et otsustasite STIHLi kasuks. Me töötame välja ja valmistame oma tooteid tippkvaliteedis vastavalt klientide vajadustele. Nii tekivad kõrge töökindlusega tooted ka äärmuslikul koormamisel.

STIHL tähistab tippkvaliteeti ka teeninduses. Meie spetsialiseeritud poed tagavad kompetentse nõustamise ja juhendamise ning igakülgse tehnilise teeninduse.

STIHL on pühendunud jätkusuutlikule ja vastutustundlikule loodusega ümberkäimisele. Käesolev kasutusjuhend aitab Teil STIHLi toodet pika kasutusea jooksul ohutult ja keskkonnasõbralikult kasutada.

Me täname Teid usalduse eest ja soovime Teile oma STIHLi toote meeldivat kasutamist.

Dr Nikolas Stihl

TÄHTIS! LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI JA HOIDKE ALLES.

2 Informatsioon käesoleva kasutusjuhendi kohta

2.1 Kehtivad dokumendid

See kasutusjuhend on tootja originaalkasutusjuhend EÜ direktiivi 2006/42/EC mõistes.

Kehtivad kohalikud ohutusnõuded.

- Peale selle kasutusjuhendi lugege läbi, tehke endale selgeks ja hoidke alles järgmised dokumendid:
  – STIHL EVC 200.2 mootori kasutusjuhend.

2.2 Hoiatusjuhiste tähistus tekstis

⚠ OHT

Juhis viitab ohtudele, mis põhjustavad raskeid vigastusi või surma.

- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

⚠ HOIATUS

Juhis viitab ohtudele, mis **võivad** raskeid vigastusi või surma põhjustada.

- Nimetatud meetmed suudavad raskeid vigastusi või surma vältida.

JUHIS

Juhis viitab ohtudele, mis võivad materiaalset kahju põhjustada.

- Nimetatud meetmed suudavad materiaalset kahju vältida.

2.3 Sümbolid tekstis

Antud sümbol viitab ühele peatükile käesolevas kasutusjuhendis.

3 Ülevaade

3.1 Muruniiduk

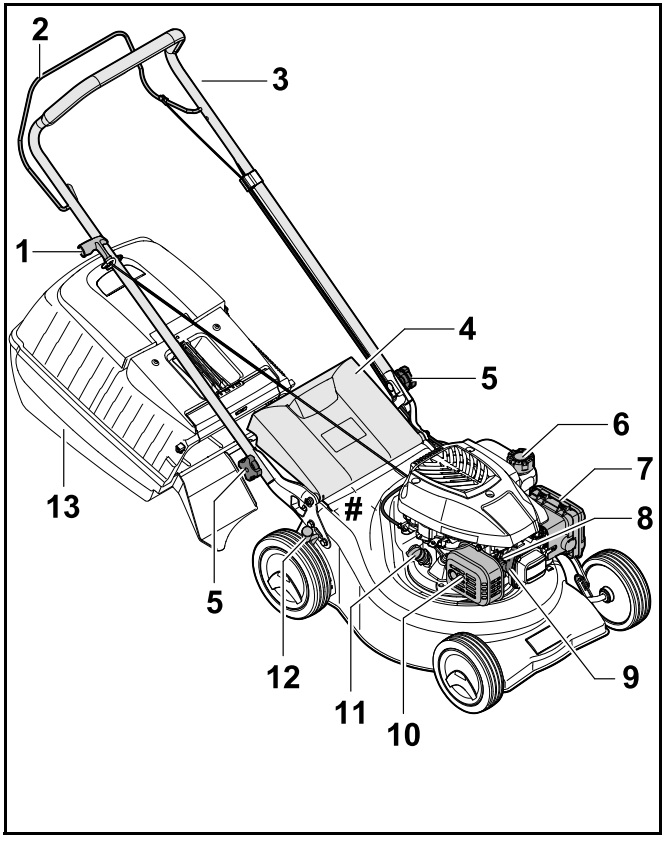

1 Käivituskäepide
Käivituskäepide on mootori käivitamiseks.

2 Niitmise lülitushoob
Niitmise lülitushoob käivitab ja seiskab mootori.

3 Juhtraud
Juhtraud on ette nähtud muruniiduki hoidmiseks, juhtimiseks ja teisaldamiseks.

4 Väljaviskeava luuk
Väljaviskeava luuk sulgeb väljaviskekanali.

5 Käepideme tähtmutter
Käepideme tähtmutter fikseerib juhtraua muruniiduki külge.

6 Kütusepaagi sulgurkork
Kütusepaagi sulgurkork sulgeb bensiini täiteava.

7 Filtri kate
Filtri kate katab õhufiltrit.

8 Süüteküünal
Süüteküünal süütab mootoris kütuse-õhusegu.

9 Süüteküünla pistik
Süüteküünla pistik ühendab süütejuhtme süüteküünlaga.

10 Mürasummuti
Mürasummuti vähendab muruniiduki müraemissiooni.

11 Mootoriõli sulgurkork
Mootoriõli sulgurkork sulgeb mootoriõli täiteava.

12 Hoob
Hoovaga reguleeritakse niitmiskõrgust.

13 Murukogumiskorv
Murukogumiskorv kogub niidetud muru kokku.

 # Andmesilt seadme numbriga

3.2 Sümbolid

Sümbolid võivad paikneda muruniidukil ning neil on alljärgnevad tähendused.

See sümbol näitab muruniiduki massi.

Garanteeritud müratase lähtuvalt direktiivist 2000/14/EC ühikutes dB(A), et võrrelda toodete müratasemeid.

See sümbol tähistab kütusepaagi sulgurkorki.

See sümbol tähistab mootoriõli sulgurkorki.

4 Ohutusjuhised

4.1 Hoiatussümbolid

Muruniidukil olevatel hoiatussümbolitel on järgmised tähendused.

Järgige ohutusjuhiseid ja nende meetmeid.

Lugege kasutusjuhend läbi, tehke see endale selgeks ja hoidke alles.

Järgige ohutusjuhiseid ülespaiskuvate esemete ja nende meetmete kohta.

Ärge puudutage pöörlevat tera.

Võtke süüteküünla pistik tööpauside, transportimise, hoiustamise, hooldamise ja remontimise ajaks välja.

Hoidke ohutut vahet.

4.2 Ettenähtud kasutamine

Muruniiduk STIHL RM 248 või RM 253 on ette nähtud kuiva rohu niitmiseks.

⚠ HOIATUS

- Kui muruniidukit ei kasutata sihipäraselt, võivad inimesed vigastada või surma saada ning tekkida võib varaline kahju.
  - ► Kasutage muruniidukit nii, nagu on selles kasutusjuhendis ja mootori kasutusjuhendis kirjeldatud.

4.3 Nõuded kasutajale

⚠ HOIATUS

- Kasutajad, kes pole juhiseid saanud, ei mõista ega suuda hinnata muruniidukist lähtuvaid ohte. Kasutajat või kõrvalisi isikuid võidakse raskelt või surmavalt vigastada.

► Lugege kasutusjuhend läbi, tehke see endale selgeks ja hoidke alles.

► Kui annate muruniiduki teisele inimesele edasi: andke kaasa muruniiduki ja mootori kasutusjuhend.

► Veenduge, et kasutaja täidab alljärgnevaid nõudeid.

– Kasutaja on puhanud.

– Kasutaja on füüsiliselt, sensoorselt ja vaimselt võimeline muruniidukit käsitsema ning sellega töötama. Kui kasutaja on füüsiliselt, tunnetuslikult või vaimselt piiratud, võib kasutaja sellega töötada ainult järelevalve all või vastutava isiku juhendamisel.

– Kasutaja suudab mõista ning hinnata muruniidukiga seotud ohte.

– Kasutaja on teadlik, et ta vastutab õnnetuste ja kahjustuste eest.

– Kasutaja on täisealine või läbib järelevalve all koolitust mingil kutsealal konkreetses riigis kehtivate eeskirjade kohaselt.

– Kasutaja on enne muruniiduki esmakordset kasutamist saanud juhised ettevõtte STIHL müügiesindusest või asjatundjalt.

– Kasutaja ei ole alkoholi, ravimite või narkootikumide mõju all.

► Kahtluse korral pöörduge STIHL müügiesinduse poole.

4.4 Riietus ja varustus

⚠ HOIATUS

- Töö ajal võivad esemed suure kiirusega üles paiskuda. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ► Kandke pikki, vastupidavast materjalist pükse.
- Töö tekitab müra. Müra võib kuulmist kahjustada.
  - ► Kandke kuulmiskaitset.
- Töö ajal võidakse tolmu üles keerutada. Sissehingatud tolm võib kahjustada tervist ja põhjustada allergilisi reaktsioone.
  - ► Tolmu üleskeerutamise korral: kandke tolmumaski.
- Ebasobivad riided võivad puude, põõsaste ja muruniiduki külge kinni jääda. Sobivate riieteta kasutajad võivad saada raskelt vigastada.
  - ► Kandke liibuvaid riideid.
  - ► Võtke sallid ja ehted ära.
- Puhastamise, hooldamise või transportimise ajal võib kasutaja teraga kokku puutuda. Kasutaja võib saada vigastada.
  - ► Kandke tugevast materjalist töökindaid.
  - ► Kandke tugevaid, kinniseid jalatseid, millel on sügava mustriga tallad.
- Kasutaja võib ebasobivate jalatsite tõttu libastuda. Kasutaja võib vigastada saada.
- Tera teritamise ajal võivad materjaliosakesed eemale paiskuda. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ► Kandke tihedalt vastu nägu asetsevaid kaitseprille. Sobivad kaitseprillid on läbinud standardile EN 166 või riiklikele eeskirjadele vastava kontrolli ja on poodides vastavalt tähistatud.
  - ► Kandke tugevast materjalist töökindaid.

4.5 Tööala ja keskkond

⚠ HOIATUS

- Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad ei mõista ega suuda hinnata muruniidukiga ja ülespaiskuvate esemetega seotud ohte. Kõrvalised isikud, lapsed ja loomad võivad raskelt vigastada või surma saada, samuti võib tekkida materiaalne kahju.

  - ► Hoidke kõrvalised isikud, lapsed ja loomad tööalast eemal.
  - ► Hoidke esemetest piisavale kaugusele.
  - ► Ärge jätke muruniidukit järelevalveta.
  - ► Veenduge, et lapsed ei saaks muruniidukiga mängida.
- Kui mootor töötab, liiguvad kuumad heitgaasid mürasummutist välja. Kuumad heitgaasid võivad kergesti süttivad materjalid põlema panna ja tulekahju tekitada.
  - ► Hoidke heitgaasijuga kergesti süttivatest materjalidest eemale.

4.6 Ohutusnõuetele vastav seisund

4.6.1 Muruniiduk

Muruniiduk on ohutusnõuetele vastavas olekus, kui täidetud on alljärgnevad tingimused.

– Muruniiduk on kahjustamata.

– Muruniidukist ei leki bensiini.

– Kütusepaagi sulgurkork on kinni.

– Muruniidukist ei leki mootoriõli.

– Mootoriõli sulgurkork on kinni.

– Muruniiduk on puhas.

– Juhtseadised toimivad ja on muutmata.

– Kui niidetakse ning niidetud rohi kogutakse murukogumiskorvi: murukogumiskorv on õigesti kinnitatud.

– Kui niidetakse ning niidetud rohi visatakse tagant välja: murukogumiskorv on eemaldatud ja väljaviskeava luuk on suletud.
– Tera on õigesti paigaldatud.
– Paigaldatud on selle muruniiduki jaoks ettenähtud ettevõtte STIHL originaaltarvikud.
– Tarvikud on õigesti paigaldatud.
– Vedrumehhanismid ei ole kahjustatud ning on töökorras.
– Niitmise lukustushoova vabastamisel lülitub mootor välja.

⚠ HOIATUS

- Ohutusnõuetele mittevastavas seisukorras konstruktsioonielemendid ei pruugi enam õigesti toimida ning ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita ja kütust võib välja tulla. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma.
  - ► Töötage kahjustamata muruniidukiga.
  - ► Kui muruniidukist lekib bensiini: ärge töötage muruniidukiga ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
  - ► Sulgege kütusepaagi sulgurkork.
  - ► Kui muruniidukist lekib mootoriõli: ärge töötage muruniidukiga ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
  - ► Sulgege mootoriõli sulgurkork.
  - ► Kui muruniiduk on määrdunud: puhastage muruniiduk.
  - ► Muruniidukit ja selle ohutussüsteeme ei tohi manipuleerida.
  - ► Keelatud on muruniiduki manipulatsioon, mis muudab sisepõlemismootori võimsust või pöörlemiskiirust.
  - ► Kui juhtseadised ei toimi: ärge töötage muruniidukiga.
  - ► Vedrumehhanismid võivad salvestatud energiat ära anda.
  - ► Kui niidetakse ning niidetud rohi kogutakse murukogumiskorvi: kinnitage murukogumiskorv selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
  - ► Paigaldage selle muruniiduki jaoks ettenähtud ettevõtte STIHL originaaltarvikuid.
  - ► Paigaldage tera selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
  - ► Paigaldage tarvikuid selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis ja tarviku kasutusjuhendis kirjeldatud.
  - ► Ärge pistke esemeid muruniiduki avadesse.
  - ► Vahetage kulunud või kahjustatud sildid välja.
  - ► Kahtluse korral pöörduge STIHL müügiesinduse poole.

4.6.2 Tera

Tera vastab ohutusnõuetele, kui täidetud on alljärgnevad tingimused.

– Tera ja komponendid on kahjustamata.
– Tera pole deformeerunud.
– Tera on õigesti paigaldatud.
– Tera on õigesti teritatud.
– Teral pole töötlemisjääke.
– Tera on õigesti tasakaalustatud.
– Tera ei ole lubatust õhem ega kitsam, 📖 19.2.
– Teritusnurk on õige, 📖 19.2.

⚠ HOIATUS

- Kui tera ei vasta ohutusnõuetele, võivad tera küljest osad lahti tulla ja eemale paiskuda. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
  - ► Töötage kahjustama teraga ja kahjustamata lisaseadmetega.
  - ► Paigaldage tera õigesti.
  - ► Teritage tera õigesti.
  - ► Kui tera on lubatust õhem või kitsam: vahetage tera välja.
  - ► Laske tera ettevõtte STIHL müügiesinduses tasakaalustada.

- ► Kahtluse korral pöörduge STIHL müügiesinduse poole.

4.7 Kütus ja tankimine

⚠ HOIATUS

- Selle muruniiduki puhul kasutatakse kütusena bensiini. Bensiin on ülimalt tuleohtlik. Kui bensiin puutub kokku lahtise tule või kuumade esemetega, võib bensiin vallandada tulekahjusid või plahvatusi. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Kaitske bensiini kuumuse ja tule eest.
  - ► Ärge ajage bensiini maha.
  - ► Kui bensiini on maha aetud: pühkige bensiin lapiga ära; püüdke mootorit käivitada alles siis, kui esimesed muruniiduki osad on kuivad.
  - ► Ärge suitsetage!
  - ► Ärge tankige tule lähedal.
  - ► Enne tankimist lülitage mootor välja ja laske jahtuda.
  - ► Kui paak tuleb tühjendada: tehke seda õues.
  - ► Käivitage mootor tankimise kohast vähemalt 3 m eemal.
  - ► Ärge kunagi hoidke muruniidukit hoones, kui paagis on bensiini.
- Sissehingatud bensiiniaurud võivad isikuid mürgitada.
  - ► Ärge hingake bensiiniaure sisse.
  - ► Tankige hästi ventileeritud kohas.
- Muruniiduk kuumeneb töö ajal. Bensiin paisub ja kütusepaagis võib tekkida ülerõhk. Kui kütusepaagi sulgurkork lahti teha, võib bensiini välja pritsida. Väljapritsiv bensiin võib süttida. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.
  - ► Kõigepealt laske muruniidukil maha jahtuda ja alles siis avage kütusepaagi sulgurkork.
- Bensiiniga kokku saanud riietus on kergesti süttiv. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Kui riietus saab bensiiniga kokku: vahetage riideid.
- Bensiin võib keskkonda ohustada.
  - ► Ärge ajage kütust maha.
  - ► Utiliseerige bensiin nõuetele vastavalt ja keskkonnasäästlikult.
- Bensiini sattumine nahale või silma võib nahka või silmi ärritada.
  - ► Vältige bensiiniga kokkupuutumist.
  - ► Nahale sattumisel: peske kokkupuutunud kohti rohke vee ja seebiga.
  - ► Silma sattumisel: loputage silmi vähemalt 15 minutit rohke veega ja pöörduge arsti poole.
- Muruniiduki süütesüsteem tekitab sädemeid. Sädemed võivad välja paiskuda ja tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas tulekahjusid ning plahvatusi põhjustada. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Kasutage ainult neid süüteküünlaid, mida on kirjeldatud mootori kasutujuhendis.
  - ► Keerake süüteküünal sisse ja korralikult kinni.
  - ► Asetage süüteküünla pistik korralikult oma kohale.
- Kui muruniidukit tangitakse mootori jaoks sobimatu bensiiniga, võib see muruniidukit kahjustada.
  - ► Kasutage värsket pliivaba kvaliteetkütust.
  - ► järgige mootori kasutusjuhendis toodud juhiseid.

4.8 Töötamine

⚠ HOIATUS

- Kui kasutaja ei käivita mootorit õigesti, võib ta kontrolli muruniiduki üle kaotada. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.
  - ► Käivitage mootor selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Teatud olukordades ei suuda kasutaja enam keskendunult töötada. Kasutaja võib komistada, kukkuda ja raskelt vigastada saada.
  - ► Töötage rahulikult ja kaalutletult.
  - ► Niitke ainult hea nähtavuse korral. Kui valgusolud ja nähtavus on halvad, ärge muruniidukiga töötage.
  - ► Kasutage muruniidukit üksinda.
  - ► Jälgige takistusi.
  - ► Ärge kallutage muruniidukit.
  - ► Seiske töötades pinnal püsti ja hoidke tasakaalu.
  - ► Väsimuse korral: tehke tööpaus.
  - ► Kallakul niitmisel: niitke kallakuga risti.
  - ► Ärge töötage üle 25° (46,6%) kaldega kallakutel.
  - ► Kasutage muruniidukit eriti ettevaatlikult, kui töötate kallakute, astangute, kraavide, jäätmehoidlate ja tiikide lähedal.
  - ► Tööaega plaanides vältige pikema aja vältel mõjuvaid suuri koormusi.
- Kui mootor töötab, eraldab seade mürgiseid heitgaase. Sissehingatud heitgaasid võivad isikuid mürgitada.
  - ► Ärge hingake heitgaase sisse.
  - ► Töötage muruniidukiga hästi ventileeritud kohas.
  - ► Halva enesetunde, peavalu, nägemis- ja kuulmishäirete või peapöörituse korral: lõpetage töötamine ja pöörduge arsti poole.
- Kui kasutaja kannab kuulmiskaitset ja mootor töötab, suudab kasutaja helisid piiratult kuulda ja hinnata.
  - ► Töötage rahulikult ja kaalutletult.
- Muruniidukil on mootori pidurdamisseadis.
  - ► Mootor ja tera jäävad kolme sekundi jooksul pärast muruniiduki lülitushoovast lahtilaskmist seisma.
- Pöörlev tera võib kasutajale lõikevigastusi põhjustada. Kasutaja võib raskelt vigastada saada.

  - ► Tõmmake süüteküünla pistik välja.

  - ► Ärge puudutage pöörlevat tera.
  - ► Kui mõni ese on tera blokeerinud: jätke mootor seisma. Alles seejärel võib eseme eemaldada.
- Kui muruniiduk muutub töö ajal või hakkab ebatavaliselt käituma, ei pruugi muruniiduk enam ohutus seisundis olla. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja võib tekkida materiaalne kahju.
  - ► Lõpetage töötamine ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- Töö ajal võib muruniiduk vibratsioone tekitada.
  - ► Kandke töökindaid!
  - ► Tehke tööpause.
  - ► Kui märkate vereringehäireid: pöörduge arsti poole.
- Jälgige niidupinda ja takistusi. Kui tera tabab töö ajal mõnda eset, võivad see või selle osad suurel kiirusel välja paiskida. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.

  - ► Eemaldage tööpiirkonnast võõresemed, nagu nt kivid, tokid, traadid, mänguasjad või muud võõrkehad. Märgistage peidus olevad esemed, mida ei saa eemaldada.
- Kui niitmise lülitushoob lahti lasta, pöörleb tera veel lühikese aja jooksul edasi. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.

- ► Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.
- ► Võtke murukogumiskorv alles siis ära, kui tera enam ei pöörle.

- Kui pöörlev tera tabab mõnda kõva eset, võivad tekkida sädemed. Sädemed võivad tuleohtlikus keskkonnas põhjustada tulekahjusid. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Ärge töötage tuleohtlikus keskkonnas.

⚠ OHT

- Kui töötada pinge all olevate juhtmete läheduses, võib tera pinge all olevate juhtmetega kokku puutuda ja neid kahjustada. Kasutaja võib saada raskelt vigastada või surma.
  - ► Ärge töötage pinge all olevate juhtmete läheduses.
- Äikese ajal töötades võib kasutaja saada piksetabamuse. Kasutaja võib saada raskelt vigastada või surma.
  - ► Äikese korral: ärge töötage.
- Vihmaga töötamisel võib kasutaja ebasobivate jalatsite tõttu libastuda. Kasutaja võib saada raskelt vigastada või surma.
  - ► Vihma korral: ärge töötage.

4.9 Transportimine

⚠ HOIATUS

- Transportimise ajal võib muruniiduk ümber minna või paigast liikuda. Inimesed võivad saada vigastada ja tekkida võib materiaalne kahju.
  - ► Jätke mootor seisma.

- ► Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.

- ► Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- ► Kinnitage muruniiduk rihmade või võrguga sobiva laadimispinna külge selliselt, et see ei saaks ümber kukkuda ega liikuda.

- Pärast mootori töötamist võivad mürasummuti ja mootor olla kuumad. Kasutaja võib ennast transportimise käigus põletada.
  - ► Lükake muruniidukit.
- Muruniiduk on raske. Kui kasutaja kannab muruniidukit üksinda, võib ta vigastada saada.
  - ► Kandke töökindaid!
  - ► Kandke muruniidukit kahekesi.

4.10 Hoiustamine

⚠ HOIATUS

- Lapsed ei tea ega oska hinnata muruniidukiga seotud ohte. Lapsed võivad saada raskelt vigastada.
  - ► Jätke mootor seisma.
  - ► Hoidke muruniidukit lastele kättesaamatult.
- Muruniiduki elektrikontaktid ja metallosad võivad niiskuse mõjul korrodeeruda. Muruniiduk võib kahjustada saada.
  - ► Hoidke muruniidukit puhtas ja kuivas kohas.

4.11 Puhastamine, hooldamine ja remontimine

⚠ HOIATUS

- Kui puhastamise, hooldamise või remontimise ajal mootor töötab, võib tera ootamatult sisse lülituda. Inimesed võivad raskelt vigastada saada ja võib tekkida materiaalne kahju.
  - ► Jätke mootor seisma.

  - ► Oodake, kuni tera on pöörlemise lõpetanud.

  - ► Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- Pärast mootori töötamist võivad mürasummuti ja mootor olla kuumad. Inimesed võivad ennast põletada.
  - ► Oodake, kuni mürasummuti ja mootor on jahtunud.
- Teravad puhastusvahendid, veejoaga puhastamine või teravad esemed võivad muruniidukit või tera kahjustada. Kui muruniidukit või tera ei puhastata õigesti, ei pruugi komponendid enam õigesti toimida ja ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad raskelt vigastada saada.
  - ► Puhastage muruniidukit, tera ja akut kasutusjuhendis kirjeldatud viisil, 🕮 15.2.
- Kui muruniidukit või tera ei hooldata või parandata õigesti, ei pruugi komponendid enam õigesti toimida ja ohutusseadised ei pruugi oma ülesannet täita. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma.
  - ► Vahetage kulunud või kahjustatud osad välja.
  - ► Kui muruniiduk vajab hooldamist või remontimist: pöörduge STIHL müügiesinduse poole.
  - ► Hooldage tera selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Tera puhastamise, hooldamise või remontimise ajal võib kasutaja saada lõikeservade tõttu lõikevigastusi. Kasutaja võib vigastada saada.
  - ► Kandke tugevast materjalist töökindaid.
- Teritamise ajal võib tera kuumeneda. Kasutaja võib ennast põletada.
  - ► Oodake, kuni tera on jahtunud.
  - ► Kandke tugevast materjalist töökindaid.

5 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine

5.1 Muruniiduki kasutusvalmis seadmine

Iga kord enne töö algust tuleb läbida alljärgnevad sammud.

- ► Kontrollige üle, et alljärgnevad komponendid on ohutus seisukorras.
  - – muruniiduk, 🕮 4.6.1.
  - – tera, 🕮 4.6.2.
- ► Puhastage muruniidukit, 🕮 15.
- ► Kontrollige tera, 🕮 10.2.
- ► Paigaldage juhtraud, 🕮 6.1.
- ► Valage sisse mootoriõli, 🕮 6.3.
- ► Pöörake juhtraud lahti, 🕮 8.1.
- ► Tankige muruniidukit, 🕮 7.
- ► Kui niidetakse ning niidetud rohi kogutakse murukogumiskorvi: paigaldage murukogumiskorv, 🕮 6.2.2.
- ► Kui niidetakse ning niidetud rohi visatakse tagant välja: eemaldage murukogumiskorv, 🕮 6.2.3.
- ► Reguleerige niitmiskõrgust, 🕮 11.2.
- ► Kontrollige juhtseadiseid, 🕮 10.1.
- ► Kui samme ei õnnestu läbida: ärge kasutage muruniidukit, vaid pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.

6 Muruniiduki kokkupanemine

6.1 Juhtraua paigaldamine

- Jätke mootor seisma.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

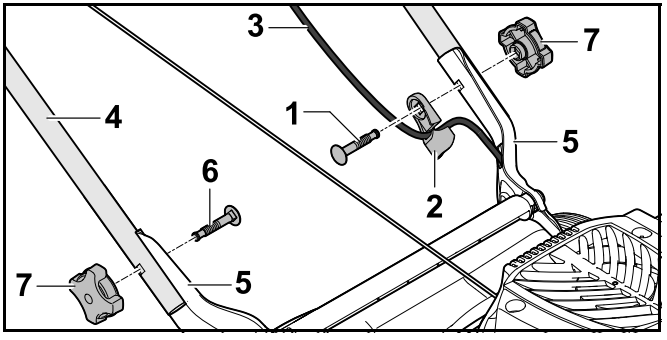

- Pistke polt (1) läbi trossikanali (2).
- Riputage tross (3) trossikanalisse (2).
- Hoidke juhtrauda (4) selliselt kinnituskohtades (5), et augud oleks kohakuti.
- Lükake poldid (1 ja 6) läbi avauste seestpoolt väljapoole.
- Keerake käepideme tähtmutrid (7) peale ja kõvasti kinni.

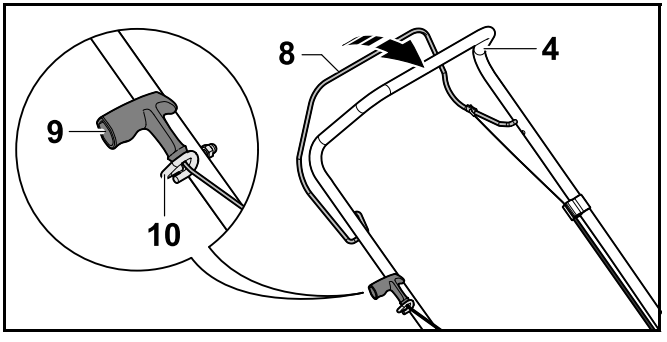

- Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- Suruge niitmise lülitushooba (8) juhtraua (4) vastu ja hoidke selles asendis.
- Tõmmake käivituskäepidet (9) aeglaselt trossijuhiku (10) suunas.
- Tõstke käivituskäepide (9) trossikanalisse (10).
- Vabastage niitmise lülitushoob (8).
- Asetage süüteküünla pistik uuesti oma kohale.

Juhtrauda (4) ei pea uuesti demonteerima.

6.2 Murukogumiskorvi kokkupanemine, külgepanek ja äravõtmine

6.2.1 Murukogumiskorvi kokkupanemine

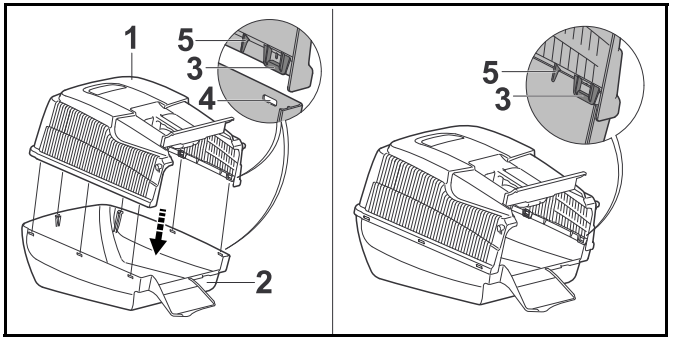

- Asetage murukogumiskorvi ülemine osa (1) murukogumiskorvi alumisele osale (2). Lapatsid (3) ja juhikud (5) peavad sees asetsema. Lapatsid (3) peavad asetsema avade (4) kõrgusel.
- Vajutage lapatsid (3) tagantpoolt ettepoole avadesse (4). Lapatsid (3) klõpsatavad kuuldavalt paigale.

6.2.2 Murukogumiskorvi paigaldamine

- Jätke mootor seisma.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

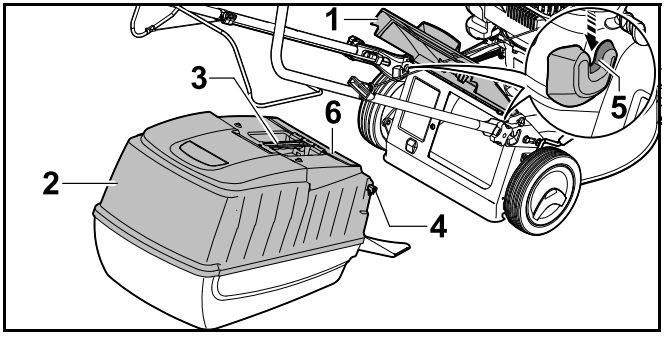

- Avage väljaviskeava luuk (1) ja hoidke selles asendis.
- Võtke murukogumiskorvi (2) käepidemest (3) kinni ja asetage see fikseerimiskonksudega (4) kinnitustesse (5). Klapp (6) peab olema suletud.
- Asetage väljaviskeava luuk (1) murukogumiskorvile (2).

6.2.3 Murukogumiskorvi eemaldamine

- Jätke mootor seisma.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- Avage väljaviskeava luuk ja hoidke selles asendis.
- Eemaldage murukogumiskorvi käepideme abil suunaga üles.
- Sulgege väljaviskeava luuk.

6.3 Mootoriõliga täitmine

Mootoriõli määrib ja jahutab mootorit.

Mootoriõli spetsifikatsiooni ja teavet täitekoguse kohta leiate mootori kasutusjuhendist.

JUHIS

Tarneolekus ei ole mootoriõli sees. Mootori käivitamine ilma mootoriõlita või liiga vähese mootoriõliga võib muruniidukit kahjustada.

- Kontrollige enne iga käivitamist mootoriõli taset ja vajadusel lisage mootoriõli.
- Lisage mootoriõli vastavalt mootori kasutusjuhendis kirjeldatule.

7 Muruniiduki tankimine

7.1 Muruniiduki tankimine

JUHIS

Kui muruniidukit tangitakse vale kütusega, võib see muruniidukit kahjustada.

- Järgige mootori kasutusjuhendit.

- Jätke mootor seisma.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- Puhastage kütusepaagi sulgurkorgi piirkonda niiske lapiga.

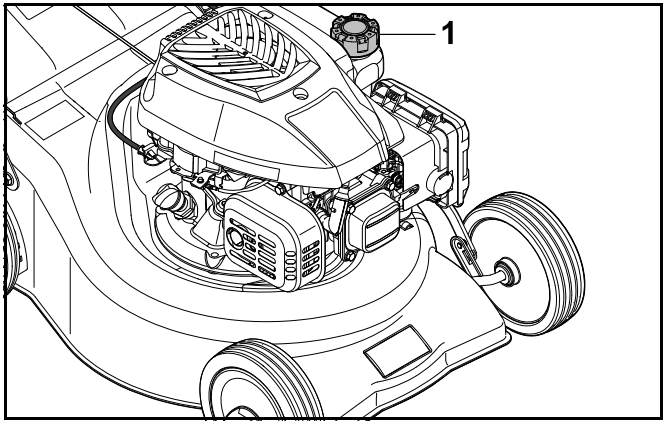

- Keerake kütusepaagi sulgurkorki (1) nii kaua vastupäeva, kuni kütusepaagi sulgurkorki saab ära võtta.
- Võtke kütusepaagi sulgurkork ära.
- Lisage kütust nii, et kütusepaagi servani jääks vähemalt 15 mm vahe.
- Pange kütusepaagi sulgurkork kütusepaagile tagasi.

- Keerake kütusepaagi sulgurkorki päripäeva käega kõvasti kinni.
  Kütusepaak on kinni.

8 Muruniiduki seadistamine kasutajale

8.1 Juhtraua lahtiklappimine

- Jätke mootor seisma.
- Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

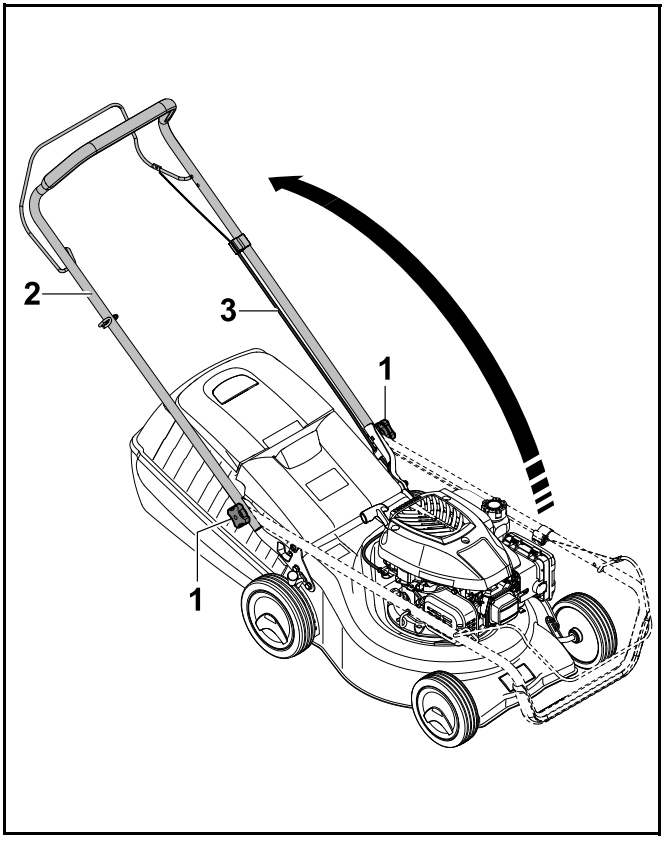

- Vabastage käepideme tähtmutrid (1), kui need on kinni keeratud.
- Klappige juhtraud (2) lahti ja jälgige, et tross (3) vahele ei jääks.
- Keerake käepideme tähtmutrid (1) uuesti kõvasti kinni.
  Juhtraud (2) on kindlalt muruniidukiga ühendatud.

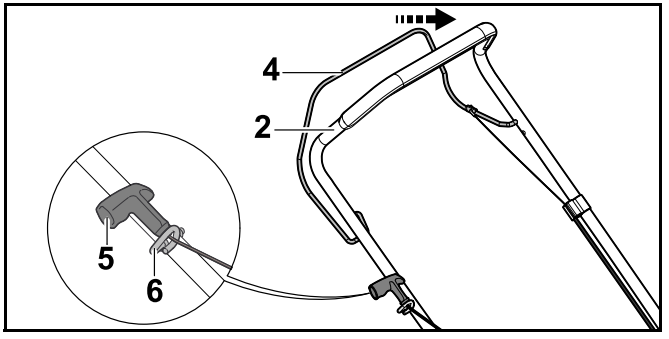

- Suruge niitmise lülitushooba (4) juhtraua (2) vastu ja hoidke selles asendis.
- Tõmmake käivituskäepidet (5) aeglaselt trossijuhiku (6) suunas.
- Tõstke käivituskäepide (5) trossikanalisse (6).
- Vabastage niitmise lülitushoob (4).
- Asetage süüteküünla pistik uuesti oma kohale.

8.2 Juhtraua kokkuklappimine

Juhtraua saab ruumisäästliku transportimise või hoidmise jaoks kokku klappida.

- Jätke mootor seisma.
- Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- Suruge niitmise lülitushooba juhtraua vastu ja hoidke selles asendis.
- Tõmmake käivituskäepide trossijuhikust välja ja laske aeglaselt mootori suunas tagasi.
- Vabastage niitmise lülitushoob.
- Hoidke juhtrauast kinni ja vabastage käepideme tähtmutter.

- Klappige juhtraud ette kokku.

9 Mootori käivitamine ja seiskamine

9.1 Mootori käivitamine

- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.

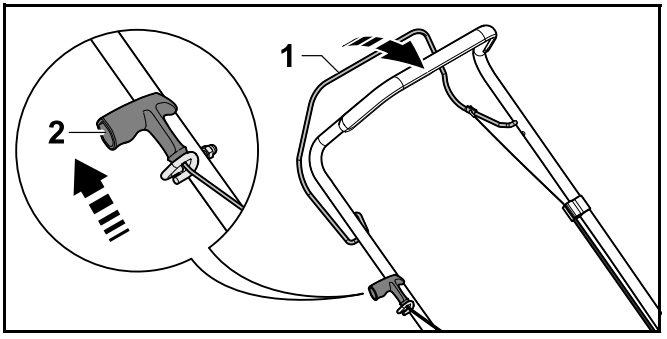

- Suruge niitmise lülitushooba (1) vasaku käega juhtraua vastu ja hoidke selles asendis.
- Tõmmake käivituskäepide (2) aeglaselt parema käega kuni tuntava takistuseni välja.
- Tõmmake käepidet (2) seni kiiresti välja, kuni mootor käivitub.
- Kui mootor ei käivitu: järgige mootori kasutusjuhendit.

9.2 Mootori seiskamine

- Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- Vabastage niitmise lülitushoob.
  Mootor seiskub.
- Lahkuge kasutajaasendist.

10 Muruniiduki kontrollimine

10.1 Juhtseadiste kontrollimine

Niitmise lülitushoob

- Jätke mootor seisma.
- Tõmmake niitmise lülitushooba täielikult juhtraua suunas ja vabastage taas.
- Kui niitmise lülitushoob liigub raskelt või ei liigu algasendisse tagasi: ärge kasutage muruniidukit, vaid pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
  Niitmise lülitushoob on rikkis.

10.2 Tera kontrollimine

- Jätke mootor seisma.
- Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- Seadke muruniiduk püsti, 📖 15.1.

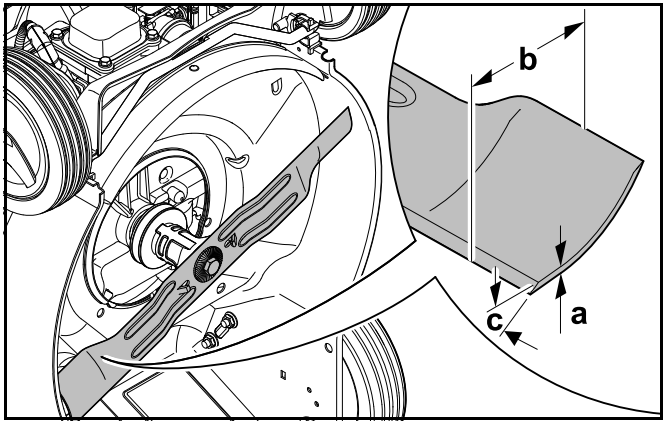

- Mõõtke järgmised väärtused:
  – paksus a;
  – laius b;
  – teritusnurk c.
- Kui tera on lubatust õhem või kitsam: vahetage tera välja, 📖 19.2.

- ► Kui teritusnurk on vale: teritage tera, 📖 19.2.
- ► Kahtluse korral pöörduge STIHL müügiesinduse poole.

11 Muruniidukiga töötamine

11.1 Muruniiduki hoidmine ja juhtimine

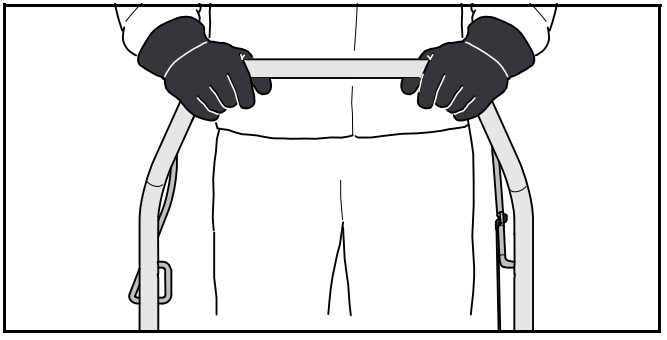

- ► Hoidke juhtrauast kahe käega kinni nii, et pöidlad oleksid ümber juhtraua.

11.2 Niitmiskõrguse reguleerimine

Niitmiskõrgust saab reguleerida seitsmes astmes.

– 30 mm = asend 1
– 40 mm = asend 2
– 50 mm = asend 3
– 55 mm = asend 4
– 65 mm = asend 5
– 70 mm = asend 6
– 80 mm = asend 7

Asendid on kirjas muruniidukil.

Niitmiskõrguse reguleerimine

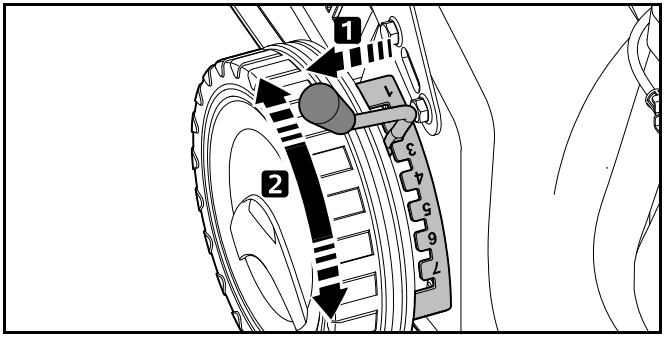

- ► Tõmmake hoob (1) avast välja ja viige soovitud asendisse.

11.3 Niitmine

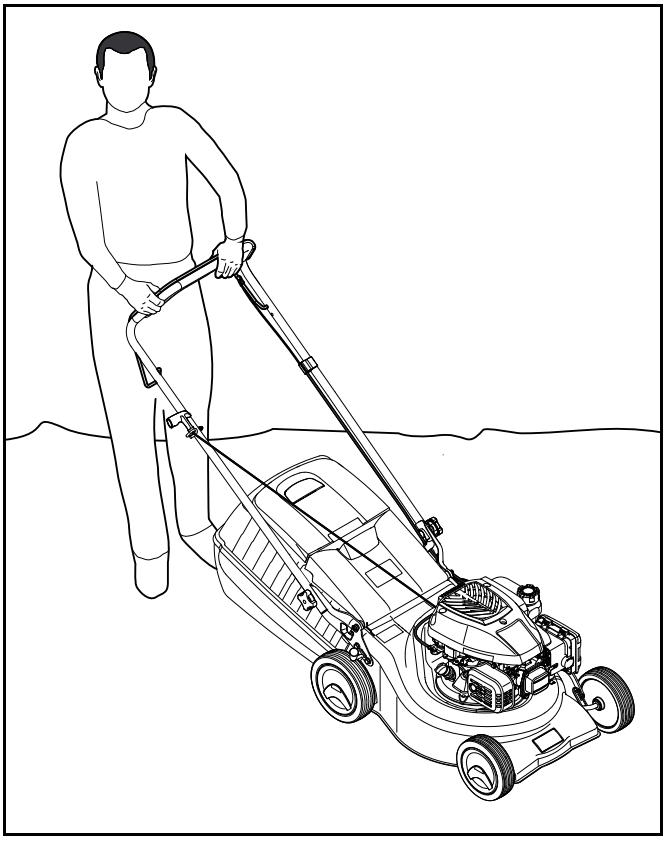

► Lükake muruniidukit aeglaselt ja kontrolli kaotamata edasi.

11.4 Murukogumiskorvi tühjendamine

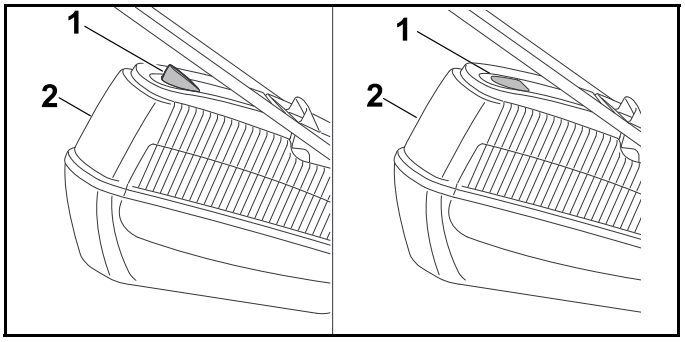

Tera poolt tekitatud õhuvool tõstab täitumuse näidikut (1) ülespoole. Kui murukogumiskorv on täis, peatub õhuvool. Kui õhuvool on liiga väike, langeb täituvuse taseme näidik (1) puhkeasendisse tagasi. See on märguanne murukogumiskorvi (2) tühjendamiseks.

Täitumuse taseme näidiku (1) funktsioon on piiramatult tagatud ainult optimaalse õhuvoolu korral. Välised mõjutused nagu märg, tihe või liiga kõrge rohi, madal niitmiskõrgus, mustus või muud tegurid võivad õhuvoolu ja täitumuse taseme näidikut (1) negatiivselt mõjutada.

► Kui täitumuse taseme näidik (1) langeb puhkeasendisse tagasi: tühjendage murukogumiskorv (2);

► jätke mootor seisma;

► eemaldage murukogumiskorv (2);

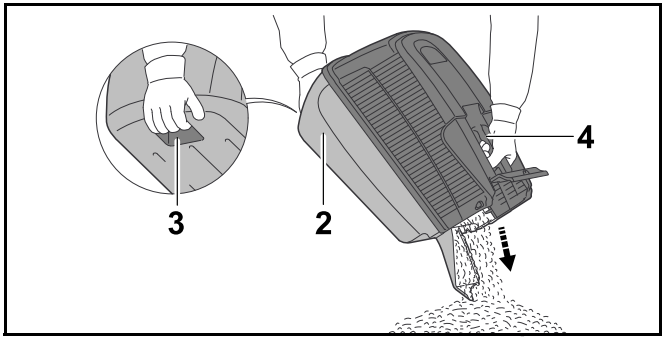

► hoidke murukogumiskorvi (2) käepidemest (4) ja teise käega tagumisest käepidemest (3) kinni;

- ► tühjendage murukogumiskorv (2);
- ► paigaldage murukogumiskorv (2).

12 Pärast tööd

12.1 Pärast tööd

- ► Jätke mootor seisma.
- ► Kui muruniiduk on märg: laske muruniidukil kuivada.
- ► Puhastage muruniiduk.

13 Transportimine

13.1 Muruniiduki teisaldamine

- ► Jätke mootor seisma.
  Tera peab olema seiskunud.
- ► Tõmmake süüteküünla pistik välja.

Muruniiduki lükkamine

- ► Lükake muruniidukit aeglaselt ja kontrolli kaotamata edasi.

Muruniiduki kandmine

- ► Kandke tugevast materjalist töökindaid.
- ► Eemaldage murukogumiskorv.

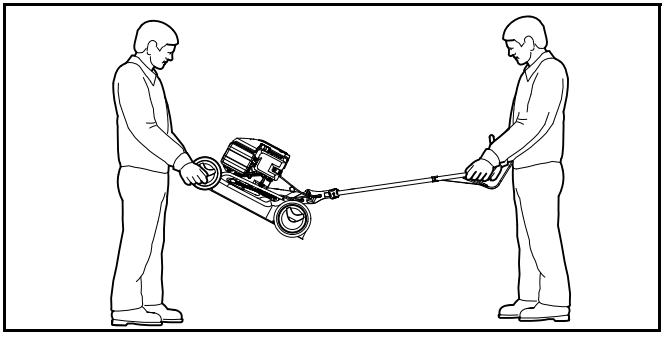

- ► Kui muruniidukit kantakse lahtiklapitud juhtrauaga.
  - ► Üks inimene peab hoidma kahe käega muruniiduki korpuse esiosast kinni ja teine kahe käega juhtrauast.
  - ► Tõstke ja kandke muruniidukit kahekesi.

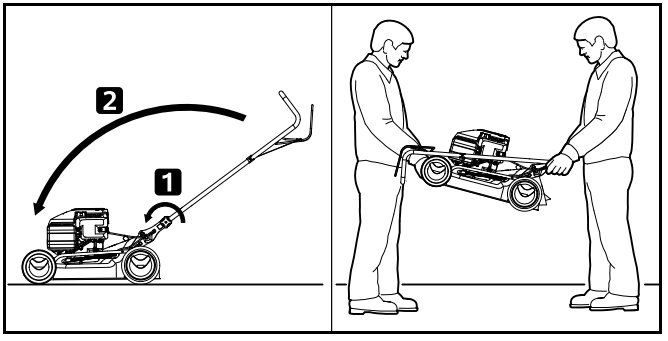

- ► Kui muruniidukit kantakse kokkuklapitud juhtrauaga
  - ► Klappige juhtraud kokku.
  - ► Üks inimene peab hoidma kahe käega muruniiduki korpuse esiosast kinni ja teine kahe käega juhtrauast.
  - ► Tõstke ja kandke muruniidukit kahekesi.

Muruniiduki transportimine sõidukiga

- ► Kinnitage muruniiduk püstises asendis, nii et see ei saa ümber kukkuda ega kohalt liikuda.

14 Säilitamine

14.1 Muruniiduki hoiustamine

- ► Lülitage mootor välja ja laske sellel jahtuda.
- ► Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- ► Hoidke muruniidukit selliselt, et täidetud oleksid alljärgnevad tingimused.
  - – Muruniiduk on lastele kättesaamatus kohas.
  - – Muruniiduk on puhas ja kuiv.
  - – Muruniiduk ei saa ümber kukkuda.

Kui muruniiduk jäetakse hoiule kauemaks kui kolm kuud.

- ► Sõitke muruniiduki kütusepaak tühjaks.
- ► Laske kütusepaak ettevõtte STIHL müügiesinduses puhastada.
- ► Vahetage mootoriõli vastavalt mootori kasutusjuhendis kirjeldatule.
- ► Keerake süüteküünal välja.

HOIATUS

Kui väljatõmmatud süüteküünla pistiku ajal tõmmatakse käivituskäepide välja, võib see sädemeid tekitada. Sädemed võivad tuleohtlikus või plahvatusohtlikus keskkonnas põhjustada tulekahjusid ja plahvatusi. Inimesed võivad saada raskelt vigastada või surma ja tekkida võib materiaalne kahju.

- ► Hoidke süüteküünla pistik süüteküünla avast eemale.
- ► Tõmmake käivituskäepidet mitu korda välja ja laske tagasi.
- ► Keerake süüteküünal sisse ja korralikult kinni.

15 Puhastamine

15.1 Muruniiduki püstiseadmine

- ► Sõitke muruniiduki kütusepaak tühjaks. Mootor seiskub.
- ► Paigutage muruniiduk tasasele pinnale.
- ► Eemaldage murukogumiskorv.
- ► Seadke niitmiskõrgus asendisse 1, 📖 11.2.

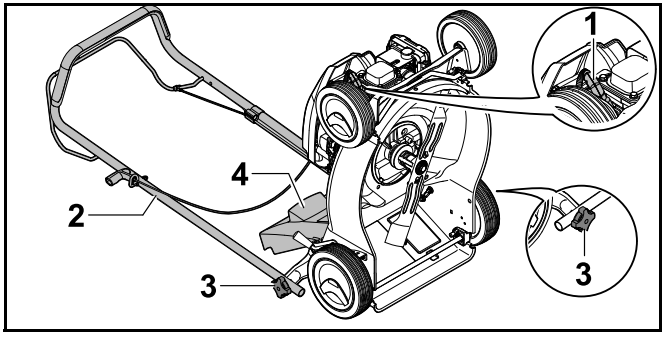

- ► Tõmmake süüteküünla pistik (1) välja.
- ► Hoidke juhtrauast (2) kinni ja vabastage käepideme tähtmutter (3).
- ► Viige juhtraud (2) taha maha.
- ► Avage väljaviskeava luuk (4) ja hoidke selles asendis.
- ► Seadke muruniiduk tagaratastele püsti.

15.2 Muruniiduki puhastamine

- ► Jätke mootor seisma.
- ► Laske muruniidukil jahtuda.
- ► Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- ► Puhastage muruniidukit niiske lapiga.
- ► Puhastage tuulutusavasid pintsliga.
- ► Seadke muruniiduk tagaratastele püsti.
- ► Puhastage tera ümbrus ja tera puupulga, pehme harja või niiske lapiga.

16 Hooldamine

16.1 Hooldusvälbad

Hooldusvälbad sõltuvad keskkonna- ja töötingimustest. STIHL soovitab alljärgnevaid hooldusvälpasid.

Mootor

► Hooldage mootorit vastavalt mootori kasutusjuhendis kirjeldatule.

Muruniiduk

► Laske muruniidukit igal aastal ettevõtte STIHL müügiesinduses hooldada.

16.2 Tera eemaldamine ja paigaldamine

16.2.1 Tera eemaldamine

► Jätke mootor seisma.

► Tõmmake süüteküünla pistik välja.

► Seadke muruniiduk püsti.

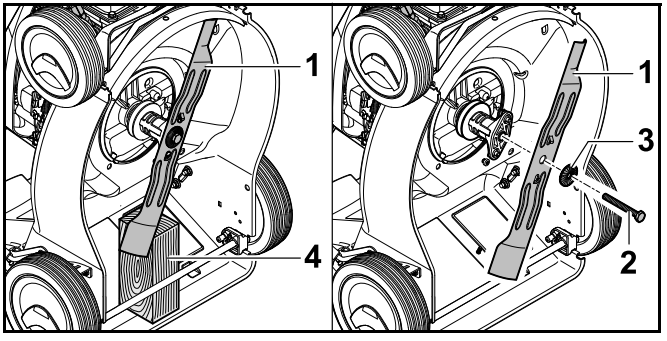

► Blokeerige tera (1) puitklotsiga (4).

► Keerake polt (2) välja ja eemaldage koos seibiga (3).

► Eemaldage tera (1).

► Kõrvaldage polt (2) ja seib (3) kasutuselt. Kasutage tera (1) paigaldamiseks uut polti ja seibi.

16.2.2 Tera paigaldamine

► Jätke mootor seisma.

► Tõmmake süüteküünla pistik välja.

► Seadke muruniiduk püsti.

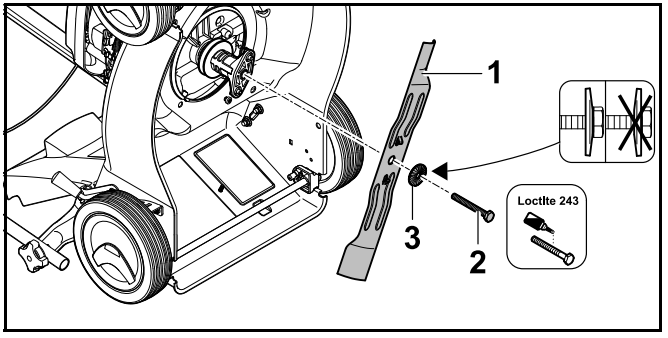

► Asetage uus seib (3) uuele poldile (2).

► Määrige poldi (2) keermele keermeliimi Loctite 243.

► Paigaldage tera (1) selliselt, et kõrgemad kohad tugipinnal haarduksid terade süvenditesse (1).

► Keerake polt (2) koos seibiga (3) sisse.

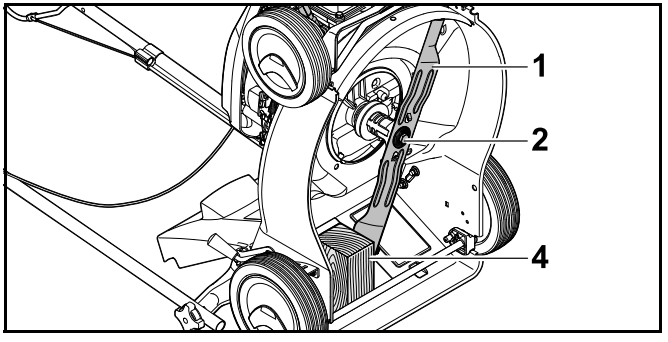

► Blokeerige tera (1) puitklotsiga (4).

► Keerake polt (2) 65 Nm jõumomendiga kinni.

16.3 Tera teritamine ja tasakaalustamine

Tera õige teritamine ja tasakaalustamine vajab olulisel määral kogemust.

STIHL soovitab lasta tera teritada ja tasakaalustada ettevõtte STIHL müügiesinduses.

HOIATUS

Tera lõikeservad on teravad. Kasutaja võib saada lõikevigastusi.

- Kandke tugevast materjalist töökindaid.

- Jätke mootor seisma.
- Tõmmake süüteküünla pistik välja.
- Seadke muruniiduk tagaratastele püsti.
- Eemaldage tera.
- Teritage tera. Jälgige seejuures teritusnurka ja jahutage tera, 📖 19.2.
  Tera ei tohi teritamise ajal siniseks värvuda.
- Paigaldage tera.
- Kahtluse korral pöörduge STIHL müügiesinduse poole.

17 Remontimine

17.1 Muruniiduki parandamine

Kasutaja ei saa muruniidukit ja tera ise parandada.

- Kui muruniiduk või tera on kahjustatud: ärge kasutage muruniidukit ega tera ja pöörduge ettevõtte STIHL müügiesindusse.
- Kui sildid on loetamatud või kahjustatud: laske sildid ettevõtte STIHL müügiesinduses välja vahetada.

18 Rikete kõrvaldamine

18.1 Muruniiduki rikete kõrvaldamine

Rike	Põhjus	Abinõu
Mootorit ei saa käivitada.	Niitmise lülitushooba ei ole vajutatud.	► Käivitage mootor selliselt, nagu on selles kasutusjuhendis kirjeldatud.
	Kütusepaak on tühi.	► Täitke muruniiduki kütusepaak.
	Käitusevoolik on ummistunud.	► Pöörduge STIHL müügiesinduse poole.
	Paagis on halb, saastunud või vana kütus.	► Kasutage värsket kvaliteetset pliivaba bensiini.
	Õhufilter on määrdunud.	► Pöörduge STIHL müügiesinduse poole.
	Süüteküünla pistik on süüteküünlalt ära tõmmatud või küünlajuhe on pistiku külge halvasti kinnitatud.	► Asetage süüteküünla pistik kohale. ► Kontrollige ühendust küünlajuhtme ja pistiku vahel.
	Süüteküünal on tahmunud või kahjustatud või elektroodide vahekaugus on vale.	► Puhastage süüteküünal või vahetage välja. ► Reguleerige elektroodide vahemikku.
	Tera takistus on liiga suur.	► Tõstke niitmiskõrgust. ► Käivitage mootor madalas rohus.
Mootori käivitamine on raskendatud või mootori võimsus väheneb.	Muruniiduki korpus on ummistunud.	Puhastage muruniiduk.
	Niitmiskõrgus on seadistatud liiga madalale või ettenihkekiirus on liiga suur.	Kohandage niitmiskõrgust või niitke aeglasemalt.
	Kütusepaagis ja karburaatoris on vesi või karburaator on ummistunud.	Tühjendage kütusepaak, puhastage kütusevoolik ja karburaator.
	Kütusepaak on must.	Pöörduge STIHL müügiesinduse poole.
	Õhufilter on määrdunud.	Pöörduge STIHL müügiesinduse poole.
	Süüteküünal on tahmunud.	Puhastage süüteküünal või vahetage välja.
Mootor läheb väga kuumaks.	Mootoriõli tase on liiga madal.	Lisage või vahetage mootoriõli vastavalt mootori kasutusjuhendis kirjeldatule.
	Jahutusribid on määrdunud.	Puhastage muruniiduk.

Rike	Põhjus	Abinõu
Muruniiduk vibreerib tugevalt.	Tera on kahjustunud.	Vahetage tera välja.
	Tera ei ole õigesti paigaldatud.	Paigaldage tera.
Muruniitmine ei ole puhas.	Tera on nüri või kulunud.	Teritage tera või vahetage välja.

19 Tehnilised andmed

19.1 Muruniiduk STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Mootori tüüp:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Töömaht:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Võimsus:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 PS) 2800 p/min juures
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 PS) 2800 p/min juures
- Pöörlemiskiirus:
  - RM 248.1: 2800 p/min
  - RM 253.1: 2800 p/min
- Kütusepaagi maksimaalne mahutavus: 900 cm³ (0,9 l)
- Mass:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Murukogumiskorvi maksimaalne mahutavus: 55 l
- Niitmislaius:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Tera

- Minimaalne paksus a: 2,0 mm
- Minimaalne laius b: 55 mm
- Teritusnurk c: 30°

19.3 Müra- ja vibratsiooniväärtused

RM 248.1

Mürarõhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Mürataseme K-väärtus on 1,2 dB(A). Vibratsiooniväärtuste K-väärtus on 1,40 m/s².

- Mürarõhutase L_{pA}, mõõdetud direktiivi 2006/42/EC järgi: 83 dB(A)
- Müratase L_{wA}, mõõdetud direktiivi 2000/14/EC järgi: 95,2 dB(A)
- Vibratsiooniväärtus a_{hv}, mõõdetud standardi EN 12096 järgi, juhtraud: 2,80 m/s²

RM 253.1

Mürarõhutaseme K-väärtus on 2 dB(A). Mürataseme K-väärtus on 1,4 dB(A). Vibratsiooniväärtuste K-väärtus on 2,20 m/s².

- Mürarõhutase L_{pA}, mõõdetud direktiivi 2006/42/EC järgi: 84 dB(A)
- Müratase L_{wA}, mõõdetud direktiivi 2000/14/EC järgi: 96 dB(A)
- Vibratsiooniväärtus a_{hv}, mõõdetud standardi EN 12096 järgi, juhtraud: 5,50 m/s²

Teave tööandjadirektiivi 2002/44/EC vibratsiooni kohta on ära toodud aadressil www.stihl.com/vib. .

19.4 REACH

REACH tähistab EÜ määrust kemikaalide registreerimise, hindamise ja heakskiidu kohta.

Informatsioon REACH määruse täitmise kohta on esitatud www.stihl.com/reach all.

20 Varuosad ja tarvikud

20.1 Varuosad ja tarvikud

Need sümbolid tähistavad STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

STIHL soovitab kasutada STIHLi originaalvaruosi ja STIHLi originaaltarvikuid.

Teiste tootjate varuosade ja lisatarvikute töökindlust, ohutust ja sobivust ei saa STIHL hinnata, hoolimata pidevast turu jälgimisest, ning nende kasutamise korral ei võta STIHL endale mingit vastutust.

STIHLi originaalvaruosad ja STIHLi originaaltarvikud on saadaval STIHLi esinduses.

20.2 Olulised varuosad

Ettevõtte STIHL garantii ei kehti varakahjudele ja isikuvigastustele, mis tekivad mittelubatud külgepaneku või varuosade kasutamise tagajärjel.

– Tera RM 248: 6350 702 0103
– Tera RM 253: 6371 702 0102
– Tera polt: 9008 319 9028
– Seib: 0000 702 6600

21 Utiliseerimine

21.1 Muruniiduki utiliseerimine

Teavet jäätmekäitluse kohta saate ettevõtte STIHL müügiesindusest.

► Andke muruniiduk, tera, bensiin, mootoriõli, tarvikud ja pakend nõuetekohaselt ning keskkonnahoidlikult jäätmekäitlusse.

22 EL vastavusdeklaratsioon

22.1 Muruniiduk STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

deklareerib ainuvastutajana, et

– liik: muruniiduk,
– kaubamärk: STIHL,
– tüüp: RM 248.1, 253.1
– seerianumber:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

vastab direktiivide 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU ja 2011/65/EU asjakohastele sätetele ning on välja töötatud ja toodetud kooskõlas järgmiste standardite tootmiskuupäeval kehtivate versioonidega: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Asjaomase teavitatud asutuse nimi ja aadress:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Mõõdetud ja garanteeritud müarataseme tuvastamiseks lähtuti direktiivi 2000/14/EC lisast VIII.

– Mõõdetud müratase RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Garanteeritud müratase RM 248.1: 96 dB(A)
– Mõõdetud müratase RM 253.1: 96 dB(A)
– Garanteeritud müratase RM 253.1: 97 dB(A)

Tehnilist dokumentatsiooni hoitakse ettevõtte STIHL Tirol GmbH tootelubade osakonnas.

Valmistusaasta ja masinanumber on kirjas muruniidukil.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

Volitatud isik:

Matthias Fleischer, uurimis- ja tootearendusosakonna juhataja

Volitatud isik:

Sven Zimmermann, kvaliteediosakonna juhataja

Turinys

1 Pratarmė **555**

2 Apie šią naudojimo instrukciją **555**
2.1 Galiojantys dokumentai 555
2.2 Perspėjimų tekste žymėjimas 556
2.3 Simboliai tekste 556

3 Apžvalga **556**
3.1 Vejapjovė 556
3.2 Simboliai 557

4 Saugumo nurodymai **557**
4.1 Įspėjamieji simboliai 557
4.2 Naudojimas pagal paskirtį 558
4.3 Naudotojui taikomi reikalavimai 558
4.4 Apranga ir įranga 558
4.5 Darbo zona ir aplinka 559
4.6 Saugi būklė 559
4.7 Degalai ir degalų pylimas 560
4.8 Dirbant 561
4.9 Gabenimas 562
4.10 Laikymas 563
4.11 Valymas, techninė priežiūra ir remontas 563

5 Vejapjovės paruošimas naudoti **564**
5.1 Vejapjovės paruošimas naudoti 564

6 Vejapjovės surinkimas **564**
6.1 Valdymo rankenos sumontavimas 564
6.2 Žolės surinkimo dėžės surinkimas, užkabinimas ir nukabinimas 565
6.3 Variklinės alyvos pripylimas 565

7 Vejapjovės pildymas degalais **566**
7.1 Vejapjovės pildymas degalais 566

8 Vejapjovės nustatymas naudotojui **566**
8.1 Valdymo rankenos užlenkimas 566
8.2 Valdymo rankenos sulenkimas 567

9 Variklį įjungti ir išjungti **567**
9.1 Įrenginio paleidimas 567
9.2 Variklio sustabdymas 567

10 Vejapjovės patikra **568**
10.1 Valdymo elementų patikra 568
10.2 Peilio patikra 568

11 Darbas vejapjove **568**
11.1 Vejapjovės laikymas ir valdymas 568
11.2 Pjovimo aukščio nustatymas 568
11.3 Pjovimas 569
11.4 Žolės surinkimo dėžės ištuštinimas 570

12 Po darbo **570**
12.1 Baigus dirbti 570

13 Pernešimas **570**
13.1 Vejapjovės gabenimas 570

14 sandėliuojate **571**
14.1 Vejapjovės laikymas 571

15 Valymas **571**
15.1 Vejapjovės pakėlimas 571
15.2 Vejapjovės valymas 572

16 Priežiūra **572**
16.1 Techninės priežiūros intervalai 572
16.2 Peilio išmontavimas ir įmontavimas 572
16.3 Peilio galandimas ir balansavimas 573

17 Remontas **573**
17.1 Vejapjovės remontas 573

18 Gedimų šalinimas **574**
18.1 Vejapjovės gedimų šalinimas 574

19 Techniniai daviniai **576**
19.1 Vejapjovė STIHL RM 248.1, RM 253.1 576
19.2 Peilis 576
19.3 Garso ir vibracijos vertės 576
19.4 REACH 576

Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Išspausdinta ant be chloro balinto popieriaus. Dažai su augaliniais aliejais, popierius antrinio perdirbimo.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01. 0000009518_002_LT

STIHL

Ši naudojimo instrukcijos autorinės teisės yra saugomos. Visos teisės saugomos, ypač dauginimo,vertimo ir apdorojimo su elektroninėmis sistemomis teisės.

20 Atsarginės dalys ir priedai 577
20.1 Atsarginės dalys ir priedai 577
20.2 Svarbios atsarginės dalys 577
21 Utilizavimas 577
21.1 Vejapjovės utilizavimas 577
22 ES- atitikties sertifikatas 577
22.1 Vejapjovė STIHL RM 248.1, RM 253.1 577

1 Pratarmė

Mielos pirkėjos, mieli pirkėjai,

džiaugiamės, kad pasirinkote STIHL. Mes kuriame ir gaminame aukščiausios kokybės gaminius, kurie atitinka mūsų klientų poreikius. Taip atsiranda net kraštutinėms sąlygomis labai patikimi gaminiai.

STIHL taip pat labai svarbi aukšta klientų aptarnavimo kokybė. Mūsų specializuotos prekybos vietos garantuoja kompetentingas konsultacijas ir mokymus bei visapusišką techninę pagalbą.

STIHL aiškiai pasisako už tvarų ir atsakingą požiūrį į gamtą. Ši naudojimo instrukcija padės Jums ilgą STIHL įrenginio tarnavimo laikotarpį naudoti jį saugiai ir saugant aplinką.

Dėkojame už Jūsų pasitikėjimą ir linkime, kad STIHL gaminys Jus džiugintų.

Dr. Nikolas Stihl

Svarbu! PRIEŠ NAUDOJANT PERSKAITYTI IR IŠSAUGOTI.

2 Apie šią naudojimo instrukciją

2.1 Galiojantys dokumentai

Ši naudojimo instrukcija yra originali gamintojo naudojimo instrukcija pagal EG Direktyvą 2006/42/EC.

Galioja vietiniai saugos nurodymai.

- Be šios naudojimo instrukcijos, turi būti perskaityti, įsisavinti ir palikti saugoti šie dokumentai:
  – įrenginio STIHL EVC 200.2 naudojimo instrukcija

2.2 Perspėjimų tekste žymėjimas

PAVOJUS

Nuoroda apie pavojus, kurie sukelia sunkius sužeidimus ar mirtį.

- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

ISPEJIMAS

Nuoroda apie pavojus, kurie gali sukelti sunkius ar mirtinus **sužeidimus**.

- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti sunkių sužeidimų ar mirties atvejų.

PRANESIMAS

Nuroda apie galimus pavojus, kurie gali padaryti turtinę žalą.

- Išvardintos priemonės gali padėti išvengti turtinės žalos.

2.3 Simboliai tekste

Šis simbolis nukreipia į skyrių šioje naudojimo instrukcijoje.

3 Apžvalga

3.1 Vejapjovė

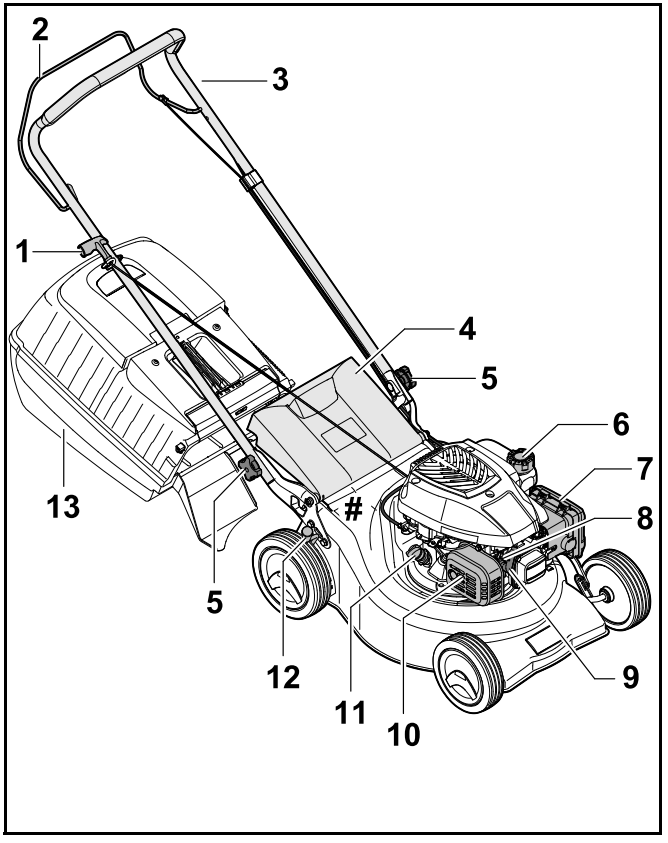

1 Paleidimo rankenėlė
Paleidimo rankenėlė skirta įrenginiui paleisti.

2 Pjovimo režimo jungimo rankena
Pjovimo režimo jungimo rankena skirta paleisti ir išjungti įrenginį.

3 Valdymo rankena
Valdymo rankena skirta vejapjovei laikyti, valdyti ir gabenti.

4 Žolės išmetimo įrenginio dangtis
Žolės išmetimo įrenginio dangtis uždengia žolės išmetimo kanalą.

5 Žvaigždės formos rankenos veržlė
Žvaigždės formos rankenos veržlė pritvirtina valdymo rankeną prie vejapjovės.

6 Kuro bako dangtelis
Kuro bako dangtelis uždengia benzino pildymo angą.

7 Filtro dangtelis
Filtro dangtelis uždengia oro filtrą.

8 Uždegimo žvakė
Uždegimo žvakė uždega kuro ir oro mišinį įrenginyje.

9 Uždegimo žvakės antgalis
Uždegimo žvakės antgalis sujungia uždegimo laidą su uždegimo žvake.

10 Triukšmo slopintuvas
Triukšmo slopintuvas sumažina vejapjovės skleidžiamą triukšmą.

11 Variklio alyvos bako dangtelis
Variklio alyvos bako dangtelis uždengia variklio alyvos pildymo angą.

12 Svirtis
Svirtis skirta pjovimo aukščiui nustatyti.

13 Žolės surinkimo dėžė
Žolės surinkimo dėžėje surenkama nupjauta žolė.

 # Specifikacijų lentelė su įrenginio numeriu

3.2 Simboliai

Galimai ant vejapjovės esantys simboliai ir jų paaiškinimai:

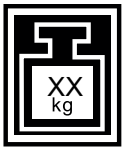

Šiuo simboliu nurodoma vejapjovės svoris.

Garantuotasis garso galios lygis pagal Direktyvą 2000/14/EC, nurodytas dB(A) siekiant suteikti galimybę palyginti gaminių garso emisijas.

Šis simbolis žymi kuro bako dangtelį.

Šis simbolis žymi variklio alyvos bako dangtelį.

4 Saugumo nurodymai

4.1 Įspėjamieji simboliai

Įspėjamųjų simbolių, esančių ant vejapjovės, paaiškinimai

Laikykitės saugos nuorodų ir vadovaukitės jose pateiktomis priemonėmis.

Perskaitykite ir įsigilinkite į naudojimo instrukciją, jos neišmeskite.

Laikykitės saugos nuorodų dėl į orą svaidomų objektų ir vadovaukitės jose pateiktomis priemonėmis.

Nelieskite besisukančio peilio.

Kai įrenginys gabenamas, laikomas nenaudojant, atliekama jo techninė priežiūra ar jis taisomas, ištraukite uždegimo žvakės antgalį.

Laikykitės saugaus atstumo.

4.2 Naudojimas pagal paskirtį

Vejapjovė STIHL RM 248 arba RM 253 skirta žolei pjauti.

⚠ ISPEJIMAS

- Jei vejapjovė naudojama ne pagal paskirtį, gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
  - ► Vejapjovę naudokite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje ir įrenginio naudojimo instrukcijoje.

4.3 Naudotojui taikomi reikalavimai

⚠ ISPEJIMAS

- Neinstruktuoti naudotojai gali neatpažinti ir neįvertinti vejapjovės ar į orą svaidomų objektų keliamo pavojaus. Naudotojas ar kiti asmenys gali būti sunkiai sužeisti ar žūti.

  - ► Perskaitykite ir įsigilinkite į naudojimo instrukciją, jos neišmeskite.
  - ► Jei vejapjovė perduodama kitam asmeniui, perduokite vejapjovės ir įrenginio naudojimo instrukciją.
  - ► Įsitikinkite, kad naudotojas atitinka toliau pateiktus reikalavimus.
    - – Naudotojas pailsėjęs.
    - – Naudotojo fiziniai, jutiminiai ir psichiniai gebėjimai pakankami, kad galėtų valdyti vejapjovę ir atlikti ja darbus. Jei naudotojo fiziniai, jutiminiai arba psichiniai gebėjimai riboti, naudotojas juo dirbti gali tik prižiūrimas ar instruktuojamas už jį atsakingo asmens.
    - – Naudotojas sugeba atpažinti ir įvertinti vejapjovės keliamą pavojų.
    - – Naudotojas supranta, kad yra atsakingas už incidentus ir žalą.
    - – Naudotojas pilnametis arba turi nacionalinius teisės aktus atitinkantį prižiūrint suteiktą profesinį pasirengimą.
    - – Naudotojas instruktuotas STIHL prekybos atstovo arba specialisto, prieš jam pradedant dirbti vejapjove pirmą kartą.
    - – Naudotojas nėra išgėręs alkoholio, vaistų arba vartojęs narkotikų.
  - ► Iškilus neaiškumų: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.4 Apranga ir įranga

⚠ ISPEJIMAS

- Dirbant įvairūs objektai gali būti dideliu greičiu išsviedžiami į orą. Naudotojas gali būti sužeistas.
  - ► Dėvėkite ilgas kelnes iš atsparios medžiagos.
- Dirbant kyla triukšmas. Triukšmas gali pakenkti klausai.
  - ► Naudokite klausos organų apsaugą.
- Dirbant gali sukilti dulkės. Įkvėptos dulkės gali pakenkti sveikatai ir sukelti alergines reakcijas.
  - ► Kylant dulkėms reikia dėvėti nuo dulkių apsaugančią kaukę.
- Netinkama apranga gali įsipainioti į medžius, krūmus ir vejapjovę. Netinkamai apsirengęs naudotojas gali būti sunkiai sužeistas.
  - ► Vilkėkite priglundančius drabužius.
  - ► Nedėvėkite šalių ir nusiimkite papuošalus.

- Valydamas, gabendamas vejapjovę ar atlikdamas jos techninę priežiūrą naudotojas gali paliesti peilį. Naudotojas gali būti sužeistas.
  - ► Mūvėkite darbines pirštines iš atsparios medžiagos.
  - ► Avėkite patvarią, uždarą avalynę, turinčią padus su protektoriais.
- Avėdamas netinkamą avalynę naudotojas gali paslysti. Naudotojas gali būti sužeistas.
- Galandant peilį gali kristi į šalis smulkios dalelės. Naudotojas gali būti sužeistas.
  - ► Naudokite gerai priglundančius apsauginius akinius. Tinkami apsauginiai akiniai yra patikrinti pagal standartą EN 166 arba nacionalines nuostatas, prekyboje jie būna atitinkamai pažymėti.
  - ► Mūvėkite darbines pirštines iš atsparios medžiagos.

4.5 Darbo zona ir aplinka

⚠ ISPEJIMAS

- Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali neatpažinti ir neįvertinti vejapjovės ir į orą svaidomų objektų keliamo pavojaus. Pašaliniai asmenys, vaikai ir gyvūnai gali būti sunkiai sužeisti, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.

  - ► Pašaliniai asmenys, vaikai, ir gyvūnai negali būti arti darbo zonos.
  - ► Reikia laikytis atstumo iki objektų.
  - ► Nepalikite vejapjovės be priežiūros.
  - ► Pasirūpinkite, kad vaikai negalėtų žaisti su vejapjove.
- Kai įrenginys veikia, triukšmo slopintuvas skleidžia karštas išmetamąsias dujas. Dėl karštų išmetamųjų dujų gali užsidegti lengvai užsiliepsnojančios medžiagos ir sukelti gaisrą.
  - ► Lengvai užsiliepsnojančias medžiagas laikykite atokiau nuo išmetamųjų dujų srovės.

4.6 Saugi būklė

4.6.1 Vejapjovė

Vejapjovė saugi eksploatuoti, jei atitinka toliau pateiktus reikalavimus.

– Vejapjovė nepažeista.

– Iš vejapjovės neteka benzinas.

– Degalų bako dangtelis uždarytas.

– Iš vejapjovės neteka variklio alyva.

– Variklio alyvos dangtelis uždarytas.

– Vejapjovė švari.

– Veikia valdymo elementai, jie nepakitę.

– Jei pjaunama ir nupjauta žolė renkama į žolės surinkimo dėžę, žolės surinkimo dėžė tinkamai įdėta.

– Jei pjaunama ir pjaunama žolė išmetama gale, žolės surinkimo dėžė nukabinta, uždarytas žolės išmetimo įrenginio dangtis.

– Peilis tinkamai primontuotas.

– Primontuoti originalūs STIHL priedai, skirti atitinkamai vejapjovei.

– Priedai tinkamai primontuoti.

– Spyruokliniai mechanizmai nepažeisti ir tinkamai veikia.

– Atleidus pjovimo režimo jungimo rankeną užvedamas variklis.

⚠ ISPEJIMAS

- Jei yra nesaugi eksploatuoti būklė, konstrukcinės dalys ir saugos įtaisai gali tinkamai nebeveikti ir tekėti degalai. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys.
  - ► Dirbkite naudodami nepažeistą vejapjovę.
  - ► Jei iš vejapjovės išteka benzinas: nedirbkite su vejapjove ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
  - ► Uždarykite degalų bako dangtelį.
  - ► Jei iš vejapjovės išteka variklio alyva: nedirbkite su vejapjove ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

- ► Uždarykite variklio alyvos dangtelį.
- ► Nešvarią vejapjovę Nuvalykite vejapjovę.
- ► Nekeiskite vejapjovės ir jos apsaugos sistemų.
- ► Ypač griežtai draudžiama atlikti darbus prie vejapjovės, kurie pakeičia galią arba vidaus degimo variklio sūkių skaičių.
- ► Jei neveikia valdymo elementai: nedirbkite vejapjove.
- ► Spyruokliniai mechanizmai gali išleisti sukauptą energiją.
- ► Jei pjaunama ir nupjauta žolė renkama į žolės surinkimo dėžę, įdėkite žolės surinkimo dėžę taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- ► Montuokite originalius STIHL priedus, skirtus atitinkamai vejapjovei.
- ► Primontuokite peilį taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- ► Primontuokite priedus taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje arba priedų naudojimo instrukcijoje.
- ► Nekiškite jokių objektų į vejapjovės angas.
- ► Pakeiskite nusitrynusius arba pažeistus nurodomuosius užrašus.
- ► Iškilus neaiškumų: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.6.2 Peilis

Peilis saugus eksploatuoti, jei atitinka toliau pateiktus reikalavimus.

– Peilis ir tvirtinamos dalys nepažeistos.

– Peilis nepakeitęs formos.

– Peilis tinkamai primontuotas.

– Peilis tinkamai išgaląstas.

– Peilis be nelygumų.

– Peilis tinkamai subalansuotas.

– Ne per mažas mažiausias peilio storis ir plotis, 📖 19.2.

– Išlaikytas galandimo kampas, 📖 19.2.

⚠ ISPEJIMAS

■ Jei peilis nėra saugus eksploatuoti, gali atsilaisvinti ir būti nusviestos peilio dalys. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.
- ► Dirbkite su nepažeistu peiliu ir nepažeistomis tvirtinamomis dalimis.
- ► Tinkamai įmontuokite peilį.
- ► Tinkamai pagaląskite peilį.
- ► Jei per mažas mažiausias peilio storis ar plotis, peilį pakeiskite.
- ► Paveskite subalansuoti peilį STIHL prekybos atstovui.
- ► Iškilus neaiškumų: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

4.7 Degalai ir degalų pylimas

⚠ ISPEJIMAS

■ Vejapjovėje naudojami degalai – benzinas. Benzinas yra ypač degus. Jei benzinas patektų į atvirą liepsną arba ant įkaitusių daiktų, jis galėtų sukelti gaisrą arba sprogimą. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
- ► Saugokite benziną nuo karščio ir ugnies.
- ► Neišliekite benzino.
- ► Benzinui išsiliejus: benziną valykite šluoste, o įrenginį paleiskite tik tuomet, kai visos vejapjovės dalys sausos;
- ► Nerūkykite.
- ► Degalų nepilkite arti ugnies.
- ► Prieš pildami degalus, sustabdykite variklį ir palaukite, kol jis atvės.
- ► Jei baką reikia ištuštinti: tai darykite lauke;
- ► Įrenginį paleiskite bent 3 m atstumu nuo degalų pylimo vietos.
- ► Vejapjovės, kurios bake yra benzino, jokiu būdu nelaikykite pastato viduje.

- Įkvėpęs benzino garų asmuo gali apsinuodyti.
  - ► Neįkvėpkite benzino garų.
  - ► Degalus pilkite gerai vėdinamoje vietoje.
- Dirbant vejapjovė įšyla. Benzinas plečiasi ir degalų bake gali susidaryti per didelis slėgis. Atidarant degalų bako dangtelį benzinas gali ištrykšti. Trykštantis benzinas gali užsidegti. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas.
  - ► Pirmiausia leiskite atvėsti vejapjovei ir tik tuomet atidarykite degalų bako dangtelį.
- Drabužiai, ant kurių pateko benzino, lengvai užsiliepsnoja. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
  - ► Jei ant drabužių pateko benzino: drabužius persivilkite.
- Benzinas gali pakenkti aplinkai.
  - ► Neišliekite degalų.
  - ► Benziną utilizuokite laikydamiesi įstatymų ir neteršdami gamtos.
- Jei benzino pateko ant odos arba į akis, jis gali dirginti tiek odą, tiek akis.
  - ► Saugokitės, kad benzino nepatektų.
  - ► Jam patekus ant odos, šias odos vietas plaukite dideliu kiekiu vandens ir muilu.
  - ► Elektrolitui patekus į akis, bent 15 minučių skalaukite akis dideliu kiekiu vandens ir kreipkitės į gydytoją.
- Vejapjovės degimo sistemoje atsiranda kibirkštys. Degioje ir sprogioje aplinkoje kibirkštys gali patekti į atvirą vietą ir sukelti gaisrą ir sprogimą. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
  - ► Naudokite įrenginio naudojimo instrukcijoje aprašytas uždegimo žvakes.
  - ► Įsukite ir priveržkite uždegimo žvakę.
  - ► Tvirtai užspauskite uždegimo žvakės antgalį.
- Jei į vejapjovę pripilta įrenginiui neskirto benzino, vejapjovė gali būti sugadinta.
  - ► Naudokite šviežią, kokybišką, bešvinį benziną.
  - ► Laikykitės įrenginio naudojimo instrukcijoje pateiktų nuorodų.

4.8 Dirbant

⚠ ISPEJIMAS

- Jei naudotojas vejapjovę paleidžia netinkamai, jis gali jos nesuvaldyti. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas.
  - ► Įrenginį paleiskite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Tam tikromis aplinkybėmis naudotojas nebegali susikoncentravęs dirbti. Naudotojas gali užkliūti, nugriūti ir sunkiai susižeisti.
  - ► Dirbkite ramiai ir apdairiai.
  - ► Pjaukite tik esant geram matomumui. Jei apšvietimo ir matomumo sąlygos prastos, nedirbkite su vejapjove.
  - ► Vejapjovę valdykite vienas.
  - ► Venkite kliūčių.
  - ► Neapverskite vejapjovės.
  - ► Dirbkite stovėdami ant žemės ir išlaikykite pusiausvyrą.
  - ► Pasireiškus nuovargio požymiams, pasidarykite pertrauką.
  - ► Pjaudami žolę nuokalnėse pjaukite skersai šlaito.
  - ► Nedirbkite didesnėse nei 25° (46,6 %) nuokalnėse.
  - ► Naudokite vejapjovę itin atsargiai, kai dirbate šalia įkalnių, šlaitų, griovių, sąvartynų ir tvenkinių.
  - ► Darbus planuokite taip, kad išvengtumėte didesnės apkrovos eksploatuodami ilgesnį laiką.
- Veikiant įrenginiui išsiskiria išmetamųjų dujų. Įkvėpę išmetamųjų dujų, asmenys gali apsinuodyti.
  - ► Neįkvėpkite išmetamųjų dujų.
  - ► Vejapjove dirbkite gerai vėdinamoje vietoje.

► Jei pajutote pykinimą, pradėjo skaudėti galvą, sutriko regėjimas, klausa arba svaigsta galva, baikite dirbti ir kreipkitės į gydytoją.

- Jei veikiant įrenginiui naudotojas dėvi klausos organų apsaugą, jis gali ribotai suvokti ir įvertinti triukšmą.
  ► Dirbkite ramiai ir apdairiai.
- Vejapjovėje įmontuotas variklio išjungimo įrenginys.
  ► Paleidus pjovimo režimo jungimo rankeną variklis ir peilis sustabdomi per 3 sekundes.
- Naudotojas gali įsipjauti į besisukantį peilį. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas.

► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.

► Nelieskite besisukančio peilio.

► Jei peilis užsiblokavo dėl į jį patekusio daikto, sustabdykite įrenginį. Tik tada išimkite tą daiktą.

- Jei dirbant vejapjovė pasikeičia ir pradeda neįprastai veikti, ją gali būti nebesaugu eksploatuoti. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys ir padaryta materialinė žala.
  ► Baikite dirbti ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- Dirbant vejapjovė gali vibruoti.
  ► Mūvėkite darbines pirštines.
  ► Darykite pertraukas.
  ► Atsiradus kraujotakos sutrikimo požymių, kreipkitės į gydytoją.
- Apžiūrėkite pjaunamą plotą ir atkreipkite dėmesį į kliūtis. Jei dirbant peilis kliudo pašalinį daiktą, jis arba jo dalys gali būti dideliu greičiu išsviesti į orą. Gali būti sužeisti asmenys ir padaryta materialinė žala.

► Pašalinkite iš darbo zonos pašalinius daiktus, pvz., akmenis, vielas, žaislus ar kitus daiktus. Pažymėkite paslėptus daiktus, kurių negalima pašalinti.

- Atleidus pjovimo režimo jungimo rankeną peilis dar kurį laiką sukasi. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.

► Palaukite, kol peilis nustos suktis.

► Žolės surinkimo dėžę atkabinkite tik tada, kai peilis nustoja suktis.

- Besisukančiam peiliui kliudžius kietą daiktą, gali pasirodyti kibirkščių. Degioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.
  ► Nedirbkite degioje aplinkoje.

⚠ PAVOJUS

- Jei dirbama aplinkoje, kurioje yra elektros laidų, peilis gali kliudyti elektros laidus ir juos pažeisti. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas ar žūti.
  ► Nedirbkite aplinkoje, kurioje yra elektros laidų.
- Dirbant per perkūniją, naudotoją gali nutrenkti žaibas. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas ar žūti.
  ► Jei griaudžia perkūnija, nedirbkite.
- Dirbdamas per lietų naudotojas gali paslysti. Naudotojas gali būti sunkiai sužeistas ar žūti.
  ► Jei lyja, nedirbkite.

4.9 Gabenimas

⚠ ISPEJIMAS

- Gabenama vejapjovė gali apvirsti arba judėti. Gali būti sužeisti asmenys ir padaryta materialinė žala.
  ► Sustabdykite variklį.

► Palaukite, kol peilis nustos suktis.

► ištraukite uždegimo žvakės antgalį;

► Įtvirtinkite vejapjovę įtempiamasiais diržais, dirželiais arba tinklu ant tinkamos krovimo platformos, kad neapvirstų ir negalėtų pajudėti.

- Po to, kai įrenginys veikė, triukšmo slopintuvas ir įrenginys gali būti įkaitę. Gabendamas naudotojas gali nusideginti.
  ► Vejapjovės stūmimas.
- Vejapjovė sunki. Naudotojas vienas nešdamas vejapjovę gali susižeisti.
  ► Mūvėkite darbines pirštines.
  ► Vejapjovę turi nešti du asmenys.

4.10 Laikymas

⚠ ISPEJIMAS

- Vaikai gali neatpažinti ir neįvertinti vejapjovės keliamo pavojaus. Vaikai gali sunkiai susižeisti.
  ► Sustabdykite variklį.
  ► Vejapjovę laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Vejapjovės elektros kontaktai ir metalinės konstrukcinės dalys gali rūdyti dėl drėgmės. Vejapjovė gali būti pažeista.
  ► Laikykite vejapjovę švarioje ir sausoje vietoje.

4.11 Valymas, techninė priežiūra ir remontas

⚠ ISPEJIMAS

- Jei valant, atliekant techninę priežiūrą arba remontuojant įrenginys veikia, netyčia gali pradėti judėti peilis. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys ir padaryta materialinė žala.
  ► Sustabdykite įrenginį.

► Palaukite, kol peilis nustos suktis.

► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.

- Po to, kai įrenginys veikė, triukšmo slopintuvas ir įrenginys gali būti įkaitę. Asmenys gali nusideginti.
  ► Palaukite, kol triukšmo slopintuvas ir įrenginys atvės.
- Stiprūs plovikliai, valant naudojama vandens srovė arba smailūs daiktai gali pažeisti vejapjovę arba peilį. Netinkamai valant vejapjovę arba peilį, gali tinkamai nebeveikti jo konstrukcinės dalys ir saugos įtaisai. Gali būti sunkiai sužeisti asmenys.
  ► Vejapjovę ir peilį valykite, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje, 🕮 15.2.
- Netinkamai atliekant techninę priežiūrą ar remontuojant vejapjovę arba peilį, gali tinkamai nebeveikti jo konstrukcinės dalys ir saugos įtaisai. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys.
  ► Susidėvėjusias arba pažeistas dalis pakeiskite.
  ► Jei reikia atlikti vejapjovės techninę priežiūrą ar ją remontuoti, kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
  ► Peilio techninę priežiūrą atlikite, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- Peilį valydami, atlikdami techninę priežiūrą arba remontuodami, galite įsipjauti į aštrias briaunas. Naudotojas gali būti sužeistas.
  ► Mūvėkite darbines pirštines iš atsparios medžiagos.
- Galandamas peilis gali įkaisti. Naudotojas gali nusideginti.
  ► Palaukite, kol peilis atvės.
  ► Mūvėkite darbines pirštines iš atsparios medžiagos.

5 Vejapjovės paruošimas naudoti

5.1 Vejapjovės paruošimas naudoti

Kaskart prieš pradedant dirbti reikia atlikti toliau pateiktus veiksmus.

- Įsitikinkite, kad šios konstrukcinės dalys saugios eksploatuoti:
  - Vejapjovė, 📖 4.6.1.
  - Peilis, 📖 4.6.2.
- Nuvalykite vejapjovę, 📖 15.
- Patikrinkite peilį, 📖 10.2.
- Valdymo rankenos sumontavimas, 📖 6.1.
- Variklio alyvos pripylimas, 📖 6.3.
- Užlenkite valdymo rankeną, 📖 8.1.
- Papildykite vejapjovę degalais, 📖 7.
- Jei pjaunama ir nupjauta žolė renkama į žolės surinkimo dėžę, užkabinkite žolės surinkimo dėžę, 📖 6.2.2.
- Jei pjaunama ir pjaunama žolė išmetama gale, nukabinkite žolės surinkimo dėžę, 📖 6.2.3.
- Nustatykite pjovimo aukštį, 📖 11.2.
- Patikrinkite valdymo elementus, 📖 10.1.
- Jei neišeina atlikti šių veiksmų, nenaudokite vejapjovės ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

6 Vejapjovės surinkimas

6.1 Valdymo rankenos sumontavimas

- Sustabdykite įrenginį.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

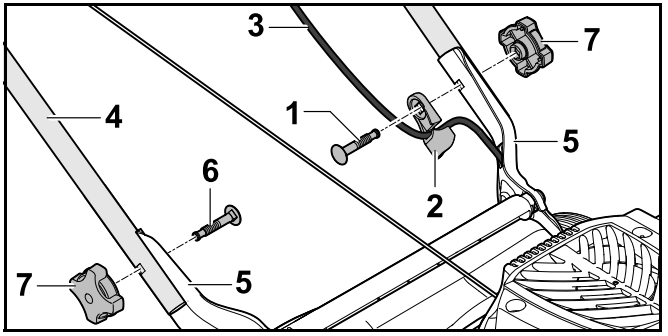

- Varžtą (1) prakiškite pro lyno kreipiamąją (2).
- Lynų sistemą (3) užkabinkite už lyno kreipiamosios (2).
- Valdymo rankeną (4) ant laikiklių (5) laikykite taip, kad sutaptų kiaurymės.
- Prakiškite varžtus (1 ir 6) iš vidaus į išorę pro kiaurymes.
- Žvaigždės formos rankenos veržles (7) prisukite ir priveržkite.

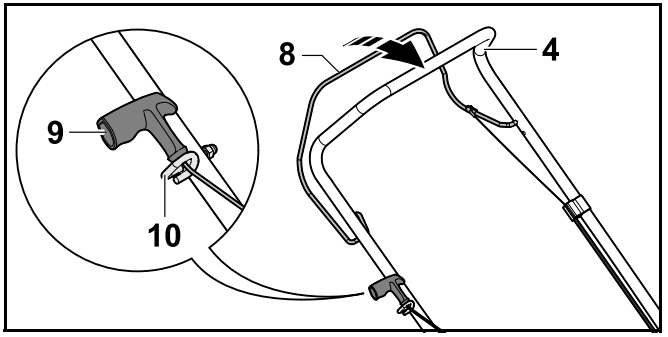

- Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- Spauskite pjovimo režimo jungimo rankeną (8) link valdymo rankenos (4) ir laikykite nuspaudę.
- Lėtai traukite paleidimo rankenėlę (9) lynų kreipiamosios (10) kryptimi.
- Paleidimo rankenėlę (9) užkabinkite už lyno kreipiamosios (10).
- Atleiskite pjovimo režimo jungimo rankeną (8).
- Vėl užmaukite uždegimo žvakės antgalį.

Valdymo rankenos (4) nereikia dar kartą išmontuoti.

6.2 Žolės surinkimo dėžės surinkimas, užkabinimas ir nukabinimas

6.2.1 Žolės surinkimo dėžės surinkimas

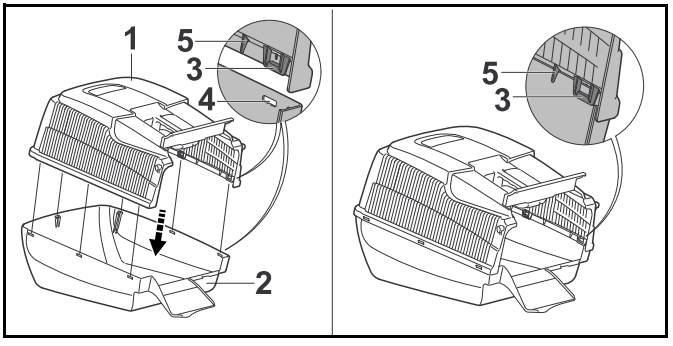

- Žolės surinkimo dėžės viršutinę dalį (1) uždėkite ant žolės surinkimo dėžės apatinės dalies (2).
  Plokštelės (3) ir kreipiamosios (5) turi būti viduje.
  Plokštelės (3) turi būti angų (4) aukštyje.
- Spauskite plokšteles (3) vieną po kitos iš galo į priekį į angas (4).
  Plokštelės (3) užsifiksuoja su garsu.

6.2.2 Žolės surinkimo dėžės užkabinimas

- Sustabdykite įrenginį.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

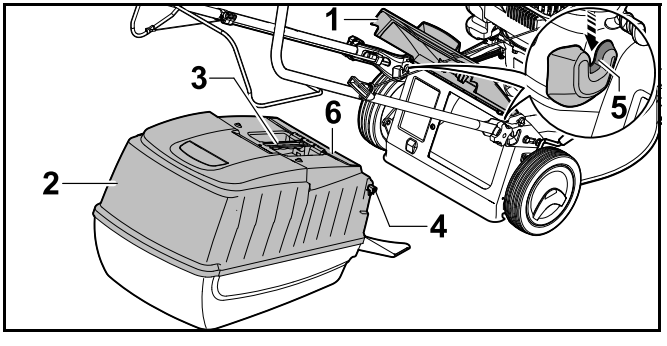

- Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1).
- Paimkite žolės surinkimo dėžę (2) už rankenos (3) ir užkabinkite kablius (4) ant laikiklių (5).
  Atlenkiamasis gaubtas (6) turi būti uždarytas.
- Uždėkite žolės išmetimo įrenginio dangtį (1) ant žolės surinkimo dėžės (2).

6.2.3 Žolės surinkimo dėžės nukabinimas

- Sustabdykite variklį.
- Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.
- Nuimkite žolės surinkimo dėžę keldami už rankenos aukštyn.
- Uždarykite žolės išmetimo įrenginio dangtį.

6.3 Variklinės alyvos pripylimas

Variklio alyva sutepa ir aušina variklį.

Variklio alyvos specifikacijos ir pripildymo kiekiai nurodyti įrenginio naudojimo instrukcijoje.

PRANESIMAS

Pristatomame įrenginyje variklio alyvos nėra. Vejapjovei gali pakenkti, jei įrenginys paleidžiamas be variklio alyvos arba kai jos per mažai.

- Kaskart prieš paleisdami įrenginį, patikrinkite variklio alyvos lygį ir prireikus įpilkite.

- Variklio alyvą pilkite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

7 Vejapjovės pildymas degalais

7.1 Vejapjovės pildymas degalais

PRANESIMAS

Jei į vejapjovę pripilta netinkamų degalų, vejapjovė gali būti sugadinta.

- ► atkreipkite dėmesį į įrenginio naudojimo instrukciją.

- ► Sustabdykite variklį.
- ► Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- ► Sritį aplink degalų bako dangtelį nuvalykite drėgna šluoste.

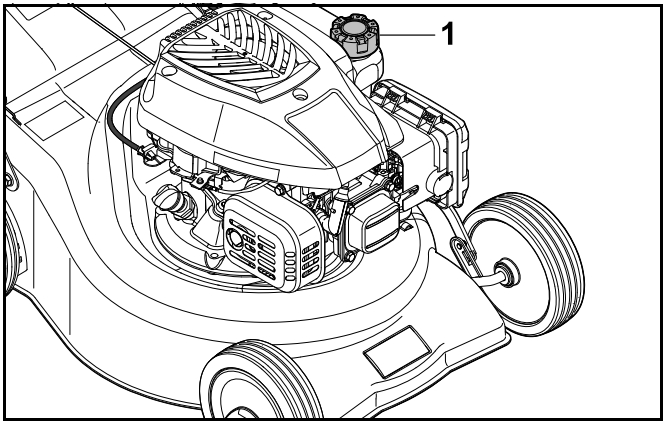

- ► Degalų bako dangtelį (1) sukite prieš laikrodžio rodyklę tol, kol jis nusiims.
- ► Nuimkite degalų bako dangtelį.
- ► Degalus pilkite taip, kad iki degalų bako krašto liktų neužpildyta 15 mm.
- ► Degalų bako dangtelį uždėkite ant degalų bako.
- ► Degalų bako dangtelį sukite pagal laikrodžio rodyklę ir jį stipriai priveržkite ranka.
  Degalų bakas uždarytas.

8 Vejapjovės nustatymas naudotojui

8.1 Valdymo rankenos užlenkimas

- ► Sustabdykite įrenginį.
- ► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ► Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

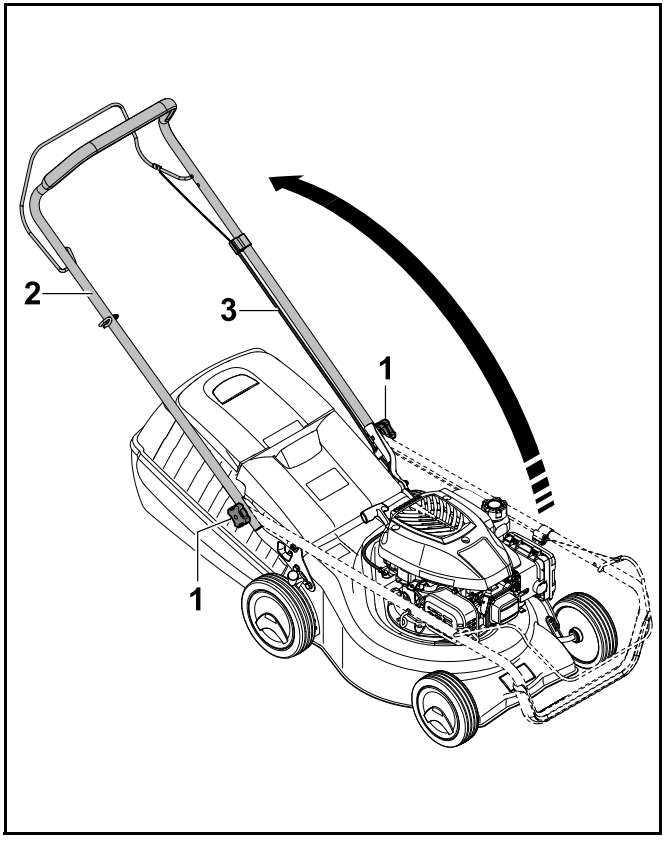

- ► Atleiskite žvaigždės formos rankenos veržles (1), jei jos priveržtos.
- ► Atsargiai atlenkdami valdymo rankeną (2) įsitikinkite, kad neprispaudėte lynų sistemos (3).

► Priveržkite žvaigždės formos rankenos veržles (1). Valdymo rankena (2) yra pritvirtinta prie vejapjovės.

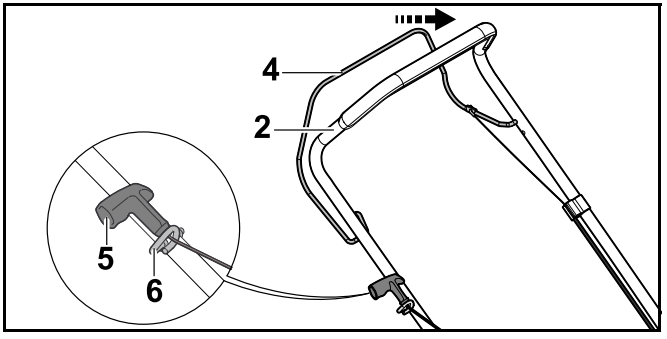

► Spauskite pjovimo režimo jungimo rankeną (4) link valdymo rankenos (2) ir laikykite nuspaudę.
► Lėtai traukite paleidimo rankenėlę (5) lynų kreipiamosios (6) kryptimi.
► Paleidimo rankenėlę (5) užkabinkite už lyno kreipiamosios (6).
► Atleiskite pjovimo režimo jungimo rankeną (4).
► Vėl uždėkite uždegimo žvakės antgalį.

8.2 Valdymo rankenos sulenkimas

Valdymo rankeną galite atlenkti, kad, gabendami ir laikydami įrenginį, sutaupytumėte vietos.

► Sustabdykite variklį.
► ištraukite uždegimo žvakės antgalį;
► Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
► Spauskite pjovimo režimo jungimo rankeną link valdymo rankenos ir laikykite nuspaudę.
► Iškabinkite paleidimo rankenėlę iš lynų kreipiamosios ir lėtai traukite variklio kryptimi.
► Atleiskite pjovimo režimo jungimo rankeną.
► Laikykite valdymo rankeną ir atleiskite žvaigždės formos rankenos veržles.
► Atlenkite į priekį valdymo rankeną.

9 Variklį įjungti ir išjungti

9.1 Įrenginio paleidimas

► Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.

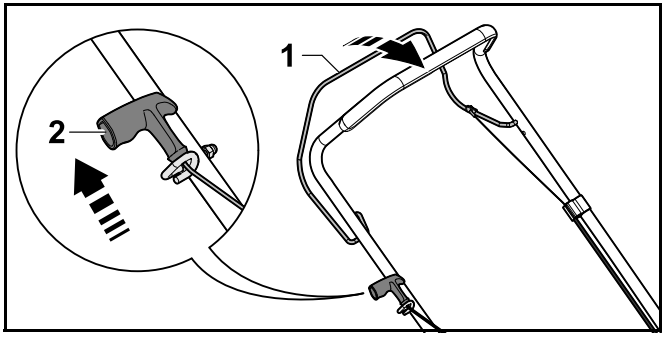

► Kaire ranka spauskite pjovimo režimo jungimo rankeną (1) link valdymo rankenos ir laikykite nuspaudę.
► Dešine ranka lėtai traukite paleidimo rankenėlę (2), kol aiškiai pajusite pasipriešinimą.
► Paleidimo rankenėlę (2) greitai traukite ir atleiskite tol, kol pasileis įrenginys.
► Jei įrenginys nepasileidžia, skaitykite įrenginio naudojimo instrukciją.

9.2 Variklio sustabdymas

► Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
► Atleiskite pjovimo režimo jungimo rankeną. Variklis išsijungia.
► Pasitraukite iš naudotojo pozicijos.

10 Vejapjovės patikra

10.1 Valdymo elementų patikra

Pjovimo režimo jungimo rankena

- ► Sustabdykite įrenginį.
- ► Traukite iki galo valdymo rankenos link pjovimo režimo jungimo rankeną ir vėl atleiskite.
- ► Jei pjovimo režimo jungimo rankena sunkiai juda arba negrįžta į pradinę padėtį, nenaudokite vejapjovės ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
  Pjovimo režimo jungimo rankena sugedusi.

10.2 Peilio patikra

- ► Sustabdykite įrenginį.
- ► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ► Pakelkite vejapjovę, 🕮 15.1.

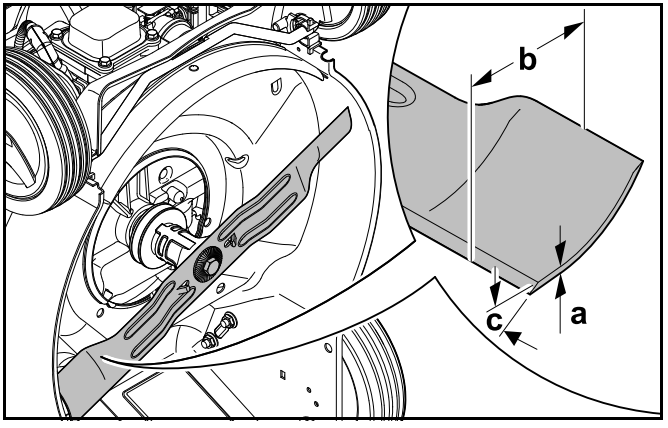

- ► Patikrinkite:
  - – storį a,
  - – plotį b,
  - – galandimo kampą c.
- ► Jei per mažas mažiausias peilio storis ar plotis, peilį pakeiskite, 🕮 19.2.
- ► Jei neišlaikytas galandimo kampas, pagaląskite peilį, 🕮 19.2.
- ► Iškilus neaiškumams, kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

11 Darbas vejapjove

11.1 Vejapjovės laikymas ir valdymas

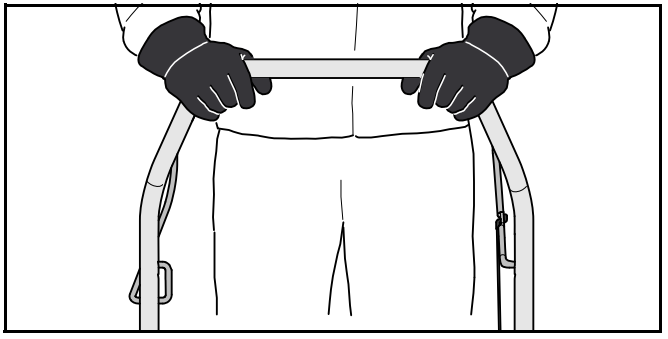

- ► Laikykite abiem rankomis valdymo rankeną, kad nykščiai ją apimtų.

11.2 Pjovimo aukščio nustatymas

Galima nustatyti 7 skirtingus pjovimo aukščius:

- – 30 mm – 1 padėtis;
- – 40 mm – 2 padėtis;
- – 50 mm – 3 padėtis;
- – 55 mm – 4 padėtis;
- – 65 mm – 5 padėtis;
- – 70 mm – 6 padėtis;
- – 80 mm – 7 padėtis;

Padėtys nurodomos ant vejapjovės.

Pjovimo aukščio nustatymas

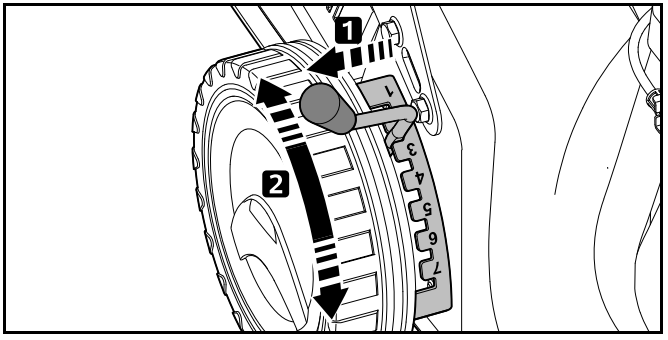

► Traukite svirtį (1) iš kiaurymės ir nustatykite į pageidaujamą padėtį.

11.3 Pjovimas

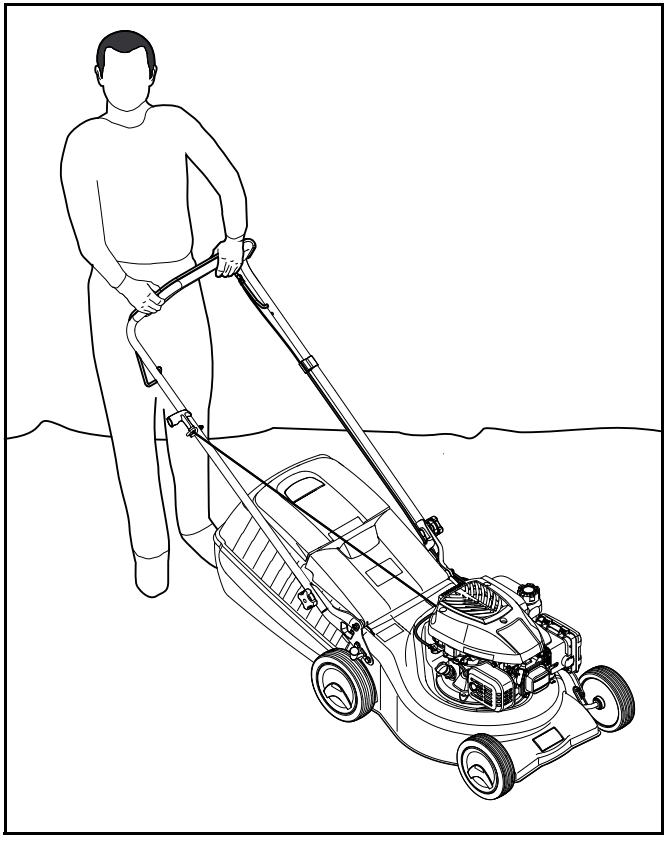

► Lėtai kontroliuodami stumkite vejapjovę į priekį.

11.4 Žolės surinkimo dėžės ištuštinimas

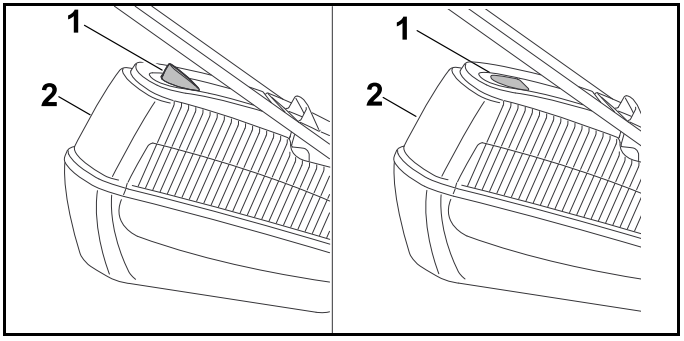

Peilio sukuriamas oro srautas pakelia žolės pripildymo matuoklį (1). Prisipildžius žolės surinkimo dėžei, oro srautas sustoja. Jei oro srautas per silpnas, žolės pripildymo matuoklis (1) grįš į rimties būseną. Tai reiškia, kad reikia ištuštinti žolės surinkimo dėžę (2).

Neribotas žolės pripildymo matuoklio (1) veikimas pasiekiamas tik esant optimaliam oro srautui. Išorinis poveikis, toks kaip šlapia, tanki ar aukšta žolė, žemas pjovimo aukštis, nešvarumai ar pan., gali turėti įtakos oro srautui ir žolės pripildymo matuoklio (1) veikimui.

- ► Jei žolės pripildymo matuoklis (1) grįžta į rimties būseną: Ištuštinkite žolės surinkimo dėžę (2).
- ► Sustabdykite variklį.
- ► Nukabinkite žolės surinkimo dėžę (2).

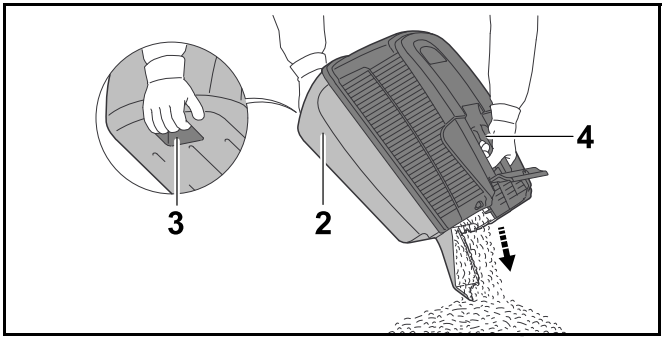

- ► Laikykite žolės surinkimo dėžę (2) už rankenos (4) ir kita ranka už galinės rankenos (3).
- ► Ištuštinkite žolės surinkimo dėžę (2).
- ► Užkabinkite žolės surinkimo dėžę (2).

12 Po darbo

12.1 Baigus dirbti

- ► Sustabdykite variklį.
- ► Jei vejapjovė šlapia, nusausinkite ją.
- ► Nuvalykite vejapjovę.

13 Pernešimas

13.1 Vejapjovės gabenimas

- ► Sustabdykite įrenginį.
  Peilis turi nesisukti.
- ► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.

Vejapjovės stūmimas

- ► Lėtai kontroliuodami stumkite vejapjovę į priekį.

Vejapjovės nešimas

- ► Mūvėkite darbines pirštines iš atsparios medžiagos.
- ► Nukabinkite žolės surinkimo dėžę.

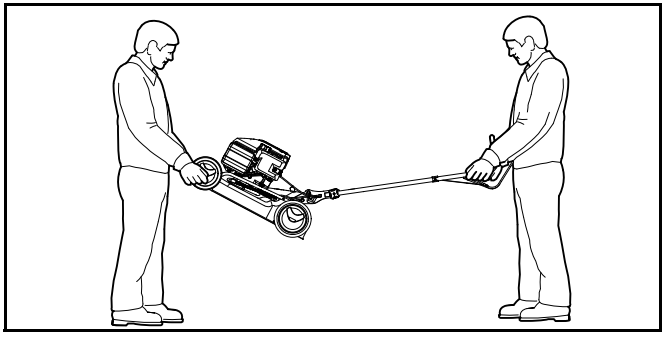

- ► Jei vejapjovė nešama su atlenkta valdymo rankena:

- ► Vienas asmuo turi laikyti vejapjovę korpuso priekyje abiem rankomis, kitas asmuo – abiem rankomis už valdymo rankenos.
- ► Vejapjovę pakelkite dviese ir neškite.

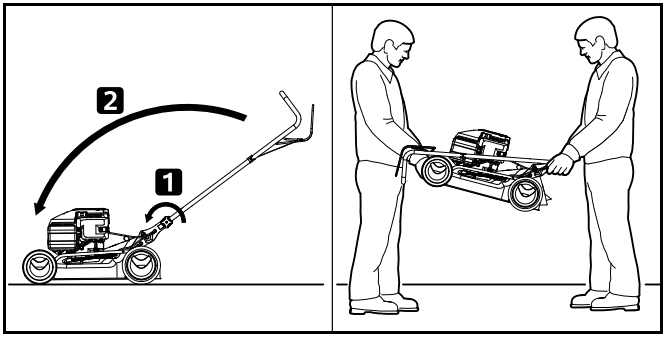

- ► Jei vejapjovė nešama su užlenkta valdymo rankena:
  - ► Sulenkite valdymo rankeną.
  - ► Vienas asmuo turi laikyti vejapjovę korpuso priekyje abiem rankomis, kitas asmuo – abiem rankomis už valdymo rankenos.
  - ► Vejapjovę pakelkite dviese ir neškite.

Vejapjovės gabenimas transporto priemonėje

- ► Pastatytą vejapjovę įtvirtinkite taip, kad ji negalėtų apvirsti ir judėti.

14 sandėliuojate

14.1 Vejapjovės laikymas

- ► išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atvės.
- ► ištraukite uždegimo žvakės antgalį;
- ► Vejapjovę laikykite taip, kad atitiktų toliau pateiktus reikalavimus.
  - – Laikykite vejapjovę vaikams nepasiekiamoje vietoje.
  - – Vejapjovė švari ir sausa.
  - – Vejapjovė negali apvirsti.

Jei vejapjovė laikoma ilgiau nei 3 mėnesius:

- ► Ištuštinkite degalų baką.
- ► Paveskite STIHL prekybos atstovui išvalyti degalų baką.
- ► Variklio alyvą keiskite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
- ► Išsukite uždegimo žvakę.

⚠ ISPEJIMAS

Jei ištraukus uždegimo žvakės antgalį ištraukiama paleidimo rankenėlė, galimos kibirkštys. Degioje ir sprogioje aplinkoje kibirkštys gali sukelti gaisrą ir sprogimą. Gali būti sunkiai sužeisti arba žūti asmenys, taip pat gali būti padaryta materialinė žala.

- ► Uždegimo žvakės antgalį laikykite toliau nuo uždegimo žvakės angos.
- ► Kelis kartus paleidimo rankenėlę ištraukite ir atleiskite.
- ► Įsukite ir priveržkite uždegimo žvakę.

15 Valymas

15.1 Vejapjovės pakėlimas

- ► Ištuštinkite kuro baką.
  Įrenginys išsijungia.
- ► Pastatykite vejapjovę ant lygaus paviršiaus.
- ► Nukabinkite žolės surinkimo dėžę.
- ► Nustatykite pjovimo aukštį į 1 padėtį, 🕮 11.2.

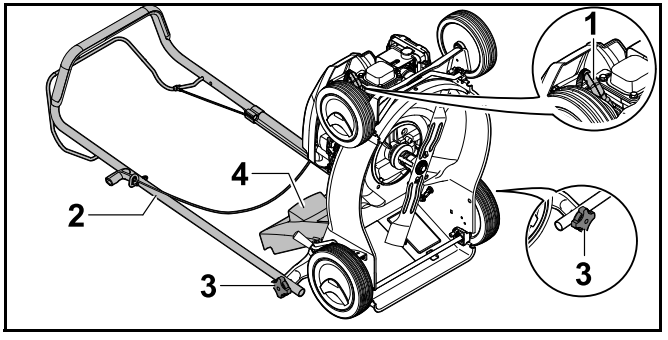

- ► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį (1).
- ► Laikykite valdymo rankeną (2) ir atleiskite žvaigždės formos rankenos veržles (3).
- ► Valdymo rankeną (2) atlenkite atgal.
- ► Atidarykite ir prilaikykite žolės išmetimo įrenginio dangtį (4).
- ► Paverskite vejapjovę atgal.

15.2 Vejapjovės valymas

- ► Sustabdykite variklį.
- ► Palaukite, kol vejapjovė atvės.
- ► ištraukite uždegimo žvakės antgalį;
- ► Valykite vejapjovę drėgna šluoste.
- ► Nuvalykite teptuku ventiliacijos angas.
- ► Pakelkite vejapjovę.
- ► Sritį aplink peilį ir patį peilį valykite medine lazdele, minkštu šepečiu arba drėgna šluoste.

16 Priežiūra

16.1 Techninės priežiūros intervalai

Techninės priežiūros intervalai priklauso nuo aplinkos ir darbo sąlygų. STIHL rekomenduoja laikytis toliau pateiktų techninės priežiūros intervalų.

Variklis

- ► Variklio techninę priežiūrą atlikite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.

Vejapjovė

- ► Kartą per metus paveskite vejapjovės patikros darbus atlikti STIHL prekybos atstovui.

16.2 Peilio išmontavimas ir įmontavimas

16.2.1 Peilio išmontavimas

- ► Sustabdykite įrenginį.
- ► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ► Pakelkite vejapjovę.

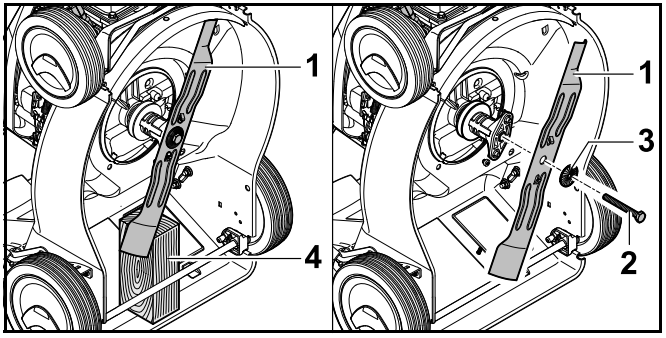

- ► Užblokuokite peilį (1) medžio gabalu (4).
- ► Išsukite varžtą (2) ir nuimkite su poveržle (3).
- ► Nuimkite peilį (1).
- ► Išimkite varžtą (2) ir poveržlę (3).
  Sumontuodami peilį (1) naudokite naują varžtą ir poveržlę.

16.2.2 Peilio įmontavimas

- ► Sustabdykite įrenginį.
- ► Ištraukite uždegimo žvakės antgalį.
- ► Pakelkite vejapjovę.

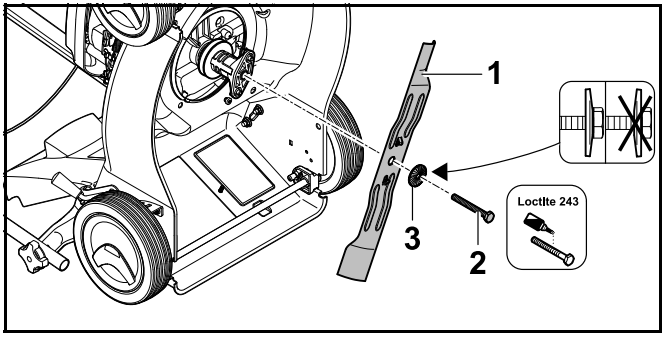

- ► Naują poveržlę (3) uždėkite ant naujo varžto (2).
- ► Paskirstykite ant peilio varžto (2) sriegio sriegių fiksavimo klijų „Loctite 243“.

- ► Peilį (1) uždėkite taip, kad ant atraminio paviršiaus esantys nelygumai sukibtų su peilio (1) kiaurymėmis.
- ► Įsukite varžtą (2) kartu su poveržle (3).

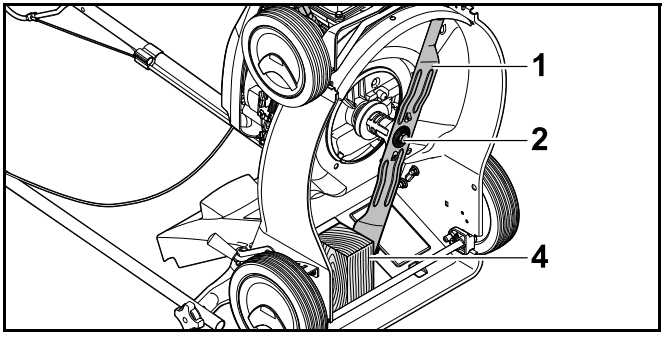

- ► Užblokuokite peilį (1) medžio gabalu (4).
- ► Varžtą (2) priveržkite 65 Nm priveržimo momentu.

16.3 Peilio galandimas ir balansavimas

Reikia nemažai pasipraktikuoti norint tinkamai pagaląsti ir subalansuoti peilį.

STIHL rekomenduoja pavesti peilį pagaląsti ir subalansuoti STIHL prekybos atstovui.

ISPEJIMAS

Peilio pjovimo briaunos aštrios. Naudotojas gali įsipjauti.

- ► Mūvėkite darbines pirštines iš atsparios medžiagos.

- ► Sustabdykite variklį.
- ► ištraukite uždegimo žvakės antgalį;
- ► Pakelkite vejapjovę.
- ► Išmontuokite peilį.
- ► Pagaląskite peilį. Galąsdami išlaikykite tikslų galandimo kampą, peilį ataušinkite, 📖 19.2.
  Galandamas peilis neturi pamėlynuoti.
- ► Įmontuokite peilį.
- ► Iškilus neaiškumų: kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.

17 Remontas

17.1 Vejapjovės remontas

Naudotojas pats negali remontuoti vejapjovės ir peilio.

- ► Jei vejapjovė pažeista, nenaudokite vejapjovės ar peilio ir kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
- ► Jei nurodomieji užrašai nebeįskaitomi arba pažeisti, paveskite STIHL prekybos atstovui nurodomuosius užrašus pakeisti.

18 Gedimų šalinimas

18.1 Vejapjovės gedimų šalinimas

Gedimas	Priežastis	Ką daryti?
Įrenginys nepasileidžia.	Pjovimo režimo jungimo rankena nepaspausta.	► Įrenginį paleiskite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
	Tuščias degalų bakas.	► Įpilkite į vejapjovę degalų.
	Užsikišo degalų vamzdelis.	► kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
	Kuras bake yra prastos kokybės, užterštas arba pasenęs.	► Naudoti šviežią, bešvinį, kokybišką benziną.
	Užterštas oro filtras.	► kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
	Uždegimo žvakės antgalis nuimtas nuo uždegimo žvakės arba aukštosios įtampos laidas blogai pritvirtintas prie antgalio.	► užmaukite uždegimo žvakės antgalį. ► Patikrinti aukštosios įtampos laido ir kištuko jungtį.
	Uždegimo žvakė aprūkusi, pažeista arba netinkamai nustatytas atstumas tarp elektrodų.	► Išvalyti arba pakeisti uždegimo žvakę. ► Sureguliuokite atstumą tarp elektrodų.
	Per didelis peilio pasipriešinimas.	► Nustatykite didesnį pjovimo aukštį. ► Junkite įrenginį, kur žemesnė žolė.
Įrenginys sunkiai pasileidžia arba mažėja jo galia.	Užsikišo vejapjovės korpusas.	Nuvalykite vejapjovę.
	Nustatytas per mažas pjovimo aukštis arba stūmimo greitis yra per didelis.	Pakoreguokite pjovimo aukštį arba pjaukite lėčiau.
	Į degalų baką ir karbiuratorių pateko vandens arba karbiuratorius užsikimšo.	Ištuštinti degalų baką, išvalyti degalų vamzdelius ir karbiuratorių.
	Užterštas degalų bakas.	kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
	Užterštas oro filtras.	kreipkitės į STIHL prekybos atstovą.
	Aprūkusi uždegimo žvakė.	Išvalyti arba pakeisti uždegimo žvakę.
Įrenginys stipriai įkaitęs.	Variklyje yra per mažai variklio alyvos.	Variklio alyvą pilkite arba keiskite taip, kaip nurodyta šioje naudojimo instrukcijoje.
	Nešvarios aušinimo briaunos.	Nuvalykite vejapjovę.

Gedimas	Priežastis	Ką daryti?
Vejapjovė stipriai vibruoja.	Pažeistas peilis.	peilį pakeiskite.
	Peilis netinkamai primontuotas.	Įmontuokite peilį.
Žolė nupjaunama nešvariai.	Atšipo arba susidėvėjo peilis.	Pagaląskite arba pakeiskite peilį.

19 Techniniai daviniai

19.1 Vejapjovė STIHL RM 248.1, RM 253.1

– Įrenginio tipas:
  – RM 248.1: STIHL EVC 200
  – RM 253.1: STIHL EVC 200
– Cilindro darbinis tūris:
  – RM 248.1: 139 cm³
  – RM 253.1: 139 cm³
– Galia:
  – RM 248.1: 2,1 kW (2,8 AG), esant 2800 sūk./min.
  – RM 253.1: 2,1 kW (2,8 AG), esant 2 800 sūk./min.
– Sūkių skaičius:
  – RM 248.1: 2 800 sūk./min.
  – RM 253.1: 2 800 sūk./min.
– Maksimali kuro bako talpa: 900 cm³ (0,9 l)
– Svoris:
  – RM 248.1: 26 kg
  – RM 253.1: 27 kg
– Maksimali žolės surinkimo dėžės talpa: 55 l
– Pjovimo plotis:
  – RM 248.1: 46 cm
  – RM 253.1: 51 cm

19.2 Peilis

– Mažiausias storis a: 2,0 mm.
– Mažiausias plotis b: 55 mm
– Galandimo kampas c: 30°

19.3 Garso ir vibracijos vertės

RM 248.1

Koeficientinis garso slėgio lygio dydis – 2 dB(A).
Koeficientinis garso galios lygio dydis – 1,2 dB(A).
Koeficientinis vibracijos lygio dydis yra 1,40 m/s².

– Garso slėgio lygis L_{pA}, išmatuotas remiantis 2006/42/EB: 83 dB(A)
– Garso galios lygis L_{wA}, išmatuotas remiantis 2000/14/EB: 95,2 dB(A)
– Vibracijos vertė a_{hv}, išmatuota remiantis EN 12096, valdymo rankena: 2,80 m/s²

RM 253.1

Koeficientinis garso slėgio lygio dydis – 2 dB(A).
Koeficientinis garso galios lygio dydis – 1,4 dB(A).
Koeficientinis vibracijos lygio dydis yra 2,20 m/s².

– Garso slėgio lygis L_{pA}, išmatuotas remiantis 2006/42/EB: 84 dB(A)
– Garso galios lygis L_{wA}, išmatuotas remiantis 2000/14/EB: 96 dB(A)
– Vibracijos vertė a_{hv}, išmatuota remiantis EN 12096, valdymo rankena: 5,50 m/s²

Informacija apie darbdavių direktyvos 2002/44/EB dėl vibracijos vykdymą pateikta adresu www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH pažymi ES potvarkį dėl registravimo, vertinimo ir chemikalų leistinas normas.

Informacijas apie atitikimą REACH potvarkiui (ES) Nr. rasite www.stihl.com/reach .

20 Atsarginės dalys ir priedai

20.1 Atsarginės dalys ir priedai

Šie simboliai žymi originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

STIHL rekomenduoja naudoti originalias STIHL atsargines dalis ir originalius STIHL priedus.

Nors nuolat stebi rinką, STIHL negali įvertinti kitų gamintojų atsarginių dalių ir priedų patikimumo, saugos bei tinkamumo, todėl tokius naudojant, STIHL negali už juos garantuoti.

STIHL originalių atsarginių dalių ir STIHL originalių priedų galima įsigyti iš STIHL specializuoto prekybos atstovo.

20.2 Svarbios atsarginės dalys

Už žalą, padarytą kitiems asmenims ar jų turtui naudojant neleistinas konstrukcijas ar atsargines dalis, įmonė STIHL neprisiima jokios atsakomybės.

– Peilis RM 248: 6350 702 0103
– Peilis RM 253: 6371 702 0102
– Peilio varžtas: 9008 319 9028
– Poveržlė: 0000 702 6600

21 Utilizavimas

21.1 Vejapjovės utilizavimas

Informaciją apie utilizavimą suteikia STIHL prekybos atstovas.

► Vejapjovę, peilius, benziną, variklio alyvą, priedus ir pakuotę reikia utilizuoti laikantis teisės aktų ir nekenkiant aplinkai.

22 ES- atitikties sertifikatas

22.1 Vejapjovė STIHL RM 248.1, RM 253.1

„STIHL Tirol GmbH“
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfenas
Austrija

atsakingai pareiškia, kad

– konstrukcijos tipas: vejapjovė,
– gamintojo ženklas: STIHL,
– tipas: RM 248.1, 253.1,
– serijos Nr. identifikavimas:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

atitinka atitinkamus direktyvų 2000/14/EB, 2006/42/EB, 2014/30/ES ir 2011/65/ES nuostatus ir sukonstruotas ir pagamintas pagal gamybos datos metu galiojančias šių standartų versijas: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Įgaliotosios vertinimo institucijos pavadinimas ir adresas:
„TÜV Rheinland LGA Products GmbH“
Tillystraße 2
D-90431 Niurnbergas

Nustatant išmatuoto ir garantuoto garso galios lygį buvo laikomasi Direktyvos 2000/14/EB, VIII priedo.

– Išmatuotas garso galios lygis RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Garantuotas garso galios lygis RM 248.1: 96 dB(A)
– Išmatuotas garso galios lygis RM 253.1: 96 dB(A)
– Garantuotas garso galios lygis RM 253.1: 97 dB(A)

Techniniai dokumentai saugomi „STIHL Tirol GmbH“ produktų autorizacijos skyriuje.

Pagaminimo metai ir įrenginio numeris nurodyti ant vejapjovės.

2020-01-02, Langkampfenas

„STIHL Tirol GmbH“

einantis pareigas

Matthias Fleischer, Tyrimų ir plėtros skyriaus vadovas

einantis pareigas

Sven Zimmermann, Kokybės užtikrinimo skyriaus vadovas

Съдържание

1 Предговор **580**

2 Информация относно настоящото Ръководството за употреба **581**
2.1 Приложими документи 581
2.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста 581
2.3 Символи в текста 581

3 Преглед на съдържанието **581**
3.1 Косачка 581
3.2 Символи 582

4 Указания за безопасност **582**
4.1 Предупредителни символи 582
4.2 Употреба по предназначение 583
4.3 Изисквания към потребителя 583
4.4 Облекло и оборудване 584
4.5 Работна зона и среда 584
4.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност 585
4.7 Гориво и зареждане с гориво 586
4.8 Работа 587
4.9 Транспортиране 589
4.10 Съхранение 589
4.11 Почистване, поддръжка и ремонт 589

5 Подготвяне на косачката за употреба **590**
5.1 Подготвяне на косачката за употреба 590

6 Сглобяване на косачката **590**
6.1 Монтиране на ръкохватката 590
6.2 Сглобяване, закачане и откачане на коша за трева 591
6.3 Пълнене на моторно масло 592

7 Зареждане на косачка **592**
7.1 Зареждане на косачка 592

8 Настройване на косачката за потребителя **593**
8.1 Разгъване на ръкохватката 593
8.2 Сгъване на ръкохватката 594

9 Пускане в действие и изключване на двигателя **594**
9.1 Стартиране на двигателя 594
9.2 Изключване на двигателя 594

10 Проверка на косачката **595**
10.1 Проверка на командните елементи 595
10.2 Проверка на ножа 595

11 Работа с косачката **595**
11.1 Държане и водене на косачката 595
11.2 Настройване на височината на косене 595
11.3 Косене 596
11.4 Изпразване на коша за трева 597

12 След работа **597**
12.1 След работа 597

13 Транспортиране **597**
13.1 Транспортиране на косачката 597

14 Съхранение **598**
14.1 Съхранение на косачката 598

15 Почистване **599**
15.1 Изправяне на косачката 599
15.2 Почистване на косачката 599

16 Поддръжка /обслужване **599**
16.1 Интервали за профилактика 599
16.2 Демонтаж и монтаж на ножа 599
16.3 Заточване и балансиране на ножа 600

17 Ремонт **600**
17.1 Ремонт на косачката 600

18 Отстраняване на неизправности **601**
18.1 Отстраняване на неизправности по косачката 601

19 Технически данни **603**
19.1 Косачка STIHL RM 248.1, RM 253.1 603
19.2 Нож 603

Превод на оригинала на Ръководството за употреба

Напечатано на хартия, избелена без употребата на хлор. Печатарските бои съдържат растителни масла: хартията е годна за вторична употреба.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_BG

STIHL

Това ръководство за работа и употреба е със защитени авторски права. Всички права остават запазени, особено правото за правене на копия /размножаване, за превеждане и за преработка посредством електронни системи.

19.3 Нива на шума и вибрациите 603
19.4 REACH 603

20 Резервни части и принадлежности 604
20.1 Резервни части и принадлежности 604
20.2 Важни резервни части 604

21 Отстраняване /изхвърляне 604
21.1 Изхвърляне на косачката 604

22 Декларация на ЕС (EU) за съответствие 604
22.1 Косачка STIHL RM 248.1, RM 253.1 604

1 Предговор

Уважаеми клиенти,

Радваме се, че сте избрали изделие на фирма STIHL. Ние разработваме и произвеждаме продукти с най-високо качество в съответствие с изискванията на нашите клиенти. Така се създават продукти, които се отличават с висока надеждност дори при изключително високо натоварване.

STIHL също така държи на най-високото ниво в обслужването. Сътрудниците в специализираните ни търговски обекти са готови да ви дадат компетентна консултация и съвети, както и да поемат комплексно техническо обслужване на закупените от Вас апарати.

STIHL е категоричен привърженик на устойчивото и отговорно отношение към природата. Настоящото ръководство за употреба следва да Ви подпомогне в продължителното, сигурно и екологично използване на Вашия продукт на STIHL.

Благодарим Ви за доверието и Ви пожелаваме удоволствие от употребата на изделието от фирма STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ПРЕДИ УПОТРЕБА – И СЪХРАНЯВАЙТЕ.

2 Информация относно настоящото Ръководството за употреба

2.1 Приложими документи

Тази инструкция за експлоатация е оригинална инструкция за експлоатация от производителя по смисъла на Директива 2006/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета.

Приложими са местните правила по техника на безопасност.

- Прочетете, разберете добре и съхранявайте допълнителните към тази инструкция за експлоатация документи:
  - Инструкция за експлоатация на двигател STIHL EVC 200.2

2.2 Обозначение на предупредителни указания, които се срещат в текста

ОПАСНОСТ

Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до смърт.

- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Това указание предупреждава за опасностите, които могат да доведат до тежки наранявания или до **смърт**.

- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на тежки наранявания или смърт.

УКАЗАНИЕ

Това указание предупреждава за опасности, които могат да доведат до материални щети.

- Посочените мерки ще помогнат за предотвратяването на материални щети.

2.3 Символи в текста

Този символ насочва към глава от настоящото ръководството за употреба.

3 Преглед на съдържанието

3.1 Косачка

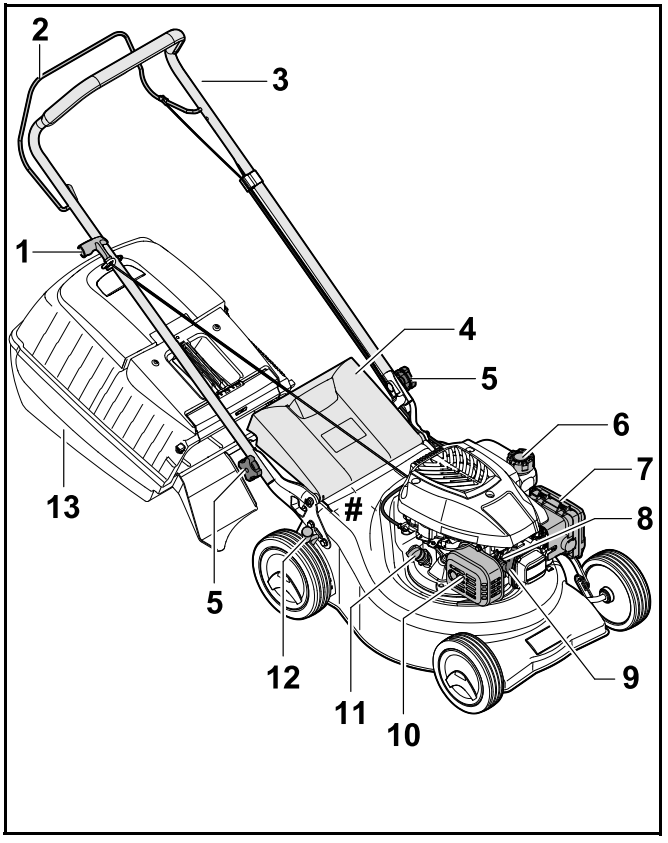

1 Ръкохватка за стартиране
Ръкохватката за стартиране служи за стартиране на двигателя.

2 Превключващ лост за режима на косене
Превключващият лост за режима на косене служи за стартиране и изключване на двигателя.

3 Ръкохватка
Ръкохватката служи за държане, управление и транспортиране на косачката.

4 Дефлектор
Дефлекторът затваря канала за изхвърляне.

5 Дръжка с гайка
Дръжката с гайка фиксира ръкохватката към косачката.

6 Капачка на резервоара за гориво
Капачката на резервоара за гориво затваря отвора за пълнене на бензин.

7 Капак на филтъра
Капакът на филтъра покрива въздушния филтър.

8 Запалителна свещ
Запалителната свещ запалва горивно-въздушната смес в двигателя.

9 Накрайник на запалителната свещ
Накрайникът на запалителната свещ свързва проводника на запалването със запалителната свещ.

10 Шумозаглушител
Шумозаглушителят намалява звуковите емисии на косачката.

11 Капачка на резервоара за моторно масло
Капачката на резервоара за моторно масло затваря отвора за пълнене на моторно масло.

12 Лост
Лостът служи за регулиране на височината на косене.

13 Кош за трева
Кошът за трева събира окосената трева.

 # Табелка за мощността с машинен номер

3.2 Символи

Символите могат да бъдат върху косачката и означават следното:

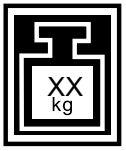

Този символ посочва теглото на косачката.

Гарантирано ниво на шума съгласно Директива 2000/14/ЕС в dB(A), за да се направят звуковите емисии на продуктите сравними.

Този символ обозначава капачката на резервоара за гориво.

Този символ обозначава капачката на резервоара за моторно масло.

4 Указания за безопасност

4.1 Предупредителни символи

Предупредителните символи върху косачката означават следното:

Спазвайте указанията за безопасност и мерките, свързани с тях.

Прочетете, разберете добре и съхранявайте инструкцията за експлоатация.

Спазвайте указанията за безопасност относно изхвърлените от машината предмети и мерките, свързани с тях.

Никога не докосвайте въртящия се нож.

Изваждайте накрайника на запалителната свещ по време на транспортирането, съхранението, поддръжката или ремонта.

Спазвайте безопасното разстояние.

4.2 Употреба по предназначение

Косачката STIHL RM 248 или RM 253 служи за косене на трева.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако не използвате косачката по предназначение, това може да доведе до сериозни телесни наранявания или смърт и материални щети.
  - ► Използвайте косачката, както е описано в тази инструкция за експлоатация и в инструкцията за експлоатация на двигателя.

4.3 Изисквания към потребителя

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Потребителите без инструктаж не могат да разпознаят или преценят опасностите, възникващи от косачката. Потребителят или други лица могат да бъдат сериозно ранени или убити.

► Прочетете, разберете добре и съхранявайте инструкцията за експлоатация.

► Ако косачката се дава на друг човек: предайте заедно с нея инструкцията за експлоатация на косачката и двигателя.

► Уверете се, че потребителят отговаря на следните изисквания:

– Потребителят е отпочинал.

– Потребителят има физическа, сетивна и психическа способност да обслужва косачката и да работи с нея. Ако потребителят има ограничена физическа, сетивна или психическа възможност за това, той трябва да работи под надзора и според указанията на отговорно лице.

– Потребителят може да разпознае и прецени опасностите, свързани с косачката.

– Потребителят е наясно, че е отговорен при възникнали злополуки и щети.

– Потребителят е пълнолетен или е бил обучен за съответната професия според националните разпоредби и под съответния надзор.

– Потребителят е получил инструкция от специализиран търговец на STIHL или квалифицирано лице, преди да използва косачката за първи път.

– Потребителят не е под влияние на алкохол, лекарства или наркотици.

► Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.4 Облекло и оборудване

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на работа предмети могат бъдат изхвърлени с висока скорост. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете дълъг панталон от устойчива материя.
- По време на работа възниква шум. Шумът може да увреди слуха.
  - ► Носете средства за защита на слуха.
- По време на работата може да се вдигне прах. Вдишаният прах може да увреди Вашето здраве и да причини алергични реакции.
  - ► Ако се вдигне прах: носете маска за защита против прах.
- Неподходящото облекло може да се оплете в дървета, храсти или в косачката. Потребителите без подходящо облекло могат да бъдат сериозно наранени.
  - ► Носете плътно прилепнало облекло.
  - ► Махнете шаловете и бижутата.
- По време на почистването, поддръжката или транспорта потребителят може да влезе в контакт с ножа. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
  - ► Носете стабилни, затворени обувки с нехлъзгаща се подметка.
- Ако потребителят носи неподходящи обувки, той може да се подхлъзне. Потребителят може да бъде наранен.
- По време на заточването на ножовете могат да бъдат изхвърлени частици от материала. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете плътно прилягащи предпазни очила. Подходящите предпазни очила се тестват съгласно стандарт EN 166 или съгласно националните разпоредби и се предлагат със съответната маркировка в търговската мрежа.
  - ► Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.

4.5 Работна зона и среда

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Външните лица, децата и животните не могат да разпознаят и преценят опасностите, свързани с косачката и изхвърляните от нея предмети. Външните лица, децата и животните могат да бъдат сериозно наранени и да възникнат имуществени щети.

  - ► Не допускайте външни лица, деца и животни в района на работа с уреда.
  - ► Поддържайте дистанция спрямо предмети.
  - ► Не оставяйте косачката без надзор.
  - ► Уверете се, че децата не могат да играят с косачката.
- Когато работи двигателят, от шумозаглушителя излизат горещи изгорели газове. Горещите изгорели газове може да запалят леснозапалими материали и да причинят пожари.
  - ► Дръжте струята изгорели газове надалеч от запалими материали.

4.6 Състояние, съответстващо на изискванията за безопасност

4.6.1 Косачка

Косачката е в безопасно състояние, ако следните условия са изпълнени:

– Косачката не е повредена.

– От косачката не изтича бензин.

– Капачката на резервоара за гориво е затворена.

– От косачката не изтича моторно масло.

– Капачката на резервоара за моторно масло е затворена.

– Косачката е чиста.

– Командните елементи функционират и нямат изменения.

– Ако ще косите и окосената трева трябва да се събира в коша за трева: кошът за трева е закачен правилно.

– Ако ще косите и окосената трева трябва да се изхвърля отзад: кошът за трева е откачен и дефлекторът е затворен.

– Ножът е правилно монтиран.

– Монтирани са оригинални принадлежности на STIHL за тази косачка.

– Принадлежностите са правилно монтирани.

– Пружинните механизми не са повредени и функционират.

– При отпускане на превключващия лост за режима двигателят изгасва.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- В небезопасно състояние компонентите може да не функционират правилно, съоръженията за безопасност не работят и да изтича гориво. Има опасност от тежки наранявания или смърт.
  - ► Работете с косачка без неизправности.
  - ► Ако от косачката изтича бензин: не работете с косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
  - ► Затворете капачката на резервоара за гориво.
  - ► Ако от косачката изтича моторно масло: не работете с косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
  - ► Затворете капачката на резервоара за моторно масло.
  - ► Ако косачката е замърсена: почистете косачката.
  - ► Не манипулирайте косачката и механизмите й за безопасност.
  - ► Не извършвайте манипулации по косачката, които повишават мощността или честотата на въртене на двигателя с вътрешно горене.
  - ► Ако командните елементи не функционират: не работете с косачката.
  - ► Пружинните механизми може да отдадат съхранена енергия.
  - ► Ако ще косите и окосената трева трябва да се събира в коша за трева: закачете коша за трева, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
  - ► Монтирайте оригинални принадлежности на STIHL за тази косачка.
  - ► Монтирайте ножа така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
  - ► Монтирайте принадлежностите, както е описано в тази инструкция за експлоатация или в инструкцията за експлоатация на принадлежностите.
  - ► Не поставяйте предмети в отворите на косачката.

- ► Износените или повредени указателни табели трябва да се сменят.
- ► Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.6.2 Нож

Ножът е в безопасно състояние, ако са изпълнени следните условия:

– Ножът и приставките са неповредени.

– Ножът не е деформиран.

– Ножът е правилно монтиран.

– Ножът е правилно заточен.

– Ножът няма неравности.

– Ножът е правилно балансиран.

– Минималната дебелина и минималната ширина на ножа са достатъчни, 📖 19.2.

– Ъгълът на заточване е спазен, 📖 19.2.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- При небезопасно състояние части от ножа могат да се отделят и да бъдат изхвърлени. Има опасност от тежки наранявания.
  - ► Работете с неповреден нож и неповредени приставки.
  - ► Монтирайте ножа правилно.
  - ► Заточете ножа правилно.
  - ► Ако дебелината или ширината не достигат минимално допустимите стойности: Сменете ножовете.
  - ► Ножовете трябва да се балансират от специализиран търговец на STIHL.
  - ► Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

4.7 Гориво и зареждане с гориво

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Използваното гориво за тази косачка е бензин. Бензинът е силнозапалим. Ако бензинът влезе в контакт с открит огън или горещи предмети, може да причини пожари или експлозии. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
  - ► Пазете бензина от топлина и огън.
  - ► Не разливайте бензин.
  - ► Ако бъде разлят бензин: избършете бензина с кърпа и опитайте да запалите двигателя едва когато всички части на косачката са сухи.
  - ► Не пушете.
  - ► Не зареждайте с гориво в близост до огън.
  - ► Преди зареждане загасете двигателя и го оставете да изстине.
  - ► Ако трябва за изпразните резервоара: извършвайте на открито.
  - ► Стартирайте двигателя на поне 3 м от мястото на зареждане с гориво.
  - ► Никога не съхранявайте косачка с бензин в резервоара вътре в сграда.
- Вдишаните бензинови пари може да отровят хора.
  - ► Не вдишвайте бензинови пари.
  - ► Зареждайте с гориво на добре проветриво място.
- По време на работа косачката се нагрява. Бензинът се разширява и в резервоара за гориво може да се създаде свръхналягане. Ако капачката на резервоара

за гориво бъде отворена, може да изпръска бензин. Излизащият бензин може да се запали. Потребителят може да бъде сериозно наранен.

- ► Първо оставете косачката да изстине и след това отворете капачката на резервоара за гориво.

- Дрехи, които са в контакт с бензин, са леснозапалими. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
  - ► Ако дрехи влязат в контакт с бензин: преоблечете се.
- Бензинът може да е опасен за околната среда.
  - ► Не разливайте гориво.
  - ► Изхвърляйте бензина в съответствие с изискванията и природосъобразно.
- Ако бензинът влезе в контакт с кожата или очите, те може да се раздразнят.
  - ► Избягвайте контакт с бензин.
  - ► Ако има контакт с кожата: измийте засегнатите места по кожата обилно с вода и сапун.
  - ► Ако има контакт с очите: промийте очите най-малко за 15 минути обилно с вода и потърсете лекар.
- Запалителната уредба на косачката създава искри. Искрите могат да излязат навън и да причинят пожари и експлозии в леснозапалима или експлозивна среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
  - ► Използвайте запалителни свещи, които са описани в инструкцията за експлоатация на двигателя.
  - ► Завийте запалителната свещ и я затегнете добре.
  - ► Поставете и притиснете добре накрайника на запалителната свещ.
- Ако косачката бъде заредена с бензин, който е неподходящ за двигателя, косачката може да се повреди.
  - ► Използвайте чист безоловен марков бензин.
  - ► Спазвайте предписанията в инструкцията за експлоатация на двигателя.

4.8 Работа

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако потребителят не стартира двигателя правилно, потребителят може да загуби контрол над косачката. Потребителят може да бъде сериозно наранен.
  - ► Стартирайте двигателя така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
- Потребителят не може да работи концентрирано в определени ситуации. Потребителят може да се спъне, да падне и да бъде сериозно ранен.
  - ► Работете спокойно и обмислено.
  - ► Косете само при добра видимост. Ако осветеността и видимостта са лоши, не работете с косачката.
  - ► Управлявайте косачката сами.
  - ► Внимавайте за препятствия.
  - ► Не накланяйте косачката.
  - ► Работете здраво стъпили на земята и поддържайте равновесие.
  - ► Ако се появят признаци на умора: направете почивка.
  - ► Ако косите по наклон: косете напречно на склона.
  - ► Не работете по склонове с наклон над 25° (46,6%).
  - ► Използвайте косачката с особено внимание, когато работите в близост до склонове, теренни ръбове, изкопи, сметища и диги.
  - ► Времето за работа да се планира така, че да се избягват по-високите натоварвания за по-продължителен период от време.
- Когато двигателят работи, се образуват изгорели газове. Вдишаните изгорели газове може да отровят хора.
  - ► Не вдишвайте изгорели газове.
  - ► Работете с косачката на добре проветриво място.
  - ► Ако възникнат гадене, главоболие, нарушение на зрението или слуха или световъртеж: прекратете работата и посетете лекар.

- Когато потребителят носи защита на слуха и двигателят работи, потребителят може да възприема и преценява шумовете ограничено.
  - ► Работете спокойно и обмислено.
- Косачката е оборудвана с механизъм за спиране на двигателя.
  - ► Двигателят и ножът се спират в рамките на 3 секунди след пускане на превключващия лост за режима на косене.
- Въртящият се нож може да пореже потребителя. Потребителят може да бъде сериозно наранен.

► Изтеглете накрайника на запалителната свещ.

► Никога не докосвайте въртящия се нож.

► Ако ножът е блокиран от предмет: изключете двигателя. Едва след това отстранете предмета.

- Ако косачката започне да се държи различно или необичайно по време на работа, тя може да е в състояние, което не е безопасно. Има опасност от тежки наранявания и материални щети.
  - ► Прекратете работата и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
- По време на работа косачката може да причини вибрации.
  - ► Носете предпазни ръкавици.
  - ► Правете почивки.
  - ► Ако се появят признаци на проблем с кръвообращението: потърсете лекарска помощ.
- Наблюдавайте площта за косене и внимавайте за препятствия. Ако по време на работа ножът удари чуждо тяло, той или части от него могат да бъдат изхвърлени с висока скорост. Има опасност от наранявания и материални щети.

► Преди работа отстранете от работната зона чужди тела, като камъни, пръчки, телове, играчки или други чужди тела. Маркирайте скрити предмети, които не могат да се отстранят.

- Когато се отпусне превключващият лост за режима на косене, ножът продължава да се върти за кратко. Има опасност от тежки наранявания.

► Изчакайте, докато ножът спре да се върти.

► Разкачайте коша за трева едва когато ножът е спрял да се върти.

- Ако въртящият се нож удари твърд предмет, може да се образуват искри. Искрите могат да причинят пожар в леснозапалима среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.
  - ► Не работете в леснозапалима среда.

⚠ ОПАСНОСТ

- Ако работата се извършва в близост до кабели, провеждащи напрежение, ножът може да влезе в контакт с тях и да ги повреди. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
  - ► Не работете в близост до кабели, провеждащи напрежение.
- Ако се работи при гръмотевична буря, потребителят може да бъде ударен от мълния. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
  - ► Ако има буря: не работете.
- Ако се работи при дъжд, потребителят може да се подхлъзне. За потребителя има опасност от тежки наранявания или смърт.
  - ► Ако вали: не работете.

4.9 Транспортиране

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- По време на транспорт косачката може да се преобърне или да се премести. Има опасност от наранявания и материални щети.
  - ► Изключете двигателя.

  - ► Изчакайте, докато ножът спре да се върти.

  - ► Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
  - ► Подсигурете косачката с притягащи колани, ремъци или мрежа върху подходяща товарна платформа така, че да не се преобърне и да не може да се движи.
- След като двигателят е работил, шумозаглушителят и двигателят може да са горещи. Потребителят може да получи изгаряне при транспортиране.
  - ► Бутайте косачката.
- Косачката е тежка. Ако потребителят носи косачката сам, той може да бъде наранен.
  - ► Носете предпазни ръкавици.
  - ► Носете косачката по двама.

4.10 Съхранение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Децата може да не разпознаят и преценят опасностите, свързани с косачката. Децата може да получат тежки наранявания.
  - ► Изключете двигателя.
  - ► Съхранявайте косачката на място, недостъпно за деца.
- Електрическите контакти на косачката и металните компоненти може да корозират при влага. Косачката може да се повреди.
  - ► Съхранявайте косачката чиста и суха.

4.11 Почистване, поддръжка и ремонт

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ако по време на почистването, поддръжката или ремонта двигателят работи, ножът може да се задвижи неволно. Има опасност от тежки наранявания и материални щети.
  - ► Изключете двигателя.

  - ► Изчакайте, докато ножът спре да се върти.

  - ► Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- След като двигателят е работил, шумозаглушителят и двигателят може да са горещи. Има опасност от изгаряния.
  - ► Изчакайте, докато шумозаглушителят и двигателят се охладят.
- Ако използвате силни почистващи препарати, почистване със струя вода или остри предмети, може да повредите косачката или ножа. Ако не почистите правилно косачката или ножа, компонентите няма да

могат да функционират правилно и съоръженията за безопасност няма да работят. Има опасност от тежки наранявания.

► Почистете косачката и ножа, както е описано в тази инструкция за експлоатация, 🕮 15.2.

- Ако косачката или ножът не са поддържани или ремонтирани правилно, компонентите може да не функционират правилно и съоръженията за безопасност може да не работят. Има опасност от тежки наранявания или смърт.
  - ► Подменете износените или повредени части.
  - ► Ако косачката се нуждае от поддръжка или ремонт: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
  - ► Поддържайте ножовете така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
- По време на почистването, поддръжката или ремонта на ножа потребителят може да се пореже на острите режещи ръбове. Потребителят може да бъде наранен.
  - ► Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
- По време на заточването ножът може да се нагрее. Потребителят може да получи изгаряне.
  - ► Изчакайте, докато ножът се охлади.
  - ► Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.

5 Подготвяне на косачката за употреба

5.1 Подготвяне на косачката за употреба

Преди всяко начало на работа трябва да се изпълнят следните стъпки:

► Уверете се, че следните компоненти се намират в състояние, съобразено с изискванията за безопасност:
  – Косачка, 🕮 4.6.1.
  – Нож, 🕮 4.6.2.

► Почистете косачката, 🕮 15.

► Проверете ножа, 🕮 10.2.

► Монтирайте ръкохватката, 🕮 6.1.

► Напълнете моторно масло, 🕮 6.3.

► Разгънете ръкохватката, 🕮 8.1.

► Заредете косачката, 🕮 7.

► Ако ще косите и окосената трева трябва да се събира в коша за трева: закачете коша за трева, 🕮 6.2.2.

► Ако ще косите и окосената трева трябва да се изхвърля отзад: откачете коша за трева, 🕮 6.2.3.

► Настройте височината на косене, 🕮 11.2.

► Проверете командните елементи, 🕮 10.1.

► Ако стъпките не могат да бъдат изпълнени: не използвайте косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.

6 Сглобяване на косачката

6.1 Монтиране на ръкохватката

► Изключете двигателя.

► Поставете косачката на равен терен.

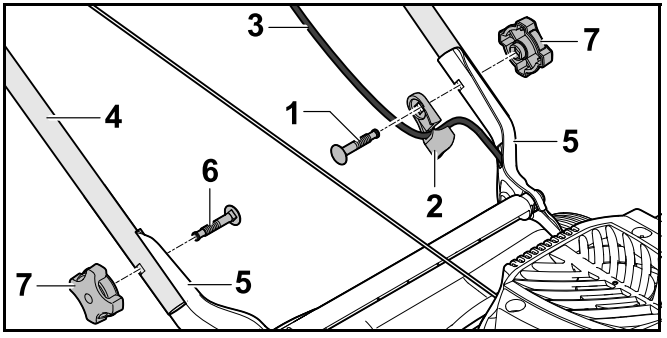

- Пъхнете болта (1) през водача на въжето (2).
- Закачете жилото (3) във водача на въжето (2).
- Дръжте ръкохватката (4) така към държачите (5), че отворите да съвпадат.
- Избутайте болтовете (1 и 6) отвътре навън през отворите.
- Завийте дръжките с гайка (7) и ги затегнете добре.

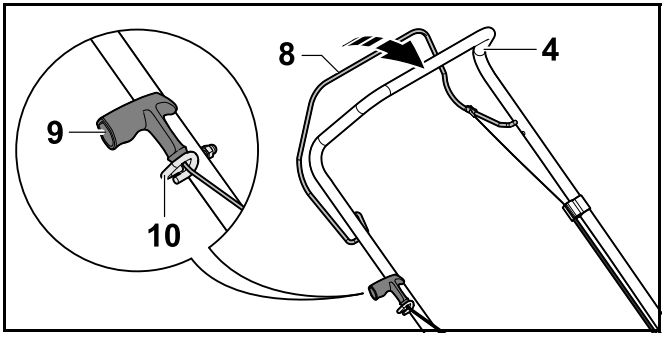

- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- С лявата ръка притиснете превключващия лост за режима на косене (8) към ръкохватката (4) и го задръжте натиснат.
- Издърпайте ръкохватката за стартиране (9) бавно в посока към водача на въжето (10).
- Закачете ръкохватката за стартиране (9) във водача на въжето (10).
- Отпуснете превключващия лост за режима на косене (8).
- Поставете обратно накрайника на запалителната свещ.

Не е необходимо ръкохватката (4) да се демонтира отново.

6.2 Сглобяване, закачане и откачане на коша за трева

6.2.1 Сглобяване на коша за трева

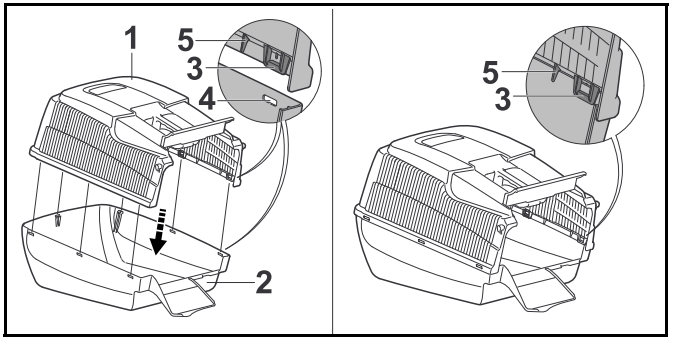

- Поставете горната (1) върху долната част на коша за трева (2).
  Езичетата (3) и водачите (5) трябва да са разположени от вътрешната страна. Езичетата (3) трябва да бъдат на височината на отворите (4).
- Натиснете езичетата (3) едно след друго отзад напред в отворите (4).
  Езичетата (3) се фиксират с щракване.

6.2.2 Закачане на коша за трева

- Изключете двигателя.
- Поставете косачката на равен терен.

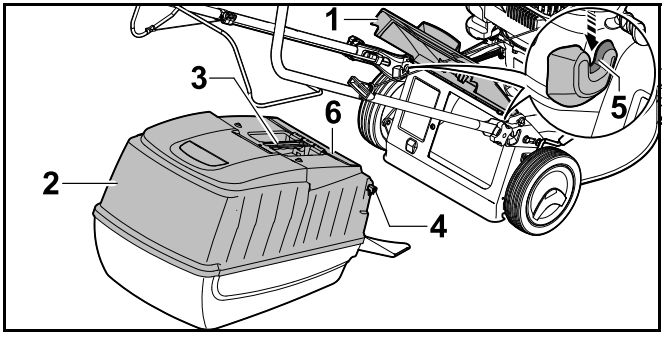

- Отворете дефлектора (1) и го задръжте.
- Хванете коша за трева (2) за ръкохватката (3) и с помощта на куките (4) го закачете на местата, предвидени за закрепване на коша (5). Клапата (6) трябва да е затворена.
- Поставете дефлектора (1) върху коша за трева (2).

6.2.3 Откачане на коша за трева

- Изключете двигателя.
- Поставете косачката на равен терен.
- Отворете дефлектора и го задръжте.
- Свалете коша за трева от ръкохватката с движение нагоре.
- Затворете дефлектора.

6.3 Пълнене на моторно масло

Моторното масло смазва и охлажда двигателя.

Спецификацията на моторното масло и количеството за пълнене са посочени в инструкцията за експлоатация.

УКАЗАНИЕ

При доставка на уреда няма налято моторно масло. Стартирането на двигателя без или с твърде малко моторно масло може да повреди косачката.

- Преди всяко стартиране проверете нивото на моторно масло и при необходимост долейте моторно масло.
- Пълнете моторно масло така, както е описано в инструкцията за експлоатация на двигателя.

7 Зареждане на косачка

7.1 Зареждане на косачка

УКАЗАНИЕ

Ако косачката не бъде заредена с подходящо гориво, тя може да се повреди.

- Съблюдавайте инструкцията за експлоатация на двигателя.

- Изключете двигателя.
- Поставете косачката на равен терен.
- Почистете зоната около капачката на резервоара за гориво с влажна кърпа.

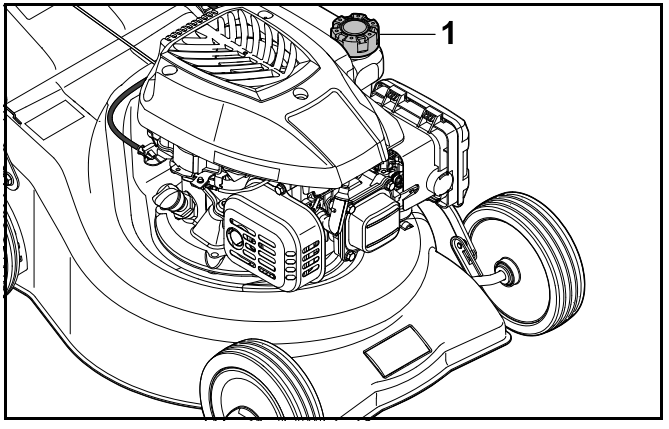

- Въртете капачката на резервоара за гориво (1) обратно на часовниковата стрелка, докато капачката на резервоара за гориво не може да бъде свалена.
- Свалете капачката на резервоара за гориво.
- Налейте гориво, така че да има свободни поне 15 мм до ръба на резервоара за гориво.

- ► Поставете капачката на резервоара за гориво върху резервоара за гориво.
- ► Завийте капачката на резервоара за гориво по посока на часовниковата стрелка и затегнете на ръка. Резервоарът за гориво е затворен.

8 Настройване на косачката за потребителя

8.1 Разгъване на ръкохватката

- ► Изключете двигателя.
- ► Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ► Поставете косачката на равен терен.

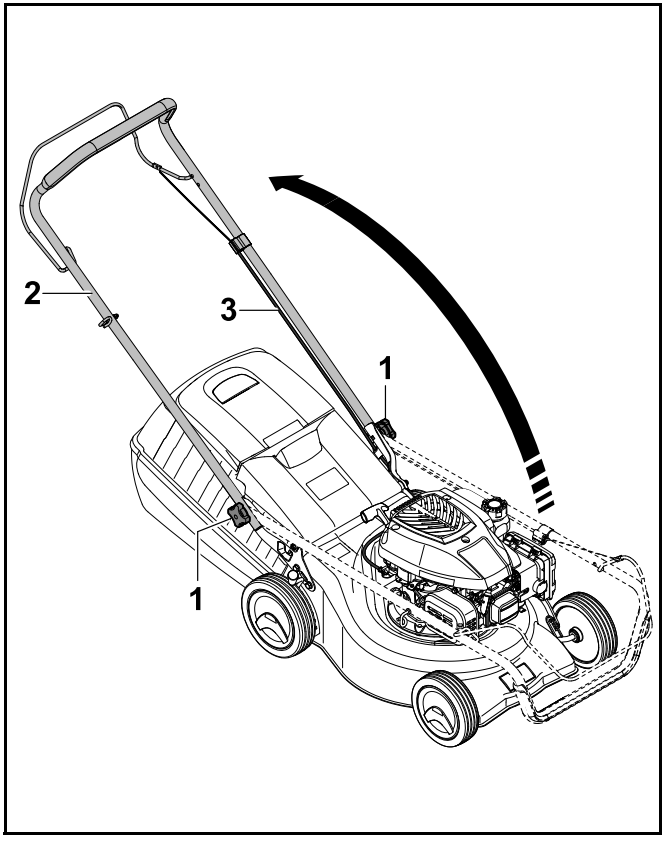

- ► Развийте дръжките с гайки (1), ако са завити.
- ► Внимателно отворете ръкохватката (2), като внимавате да не притиснете жилото (3).
- ► Завийте дръжките с гайка (1).
  Ръкохватката (2) е здраво свързана с косачката.

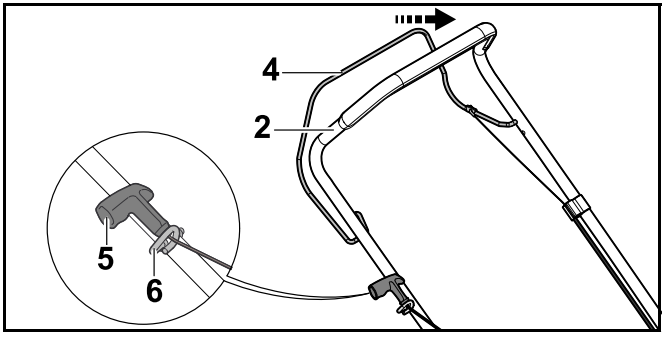

- С лявата ръка притиснете превключващия лост за режима на косене (4) към ръкохватката (2) и го задръжте натиснат.
- Издърпайте ръкохватката за стартиране (5) бавно в посока към водача на въжето (6).
- Закачете ръкохватката за стартиране (5) във водача на въжето (6).
- Отпуснете превключващия лост за режима на косене (4).
- Поставете обратно накрайника на запалителната свещ.

8.2 Сгъване на ръкохватката

За по-компактно транспортиране или съхранение ръкохватката може да се сгъва.

- Изключете двигателя.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Поставете косачката на равен терен.
- С лявата ръка притиснете превключващия лост за режима на косене към ръкохватката и го задръжте натиснат.
- Разкачете ръкохватката за стартиране от водача на въжето и я върнете бавно в посока към двигателя.
- Отпуснете превключващия лост за режима на косене.
- Задръжте ръкохватката и развийте дръжките с гайки.
- Сгънете ръкохватката напред.

9 Пускане в действие и изключване на двигателя

9.1 Стартиране на двигателя

- Поставете косачката на равен терен.

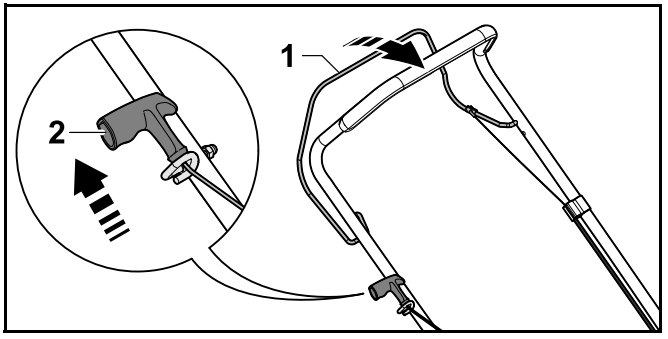

- С лявата ръка притиснете превключващия лост за режима на косене (1) към ръкохватката и го задръжте натиснат.
- Издърпайте бавно ръкохватката за стартиране (2) с дясната ръка, докато усетите съпротивление.
- Дърпайте ръкохватката за стартиране (2) бързо и я връщайте обратно, докато двигателят не заработи.
- Ако двигателят не стартира: консултирайте се с инструкцията за експлоатация на двигателя.

9.2 Изключване на двигателя

- Поставете косачката на равен терен.
- Отпуснете превключващия лост за режима на косене. Двигателят изгасва.
- Напуснете позицията за потребителя.

10 Проверка на косачката

10.1 Проверка на командните елементи

Превключващ лост за режима на косене

- ► Изключете двигателя.
- ► Издърпайте превключващия лост за режима на косене изцяло по посока на ръкохватката и отново го отпуснете.
- ► Ако превключващият лост за режима на косене е трудноподвижен или не се връща в изходна позиция: не използвайте косачката и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
  Превключващият лост за режима на косене е неизправен.

10.2 Проверка на ножа

- ► Изключете двигателя.
- ► Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- ► Изправете косачката, 📖 15.1.

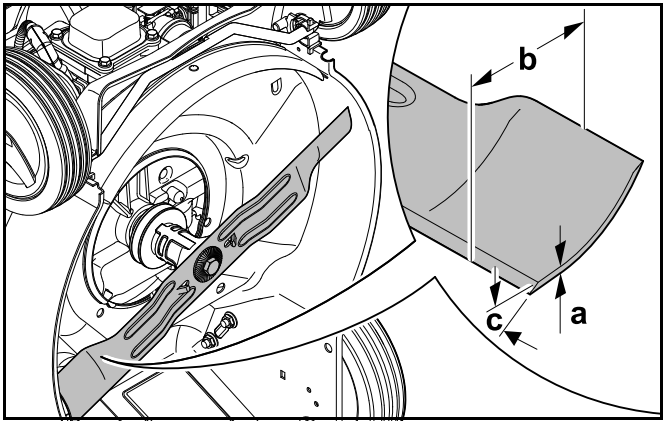

- ► Измерете следното:
  - – Дебелина a
  - – Ширина b
  - – Ъгъл на заточване c
- ► Ако дебелината или ширината не достигат минимално допустимите стойности: сменете ножа, 📖 19.2.
- ► Ако ъгълът на заточване не е спазен: заточете ножа, 📖 19.2.
- ► Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

11 Работа с косачката

11.1 Държане и водене на косачката

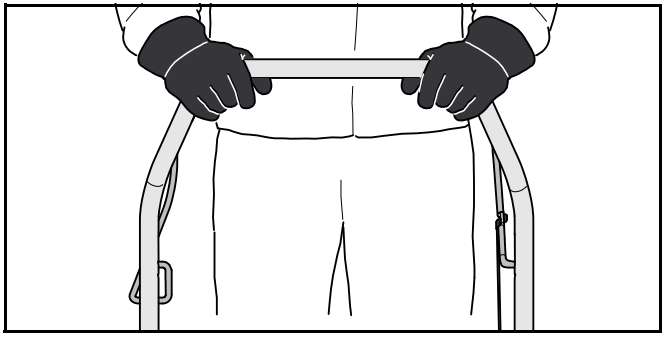

- ► Дръжте ръкохватката с две ръце така, че палците да я обхващат.

11.2 Настройване на височината на косене

Височината на косене може да бъде настроена на 7 степени:

- – 30 мм = позиция 1
- – 40 мм = позиция 2
- – 50 мм = позиция 3
- – 55 мм = позиция 4
- – 65 мм = позиция 5
- – 70 мм = позиция 6
- – 80 мм = позиция 7

Позициите са посочени върху косачката.

Настройване на височината на косене

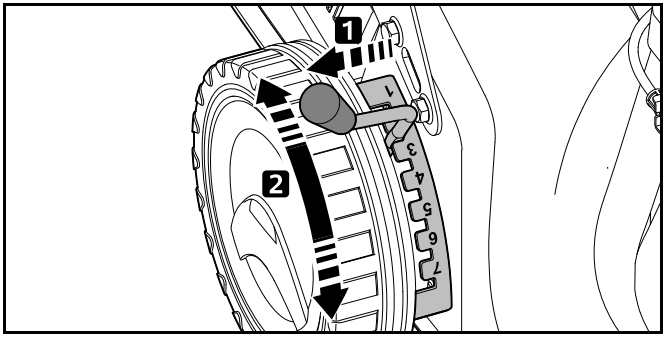

► Извадете лоста (1) от гнездото и го поставете в желаната позиция.

11.3 Косене

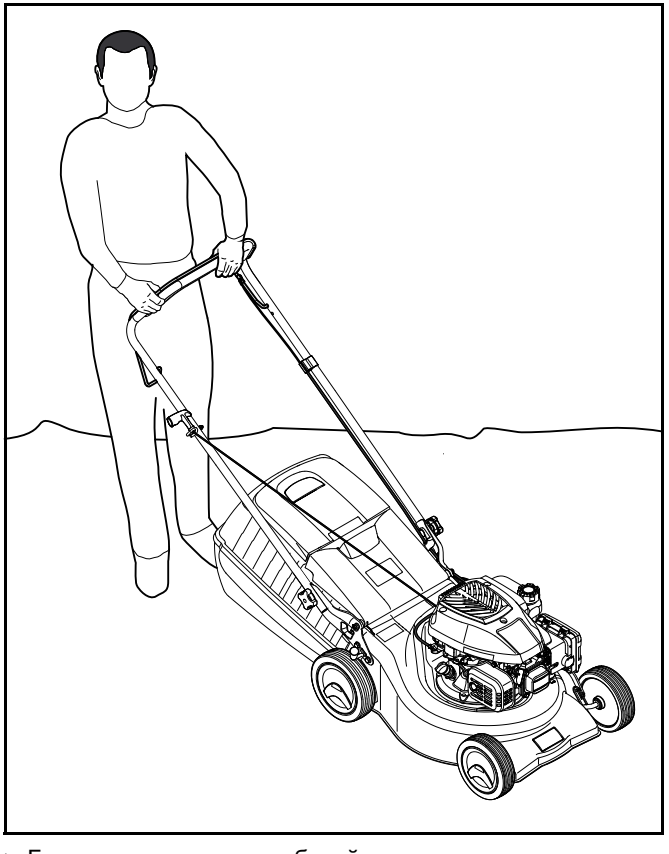

► Бавно и контролирано бутайте косачката напред.

11.4 Изпразване на коша за трева

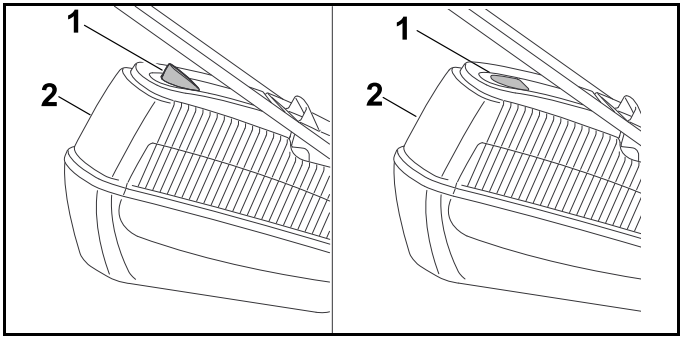

Въздушният поток, генериран от ножа, повдига индикатора за равнището на запълване (1). Когато кошът за трева се напълни, въздушният поток спира. Ако въздушният поток е твърде малък, индикаторът за равнището на запълване (1) се връща в пасивно състояние. Това е сигнал да изпразните коша за трева (2).

Безпроблемното функциониране на индикатора за равнището на запълване (1) е гарантирано само при оптимален въздушен поток. Външни влияния, като мокра, гъста или висока трева, ниска височина на косене, замърсяване или други, могат да засегнат въздушния поток и функционирането на индикатора за равнището на запълване (1).

- ► Ако индикаторът за равнището на запълване (1) се върне в пасивно състояние: Изпразнете коша за трева (2).
- ► Изключете двигателя.
- ► Откачете коша за трева (2).

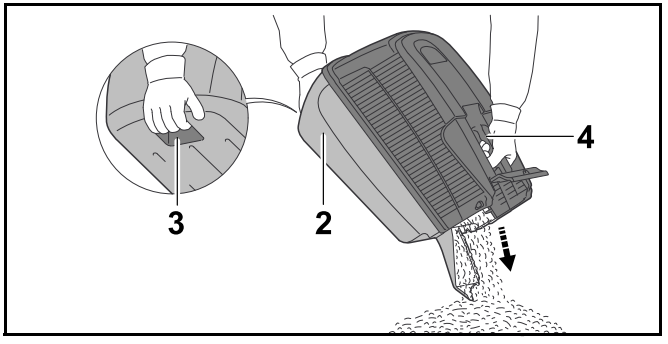

- ► Хванете коша за трева (2) за ръкохватката (4), а с другата ръка хванете задната ръкохватка (3).
- ► Изпразнете коша за трева (2).
- ► Закачете коша за трева (2).

12 След работа

12.1 След работа

- ► Изключете двигателя.
- ► Ако косачката е мокра: оставете косачката да изсъхне.
- ► Почистете косачката.

13 Транспортиране

13.1 Транспортиране на косачката

- ► Изключете двигателя.
  Ножът не трябва да се върти.
- ► Изтеглете накрайника на запалителната свещ.

Бутане на косачката

- ► Бавно и контролирано бутайте косачката напред.

Носене на косачката

- Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.
- Откачете коша за трева.

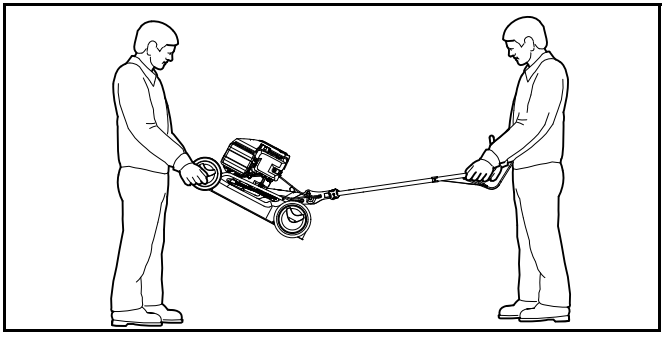

- Ако косачката се носи с разгъната ръкохватка:
  - Един човек трябва да държи косачката с две ръце за корпуса отпред и друг да я държи с две ръце за ръкохватката.
  - Повдигайте и носете косачката по двама.

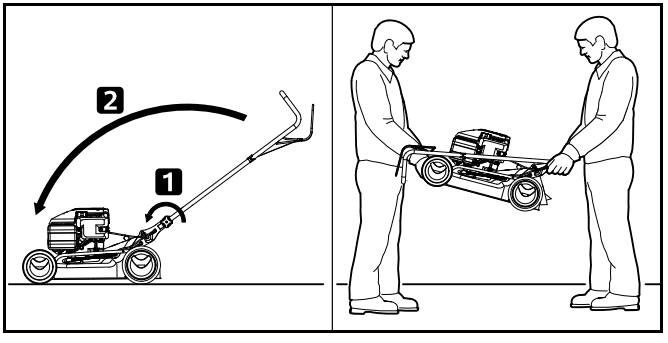

- Ако косачката се носи със сгъната ръкохватка:
  - Сгънете ръкохватката.
  - Един човек трябва да държи косачката с две ръце за корпуса отпред и друг да я държи с две ръце за ръкохватката.
  - Повдигайте и носете косачката по двама.

Транспортиране на косачката в превозно средство

- Подсигурете косачката изправена така, че да не се преобърне и да не може да се движи.

14 Съхранение

14.1 Съхранение на косачката

- Изключете двигателя и го оставете да изстине.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Съхранявайте косачката така, че следните условия да са изпълнени:
  - Косачката да е на място, недостъпно за деца.
  - Косачката е чиста и суха.
  - Косачката да не може да се преобърне.

Ако косачката се съхранява за повече от 3 месеца:

- Работете с косачката, докато резервоарът за гориво се изпразни.
- Предоставете резервоара за гориво за почистване от специализиран търговец на STIHL.
- Сменяйте моторно масло така, както е посочено в инструкцията за експлоатация на двигателя.
- Развийте запалителната свещ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако при изваден накрайник на запалителната свещ се издърпа ръкохватката за стартиране, навън може да изскочат искри. Искрите могат да причинят пожари и експлозии в леснозапалима или експлозивна среда. Това може да доведе до тежки наранявания или смърт и може да възникнат материални щети.

- Дръжте накрайника на запалителната свещ далеч от отвора за запалителната свещ.
- Дръпнете ръкохватката за стартиране неколкократно и я върнете обратно.
- Завийте запалителната свещ и я затегнете добре.

15 Почистване

15.1 Изправяне на косачката

- Работете с косачката, докато резервоарът за гориво се изпразни.
  Двигателят изгасва.
- Поставете косачката на равен терен.
- Откачете коша за трева.
- Настройте височината на косене на позиция 1, 📖 11.2.

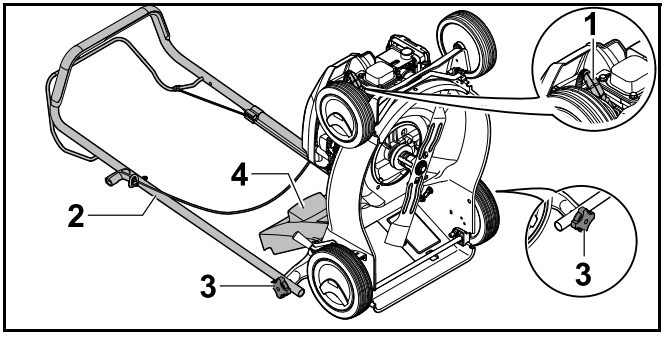

- Извадете накрайника на запалителната свещ (1)!
- Задръжте ръкохватката (2) и развийте дръжките с гайки (3).
- Поставете назад ръкохватката (2).
- Отворете дефлектора (4) и го задръжте.
- Изправете косачката назад.

15.2 Почистване на косачката

- Изключете двигателя.
- Оставете косачката да изстине.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Почистете косачката с влажна кърпа.
- Почистете вентилационните отвори с четчица.
- Изправете косачката.
- Почистете областта около ножа и самия нож с дървена пръчка, мека четка или влажна кърпа.

16 Поддръжка /обслужване

16.1 Интервали за профилактика

Интервалите за профилактика зависят от условията на средата и от работните условия. STIHL препоръчва следните интервали за профилактика:

Двигател

- Поддържайте моторно масло така, както е посочено в инструкцията за експлоатация на двигателя.

Косачка

- Косачката трябва да се поддържа ежегодно от специализиран търговец на STIHL.

16.2 Демонтаж и монтаж на ножа

16.2.1 Демонтиране на ножа

- Изключете двигателя.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Изправете косачката.

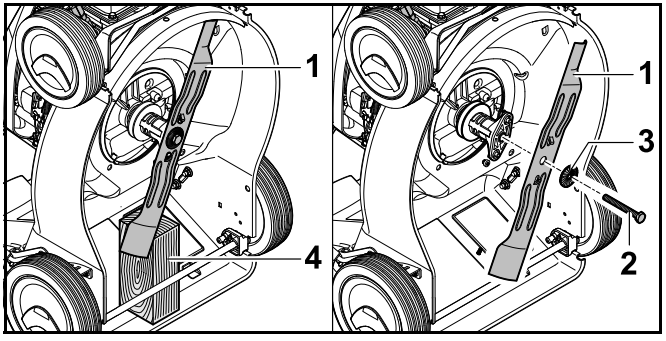

- Блокирайте ножа (1) с дървено трупче (4).
- Развийте болта (2) и го свалете заедно с шайбата (3).
- Свалете ножа (1).

- Изхвърлете болта (2) и шайбата (3).
  За монтирането на ножа (1) използвайте нови болт и шайба.

16.2.2 Монтиране на ножа

- Изключете двигателя.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Изправете косачката.

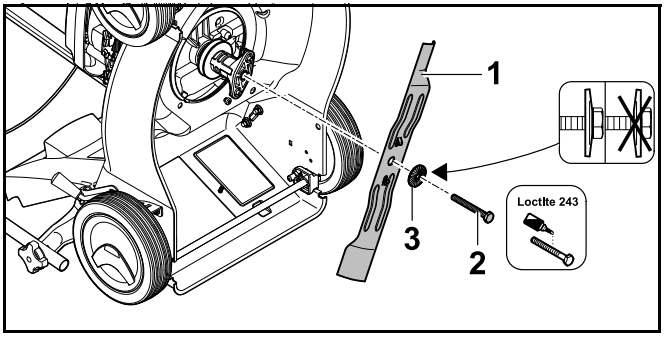

- Поставете новата шайба (3) върху новия болт (2).
- Нанесете осигурител за резби Loctite 243 върху резбата на болта (2).
- Поставете ножа (1) така, че издатините на повърхността за поставяне да попаднат в гнездата на ножа (1).
- Завийте болта (2) заедно с шайбата (3).

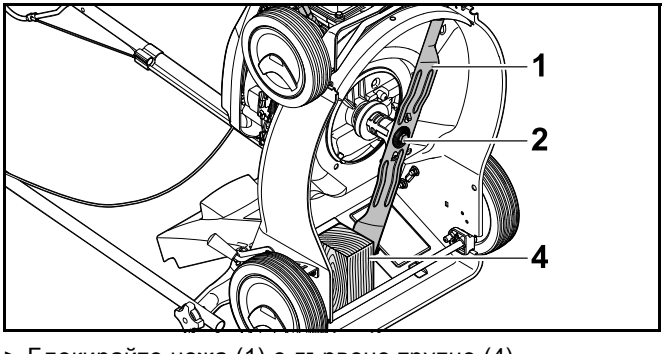

- Блокирайте ножа (1) с дървено трупче (4).
- Затегнете болта (2) с 65 Nm.

16.3 Заточване и балансиране на ножа

Необходима е много практика за правилното заточване и балансиране на ножа.

STIHL препоръчва ножът да се заточва и балансира от специализиран търговец на STIHL.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Режещите ръбове на ножа са остри. Потребителят може да се пореже.

- Носете предпазни ръкавици, изработени от устойчив материал.

- Изключете двигателя.
- Изтеглете накрайника на запалителната свещ.
- Изправете косачката.
- Демонтирайте ножа.
- Заточете ножа. При това спазвайте ъгъла на заточване и охладете ножа, 📖 19.2.
  Ножът не трябва да посинява по време на заточването.
- Монтирайте ножа.
- Ако възникнат неясноти: обърнете се към специализиран търговец на STIHL.

17 Ремонт

17.1 Ремонт на косачката

Потребителят не може сам да поправя косачката и ножа.

- Ако косачката или ножът са повредени: не използвайте косачката или ножа и потърсете помощ от специализиран търговец на STIHL.
- Ако указателните табели са нечетливи или повредени: указателните табели трябва да се сменят от специализиран търговец на STIHL.

18 Отстраняване на неизправности

18.1 Отстраняване на неизправности по косачката

Неизправност	Причина	Отстраняване
Двигателят не пали.	Превключващият лост за режима на косене не е натиснат.	► Стартирайте двигателя така, както е описано в тази инструкция за експлоатация.
	Резервоарът за гориво е празен.	► Заредете косачката.
	Тръбопроводът за гориво е запушен.	► Обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
	В резервоара има некачествено, замърсено старо гориво.	► Винаги използвайте свежо марково гориво безоловен бензин.
	Въздушният филтър е замърсен.	► Обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
	Накрайникът на запалителната свещ е изваден от запалителната свещ или кабелът за запалване не е закрепен добре към накрайника.	► Поставете накрайника на запалителната свещ. ► Проверете връзката между кабела за запалване и щекера.
	Запалителната свещ е опушена, повредена или разстоянието между електродите е неправилно.	► Почистете или сменете запалителната свещ. ► Регулирайте разстоянието между електродите.
	Съпротивлението при ножа е твърде голямо.	► Настройте по-голяма височина на косене. ► Стартирайте двигателя в по-ниска трева.
Двигателят се стартира трудно или мощността му отслабва.	Корпусът на косачката е запушен.	Почистете косачката.
	Височината на косене е настроена твърде ниско или скоростта на бутане е твърде голяма.	Пригодете височината на косене или косете по-бавно.
	В резервоара за гориво и карбуратора има вода или карбураторът е запушен.	Изпразнете резервоара за гориво, почистете тръбопровода за гориво и карбуратора.
	Резервоарът за гориво е замърсен.	Обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
	Въздушният филтър е замърсен.	Обърнете се към специализиран търговец на STIHL.
	Запалителната свещ е опушена.	Почистете или сменете запалителната свещ.
Двигателят загрява много.	Твърде ниско ниво на моторното масло.	Допълнете моторно масло или го сменете така, както е описано в инструкцията за експлоатация на двигателя.
	Охлаждащите ребра са замърсени.	Почистете косачката.

Неизправност	Причина	Отстраняване
Косачката вибрира силно.	Ножът е повреден.	Сменете ножовете.
	Ножът не е монтиран правилно.	Монтирайте ножа.
Тревата не се коси добре.	Ножът е тъп или износен.	Заточете или сменете ножа.

19 Технически данни

19.1 Косачка STIHL RM 248.1, RM 253.1

– Тип двигател:
  – RM 248.1: STIHL EVC 200
  – RM 253.1: STIHL EVC 200
– Работен обем:
  – RM 248.1: 139 см³
  – RM 253.1: 139 см³
– Мощност:
  – RM 248.1: 2,1 kW (2,8 к.с.) при 2800 об/мин
  – RM 253.1: 2,1 kW (2,8 к.с.) при 2800 об/мин
– Обороти:
  – RM 248.1: 2800 об/мин
  – RM 253.1: 2800 об/мин
– Максимален обем на резервоара за гориво: 900 см³ (0,9 л)
– Тегло:
  – RM 248.1: 26 кг
  – RM 253.1: 27 кг
– Максимално съдържание на коша за трева: 55 л
– Ширина на косене:
  – RM 248.1: 46 см
  – RM 253.1: 51 см

19.2 Нож

– Минимална дебелина a: 2,0 мм
– Минимална ширина b: 55 мм
– Ъгъл на заточване c: 30°

19.3 Нива на шума и вибрациите

RM 248.1

Стойността K за нивото на шума възлиза на 2 dB(A).
Стойността K за нивото на шума възлиза на 1,2 dB(A).
Стойността K за нивото на вибрациите възлиза на 1,40 м/с².

– Ниво на шума L_{pA}, измерено според 2006/42/ЕС: 83 dB(A)
– Ниво на шума L_{wA}, измерено според 2000/14/ЕС: 95,2 dB(A)
– Ниво на вибрациите a_{hv}, измерено според EN 12096, ръкохватка: 2,80 м/с²

RM 253.1

Стойността K за нивото на шума възлиза на 2 dB(A).
Стойността K за нивото на шума възлиза на 1,4 dB(A).
Стойността K за нивото на вибрациите възлиза на 2,20 м/с².

– Ниво на шума L_{pA}, измерено според 2006/42/ЕС: 84 dB(A)
– Ниво на шума L_{wA}, измерено според 2000/14/ЕС: 96 dB(A)
– Ниво на вибрациите a_{hv}, измерено според EN 12096, ръкохватка: 5,50 м/с²

Информация за изпълнението на Директивата относно излагането на вибрации на работното място 2002/44/ЕС можете да откриете на адрес www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

Съкращението "REACH" обозначава регламента на ЕО (Европ. общност) за регистриране, анализ и допустимост на химическите препарати.

Информацията за изпълнение на регламента REACH е посочена по-долу www.stihl.com/reach .

20 Резервни части и принадлежности

20.1 Резервни части и принадлежности

С тези символи се обозначават оригинални резервни части на STIHL и оригинални принадлежности на STIHL.

Фирма STIHL препоръчва да се използват оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL.

Резервните части и принадлежностите на други производители не могат да бъдат оценени от STIHL по отношение на надеждността, безопасността и пригодността им, въпреки продължаващото наблюдение на пазара и STIHL не може да гарантира използването им.

Оригинални резервни части и оригинални принадлежности на STIHL се предлагат от специализиран търговски обект на STIHL.

20.2 Важни резервни части

Фирмата STIHL не носи никаква отговорност за материални щети и физическо нараняване на хора, които са възникнали в следствие на употребата на неразрешени приставки и резервни части.

– Нож RM 248: 6350 702 0103
– Нож RM 253: 6371 702 0102
– Болт на ножа: 9008 319 9028
– Шайба: 0000 702 6600

21 Отстраняване /изхвърляне

21.1 Изхвърляне на косачката

Информация за изхвърлянето можете да получите от специализиран търговец на STIHL.

► Изхвърлете косачката, ножа, бензина, моторното масло, принадлежностите и опаковките в съответствие с разпоредбите и по начин, щадящ околната среда.

22 Декларация на ЕС (EU) за съответствие

22.1 Косачка STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Австрия

декларира, поемайки пълна отговорност, че

– Модел: косачка
– Фабрична марка: STIHL
– Тип: RM 248.1, 253.1
– Сериен номер:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

отговаря на съответните разпоредби на Директивите 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU и е разработена и произведена в съответствие с актуалните към датата на производство версии на следните стандарти: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Име и адрес на нотифицирания орган:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

За установяване на измереното и гарантираното ниво на шума беше приложена Директива 2000/14/EC, приложение VIII.

– Измерено ниво на шума за RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Гарантирано ниво на шума за RM 248.1: 96 dB(A)
– Измерено ниво на шума за RM 253.1: 96 dB(A)

– Гарантирано ниво на шума за RM 253.1: 97 dB(A)

Техническата документация се съхранява при разрешителното на продукта на STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и машинният номер са посочени върху косачката.

Лангкампфен, 02.01.2020 г.

STIHL Tirol GmbH

По пълном.

Matthias Fleischer, завеждащ отдел „Изследователска дейност и разработка“

По пълном.

Sven Zimmermann, завеждащ отдел „Качество“

Cuprins

1 Prefaţă **607**

2 Informaţii referitoare la acest Manual de instrucţiuni **607**
2.1 Documente aplicabile 607
2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text 608
2.3 Simboluri în text 608

3 Cuprins **608**
3.1 Maşina de tuns iarba 608
3.2 Simboluri 609

4 Instrucţiuni de siguranţă **609**
4.1 Simboluri de avertizare 609
4.2 Utilizarea conform destinaţiei 610
4.3 Cerinţe pentru utilizator 610
4.4 Îmbrăcăminte şi dotare 611
4.5 Zona de lucru şi mediul înconjurător 611
4.6 Starea sigură în exploatare 611
4.7 Carburantul şi alimentarea 613
4.8 Lucrări cu maşina de tuns iarba 614
4.9 Transportul 615
4.10 Păstrarea 616
4.11 Curăţarea, întreţinerea şi repararea 616

5 Pregătirea pentru funcţionare a maşinii de tuns iarba **617**
5.1 Pregătirea pentru funcţionare a maşinii de tuns iarba 617

6 Asamblarea maşinii de tuns iarba **617**
6.1 Montarea ghidonului 617
6.2 Se asamblează, se fixează şi se agaţă coşul de colectare iarbă 618
6.3 Umplerea uleiului de motor 618

7 Alimentarea cu carburant a maşinii de tuns iarba **619**
7.1 Alimentarea cu carburant a maşinii de tuns iarba 619

8 Se reglează pentru utilizator maşina de tuns iarba. **619**
8.1 Desfacerea ghidonului 619
8.2 Strângerea ghidonului 620

9 Pornirea şi oprirea motorului **620**
9.1 Pornirea motorului 620
9.2 Oprirea motorului 620

10 Verificarea maşinii de tuns iarba **621**
10.1 Verificarea elementelor de comandă 621
10.2 Verificarea cuţitului 621

11 Lucrul cu maşina de tuns iarbă **621**
11.1 Ţinerea şi conducerea maşinii de tuns iarba 621
11.2 Reglarea înălţimii de tăiere 621
11.3 Tunderea 622
11.4 Golirea coşului de colectare a ierbii 623

12 După lucru **623**
12.1 După terminarea lucrului 623

13 Transportarea **623**
13.1 Transportul maşinii de tuns iarba 623

14 Stocarea **624**
14.1 Păstrarea maşinii de tuns iarba 624

15 Curăţare **625**
15.1 Ridicarea în picioare a maşinii de tuns iarba 625
15.2 Curăţarea maşinii de tuns iarba 625

16 Întreţinere **625**
16.1 Intervale de întreţinere 625
16.2 Demontarea şi montarea cuţitului 625
16.3 Ascuţirea şi echilibrarea cuţitului 626

17 Reparare **626**
17.1 Repararea maşinii de tuns iarba 626

18 Depanare **627**
18.1 Remedierea defecţiunilor maşinii de tuns iarba 627

Traducerea Manualului cu instrucţiuni original

Tipărit pe hârtie albă netratată chimic cu clor. În compoziţia cernelurilor intră uleiuri din plante, hârtia este reciclabilă.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_RO

STIHL

Acest manual de utilizare este protejat prin legea dreptului de autor. Ne rezervăm toate drepturile, în special dreptul de a multiplica, traduce şi prelucra prin sisteme electronice.

19 Date tehnice **629**
19.1 Mașină de tuns iarba STIHL RM 248.1, RM 253.1 . . 629
19.2 Cuțitul 629
19.3 Niveluri de zgomot și niveluri de vibrație. 629
19.4 REACH 629
20 Piese de schimb și accesorii **630**
20.1 Piese de schimb și accesorii 630
20.2 Piese de schimb importante 630
21 Eliminare **630**
21.1 Evacuarea la deșeuri a mașinii de tuns iarba 630
22 Declarație de conformitate EU **630**
22.1 Mașină de tuns iarba STIHL RM 248.1, RM 253.1 . . 630

1 Prefață

Stimată clientă, stimate client,

ne bucurăm că ați ales STIHL. Dezvoltăm și executăm produsele noastre în calitate de vârf, conform nevoilor clienților noștri. În felul acesta iau naștere produse de mare fiabilitate chiar și în condiții de solicitare extremă.

STIHL înseamnă calitate de vârf și în domeniul de service. Atelierele noastre de specialitate oferă consiliere și instrucțiuni competente, dar și o cuprinzătoare asistență tehnică.

Compania STIHL se angajează în mod expres să protejeze natura. Aceste instrucțiuni de utilizare sunt concepute pentru a vă ajuta la utilizarea sigură și ecologică a produsului dumneavoastră STIHL pe o durată lungă de exploatare.

Vă mulțumim pentru încredere și vă dorim multă bucurie la utilizarea produsului dumneavoastră STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

IMPORTANT! ÎNAINTE DE UTILIZARE, CITIȚI ȘI PĂSTRAȚI INSTRUCȚIUNILE.

2 Informații referitoare la acest Manual de instrucțiuni

2.1 Documente aplicabile

Acestă instrucțiune de utilizare este un manual de operare tradus din originalul în limba germană al producătorului, în temeiul Directivei EC 2006/42/EC.

Se aplică prevederile de siguranță locale.

- În plus față de aceste instrucțiuni de utilizare, citiți, înțelegeți și păstrați următoarele documente:
  – Instrucțiuni de utilizare Motor STIHL EVC 200.2

2.2 Identificarea Notelor de avertizare din text

PERICOL

Această notă indică pericolele care au ca rezultat răniri grave sau decese.

- Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

AVERTISMENT

Această notă poate indica pericolele care au ca rezultat răniri grave sau **decese**.

- Măsurile specificate pot împiedica rănirile grave sau decesele.

INDICAȚIE

Această notă indică pericolele care pot avea ca rezultat avarierea bunurilor.

- Măsurile specificate pot împiedica avarierea bunurilor.

2.3 Simboluri în text

Acest simbol se referă la un capitol din aceste instrucțiuni de folosire.

3 Cuprins

3.1 Maşina de tuns iarba

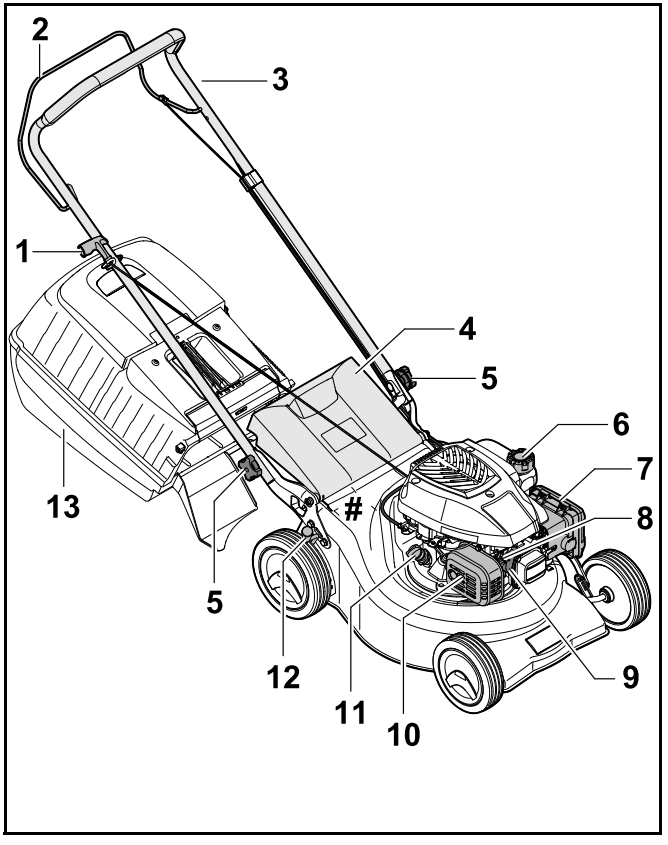

1 Mâner demaror
Mânerul demaror servește la pornirea motorului.

2 Manetă de cuplare pentru regim de tundere
Maneta de cuplare pentru regim de tundere servește la pornirea și oprirea motorului.

3 Ghidon
Ghidonul servește la prinderea, conducerea și transportul mașinii de tuns iarba.

4 Clapetă de evacuare
Clapeta de evacuare închide canalul de evacuare.

5 Rozetă
Rozeta fixează ferm ghidonul pe mașina de tuns iarba.

6 Buşon rezervor de carburant
Capacul rezervorului de carburant închide orificiul pentru umplerea cu benzină.

7 Capac filtru
Capacul filtrului acoperă filtrul de aer.

8 Bujie
Bujia aprinde amestecul de carburant cu aer din motor.

9 Fişă bujie
Fișa bujiei conectează cablul de aprindere cu bujia.

10 Amortizor de zgomot
Amortizorul de zgomot reduce emisiile de zgomot ale mașinii de tuns iarba.

11 Buşon pentru uleiul de motor
Bușonul pentru uleiul de motor închide orificiul pentru umplerea cu ulei de motor.

12 Manetă
Maneta servește la reglarea înălțimii de tăiere dorite.

13 Coş de colectare iarbă
Coșul de colectare iarbă colectează iarba tunsă.

 # Plăcuţă cu caracteristici cu numărul de serie

3.2 Simboluri

Simbolurile pot fi prezente pe mașina de tuns iarba și au următoarea semnificație:

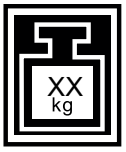

Acest simbol indică greutatea mașinii de tuns iarba.

Nivel maxim de putere acustică conform Directivei 2000/14/EC, în dB(A), pentru a face comparabile emisiile de zgomot ale produselor.

Acest simbol se referă la capacul rezervorului de carburant.

Acest simbol se referă la capacul pentru ulei de motor.

4 Instrucțiuni de siguranță

4.1 Simboluri de avertizare

Simbolurile de avertizare de pe mașina de tuns iarba au următoarea semnificație:

Țineți cont de indicațiile de siguranță și de măsurile acestora.

Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.

Țineți cont de indicațiile de siguranță cu privire la obiectele aruncate în sus și de măsurile acestora.

Nu atingeți cuțitul în timp ce se rotește.

Scoateți fișa de bujie în timpul transportului, păstrării, întreținerii sau reparației.

Mențineți distanța de siguranță.

4.2 Utilizarea conform destinației

Mașina de tuns iarba STIHL RM 248 sau RM 253 servește la tunderea ierbii.

⚠ AVERTISMENT

- Dacă mașina de tuns iarba nu este folosit conform destinației, persoanele pot fi rănite grav sau pot deceda, sau se pot înregistra daune materiale.
  - ► Mașina de tuns iarba se va utiliza așa cum se descrie în aceste instrucțiuni de utilizare și în instrucțiunile de utilizare ale motorului.

4.3 Cerințe pentru utilizator

⚠ AVERTISMENT

- Persoanele neinstruite nu pot recunoaște sau evalua pericolele generate de mașina de tuns iarba. Utilizatorii sau alte persoane pot fi rănite grav sau ucise.

  - ► Citiți, înțelegeți și păstrați instrucțiunile de utilizare.
  - ► Dacă mașina de tuns iarba este împrumutată unei alte persoane: Oferiți totodată și instrucțiunile de utilizare ale mașinii de tuns iarba și al motorului.
  - ► Asigurați-vă că utilizatorul îndeplinește următoarele cerințe:
    - – Utilizatorul este odihnit.
    - – Utilizatorul este apt din punct de vedere fizic, senzorial și mental, să opereze și să lucreze cu mașina de tuns iarba. Dacă utilizatorul este capabil din punct de vedere corporal, senzorial sau mental într-un mod limitat, acesta are voie să lucreze doar sub supravegherea sau după instruire din partea unei persoane responsabile.
    - – Utilizatorul poate recunoaște și evalua pericolele pe care le prezintă mașina de tuns iarba.
    - – Utilizatorul este conștient de faptul că răspunde pentru accidente și daune.
    - – Utilizatorul este major sau utilizatorul este format conform reglementărilor naționale sub supraveghere.
    - – Utilizatorul a fost instruit de către un distribuitor autorizat STIHL sau de o persoană calificată, înainte de a lucra cu mașina de tuns iarba pentru prima dată.
    - – Utilizatorul nu este afectat de alcool, medicamente sau droguri.
  - ► Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.

4.4 Îmbrăcăminte și dotare

⚠ AVERTISMENT

- În timpul lucrului, pot fi aruncate în sus obiecte cu viteză mare. Utilizatorul poate fi rănit.
  - ► Purtați pantaloni lungi din material rezistent.
- În timpul lucrului se generează zgomot. Zgomotul poate să deterioreze auzului.
  - ► Purtați antifoane.
- În timpul lucrului poate fi agitat praf. Praful inhalat poate dăuna sănătății și poate să declanșeze reacții alergice.
  - ► Dacă se agită praf: Purtați o mască de protecție contra prafului.
- Îmbracămintea neadecvată se poate agăța de bucăți de lemn, bălării și de mașina de tuns iarba. Utilizatorii fără îmbrăcăminte adecvată pot fi răniți grav.
  - ► Purtați îmbrăcăminte strânsă pe corp.
  - ► Lăsați deoparte șalurile și bijuteriile.
- În timpul curățării, a întreținerii sau a transportului utilizatorul poate veni în contact cu cuțitul. Utilizatorul poate fi rănit.
  - ► Purtați mănuși de lucru din material rezistent.
  - ► Purtați încălțăminte solidă, închisă, cu talpă anti-alunecare.
- Dacă utilizatorul poartă încălțăminte nepotrivită, acesta poate să alunece. Utilizatorul poate fi rănit.
- În timpul ascuțirii cuțitului, pot fi aruncate în afară particule de material. Utilizatorul poate fi rănit.
  - ► Purtați ochelari de protecție bine strânși. Ochelarii de protecție adecvați sunt testați conform standardului EN 166 sau conform prevederilor naționale și pot fi obținuți din comerț cu marcajul corespunzător.
  - ► Purtați mănuși de lucru din material rezistent.

4.5 Zona de lucru și mediul înconjurător

⚠ AVERTISMENT

- Persoanele neimplicate, copiii și animalele nu pot recunoaște și nu pot evalua pericolele generate de o mașină de tuns iarba și de obiectele aruncate în sus. Persoanele neimplicate, copiii și animalele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.

  - ► Țineți persoanele neimplicate, copiii și animalele la distanță de zona de lucru.
  - ► Mențineți distanța față de obiecte.
  - ► Nu lăsați mașina de tuns iarba nesupravegheată.
  - ► Asigurați-vă că copiii nu se joacă cu mașina de tuns iarba.
- Atunci când motorul rulează, din amortizorul de zgomot ies gaze de eșapament fierbinți. Gazele de eșapament fierbinți pot să aprindă materialele ușor inflamabile și pot să declanșeze incendii.
  - ► Țineți jetul de gaze de eșapament la distanță de materiale ușor inflamabile.

4.6 Starea sigură în exploatare

4.6.1 Mașina de tuns iarba

Mașina de tuns iarba este în stare sigură de funcționare, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

– Mașina de tuns iarba nu este deteriorată.

– Nu iese benzină din mașina de tuns iarba.

– Închizătorul rezervorului de carburant este închis.

– Nu iese ulei de motor din mașina de tuns iarba.

– Închizătorul uleiului de motor este închis.

– Mașina de tuns iarba este curată.

– Elementele de operare funcționează și sunt nemodificate.

– Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare iarbă: Coșul de colectare a ierbii trebuie agățat corect.
– Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie aruncată în spate: Coșul de colectare a ierbii este agățat și clapeta de evacuare este închisă.
– Cuțitul este montat corect.
– Pe acesată mașină de tuns iarba sunt montate accesorii originale STIHL.
– Accesoriile sunt montate corect.
– Mecanismele cu arcuri pretensionate nu sunt deteriorare și funcționează.
– La eliberarea manetei de cuplare a sistemului de tundere motorul se oprește.

⚠ AVERTISMENT

- Dacă nu prezintă siguranță, componentele nu mai pot să funcționeze corect, echipamentele de siguranță sunt anulate și scapă carburant. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise.
  - ► Folosiți mașina de tuns iarba numai dacă nu este deteriorată.
  - ► Dacă din mașina de tuns iarba curge benzină: Nu lucrați cu mașina de tuns iarba și apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.
  - ► Închideți închizătorul rezervorului de carburant.
  - ► Dacă din mașina de tuns iarba curge ulei de motor: Nu lucrați cu mașina de tuns iarba și apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.
  - ► Închideți închizătorul uleiului de motor.
  - ► Dacă mașina de tuns iarba este murdară: Curățați mașina de tuns iarba.
  - ► Nu umblați la sistemele de siguranță ale mașinii de tuns iarba.
  - ► Nu efectuați intervenții asupra mașinii de tuns iarba, care modifică puterea sau turația motorului cu ardere internă.
  - ► Dacă elementele de operare nu funcționează: nu mai lucrați cu mașina de tuns iarba.
  - ► Mecanismele cu arcuri pretensionate pot elibera energia acumulată.
  - ► Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare iarbă: Coșul de colectare a ierbii trebuie agățat așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
  - ► Montați accesorii originale STIHL pe această mașină de tuns iarba.
  - ► Cuțitul trebuie montat așa cum este descris în prezentele instrucțiuni de utilizare.
  - ► Montați accesoriile așa cum este descris în aceste instrucțiuni de utilizare sau în instrucțiunile de utilizare al accesoriilor.
  - ► Nu se introduc obiecte în orificiile mașinii de tuns iarba.
  - ► Înlocuiți panourile cu indicații uzate sau deteriorate.
  - ► Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.

4.6.2 Cuțitul

Cuțitul este în stare sigură de funcționare dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

– Cuțitul și accesoriile nu sunt deteriorate.
– Cuțitul nu este deformat.
– Cuțitul este montat corect.
– Cuțitul este ascuțit corect.
– Cuțitul este debavurat.
– Cuțitul este echilibrat corect.
– Grosimea minimă și lățimea minimă a cuțitului nu au scăzut sub limita admisă, 🕮 19.2.
– Unghiul de ascuțire a fost respectat, 🕮 19.2.

⚠ AVERTISMENT

- Dacă starea tehnică nu prezintă siguranță bucăți din cuțit se pot desprinde și pot fi aruncate în afară. Persoanele pot fi rănite grav.
  - ► Se va lucra numai cu un cuțit nedeteriorat și cu accesorii nedeteriorate.
  - ► Se montează corect cuțitul.
  - ► Se ascute corect cuțitul.
  - ► Dacă grosimea minimă sau lățimea minimă au scăzut sub limita admisă: Se înlocuiește cuțitul.
  - ► Se solicită echilibrarea cuțitului de către un distribuitor autorizat STIHL.
  - ► Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.

4.7 Carburantul și alimentarea

⚠ AVERTISMENT

- Carburantul utilizat pentru această mașină de tuns iarba este benzina. Benzina este foarte inflamabilă. Dacă benzina ajunge în contact cu sursă de flacără deschisă sau obiecte fierbinți, aceasta poate să declanșeze incendii sau explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.
  - ► Protejați benzina de căldură puternică și foc.
  - ► Nu deversați benzină.
  - ► Dacă s-a deversat benzină: Ștergeți benzina cu o lavetă umedă și încercați să porniți doar atunci când toate piesele mașinii de tuns iarba sunt uscate.
  - ► Nu fumați.
  - ► Nu alimentați cu carburant în apropierea focului.
  - ► Înainte de alimentare, opriți motorul și lăsați să se răcească.
  - ► Dacă rezervorul trebuie să fie golit: Efectuați acest lucru în aer liber.
  - ► Porniți motorul la cel puțin 3 m față de locul alimentării.
  - ► Nu păstrați niciodată mașina de tuns iarba cu benzină în rezervor în interiorul unei clădiri.
- Vaporii de benzină inhalați pot să fie toxici pentru oameni.
  - ► Nu inhalați vapori de benzină.
  - ► Alimentați într-un loc bine aerisit.
- Mașina de tuns iarba se încălzește în timpul lucrului. Benzina se dilată, iar în rezervorul de carburant poate să apară suprapresiune. Dacă se deschide închizătorul rezervorului de carburant, poate să sară benzină. Benzina care sare se poate aprinde. Utilizatorul poate fi rănit grav.
  - ► Mai întâi lăsați mașina de tuns iarba să se răcească și apoi deschideți închizătorul rezervorului de carburant.
- Îmbrăcămintea care vine în contact cu benzina este ușor inflamabilă. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.
  - ► Dacă îmbrăcămintea vine în contact cu benzină: Schimbați îmbrăcămintea.
- Benzina poate să pună în pericol mediul înconjurător.
  - ► Nu deversați carburant.
  - ► Eliminați benzina la deșeuri conform prevederilor și în mod ecologic.
- Dacă intră benzină în contact cu pielea sau cu ochii, pielea sau ochii se pot irita.
  - ► Evitați contactul cu benzina.
  - ► Dacă are loc un contact cu pielea: Spălați zonele atinse ale pielii cu apă din abundență și săpun.
  - ► Dacă are loc un contact cu ochii: Clătiți ochii timp de cel puțin 15 minute cu apă din abundență și consultați un medic.
- Sistemul de aprindere al mașinii de tuns iarba produce scântei. Scânteile pot să iasă spre exterior și să declanșeze incendii și explozii în medii ușor inflamabile și explozive. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.
  - ► Utilizați bujiile descrise în instrucțiunile de utilizare ale motorului.
  - ► Înșurubați și strângeți ferm bujiile.

- ► Apăsați ferm fișa de bujie.

- Dacă mașina de tuns iarba este alimentată cu benzină care nu este adecvată pentru motor, mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
  - ► A se utiliza benzină fără plumb, de marcă, proaspătă.
  - ► Țineți cont de specificațiile din instrucțiunile de utilizare al motorului.

4.8 Lucrări cu mașina de tuns iarba

⚠ AVERTISMENT

- Dacă utilizatorul nu pornește corect motorul, el poate să piardă controlul asupra mașinii de tuns iarba. Utilizatorul poate fi rănit grav.
  - ► Motorul se va porni așa cum se descrie în aceste instrucțiuni de utilizare.
- În anumite situații, utilizatorul nu mai poate lucra concentrat. Utilizatorul se poate împiedica, poate cădea și se poate răni grav.
  - ► Se va lucra calm și cu precauție.
  - ► Se va tunde iarba doar în condiții de vizibilitate bună. În cazul în care condițiile de lumină și de vizibilitate sunt slabe, nu se va lucra cu mașina de tuns iarba.
  - ► Utilizatorul va lucra singur cu mașina de tuns iarba.
  - ► Atenție la obstacole.
  - ► Nu se va răsturna mașina de tuns iarba.
  - ► Se va lucra stând în picioare pe sol și se va menține echilibrul.
  - ► Dacă apar semne de oboseală: se va lua o pauză de lucru.
  - ► Dacă se lucrează pe o pantă: Se va tunde iarba perpendicular pe pantă.
  - ► Nu se va lucra pe pante cu o înclinare de peste 25° (46,6 %).
  - ► Mașina de tuns iarba va fi utilizată cu deosebită atenție când se lucrează în apropierea pantelor, muchiilor de teren, șanțurilor, haldelor de gunoi și a digurilor.
  - ► Se vor planifica duratele lucrărilor astfel încât să se evite solicitările intense pe parcursul unor intervale mari de timp.
- Atunci când motorul funcționează, se produc gaze de eșapament. Gazele de eșapament inhalate pot fi toxice pentru oameni.
  - ► Nu se vor inhala gaze de eșapament.
  - ► Se va lucra cu mașina de tuns iarba în locuri bine aerisite.
  - ► Dacă apar greață, dureri de cap, tulburări de vedere, tulburări de auz sau amețeală: încetați lucrul și adresați-vă unui medic.
- Dacă utilizatorul poartă antifoane și motorul funcționează, utilizatorul poate percepe și evalua zgomotele în mod limitat.
  - ► Se va lucra calm și cu precauție.
- Mașina de tuns iarba este echipată cu un dispozitiv de oprire a motorului.
  - ► Motorul și cuțitul se opresc în interval de 3 secunde după ce se eliberează maneta de cuplare pentru regim de tundere.
- Cuțitul aflat în rotație poate produce tăieturi utilizatorului. Utilizatorul poate fi rănit grav.

  - ► Se scoate fișa bujiei.

  - ► Nu se atinge cuțitul în timp ce se rotește.
  - ► Dacă cuțitul a fost blocat de un obiect: Se oprește motorul. Numai după aceasta se îndepărtează obiectul.

- Dacă mașina de tuns iarba prezintă modificări în timpul lucrului sau se comportă neobișnuit, ea se poate afla într-o stare care nu prezintă siguranță. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
  - ► Se încetează lucrul și se ia legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
- În timpul lucrului pot apărea vibrații din cauza mașinii de tuns iarba.
  - ► Se vor purta mănuși de lucru.
  - ► Se vor lua pauze de lucru.
  - ► Dacă apar semne ale unei tulburări vasculare: Se va apela la un medic.
- Se va inspecta vizual suprafața de tuns și se vor identifica obstacolele. Dacă în timpul lucrului cuțitul lovește un obiect străin, acesta sau părți ale acestuia pot fi deteriorate și pot fi aruncate cu viteză mare în sus. Persoanele pot fi rănite și pot să apară daune materiale.

  - ► Se vor îndepărta corpurile străine, cum ar fi pietrele, bețele, sârmele, jucăriile sau alte corpuri străine din zona de lucru. Se vor marca obiectele ascunse, care nu pot fi înlăturate.
- După ce maneta de cuplare pentru regim de tundere este eliberată, cuțitul se rotește în continuare pentru scurt timp. Persoanele pot fi rănite grav.

  - ► Se va aștepta până când cuțitul nu se mai rotește.
  - ► Se scoate coșul de colectare iarbă numai după ce cuțitul nu se mai rotește.
- Dacă cuțitul aflat în rotație lovește un obiect dur, se pot produce scântei. În zone ambiante ușor inflamabile, scânteile pot declanșa incendii. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.
  - ► Nu se va lucra în zone ambiante ușor inflamabile.

⚠ PERICOL

- Dacă se lucrează în zone care sunt traversate de cabluri sub tensiune, cuțitul poate atinge aceste cabluri și le poate deteriora. Utilizatorul poate fi rănit grav sau ucis.
  - ► Nu se va lucra în apropierea cablurilor sub tensiune.
- Dacă se lucrează pe timp de furtună, utilizatorul poate fi lovit de fulger. Utilizatorul poate fi rănit grav sau ucis.
  - ► În caz de furtună: Nu se va lucra.
- Dacă se lucrează pe timp de ploaie, utilizatorul poate să alunece. Utilizatorul poate fi rănit grav sau ucis.
  - ► Dacă plouă: Nu se va lucra.

4.9 Transportul

⚠ AVERTISMENT

- În timpul transportului mașina de tuns iarba se poate răsturna sau se poate mișca. Persoanele pot fi rănite și pot să apară daune materiale.
  - ► Opriți motorul.

  - ► Așteptați până când nu se mai rotește cuțitul.

  - ► Scoateți fișa de bujie.
  - ► Asigurați mașina de tuns iarba pe o suprafață adecvată, cu chingi de prindere, curele sau o plasă, astfel încât aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

- După ce motorul a rulat, amortizorul de zgomot și motorul pot fi fierbinți. Utilizatorul se poate arde la transport.
  - ► Împingeți mașina de tuns iarba.
- Mașina de tuns iarba este grea. Dacă utilizatorul poartă singur pe sus mașina de tuns iarba, acesta poate fi accidentat grav.
  - ► Se vor purta mănuși de lucru.
  - ► Transportați mașina de tuns iarba câte doi.

4.10 Păstrarea

⚠ AVERTISMENT

- Copiii nu pot recunoaște și nici evalua pericolele pe care le prezintă o mașină de tuns iarba. Copiii pot fi răniți grav.
  - ► Opriți motorul.
  - ► Mașina de tuns iarba se va păstra în locuri inaccesibile copiilor.
- Contactele electrice ale mașinii de tuns iarba și componentele metalice se pot coroda de la umezeală. Mașina de tuns iarba poate fi deteriorată.
  - ► Mașina de tuns iarba se va păstra la loc uscat și curat.

4.11 Curățarea, întreținerea și repararea

⚠ AVERTISMENT

- Dacă în timpul curățării, întreținerii sau reparației motorul funcționează, cuțitul poate porni neintenționat. Persoanele pot fi rănite grav și pot să apară daune materiale.
  - ► Se oprește motorul.

  - ► Se va aștepta până când cuțitul nu se mai rotește.

  - ► Se scoate fișa bujiei.
- După ce motorul a funcționat, amortizorul de zgomot și motorul pot fi fierbinți. Persoanele se pot arde.
  - ► Se așteaptă ca amortizorul de zgomot și motorul să se răcească.
- Detergenții puternici, curățarea cu un jet de apă sub presiune sau obiectele ascuțite pot deteriora mașina de tuns iarba sau cuțitul. Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul nu pot fi curățate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect iar dispozitivele de siguranță să nu mai fie eficiente. Persoanele pot fi rănite grav.
  - ► Mașina de tuns iarba și cuțitul se vor curăța așa cum se descrie în prezentele instrucțiuni de utilizare, 🕮 15.2.
- Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul nu pot fi întreținute sau reparate corespunzător, unele componente ar putea să nu mai funcționeze corect iar dispozitivele de siguranță ar putea fi scoase din funcțiune. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise.
  - ► Se vor înlocui piesele uzate sau deteriorate.
  - ► Dacă mașina de tuns iarba trebuie întreținută sau reparată: Se apelează la un distribuitor autorizat STIHL.
  - ► Cuțitul trebuie întreținut așa cum se descrie în prezentele instrucțiuni de utilizare.
- În timpul curățării, a întreținerii sau a reparațiilor cuțitului, utilizatorul se poate tăia în muchiile ascuțite. Utilizatorul poate fi rănit.
  - ► Se vor purta mănuși de lucru din material rezistent.
- În timpul ascuțirii cuțitul se poate încinge. Utilizatorul se poate arde.
  - ► Se așteaptă până când se răcește cuțitul.
  - ► Se vor purta mănuși de lucru din material rezistent.

5 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba

5.1 Pregătirea pentru funcționare a mașinii de tuns iarba

Înainte de fiecare începere a lucrului, trebuie să se efectueze următorii pași:

- Asigurați-vă că următoarele componente prezintă siguranță:
  - Mașina de tuns iarba, 📖 4.6.1.
  - Cuțitul, 📖 4.6.2.
- Curățați mașina de tuns iarba, 📖 15.
- Verificați cuțitul, 📖 10.2.
- Montarea brațului direcției, 📖 6.1.
- Umplerea uleiului de motor, 📖 6.3.
- Rabateți ghidonului în sus, 📖 8.1.
- Alimentați cu carburant a mașinii de tuns iarba, 📖 7.
- Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie colectată în coșul de colectare iarbă: Prinderea la loc a coșului de colectare iarbă, 📖 6.2.2.
- Dacă se tunde gazonul și iarba tunsă trebuie aruncată în spate: Desprinderea coșului de colectare a ierbii, 📖 6.2.3.
- Reglați înălțimea de tăiere, 📖 11.2.
- Verificarea elementelor de operare, 📖 10.1.
- Dacă pașii nu pot fi efectuați: Nu utilizați mașina de tuns iarba și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.

6 Asamblarea mașinii de tuns iarba

6.1 Montarea ghidonului

- Se oprește motorul.
- Se așază mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

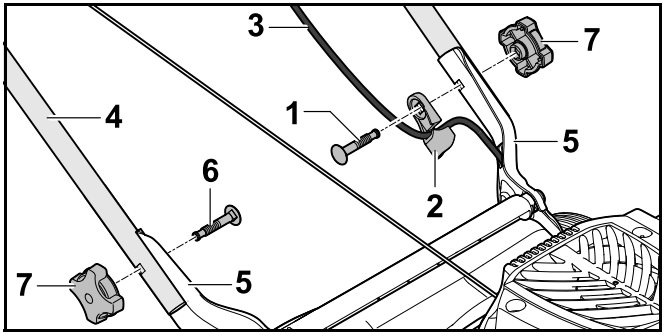

- Se introduceți șurubul (1) prin ghidajul de cablu (2).
- Se prinde cablul (3) în ghidajul de cablu (2).
- Se ține ghidonul (4) în dreptul suporturilor (5) astfel încât orificiile să fie aliniate.
- Se împing șuruburile (1 și 6) dinspre interior spre exterior prin orificiile respective.
- Se înșurubează rozetele (7) și se strâng ferm.

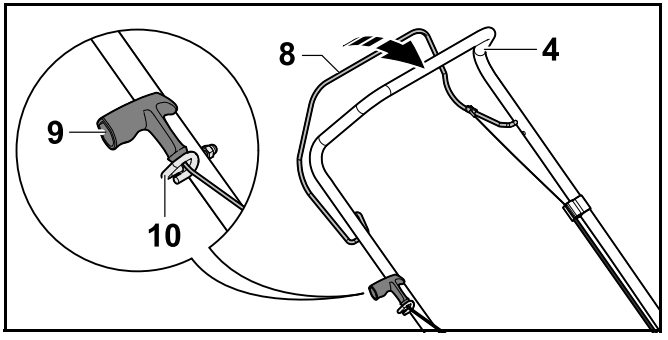

- Se scoate fișa bujiei.
- Se apasă maneta de cuplare (8) pentru regimul de tundere spre ghidonul (4) și se menține apăsată.
- Se trage încet mânerul demaror (9) în direcția ghidajului de cablu (10).
- Se prinde mânerul demaror (9) în ghidajul de cablu (10).
- Se eliberează maneta de cuplare (8) pentru regimul de tundere.
- Se reconectează fișa pe bujie.

Ghidonul (4) nu trebuie să fie demontat din nou.

6.2 Se asamblează, se fixează și se agață coșul de colectare iarbă.

6.2.1 Asamblarea coșului de colectare iarbă

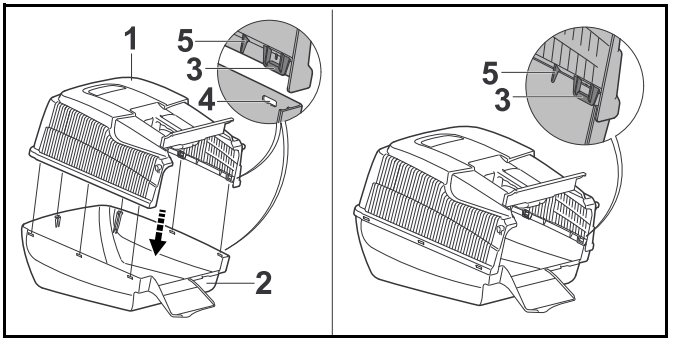

- Se așază partea superioară (1) a coșului de colectare iarbă pe partea inferioară a acestuia (2).
  Clemele (3) și ghidajele (5) trebuie să fie plasate în interior. Clemele (3) trebuie să fie dispuse la înălțimea orificiilor (4).
- Apăsați succesiv din spate către față clemele (3) în orificiile (4).
  Clemele (3) se înclichetează cu un sunet perceptibil.

6.2.2 Prinderea coșului de colectare iarbă

- Se oprește motorul.
- Se așază mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

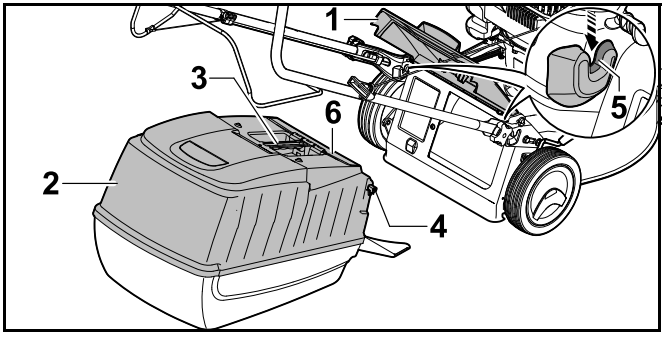

- Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare (1).
- Se prinde coșul de colectare iarbă (2) de mânerul (3) și se agață cu cârligele (4) în degajările (5).
  Clapeta (6) trebuie să fie închisă.
- Se pune clapeta de evacuare (1) pe coșul de colectare iarbă (2).

6.2.3 Desprinderea coșului de colectare a ierbii

- Opriți motorul.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare.
- Se scoate în sus prinzând de mâner coșul de colectare iarbă.
- Se închide clapeta de evacuare.

6.3 Umplerea uleiului de motor

Uleiul de motor lubrifiază și răcește motorul.

Specificația uleiului de motor și canitatea de umplere sunt indicate în instrucțiunile de utilizare al motorului.

INDICAȚIE

La momentul livrării, nu este umplut ulei de motor. O pornire a motorului fără sau cu prea puțin ulei de motor poate deteriora mașina de tuns iarba.

- Înainte de fiecare proces de pornire, verificați nivelul uleiului de motor și, la nevoie, completați cu ulei de motor.

- Umpleți uleiul de motor așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare al motorului.

7 Alimentarea cu carburant a maşinii de tuns iarba

7.1 Alimentarea cu carburant a maşinii de tuns iarba

INDICAŢIE

Dacă maşina de tuns iarba nu este alimentată cu carburantul adecvat, maşina de tuns iarba se poate deteriora.

- Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare al motorului.

- Opriţi motorul.
- Poziţionaţi maşina de tuns iarba pe o suprafaţă plană.
- Curăţaţi zona din jurul închizătorului rezervorului de carburant cu o lavetă umedă.

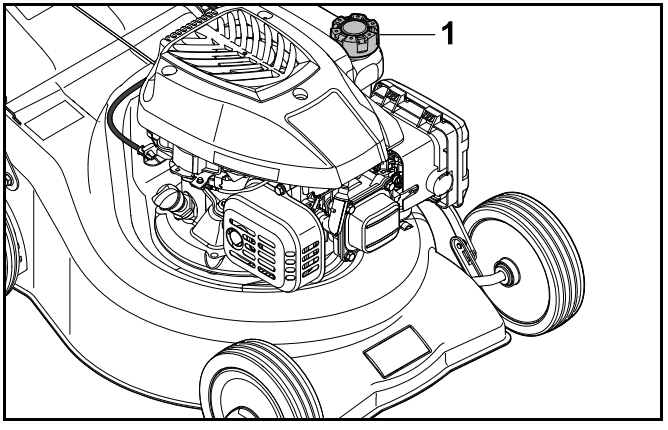

- Închizătorul rezervorului de carburant (1) se va roti în sens antiorar, până când închizătorul rezervorului de carburant se poate detaşa.
- Scoateţi închizătorul rezervorului de carburant.
- Umpleţi carburant astfel încât să rămână cel puţin 15 mm neumpluţi până la marginea rezervorului de carburant.
- Aşezaţi închizătorul rezervorului de carburant pe rezervorul de carburant.
- Rotiţi închizătorul rezervorului de carburant spre dreapta şi strângeţi ferm manual.
  Rezervorul de carburant este închis.

8 Se reglează pentru utilizator maşina de tuns iarba.

8.1 Desfacerea ghidonului

- Se opreşte motorul.
- Se scoate fişa bujiei.
- Se aşază maşina de tuns iarba pe o suprafaţă plană.

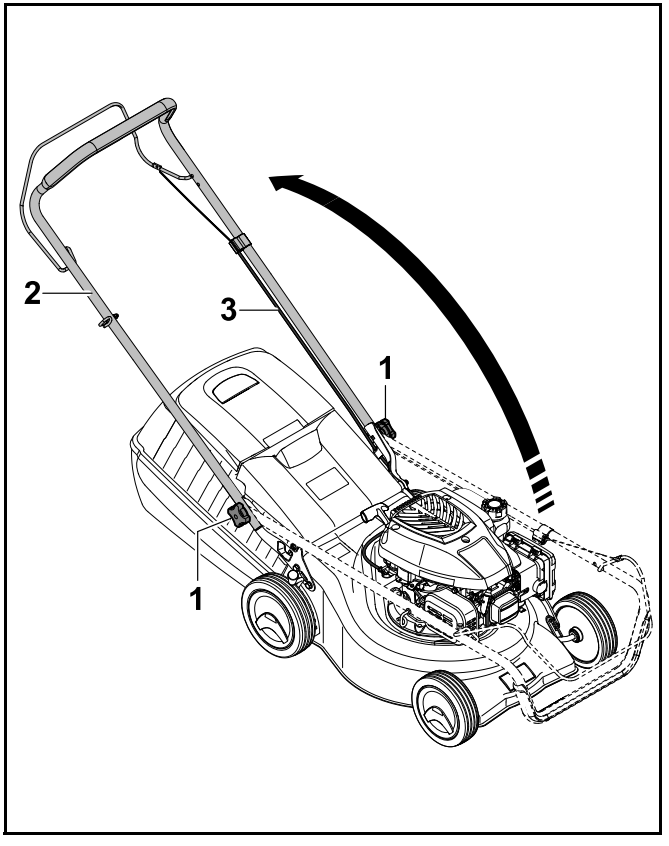

- Se slăbesc rozetele (1), dacă acestea sunt strânse.
- Se rabate ghidonul (2) având grijă să nu se blocheze cablul (3).
- Se strâng ferm rozetele (1).
  Ghidonul (2) este conectat ferm cu mașina de tuns iarba.

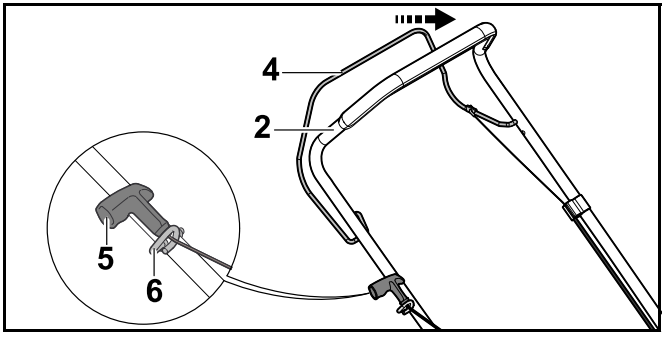

- Se apasă spre ghidonul (2) maneta de cuplare (4) pentru regimul de tundere și se menține apăsată.
- Se trage încet mânerul demaror (5) în direcția ghidajului de cablu (6).
- Se prinde mânerul demaror (5) în ghidajul de cablu (6).
- Se eliberează maneta de cuplare (4) pentru regimul de tundere.
- Se reconectează fișa de bujie.

8.2 Strângerea ghidonului

Ghidonul poate fi rabătut pentru reducerea volumului ocupat pe timpul transportului și de depozitare.

- Opriți motorul.
- Scoateți fișa de bujie.
- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Se apasă spre ghidon maneta de cuplare pentru regimul de tundere și se menține apăsată.
- Se trage încet mânerul demaror în direcția ghidajului de cablu și se conduce ușor înapoi, în direcția motorului.
- Se eliberează maneta de cuplare a sistemului de tundere.
- Se ține ferm de ghidon și se slăbesc rozetele.
- Se rabate în față ghidonul.

9 Pornirea și oprirea motorului

9.1 Pornirea motorului

- Se așază mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.

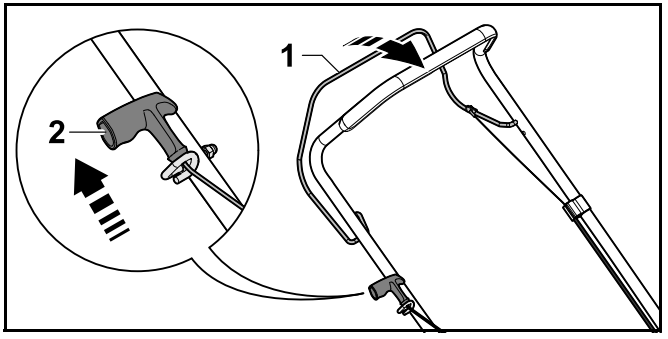

- Se apasă cu mâna stângă spre ghidon maneta de cuplare (1) pentru regimul de tundere și se menține apăsată.
- Se scoate mânerul demaror (2) încet cu mâna dreaptă până când se simte o rezistență.
- Se trage rapid mânerul demaror (2) și se lasă să revină în poziția inițială, până când motorul pornește.
- Dacă motorul nu pornește: Se consultă instrucțiunile de utilizare a motorului.

9.2 Oprirea motorului

- Poziționați mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Se eliberează maneta de cuplare a sistemului de tundere. Motorul se oprește.
- Părăsiți poziția de lucru.

10 Verificarea maşinii de tuns iarba

10.1 Verificarea elementelor de comandă

Manetă de cuplare pentru regim de tundere

- Se opreşte motorul.
- Se trage complet în direcţia ghidonului maneta de cuplare pentru regim de tundere şi apoi se eliberează din nou.
- Dacă maneta de cuplare pentru regim de tundere se deplasează greu sau nu revine elastic în poziţia iniţială: Nu se va utiliza maşina de tuns iarba şi se va lua legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
  Maneta de cuplare pentru regim de tundere este defectă.

10.2 Verificarea cuţitului

- Se opreşte motorul.
- Se scoate fişa bujiei.
- Se ridică în picioare maşina de tuns iarba, 📖 15.1.

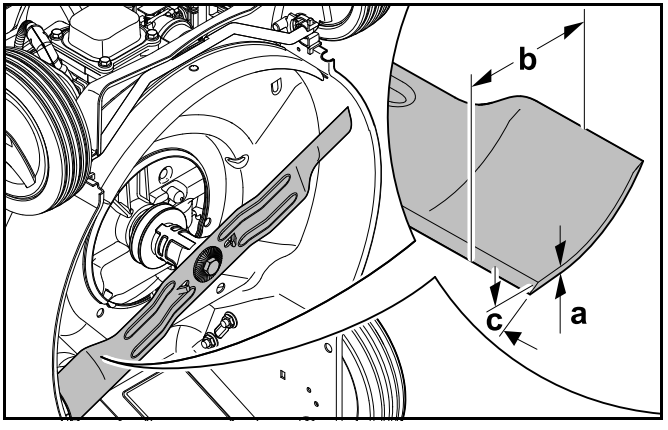

- Se măsoară următoarele:
  – Grosimea a
  – Lăţimea b
  – Unghiul de ascuţire c
- Dacă grosimea minimă sau lăţimea minimă au scăzut sub limita admisă: Se înlocuieşte cuţitul, 📖 19.2.
- Dacă unghiul de ascuţire nu este respectat: Se ascute cuţitul, 📖 19.2.
- Dacă există neclarităţi: Se apelează la un distribuitor autorizat STIHL.

11 Lucrul cu maşina de tuns iarbă

11.1 Ţinerea şi conducerea maşinii de tuns iarba

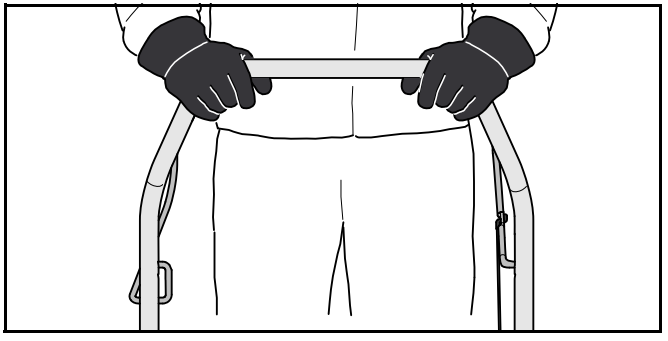

- Se ţine bine ghidonul cu ambele mâini, astfel încât degetul mare să înconjoare ghidonul.

11.2 Reglarea înălţimii de tăiere

Se pot regla 7 înălţimi de tăiere:

– 30 mm = poziţia 1
– 40 mm = poziţia 2
– 50 mm = poziţia 3
– 55 mm = poziţia 4
– 65 mm = poziţia 5
– 70 mm = poziţia 6
– 80 mm = poziţia 7

Poziţiile sunt indicate pe maşina de tuns iarba.

Reglarea înălțimii de tăiere

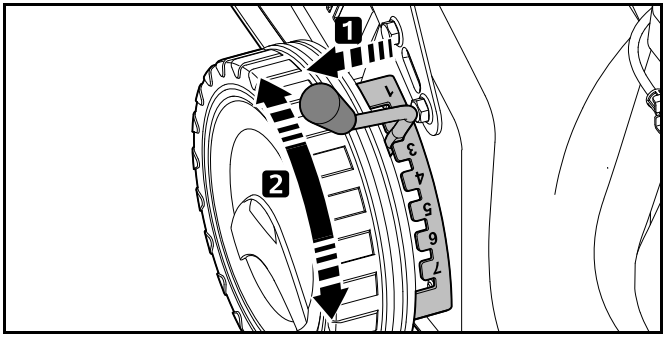

► Se scoate din degajare maneta (1) și se așază în poziția dorită.

11.3 Tunderea

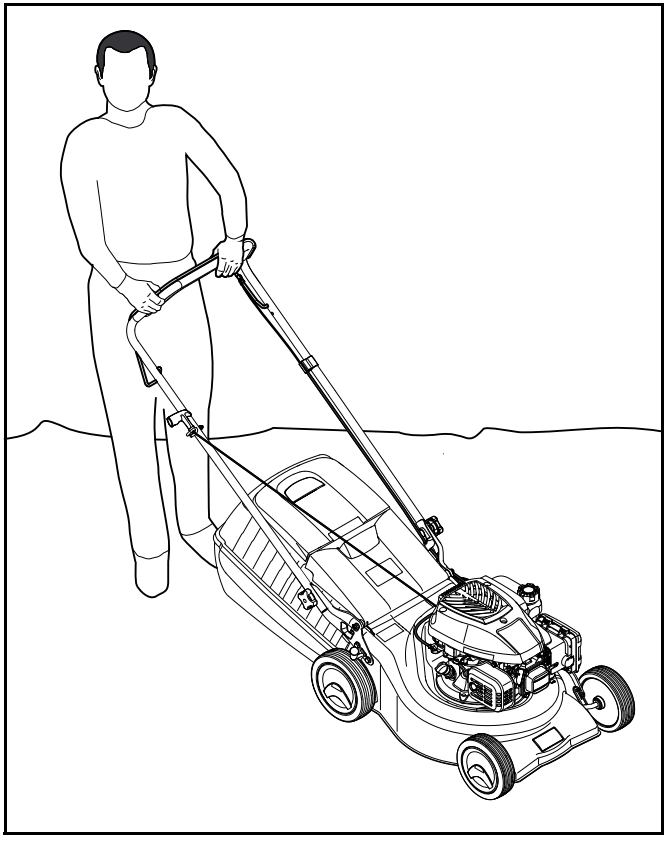

► Mașina de tuns iarba se împinge înainte cu viteză mică și în mod controlat.

11.4 Golirea coşului de colectare a ierbii

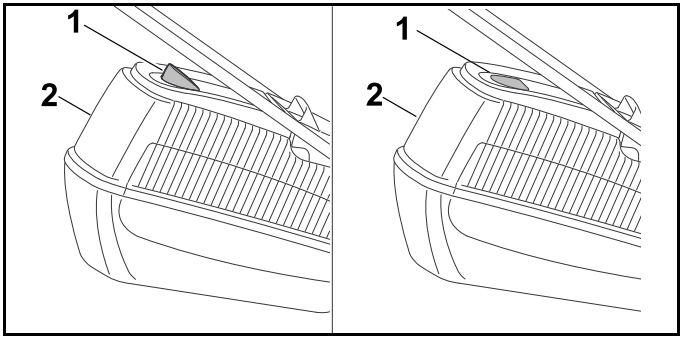

Curentul de aer produs de cuțit ridică indicatorul pentru nivelul de umplere (1). În cazul în care coșul de colectare iarbă este umplut, curentul de aer se oprește. În cazul în care curentul de aer este redus, indicatorul pentru nivelul de umplere (1) revine în poziția de repaus. Aceasta este o indicație pentru golirea coșului de colectare a ierbii (2).

Funcționarea corespunzătoare a indicatorului pentru nivelul de umplere (1) este asigurată numai în cazul unui curent optim de aer. Factorii externi, cum ar fi iarba udă, deasă sau înaltă, treptele joase de tăiere, acumularea murdăriei sau altele similare pot afecta curentul de aer și funcționarea indicatorului pentru nivelul de umplere (1).

- ► În cazul în care indicatorul pentru nivelul de umplere (1) cade înapoi în poziția de repaos: Golirea coșului de colectare a ierbii (2).
- ► Opriți motorul.
- ► Se desprinde coșul de colectare a ierbii (2).

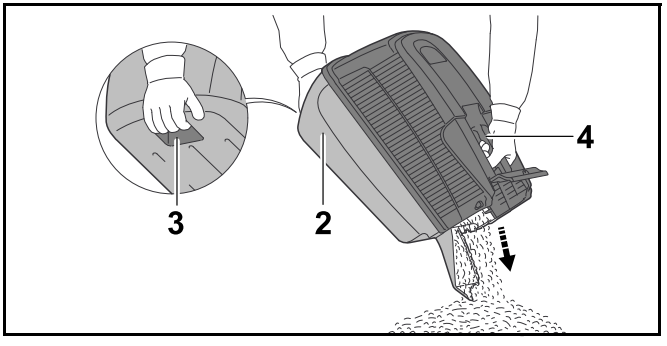

- ► Se ține coșul de colectare a ierbii (2) de mânerul (4) și cu a doua mână de mânerul spate (3).
- ► Golirea coșului de colectare a ierbii (2).
- ► Se prinde la loc coșul de colectare iarbă (2).

12 După lucru

12.1 După terminarea lucrului

- ► Opriți motorul.
- ► Dacă mașina de tuns iarba este udă: Se lasă să se usuce mașina de tuns iarba.
- ► Curățați mașina de tuns iarba.

13 Transportarea

13.1 Transportul mașinii de tuns iarba

- ► Se oprește motorul.
  Cuțitul trebuie să nu se mai rotească.
- ► Se scoate fișa bujiei.

Împingerea mașinii de tuns iarba

- ► Mașina de tuns iarba se împinge înainte cu viteză mică și în mod controlat.

Purtarea mașinii de tuns iarba

- ► Se vor purta mănuși de lucru din material rezistent.
- ► Se desprinde coșul de colectare iarbă.

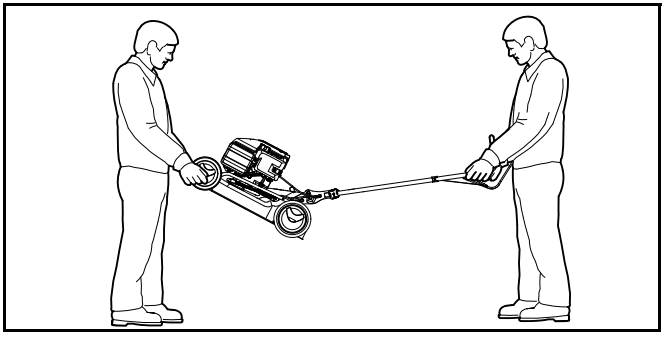

- Dacă mașina de tuns iarba se duce cu ghidonul rabatat:
  - Mașina de tuns iarba se prinde de o persoană cu ambele mâini de carcasa față, în timp ce o altă persoană prinde mașina cu ambele mâini de ghidon.
  - Mașina de tuns iarba se ridică și se transportă de către două persoane.

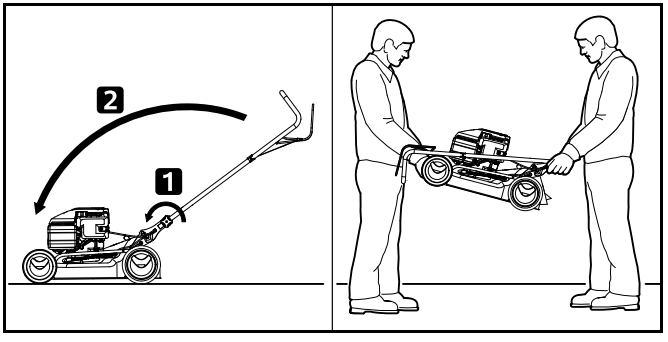

- Dacă mașina de tuns iarba se duce cu ghidonul strâns:
  - Se strânge ghidonul.
  - Mașina de tuns iarba se prinde de o persoană cu ambele mâini de carcasa față, în timp ce o altă persoană prinde mașina cu ambele mâini de ghidon.
  - Mașina de tuns iarba se ridică și se transportă de către două persoane.

Transportul mașinii de tuns iarba cu un vehicul

- Se asigură mașina de tuns iarba în așa fel, încât aceasta să nu se răstoarne și să nu se poată mișca.

14 Stocarea

14.1 Păstrarea mașinii de tuns iarba

- Se oprește motorul și se lasă să se răcească.
- Scoateți fișa de bujie.
- Mașina de tuns iarba trebuie păstrată în așa fel, încât să fie îndeplinite următoarele condiții:
  - Mașina de tuns iarba nu se află în locuri accesibile copiilor.
  - Mașina de tuns iarba este curată și uscată.
  - Mașina de tuns iarba nu se poate răsturna.

Dacă mașina de tuns iarba va fi păstrată timp de peste 3 luni:

- Goliți rezervorul de carburant.
- Dispuneți curățarea rezervorului de carburant de către un distribuitor de specialitate STIHL.
- Efectuați schimbul de ulei de motor așa cum este indicat în instrucțiunile de utilizare a motorului.
- Se deșurubează bujia.

AVERTISMENT

Dacă este scoasă fișa de bujie și se trage mânerul demaror, se pot produce scântei în exterior. În medii ambiante ușor inflamabile sau cu pericol de explozie, scânteile pot declanșa incendii și explozii. Persoanele pot fi rănite grav sau ucise și pot să apară daune materiale.

- Fișa de bujie se va ține la distanță de orificiul bujiei.
- Trageți de mai multe ori de mânerul demaror, cu revenire în poziția inițială.
- Înșurubați și strângeți ferm bujiile.

15 Curățare

15.1 Ridicarea în picioare a mașinii de tuns iarba

- Se golește rezervorul de carburant.
  Motorul se oprește.
- Se așază mașina de tuns iarba pe o suprafață plană.
- Se desprinde coșul de colectare iarbă.
- Se aduce reglajul înălțimii de tăiere pe poziția 1, 📖 11.2.

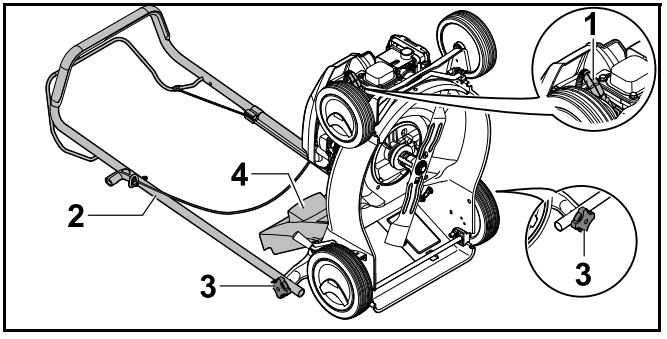

- Se scoate fișa bujiei (1).
- Se ține ferm de ghidonul (2) și se slăbesc rozetele (3).
- Se plasează spre spate ghidonul (2).
- Se deschide și se menține deschisă clapeta de evacuare (4).
- Se așază pe spate mașina de tuns iarba.

15.2 Curățarea mașinii de tuns iarba

- Opriți motorul.
- Lăsați mașina de tuns iarba să se răcească.
- Scoateți fișa de bujie.
- Se curăță mașina de tuns iarba cu o lavetă umedă.
- Curățați fantele de aerisire cu o pensulă.
- Se ridică în picioare mașina de tuns iarba.
- Zona din jurul cuțitului și cuțitul se curăță cu o bucată de lemn, cu o perie moale sau cu o lavetă umedă.

16 Întreținere

16.1 Intervale de întreținere

Intervalele de întreținere depind de condițiile de mediu și de condițiile de lucru. STIHL recomandă următoarele intervale de întreținere:

Motor

- Întrețineți motorul așa cum este indicat în instrucțiunile de utilizare a motorului.

Mașina de tuns iarba

- Verificați anual mașina de tuns iarba de către un distribuitor autorizat STIHL.

16.2 Demontarea și montarea cuțitului

16.2.1 Demontarea cuțitului

- Se oprește motorul.
- Se scoate fișa bujiei.
- Se ridică în picioare mașina de tuns iarba.

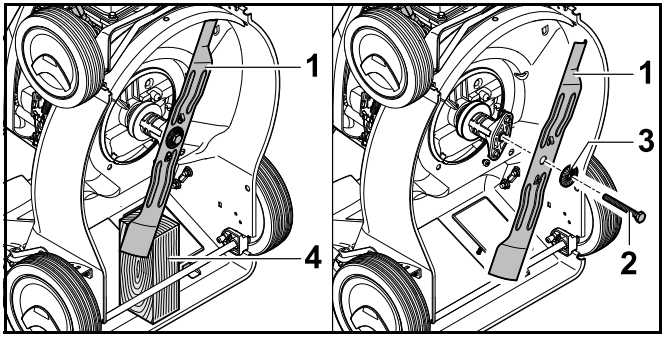

- Se blochează cuțitul (1) cu o bucată de lemn (4).
- Se deșurubează șurubul (2) și se scoate împreună cu șaiba (3).
- Se scoate cuțitul (1).

► Se aruncă la deșeuri șurubul (2) și șaiba (3).
Pentru montarea cuțitului (1) se vor folosi un șurub nou și o șaibă nouă.

16.2.2 Montarea cuţitului

► Se oprește motorul.
► Se scoate fișa bujiei.
► Se ridică în picioare mașina de tuns iarba.

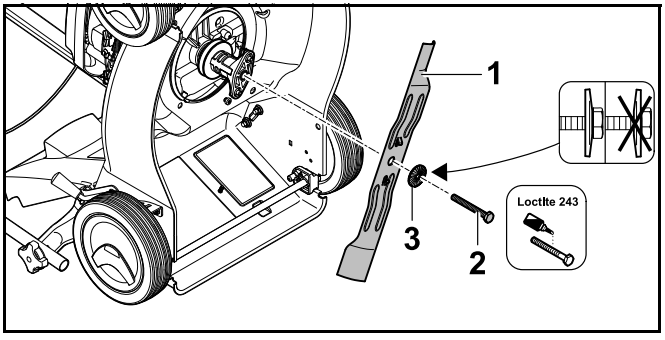

► Se plasează noua șaibă (3) pe noul șurub (2).
► Se aplică Loctite 243 pe filetul șurubului (2) pentru asigurare împotriva deșurubării.
► Cuțitul (1) trebuie așezat în așa fel, încât ridicăturile de pe suprafața de așezare să intre în degajările de pe cuțitul (1).
► Se înșurubează șurubul (2) împreună cu șaiba (3).

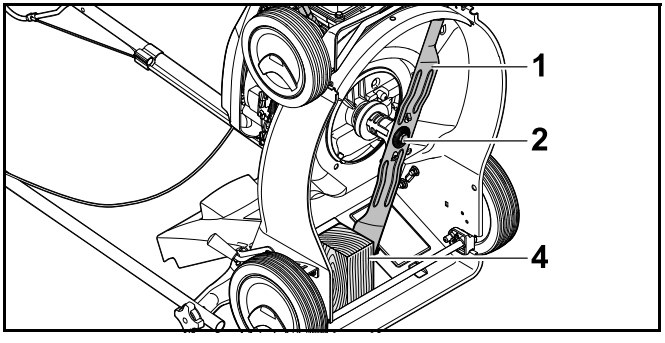

► Se blochează cuțitul (1) cu o bucată de lemn (4).
► Se strânge șurubul (2) cu un cuplu de 65 Nm.

16.3 Ascuţirea şi echilibrarea cuţitului

Ascuțirea și echilibrarea corectă a cuțitului necesită multă experiență.

STIHL recomandă să se apeleze la un distribuitor autorizat STIHL pentru ascuțirea și echilibrarea cuțitului.

AVERTISMENT

Muchiile tăietoare ale cuțitului sunt ascuțite. Utilizatorul se poate tăia.

► Purtați mănuși de lucru din material rezistent.

► Opriți motorul.
► Scoateți fișa de bujie.
► Se ridică în picioare mașina de tuns iarba.
► Se demontează cuțitul.
► Se ascute cuțitul. La această operație trebuie respectate unghiurile de ascuțire iar cuțitul trebuie lăsat să se răcească, 📖 19.2.
Cuțitul nu trebuie să devină albastru în timpul ascuțirii.
► Se montează cuțitul.
► Dacă apar neclarități: Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.

17 Reparare

17.1 Repararea maşinii de tuns iarba

Utilizatorul nu-și poate repara singur mașina de tuns iarba și cuțitul.

► Dacă mașina de tuns iarba sau cuțitul sunt deteriorate: Nu utilizați mașina de tuns iarba sau cuțitul și luați legătura cu un distribuitor autorizat STIHL.
► Dacă plăcuțele cu instrucțiuni sunt ilizibile sau deteriorate: Se solicită înlocuirea plăcuțelor cu instrucțiuni de către un distribuitor autorizat STIHL.

18 Depanare

18.1 Remedierea defecţiunilor maşinii de tuns iarba

Defecţiune	Cauză	Remediere
Motorul nu poate fi pornit.	Maneta de cuplare a mecanismului de tundere nu este apăsată.	► Porniți motorul așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare.
	Rezervorul de carburant este gol.	► Alimentați cu carburant mașina de tuns iarba.
	Conducta de carburant este înfundată.	► Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.
	În rezervor se află carburant nepotrivit, contaminat sau învechit.	► Utilizați benzină de marcă fără plumb, proaspătă.
	Filtrul de aer este murdar.	► Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.
	Fișa de bujie este desprinsă de la bujie sau cablul de aprindere este fixat rău la fișă.	► Introduceți fișa de bujie. ► Verificați conexiunea dintre cablul de aprindere și fișă.
	Bujia este acoperită cu funingine sau distanța dintre electrozi este greșită.	► Curățați sau înlocuiți bujia. ► Reglați distanța dintre electrozi.
	Cuțitul întâmpină rezistență prea mare.	► Reglați o înălțime de tăiere mai mare. ► Porniți motorul într-o iarbă mai scurtă.
Motorul pornește greu sau puterea motorului scade.	Carcasa mașinii de tuns iarba este înfundată.	Curățați mașina de tuns iarba.
	Înălțimea de tăiere este reglată prea jos sau viteza de avans este prea mare.	Adaptați înălțimea de tăiere sau tundeți la o viteză mai mică.
	Există apă în rezervorul de carburant și în carburator sau carburatorul este colmatat.	Goliți rezervorul de carburant, curățați conducta de carburant și carburatorul.
	Rezervorul de carburant este murdar.	Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.
	Filtrul de aer este murdar.	Apelați la un distribuitor de specialitate STIHL.
	Bujia este acoperită cu funingine.	Curățați sau înlocuiți bujia.
Motorul devine foarte fierbinte.	Nivelul de ulei de motor este prea mic.	Completați cu ulei de motor sau înlocuiți-l așa cum este descris în instrucțiunile de utilizare ale motorului.
	Aripioarele de răcire sunt murdare.	Curățați mașina de tuns iarba.

Defecţiune	Cauză	Remediere
Mașina de tuns iarba vibrează puternic.	Cuțitul este deteriorat.	Se înlocuiește cuțitul.
	Cuțitul este montat incorect.	Se montează cuțitul.
Iarba nu este tăiată uniform.	Cuțitul este tocit sau uzat.	Se ascute sau se înlocuiește cuțitul.

19 Date tehnice

19.1 Maşină de tuns iarba STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Tip motor:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Cilindree:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Putere:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 CP) la 2.800 rot/min
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 CP) la 2.800 rot/min
- Turație:
  - RM 248.1: 2800 rot/min
  - RM 253.1: 2800 rot/min
- Capacitate maximă a rezervorului de carburant: 900 cm³ (0,9 l)
- Greutate:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Capacitatea maximă a coşului de colectare iarbă: 55 l
- Lățime de tăiere:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Cuțitul

- Grosimea minimă a: 2,0 mm
- Lățimea minimă b: 55 mm
- Unghiul de ascuțire c: 30°

19.3 Niveluri de zgomot şi niveluri de vibraţie

RM 248.1

Valoarea K pentru nivelul de presiune acustică este de 2 X dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere acustică este de 1,2 dB(A). Valoarea K pentru valorile de vibrație este de 1,40 m/s².

- Nivel de presiune acustică L_{pA} măsurat conform 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Nivel de putere acustică L_{wA} măsurat conform 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Nivel de vibrații a_{hv} măsurat conform EN 12096, ghidon: 2,80 m/s²

RM 253.1

Valoarea K pentru nivelul de presiune acustică este de 2 X dB(A). Valoarea K pentru nivelul de putere acustică este de 1,4 dB(A). Valoarea K pentru valorile de vibrație este de 2,20 m/s².

- Nivel de presiune acustică L_{pA} măsurat conform 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Nivel de putere acustică L_{wA} măsurat conform 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Nivel de vibrații a_{hv} măsurat conform EN 12096, ghidon: 5,50 m/s²

Informații privind respectarea cerințelor din Directiva 2002/44/EC pentru angajatori cu privire la vibrații sunt indicate la www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH este Regulamentul european referitor la înregistrarea, evaluarea și autorizarea substanțelor chimice.

Informații referitoare la conformarea Regulamentului REACH sunt date la www.stihl.com/reach .

20 Piese de schimb şi accesorii

20.1 Piese de schimb şi accesorii

Aceste simboluri identifică piesele de schimb originale STIHL şi accesoriile originale STIHL.

STIHL recomandă folosirea pieselor de schimb originale STIHL şi a accesoriilor originale STIHL.

Piesele de schimb ?i accesoriile altor producători nu pot fi evaluate de STIHL referitor la fiabilitate, siguran?ă ?i potrivire în pofida monitorizării continue a pie?ei, iar STIHL nu poate recomanda utilizarea acestora.

Piesele de schimb şi accesoriile originale STIHL se pot procura de la un distribuitor STIHL.

20.2 Piese de schimb importante

Firma STIHL exclude orice responsabilitate pentru daunele materiale şi vătămările de persoane ce apar în urma folosirii de componente sau piese de schimb neatestate.

- Cuţit RM 248: 6350 702 0103
- Cuţit RM 253: 6371 702 0102
- Şurub cuţit: 9008 319 9028
- Şaibă: 0000 702 6600

21 Eliminare

21.1 Evacuarea la deşeuri a maşinii de tuns iarba

Informaţii despre eliminarea la deşeuri pot fi obţinute de la un distribuitor specialist STIHL.

- ► Evacuarea la deşeuri a maşinii de tuns iarba, a cuţitului, a benzinei, a uleiului de motor, a accesoriilor şi a ambalajului trebuie efectuate în mod ecologic şi conform reglementărilor.

22 Declaraţie de conformitate EU

22.1 Maşină de tuns iarba STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austria

declară pe proprie răspundere că

- Tip constructiv: Maşina de tuns iarba
- Marca de fabricaţie: STIHL
- Tip: RM 248.1, 253.1
- Identificare serie:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

corespunde dispoziţiilor relevante ale Directivelor 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU şi 2011/65/EU şi a fost dezvoltată şi fabricată în conformitate cu versiunile următoarelor standarde valabile la data producţiei:
EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Numele şi adresa organismului notificat implicat:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Pentru determinarea nivelului de putere acustică măsurat şi maxim, s-a procedat conform Directivei 2000/14/EC, anexa VIII.

- Nivel de putere acustică măsurat RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Nivel maxim de putere acustică RM 248.1: 96 dB(A)
- Nivel de putere acustică măsurat RM 253.1: 96 dB(A)
- Nivel maxim de putere acustică RM 253.1: 97 dB(A)

Documentele tehnice sunt păstrate cu autorizaţia de produs a STIHL Tirol GmbH.

Anul de fabricație și numărul de serie sunt indicate pe mașina de tuns iarba.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

reprezentat de

Matthias Fleischer, Director al departamentului Cercetare și Dezvoltare

reprezentat de

Sven Zimmermann, Director al departamentului Calitate

Sadržaj

1 Predgovor **633**

2 Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu **633**
2.1 Važeći dokumenti 633
2.2 Oznake upozorenja u tekstu 634
2.3 Simboli u tekstu 634

3 Pregled **634**
3.1 Kosačica 634
3.2 Simboli 635

4 Sigurnosne napomene **635**
4.1 Znaci upozorenja 635
4.2 Namenska upotreba 636
4.3 Zahtevi za korisnika 636
4.4 Odeća i oprema 636
4.5 Radna oblast i okruženje 637
4.6 Stanje za bezbednu upotrebu 637
4.7 Gorivo i točenje 638
4.8 Rad 639
4.9 Transport 641
4.10 Čuvanje 641
4.11 Čišćenje, održavanje i popravka 641

5 Priprema kosačice za rad **642**
5.1 Priprema kosačice za rad 642

6 Sastavljanje kosačice **642**
6.1 Montaža upravljača 642
6.2 Sklapanje, postavljanje i skidanje korpe za travu 643
6.3 Dolivanje motornog ulja 644

7 Punjenje kosačice **644**
7.1 Punjenje kosačice 644

8 Podešavanje kosačice za korisnika **644**
8.1 Rasklapanje upravljača 644
8.2 Sklapanje upravljača 645

9 Startovanje i gašenje motora **646**
9.1 Pokretanje motora 646
9.2 Isključivanje motora 646

10 Provera kosačice **646**
10.1 Provera komandi 646
10.2 Provera noža 646

11 Rad sa kosačicom **647**
11.1 Držanje i guranje kosačice 647
11.2 Podešavanje visine košenja 647
11.3 Košenje 648
11.4 Pražnjenje korpe za travu 648

12 Posle rada **649**
12.1 Posle rada 649

13 Transportovanje **649**
13.1 Transport kosačice 649

14 Čuvanje **650**
14.1 Čuvanje kosačice 650

15 Čišćenje **650**
15.1 Postavljanje kosačice u odgovarajući položaj 650
15.2 Čišćenje kosačice 650

16 Održavanje **650**
16.1 Intervali održavanja 650
16.2 Demontaža i montaža noža 651
16.3 Oštrenje i centriranje noža 651

17 Popravljanje **652**
17.1 Popravka kosačice 652

18 Otklanjanje smetnji **653**
18.1 Otklanjanje smetnji u kosačici 653

19 Tehnički podaci **655**
19.1 Kosačice STIHL RM 248.1, RM 253.1 655
19.2 Nož 655
19.3 Vrednosti zvuka i vrednosti vibracija 655
19.4 REACH 655

Prevod originalnog uputstva za upotrebu

Odštampano na papiru beljenom bez hlora. Štamparske boje sadrže biljna ulja, papir se može reciklirati.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01. 0000009518_002_SRB

STIHL

Ovo uputstvo za upotrebu je zaštićeno zakonom o autorskim pravima. Sva prava su zadržana, a posebno pravo na umnožavanje, prevođenje i na širenje elektronskim sistemima.

20 Rezervni delovi i pribor **656**
20.1 Rezervni delovi i pribor 656
20.2 Važni rezervni delovi 656
21 Zbrinjavanje **656**
21.1 Odlaganje kosačice 656
22 EU izjava o usaglašenosti **656**
22.1 Kosačice STIHL RM 248.1, RM 253.1 656

1 Predgovor

Dragi korisniče,

raduje nas što ste se odlučili za STIHL. Naši proizvodi su koncipirani i izrađeni vrhunskim kvalitetom prema potrebama naših korisnika. Tako nastaju proizvodi visoke pouzdanosti takođe i pri ekstremnim opterećenjima.

STIHL garantuje vrhunski kvalitet takođe i prilikom servisiranja. Naša specijalizovana trgovinska mreža nudi stručne savete i uputstva, kao i obimnu tehničku podršku.

STIHL se izričito zalaže za održiv i odgovoran odnos prema prirodi. Ovo uputstvo za upotrebu ima za svrhu da Vam pomogne u korišćenju proizvoda STIHL na siguran i ekološki način u toku dugog radnog veka.

Hvala Vam na poverenju; želimo Vam puno zadovoljstva uz Vaš proizvod STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

VAŽNO! PRE UPOTREBE PROČITATI I SAČUVATI ZA KASNIJU UPOTREBU.

2 Informacije uz ovo uputstvo za upotrebu

2.1 Važeći dokumenti

Ovo uputstvo za upotrebu je originalno uputstvo proizvođača u skladu sa EU smernicom 2006/42/EC.

Na snazi su lokalni bezbednosni propisi.

- ► Pored ovog uputstva za upotrebu, pročitajte sa razumevanjem i sačuvajte sledeće dokumente:
  - – Uputstvo za upotrebu motora STIHL EVC 200.2

2.2 Oznake upozorenja u tekstu

⚠ OPASNOST

Napomena ukazuje na opasnosti koje dovode do teških povreda ili smrti.

► Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.

⚠ UPOZORENJE

Napomena ukazuje na opasnosti koje **mogu** dovesti do teških povreda ili smrti.

► Navedene mere mogu da spreče teške povrede ili smrt.

UPUTSTVO

Napomena ukazuje na opasnosti koje mogu dovesti do materijalnih šteta.

► Navedene mere mogu da spreče materijalne štete.

2.3 Simboli u tekstu

Ovaj simbol ukazuje na poglavlje u ovom uputstvu za upotrebu.

3 Pregled

3.1 Kosačica

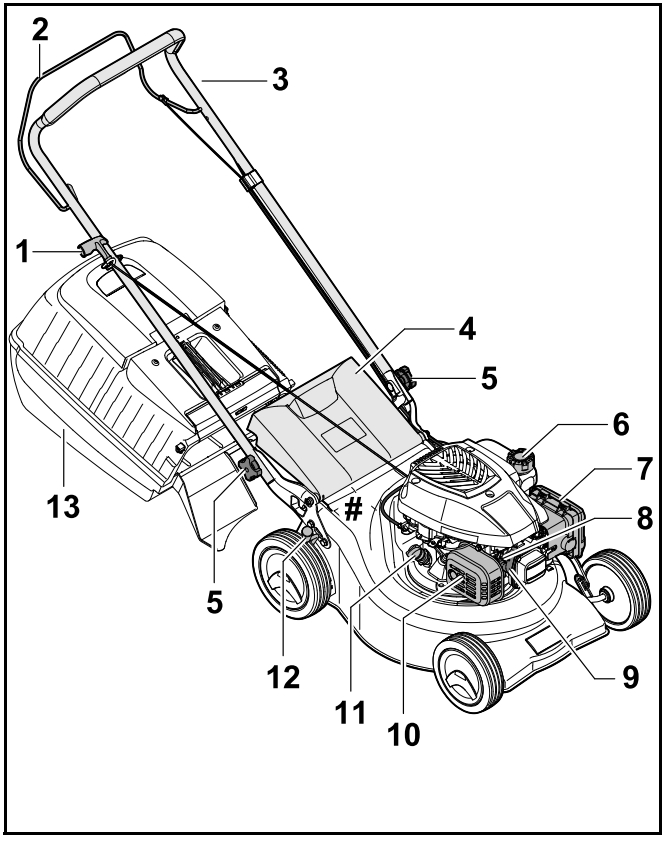

1 Sajla za pokretanje
Sajla za pokretanje služi za pokretanje motora.

2 Drška za pokretanje košenja
Drška za pokretanje košenja služi za pokretanje i isključivanje motora.

3 Upravljač
Upravljač služi za držanje, vođenje i transport kosačice.

4 Poklopac za pražnjenje
Poklopac za pražnjenje zatvara kanal za izbacivanje trave.

5 Navrtka sa ručkom u obliku zvezde
Navrtka sa ručkom u obliku zvezde čvrsto povezuje upravljač sa kosačicom.

6 Zatvarač rezervoara za gorivo
Zatvarač rezervoara za gorivo zatvara otvor za punjenje benzina.

7 Poklopac filtera
Poklopac filtera prekriva filter za vazduh.

8 Svećica
Svećica pali mešavinu vazduha i goriva u motoru.

9 Utikač za svećice
Utikač za svećice povezuje vod za paljenje sa svećicom.

10 Prigušivač zvuka
Prigušivač zvuka smanjuje zvučnu emisiju kosačice.

11 Zatvarač rezervoara za motorno ulje
Zatvarač rezervoara za motorno ulje zatvara otvor za punjenje motornog ulja.

12 Poluga
Poluga služi za podešavanje visine košenja.

13 Korpa za travu
Korpa za travu hvata pokošenu travu.

 # Pločica sa podacima o uređaju i brojem mašine

3.2 Simboli

Ovi simboli mogu da se nađu na kosačici i imaju sledeća značenja:

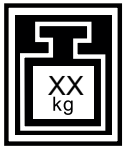

Ovaj simbol označava težinu kosačice.

Garantovani nivo zvučne snage prema direktivi 2000/14/EC u dB(A), kako bi zvučna emisija proizvoda bila uporediva.

Ovaj simbol predstavlja zatvarač rezervoara za gorivo.

Ovaj simbol predstavlja zatvarač rezervoara za motorno ulje.

4 Sigurnosne napomene

4.1 Znaci upozorenja

Znaci upozorenja na kosačici imaju sledeća značenja:

Pridržavajte se bezbednosnih napomena i predloženih mera.

Pročitajte uputstvo za upotrebu sa razumevanjem i sačuvajte ga.

Pridržavajte se bezbednosnih napomena u vezi sa katapultiranim predmetima kao i predloženih mera.

Ne dodirujte nož koji se okreće.

Izvadite utikač za svećice prilikom transporta, skladištenja, održavanja ili popravke.

Pridržavajte se bezbednog rastojanja.

4.2 Namenska upotreba

Kosačica STIHL RM 248 ili RM 253 služi za košenje trave.

⚠ UPOZORENJE

- Ukoliko se kosačica ne koristi namenski, može da dođe do ozbiljnih povreda, smrtnog ishoda i do materijalne štete.
  - ► Kosačicu upotrebljavajte na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu ili u uputstvu za upotrebu motora.

4.3 Zahtevi za korisnika

⚠ UPOZORENJE

- Neobučeni korisnici ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od kosačice. Korisnik i druge osobe mogu da budu ozbiljno povređene ili usmrćene.

► Pročitajte uputstvo za upotrebu sa razumevanjem i sačuvajte ga.

► Ako kosačicu ustupate nekoj drugoj osobi: Predajte i uputstvo za upotrebu kosačice i motora.

► Proverite da li korisnik ispunjava sledeće uslove:

– Korisnik je odmoran.

– Korisnik je fizički, senzorno i mentalno sposoban da rukuje kosačicom i da radi sa njim. Ukoliko je korisnik sa ograničenim fizičkim, senzornim i mentalnim sposobnostima ipak sposoban za rukovanje uređajem, on sme da radi sa njim, ali isključivo pod nadzorom ili prema uputstvima odgovornog lica.

– Korisnik može da prepozna i proceni opasnost od kosačice.

– Korisnik je svestan da je odgovoran za nezgode i pričinjenu štetu.

– Korisnik je punoletan ili je stručno osposobljen u skladu sa nacionalnim propisima i pod odgovarajućim nadzorom.

– Korisnik je dobio odgovarajuće instrukcije od strane ovlašćenog STIHL distributera ili stručne osobe, pre početka rada sa kosačicom.

– Korisnik nije pod uticajem alkohola, lekova ili droga.

► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

4.4 Odeća i oprema

⚠ UPOZORENJE

- Tokom rada uređaja predmeti mogu da budu katapultirani u vazduh velikom brzinom. Korisnik može da se povredi.
  - ► Nosite duge pantalone od izdržljivog materijala.
- Tokom rada nastaje buka. Buka može da ošteti sluh.
  - ► Nosite sredstva za zaštitu sluha.
- U toku rada može da se podigne prašina. Udahnuta prašina može da ošteti zdravlje i izazove alergijske reakcije.
  - ► Ako se podigne prašina: Nosite masku za zaštitu od prašine.
- Neodgovarajuća odeća može da se zakači za drvo, žbunje i kosačicu. Korisnici bez odgovarajuće odeće mogu da se ozbiljno povrede.
  - ► Nosite usku odeću.
  - ► Odložite šalove i nakit.

- Tokom čišćenja, održavanja ili transporta uređaja korisnik može da dođe u dodir sa nožem. Korisnik može da se povredi.
  - ► Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.
  - ► Nosite čvrstu, zatvorenu obuću sa hrapavim đonom.
- Ukoliko nosi neprikladnu obuću, korisnik može da se oklizne. Korisnik može da se povredi.
- Tokom oštrenja noževa, čestice materijala mogu da budu odbačene. Korisnik može da se povredi.
  - ► Nosite zaštitne naočare koje dobro prianjaju. Odgovarajuće zaštitne naočare su sve one dostupne u prodavnicama koje su testirane u skladu sa standardom EN 166 ili prema nacionalnim propisima i odgovarajuće označene.
  - ► Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.

4.5 Radna oblast i okruženje

⚠ UPOZORENJE

- Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od kosačice i katapultiranih predmeta. Osobe koje ne učestvuju u radu, deca i životinje mogu ozbiljno da se povrede, a može doći i do materijalne štete.

  - ► Osobe koje ne učestvuju u radu, decu i životinje udaljite iz radne oblasti.
  - ► Držite rastojanje u odnosu na predmete.
  - ► Ne ostavljajte kosačicu bez nadzora.
  - ► Pobrinite se za to da deca ne mogu da se igraju sa kosačicom.
- Ako motor radi, vreli izduvni gasovi izlaze iz prigušivača zvuka. Vreli izduvni gasovi mogu da zapale zapaljive materijale i da izazovu požare.
  - ► Mlaz izduvnog gasa držite na udaljenosti od zapaljivih materijala.

4.6 Stanje za bezbednu upotrebu

4.6.1 Kosačica

Kosačica se nalazi u pogonski bezbednom stanju, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

– Kosačica nije oštećena.

– Benzin ne izlazi iz kosačice.

– Zatvarač rezervoara za gorivo je zatvoren.

– Motorno ulje ne izlazi iz kosačice.

– Zatvarač rezervoara za motorno ulje je zatvoren.

– Kosačica je čista.

– Komande funkcionišu i nisu izmenjene.

– Ako se prilikom košenja pokošena trava skuplja u korpi za travu: Korpa za travu je ispravno postavljena.

– Ako se prilikom košenja pokošena trava izbacuje nazad: Korpa za travu je postavljena i poklopac za pražnjenje je zatvoren.

– Nož je pravilno montiran.

– Ugrađujte originalni STIHL dodatni pribor u ovu kosačicu.

– Dodatni pribor je pravilno montiran.

– Mehanizmi opterećeni pomoću opruge nisu oštećeni i funkcionišu.

– Prilikom otpuštanja drške za pokretanje košenja, motor se isključuje.

⚠ UPOZORENJE

- U nebezbednom stanju komponente više ne mogu ispravno da funkcionišu, bezbednosni uređaji su van funkcije i može izlaziti gorivo. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda.
  - ► Radite isključivo sa neoštećenom kosačicom.
  - ► Ako benzin izlazi iz kosačice: Nemojte koristiti kosačicu i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
  - ► Zatvorite zatvarač rezervoara za gorivo.

- ► Ako motorno ulje izlazi iz kosačice: Nemojte koristiti kosačicu i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- ► Zatvorite zatvarač za motorno ulje.
- ► Ako je kosačica prljava: Očistite kosačicu.
- ► Nemojte da vršite izmene na kosačici i njenim bezbednosnim sistemima.
- ► Nemojte vršiti izmene na kosačici koje dovode do promene snage ili broja obrtaja motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
- ► Ako komande ne funkcionišu: Nemojte raditi sa kosačicom.
- ► Mehanizmi opterećeni pomoću opruge mogu da oslobode nagomilanu energiju.
- ► Ako se prilikom košenja pokošena trava skuplja u korpi za travu: Postavite korpu za travu na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- ► Ugrađujte originalni STIHL dodatni pribor u kosačicu.
- ► Montirajte nož na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- ► Dodatni pribor montirajte na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu ili u uputstvu za upotrebu dodatnog pribora.
- ► Ne ubacujte predmete u otvore kosačice.
- ► Zamenite istrošene ili oštećene natpise.
- ► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

4.6.2 Nož

Nož je u bezbednom stanju, ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi:

– Nož i dodaci su neoštećeni.

– Nož nije deformisan.

– Nož je pravilno montiran.

– Nož je pravilno naoštren.

– Nema strugotina na nožu.

– Nož je pravilno centriran.

– Minimalna debljina i minimalna širina noža nisu potkoračene, 📖 19.2.

– Ugao oštrenja je propisan, 📖 19.2.

⚠ UPOZORENJE

■ U nebezbednom stanju delovi noža mogu da se odvoje i da budu katapultirani u vazduh. Može doći do ozbiljnih povreda.

- ► Radite sa neoštećenim nožem i neoštećenim dodacima.
- ► Pravilno montirajte nož.
- ► Pravilno naoštrite nož.
- ► Ako su minimalna debljina ili minimalna širina noža potkoračene: Zamenite nož.
- ► Centriranje noža prepustite ovlašćenom STIHL distributeru.
- ► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

4.7 Gorivo i točenje

⚠ UPOZORENJE

■ Gorivo koje se koristi za ovu kosačicu je benzin. Benzin je visoko zapaljiv. Ako benzin dođe u kontakt sa otvorenim plamenom ili vrelim predmetima, benzin može izazvati požare ili eksplozije. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.

- ► Zaštitite benzin od toplote i vatre.
- ► Nemojte prosipati benzin.
- ► Ako je prosut benzin: Benzin obrišite krpom i pokušajte da pokrenete motor tek kada su svi delovi kosačice suvi.
- ► Nemojte pušiti.
- ► U blizini vatre nemojte sipati gorivo.
- ► Pre dolivanja benzina isključite motor i sačekajte da se ohladi.

- ► Ako je potrebno pražnjenje rezervoara: Izvršite to na otvorenom.
- ► Motor pokrenite najmanje 3 m od mesta dolivanja benzina.
- ► Nikada nemojte skladištiti u zgradi kosačicu sa benzinom u rezervoaru.

- Udisanje isparenja benzina može dovesti do trovanja ljudi.
  - ► Nemojte udisati isparenja benzina.
  - ► Točite benzin samo na dobro provetrenom mestu.
- Kosačica se zagreva tokom rada. Benzin se širi i u rezervoaru za gorivo može nastati natpritisak. Ako se otvara zatvarač rezervoara za gorivo, može početi da prska benzin. Benzin koji prska može da se zapali. Korisnik može da bude ozbiljno povređen.
  - ► Najpre ostavite kosačicu da se ohladi pa zatim otvorite zatvarač rezervoara za gorivo.
- Odeća, koja dođe u kontakt sa benzinom, lakše je zapaljiva. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.
  - ► Ako odeća dođe u kontakt sa benzinom: Zamenite odeću.
- Benzin može da ugrozi životnu sredinu.
  - ► Nemojte prosipati gorivo.
  - ► Odložite benzin u skladu sa propisima i na ekološki prihvatljiv način.
- Ako benzin dođe u dodir sa kožom ili očima, koža i oči se mogu nadražiti.
  - ► Sprečite dodir sa benzinom.
  - ► Ako je došlo do dodira sa kožom: Isperite pogođena mesta na koži sa dosta vode i sapuna.
  - ► Ako je došlo do dodira sa očima: Ispirajte oči najmanje 15 minuta sa dosta vode i potražite lekara.
- Sistem za paljenje kosačice proizvodi varnice. Varnice mogu da izlete i da izazovu požare i eksplozije u lako zapaljivom ili eksplozivnom okruženju. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.
  - ► Koristite svećice na način opisan u uputstvu za upotrebu motora.
  - ► Zavrnite svećice i dobro ih pritegnite.
  - ► Čvrsto pritisnite utikač za svećice.
- Ako se u kosačicu sipa benzin koji nije pogodan za motor, kosačica može da se ošteti.
  - ► Uvek koristite svež, bezolovni benzin poznate marke.
  - ► Obratite pažnju na napomene u uputstvu za upotrebu motora.

4.8 Rad

⚠ UPOZORENJE

- Ako ne pokrene motor na odgovarajući način, korisnik može da izgubi kontrolu nad kosačicom. Korisnik može da bude ozbiljno povređen.
  - ► Motor pokrenite na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- Korisnik u određenim situacijama ne može da radi koncentrisano. Korisnik može da se spotakne, padne i ozbiljno povredi.
  - ► Radite mirno i promišljeno.
  - ► Kosite samo kada je vidljivost dobra. Ukoliko su osvetljenje i vidljivost loši, nemojte raditi sa kosačicom.
  - ► Sami rukujte kosačicom.
  - ► Obratite pažnju na prepreke.
  - ► Nemojte prevrtati kosačicu.
  - ► Radite stojeći na tlu i pritom održavajte ravnotežu.
  - ► Ukoliko se pojave znaci umora: Napravite pauzu u radu.
  - ► Ako kosite na padini: Kosite poprečno u odnosu na padinu.

- ► Nemojte raditi na padinama sa strminom većom od 25° (46,6 %).
- ► Koristite kosačicu vrlo oprezno, kada radite u blizini strmina, ivicama terena, jaruga, deponija smeća i nasipa.
- ► Vreme rada planirajte tako da izbegnete veća opterećenja tokom dužeg perioda.

- Kada motor radi, nastaju izduvni gasovi. Udisanje izduvnih gasova može dovesti do trovanja ljudi.
  - ► Nemojte udisati izduvne gasove.
  - ► Kosačicu koristite samo na dobro provetrenom mestu.
  - ► Ako osetite mučninu, glavobolju, smetnje u vidu, smetnje u sluhu ili vrtoglavicu: Završite rad i potražite lekara.
- Ako korisnik nosi zaštitu sluha i motor radi, može samo u ograničenoj meri čuti i procenjivati zvuke.
  - ► Radite mirno i promišljeno.
- Kosačica je opremljena sistemom za zaustavljanje motora.
  - ► Motor i nož se zaustavljaju u roku od 3 sekunde prilikom otpuštanja drške za pokretanje košenja.
- Rotirajući nož može da povredi korisnika. Korisnik može da bude ozbiljno povređen.

► Izvucite utikač za svećice.

► Ne dodirujte nož koji se okreće.

► Ako neki predmet blokira nož: Isključite motor. Tek onda odstranite predmet.

- Ukoliko se kosačica promeni tokom rada ili se neuobičajeno ponaša, kosačica možda nije bezbedna za rad. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.
  - ► Prekinite rad i potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- Kosačica tokom rada može da izazove vibracije.
  - ► Nosite radne rukavice.
  - ► Napravite pauze u radu.
  - ► Ako se pojave znaci problema sa cirkulacijom: Potražite pomoć lekara.
- Pregledajte površinu košenja i obratite pažnju na prepreke. Ukoliko nož tokom rada naiđe na strane predmete, ono bi moglo da katapultira nož ili njegove delove u vazduh velikom brzinom. Može doći do povreda i materijalne štete.

► Iz radne oblasti uklonite strane predmete kao što su kamenje, grane, žice, igračke ili druga strana tela. Obeležite skrivene predmete koje nije moguće ukloniti.

- Kada se drška za pokretanje košenja pusti, nož nastavlja da se okreće još kratko vreme. Može doći do ozbiljnih povreda.

► Sačekajte da nož prestane da se okreće.

► Skinite korpu za travu tek kada nož prestane da se okreće.

- Ukoliko rotirajući nož naiđe na čvrst predmet, može da dođe do varničenja. U lako zapaljivom okruženju varnice mogu da izazovu požare. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.
  - ► Nemojte raditi u lako zapaljivom okruženju.

⚠ OPASNOST

- Ukoliko radite u blizini vodova pod naponom, nož može da dođe u dodir sa vodovima pod naponom i da ih ošteti. Može da dođe do teških povreda ili smrti korisnika.
  - ► Nemojte raditi u blizini vodova pod naponom.
- Ukoliko se radi po nevremenu, korisnika može da udari grom. Može da dođe do teških povreda ili smrti korisnika.
  - ► Ako je nevreme: Nemojte raditi.
- Ukoliko se radi po kiši, korisnik može da se oklizne. Može da dođe do teških povreda ili smrti korisnika.
  - ► Ako pada kiša: Nemojte raditi.

4.9 Transport

⚠ UPOZORENJE

- U toku transporta kosačica može da se prevrne ili da se pokrene. Može doći do povreda i materijalne štete.
  - ► Isključite motor.

  - ► Sačekajte da nož prestane da se okreće.

  - ► Izvucite utikač za svećice.
  - ► Osigurajte kosačicu zateznim trakama, kaiševima ili mrežom na odgovarajuću utovarnu površinu tako da ne može da se prevrne i pomera.
- Nakon rada motora mogu se zagrejati prigušivači zvuka i sam motor. Korisnik može da se opeče prilikom transporta.
  - ► Gurajte kosačicu.
- Kosačica je teška. Ukoliko korisnik kosačicu nosi sam, može da se povredi.
  - ► Nosite radne rukavice.
  - ► Kosačicu nosite uvek sa još nekom drugom osobom.

4.10 Čuvanje

⚠ UPOZORENJE

- Deca ne mogu da prepoznaju i procene opasnost od kosačice. Deca mogu da se teško povrede.
  - ► Isključite motor.
  - ► Čuvajte kosačicu van domašaja dece.
- Električni kontakti na kosačici i metalne komponente mogu da korodiraju usled vlage. Kosačica može da se ošteti.
  - ► Kosačicu čuvajte na čistom i suvom mestu.

4.11 Čišćenje, održavanje i popravka

⚠ UPOZORENJE

- Ako tokom čišćenja, održavanja ili popravke motor radi, nož može slučajno da se pokrene. Može doći do ozbiljnih povreda i materijalne štete.
  - ► Isključite motor.

  - ► Sačekajte da nož prestane da se okreće.

  - ► Izvucite utikač za svećice.

- Nakon rada motora mogu se zagrejati prigušivači zvuka i sam motor. Postoji opasnost od opekotina.
  - ► Sačekajte da se ohlade prigušivač zvuka i motor.
- Jaka sredstva za čišćenje, pranje vodenim mlazom ili oštri predmeti mogu da oštete kosačicu ili nož. Ukoliko se kosačica ili nož ne čiste pravilno, komponente ne mogu ispravno da funkcionišu, a bezbednosni uređaji mogu da se isključe iz pogona. Može doći do ozbiljnih povreda.
  - ► Očistite kosačicu i nož na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu, 🕮 15.2.
- Ukoliko se kosačica ili nož ne održavaju pravilno i ne popravljaju, komponente ne mogu ispravno da funkcionišu, a bezbednosni uređaji mogu da se isključe iz pogona. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda.
  - ► Zamenite istrošene ili oštećene delove.
  - ► Ako je kosačici potrebno održavanje ili popravka: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
  - ► Nož održavajte na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
- Tokom čišćenja, održavanja ili popravke noža korisnik može da se poseče na oštrim sečivima. Korisnik može da se povredi.
  - ► Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.
- Nož može da se veoma zagreje prilikom oštrenja. Korisnik može da se opeče.
  - ► Sačekajte dok se nož ne ohladi.
  - ► Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.

5 Priprema kosačice za rad

5.1 Priprema kosačice za rad

Svaki put pre početka rada morate da izvršite sledeće korake:

- ► Proverite da li su sledeće komponente u bezbednom stanju:
  - – kosačica, 🕮 4.6.1.
  - – nož, 🕮 4.6.2.
- ► Očistite kosačicu, 🕮 15.
- ► Proverite nož, 🕮 10.2.
- ► Montirajte upravljač, 🕮 6.1.
- ► Dolijte motorno ulje, 🕮 6.3.
- ► Rasklopite upravljač, 🕮 8.1.
- ► Napunite kosačicu, 🕮 7.
- ► Ako se prilikom košenja pokošena trava skuplja u korpi za travu: Postavite korpu za travu, 🕮 6.2.2.
- ► Ako se prilikom košenja pokošena trava izbacuje nazad: Skinite korpu za travu, 🕮 6.2.3.
- ► Podesite visinu košenja, 🕮 11.2.
- ► Proverite komande, 🕮 10.1.
- ► Ukoliko ne možete da izvršite korake: Nemojte koristiti kosačicu, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.

6 Sastavljanje kosačice

6.1 Montaža upravljača

- ► Isključite motor.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.

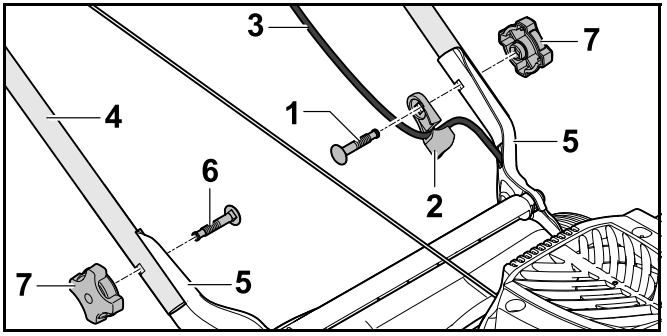

- Gurnite zavrtanj (1) kroz vođicu za sajlu (2).
- Postavite sajlu (3) u vođicu za sajlu (2).
- Upravljač (4) držite na držače (5) tako da otvori budu u istoj ravni.
- Zavrtnje (1 i 6) gurnite iznutra prema spolja kroz otvore.
- Zavrnite navrtke sa ručkom u obliku zvezde (7) i pritegnite ih.

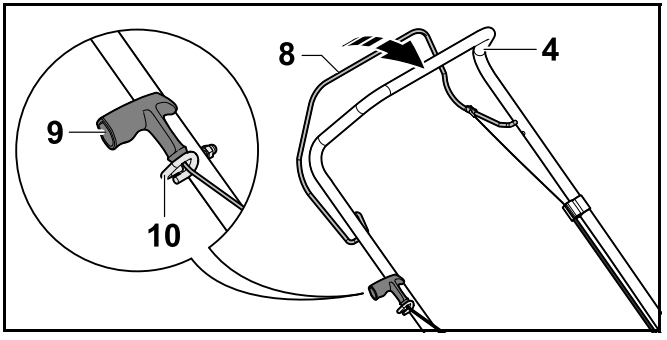

- Izvucite utikač za svećice.
- Dršku za pokretanje košenja (8) pritisnite prema upravljaču (4) i držite je tako.
- Polako povucite sajlu za pokretanje (9) u smeru vođice za sajlu (10).
- Zakačite sajlu za pokretanje (9) za vođicu za sajlu (10).
- Pustite dršku za pokretanje košenja (8).
- Ponovo postavite utikač za svećice.

Upravljač (4) ne mora da se uklanja.

6.2 Sklapanje, postavljanje i skidanje korpe za travu

6.2.1 Sklapanje korpe za travu

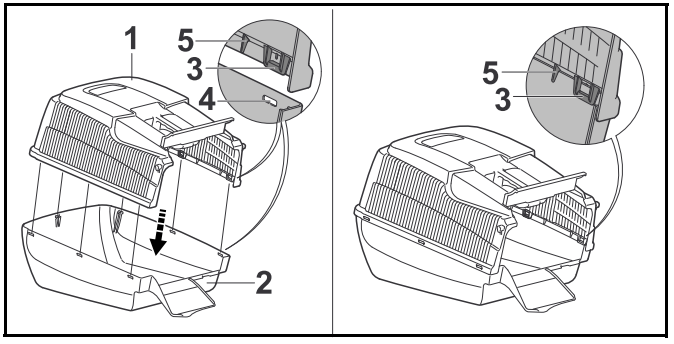

- Postavite gornji deo korpe za travu (1) na donji deo korpe za travu (2).
  Spojnice (3) i vođice (5) moraju ući na svoja mesta.
  Spojnice (3) moraju biti na visini otvora (4).
- Ugurajte spojnice (3) u otvore (4), jednu za drugom, odozdo prema napred.
  Spojnice (3) čujno naležu.

6.2.2 Postavljanje korpe za travu

- Isključite motor.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.

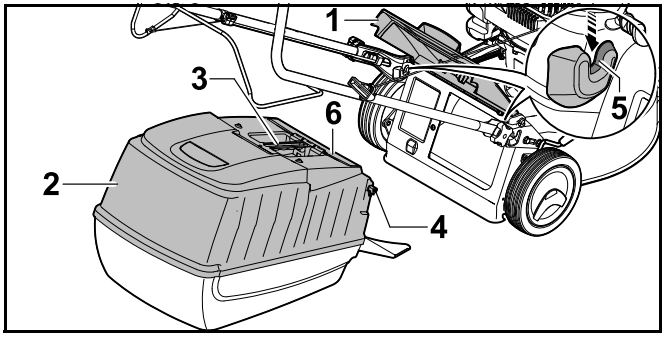

- Otvorite poklopac za pražnjenje (1) i pridržite ga.
- Korpu za travu (2) uhvatite za ručku (3) i zakačite je pomoću kuka (4) u prihvate (5).
  Zaklopka (6) mora da bude zatvorena.

- ► Postavite poklopac za pražnjenje (1) na korpu za travu (2).

6.2.3 Skidanje korpe za travu

- ► Isključite motor.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- ► Otvorite poklopac za pražnjenje i pridržite ga.
- ► Korpu za travu skinite povlačeći je nagore i držeći je za ručku.
- ► Zatvorite poklopac za pražnjenje.

6.3 Dolivanje motornog ulja

Motorno ulje podmazuje i hladi motor.

Specifikacije motornog ulja i količine punjenja su navedene u uputstvu za upotrebu motora.

UPUTSTVO

U stanju prilikom isporuke nije napunjeno motorno ulje. Pokretanje motora bez ili sa nedovoljno motornog ulja može da ošteti kosačicu.

- ► Pre startovanja proverite nivo motornog ulja i po potrebi dopunite motorno ulje.

- ► Napunite motorno ulje na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.

7 Punjenje kosačice

7.1 Punjenje kosačice

UPUTSTVO

Ako se u kosačicu ne sipa odgovarajuće gorivo, kosačica može da se ošteti.

- ► Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu motora.

- ► Isključite motor.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- ► Očistite vlažnom krpom područje oko zatvarača rezervoara za gorivo.

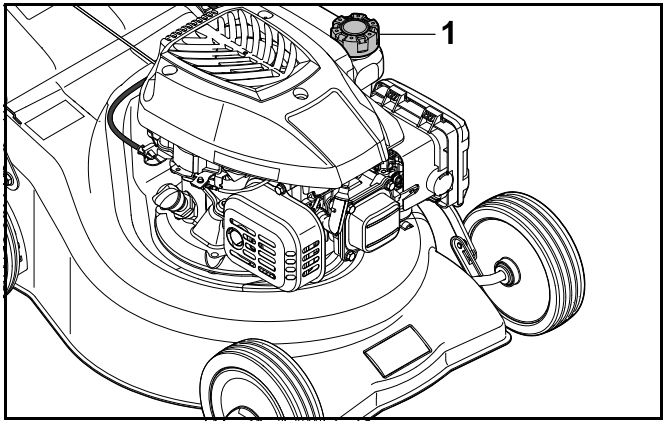

- ► Zatvarač rezervoara za gorivo (1) odvrćite suprotno smeru kazaljke na satu, sve dok ne budete mogli da skinete zatvarač rezervoara za gorivo.
- ► Skinite zatvarač rezervoara za gorivo.
- ► Napunite gorivo tako da ostavite slobodno najmanje 15 mm do vrha rezervoara za gorivo.
- ► Zatvarač rezervoara za gorivo postavite na rezervoar za gorivo.
- ► Okrećite zatvarač rezervoara za gorivo u smeru kretanja kazaljke na satu i zavrnite ga rukom.
  Rezervoar za gorivo je zatvoren.

8 Podešavanje kosačice za korisnika

8.1 Rasklapanje upravljača

- ► Isključite motor.
- ► Izvucite utikač za svećice.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.

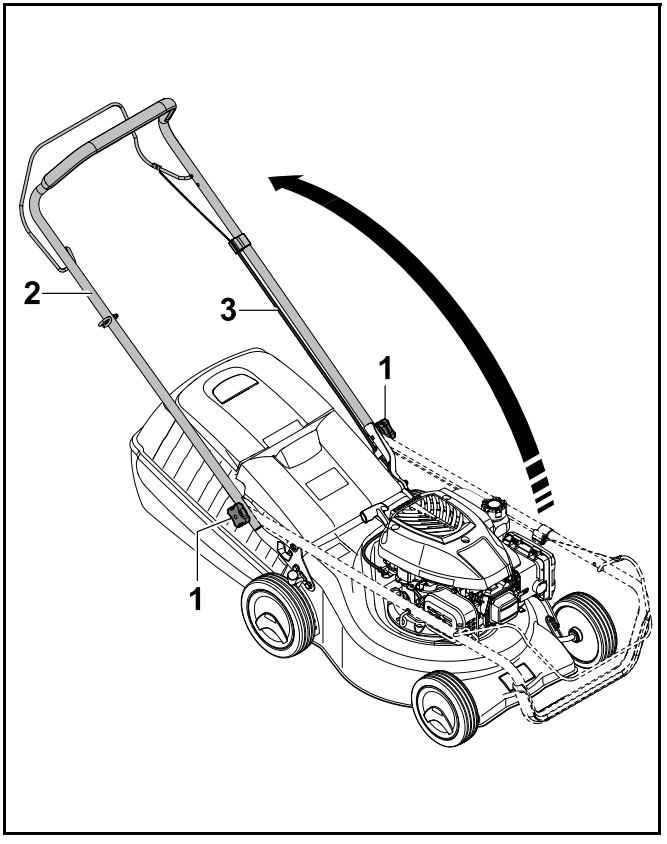

- Ukoliko su navrtke sa ručkom u obliku zvezde (1) pritegnute, otpustite ih.
- Rasklopite upravljač (2) pazeći da se sajla (3) ne priklješti.
- Pritegnite navrtke sa ručkom u obliku zvezde (1). Upravljač (2) je čvrsto povezan sa kosačicom.

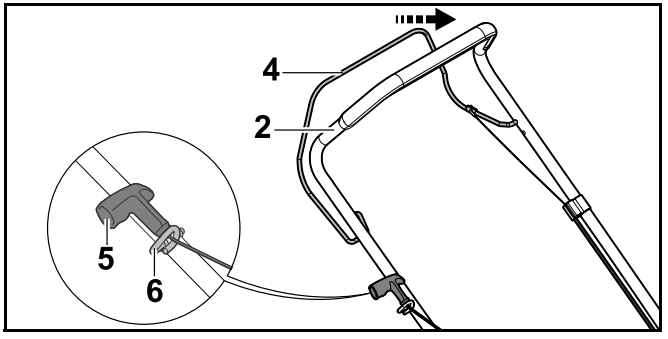

- Dršku za pokretanje košenja (4) pritisnite prema upravljaču (2) i držite je tako.
- Polako povucite sajlu za pokretanje (5) u smeru vođice za sajlu (6).
- Zakačite sajlu za pokretanje (5) za vođicu za sajlu (6).
- Pustite dršku za pokretanje košenja (4).
- Ponovo priključite utikač za svećice.

8.2 Sklapanje upravljača

Radi uštede prostora prilikom transporta i skladištenja, upravljač može da se sklopi.

- Isključite motor.
- Izvucite utikač za svećice.
- Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- Dršku za pokretanje košenja pritisnite prema upravljaču i držite je tako.
- Skinite sajlu za pokretanje sa vođice za sajlu i polako je vratite nazad u smeru motora.
- Pustite dršku za pokretanje košenja.
- Čvrsto držite upravljač i otpustite navrtke sa ručkom u obliku zvezde.
- Sklopite upravljač prema napred.

9 Startovanje i gašenje motora

9.1 Pokretanje motora

► Postavite kosačicu na ravnu površinu.

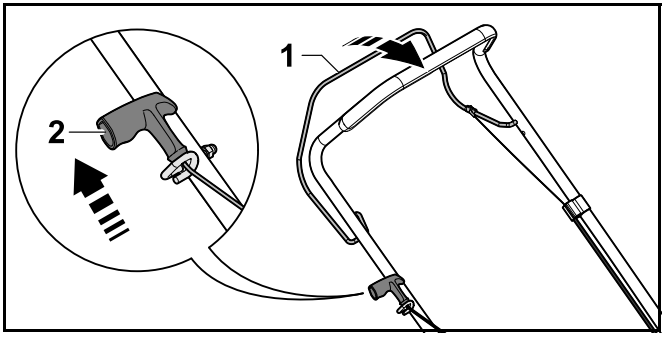

► Dršku za pokretanje košenja (1) pritisnite levom rukom prema upravljaču i držite je tako.

► Desnom rukom polako izvucite sajlu za pokretanje (2) do osetnog otpora.

► Brzo izvlačite i vraćajte sajlu za pokretanje (2) dok se ne pokrene motor.

► Ako se motor na pokreće: Obratite pažnju na uputstvo za upotrebu motora.

9.2 Isključivanje motora

► Postavite kosačicu na ravnu površinu.

► Pustite dršku za pokretanje košenja.
Motor se isključuje.

► Napustite položaj korisnika.

10 Provera kosačice

10.1 Provera komandi

Drška za pokretanje košenja

► Isključite motor.

► Dršku za pokretanje košenja povucite potpuno u smeru upravljača i ponovo pustite.

► Ukoliko se drška za pokretanje košenja teško pokreće ili se ne vraća u početni položaj: Nemojte koristiti kosačicu, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera. Drška za pokretanje košenja je oštećena.

10.2 Provera noža

► Isključite motor.

► Izvucite utikač za svećice.

► Postavite kosačicu u odgovarajući položaj, 📖 15.1.

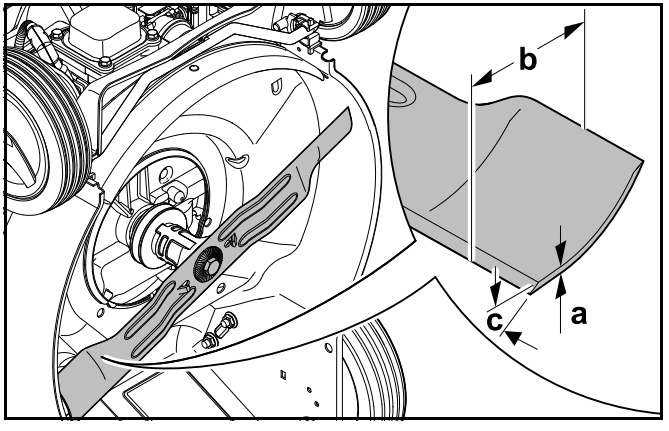

► Izmerite sledeće:
– debljinu a
– širinu b
– ugao oštrenja c

► Ako su minimalna debljina ili minimalna širina noža potkoračene: Zamenite nož, 📖 19.2.

- ► Ako ugao oštrenja nije propisan: Naoštrite nož, 📖 19.2.
- ► Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

11 Rad sa kosačicom

11.1 Držanje i guranje kosačice

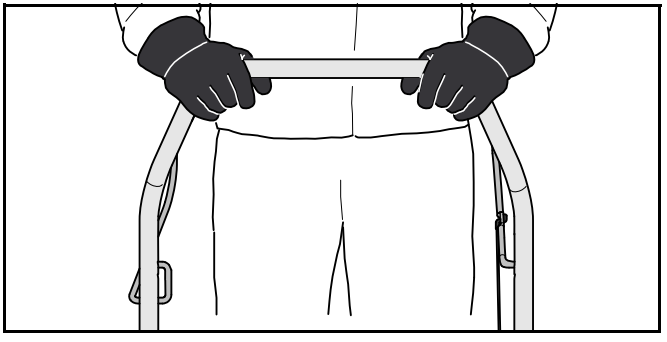

- ► Čvrsto držite upravljač sa obe ruke i to tako da palcima obuhvatite upravljač.

11.2 Podešavanje visine košenja

Možete da podesite 7 visina košenja:

- – 30 mm = položaj 1
- – 40 mm = položaj 2
- – 50 mm = položaj 3
- – 55 mm = položaj 4
- – 65 mm = položaj 5
- – 70 mm = položaj 6
- – 80 mm = položaj 7

Položaji su navedeni na kosačici.

Podešavanje visine košenja

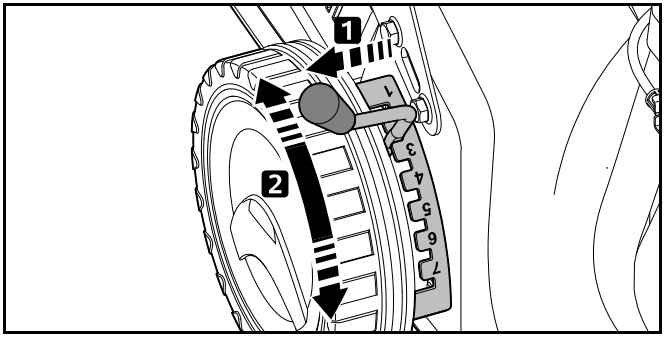

- ► Izvucite polugu (1) iz udubljenja i postavite u željeni položaj.

11.3 Košenje

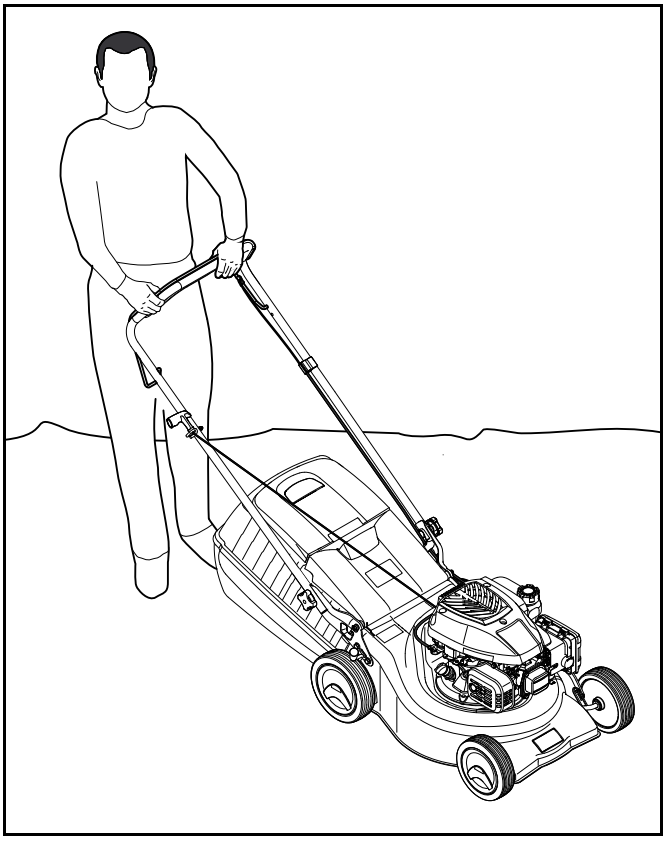

► Polako gurajte kosačicu napred uz najveću moguću kontrolu.

11.4 Pražnjenje korpe za travu

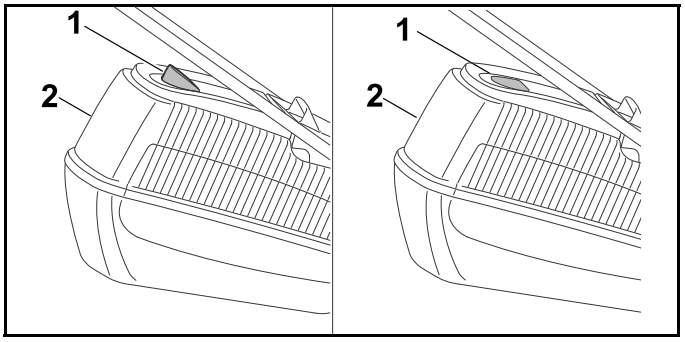

Nož stvara vazdušno strujanje koje podiže pokazivač napunjenosti (1). Ako je korpa za travu napunjena, vazdušno strujanje se zaustavlja. Ako je vazdušno strujanje suviše slabo, pokazivač napunjenosti (1) se vraća u stanje mirovanja. Ovo ukazuje da je potrebno isprazniti korpu za travu (2).

Neograničeno funkcionisanje pokazivača napunjenosti (1) moguće je samo uz optimalno vazdušno strujanje. Spoljni uticaji, kao što su mokra, gusta ili visoka trava, niska visina košenja, prljavština ili slično, mogu da naruše vazdušno strujanje i funkcionisanje pokazivača napunjenosti (1).

► Ako se pokazivač napunjenosti (1) vraća u stanje mirovanja: Ispraznite korpu za travu (2).

► Isključite motor.

► Skinite korpu za travu (2).

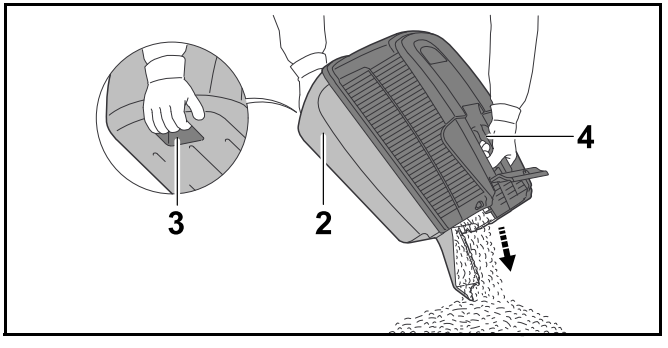

- ► Uhvatite korpu za travu (2) za ručku (4), a drugom rukom za zadnji rukohvat (3).
- ► Ispraznite korpu za travu (2).
- ► Postavite korpu za travu (2).

12 Posle rada

12.1 Posle rada

- ► Isključite motor.
- ► Ako je kosačica vlažna: Ostavite kosačicu da se osuši.
- ► Očistite kosačicu.

13 Transportovanje

13.1 Transport kosačice

- ► Isključite motor.
  Nož ne sme da se okreće.
- ► Izvucite utikač za svećice.

Guranje kosačice

- ► Polako gurajte kosačicu napred uz najveću moguću kontrolu.

Nošenje kosačice

- ► Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.
- ► Skinite korpu za travu.

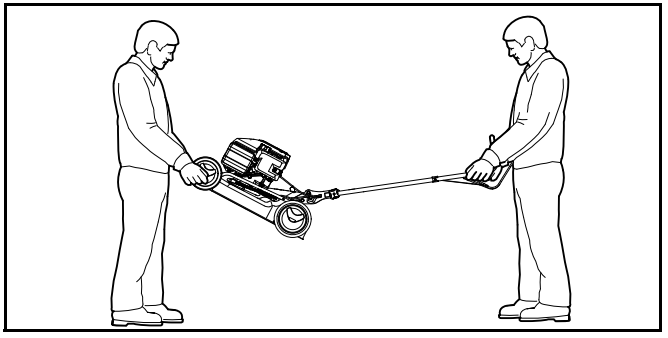

- ► Ako nosite kosačicu sa raskloplјenim upravljačem:
  - ► Jedna osoba treba sa obe ruke čvrsto da drži kosačicu za kućište, dok druga osoba treba da je sa obe ruke drži za upravljač.
  - ► Kosačicu podižite i nosite uvek sa još nekom drugom osobom.

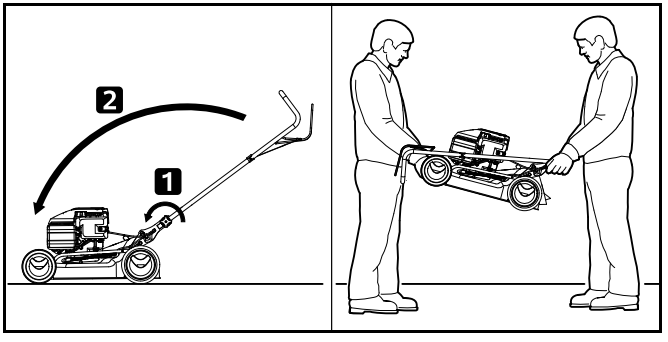

- ► Ako nosite kosačicu sa sklopljenim upravljačem:
  - ► Sklopite upravljač.
  - ► Jedna osoba treba sa obe ruke čvrsto da drži kosačicu za kućište, dok druga osoba treba da je sa obe ruke drži za upravljač.
  - ► Kosačicu podižite i nosite uvek sa još nekom drugom osobom.

Transport kosačice vozilom

- ► Osigurajte kosačicu koja stoji, tako da ne može da se prevrne i pomera.

14 Čuvanje

14.1 Čuvanje kosačice

- ► Isključite motor i pustite ga da se ohladi.
- ► Izvucite utikač za svećice.
- ► Kosačicu čuvajte u sledećim uslovima:
  - – Kosačicu čuvajte van domašaja dece.
  - – Kosačica treba da bude čista i suva.
  - – Kosačica ne može da se prevrne.

Ako se kosačica skladišti duže od 3 meseca:

- ► Ispraznite rezervoar za gorivo.
- ► Neka ovlašćeni STIH distributer očisti rezervoar za gorivo.
- ► Zamenite motorno ulje na način naveden u ovom uputstvu za upotrebu.
- ► Odvrnite svećicu.

UPOZORENJE

Ako se sajla za pokretanje izvuče kada je uklonjen utikač za svećice, mogu da izlete varnice. U lako zapaljivom i eksplozivnom okruženju varnice mogu da izazovu požare i eksplozije. Može doći do ozbiljnih povreda ili smrtnog ishoda, a može doći i do materijalne štete.

- ► Utikač za svećice držite dalje od otvora svećice.
- ► Nekoliko puta Izvlačite i vraćajte sajlu za pokretanje.
- ► Zavrnite svećice i dobro ih pritegnite.

15 Čišćenje

15.1 Postavljanje kosačice u odgovarajući položaj

- ► Ostavite motor da radi dok se rezervoar za gorivo ne isprazni.
  Motor se isključuje.
- ► Postavite kosačicu na ravnu površinu.
- ► Skinite korpu za travu.
- ► Podesite visinu košenja na položaj 1, 🕮 11.2.

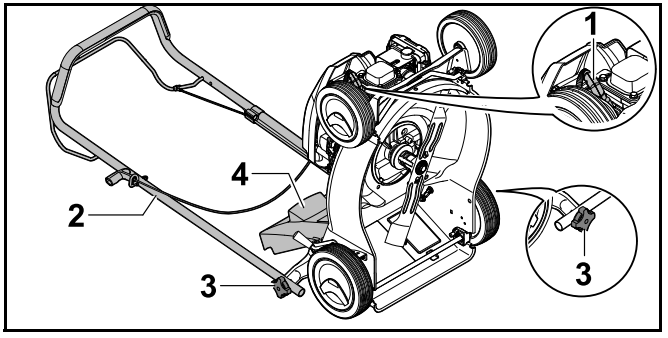

- ► Izvucite utikač za svećice (1).
- ► Čvrsto držite upravljač (2) i otpustite navrtke sa ručkom u obliku zvezde (3).
- ► Spustite upravljač (2) povlačeći ga prema pozadi.
- ► Otvorite poklopac za pražnjenje (4) i pridržite ga.
- ► Kosačicu položite na leđa.

15.2 Čišćenje kosačice

- ► Isključite motor.
- ► Ostavite kosačicu da se ohladi.
- ► Izvucite utikač za svećice.
- ► Obrišite kosačicu vlažnom krpom.
- ► Otvore za ventilaciju očistite četkicom.
- ► Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.
- ► Prostor oko noža i nož očistite drvenim štapom, mekom četkom ili vlažnom krpom.

16 Održavanje

16.1 Intervali održavanja

Intervali održavanja zavise od uslova u okruženju i uslova rada. STIHL preporučuje sledeće intervale održavanja:

Motor

► Održavajte motor na način naveden u ovom uputstvu za upotrebu.

Kosačica

► Neka ovlašćeni STIHL distributer proveri kosačicu jednom godišnje.

16.2 Demontaža i montaža noža

16.2.1 Demontaža noža

► Isključite motor.

► Izvucite utikač za svećice.

► Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.

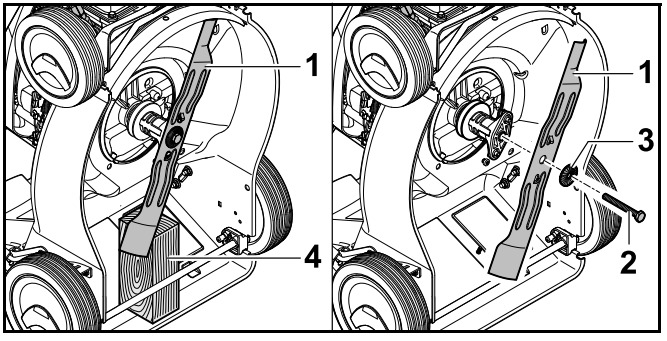

► Nož (1) blokirajte komadom drveta (4).

► Odvrnite zavrtanj (2) i skinite ga zajedno sa podloškom (3).

► Skinite nož (1).

► Odložite zavrtanj (2) i podlošku (3).
Za ugradnju noža (1) koristite novi zavrtanj i podlošku.

16.2.2 Montaža noža

► Isključite motor.

► Izvucite utikač za svećice.

► Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.

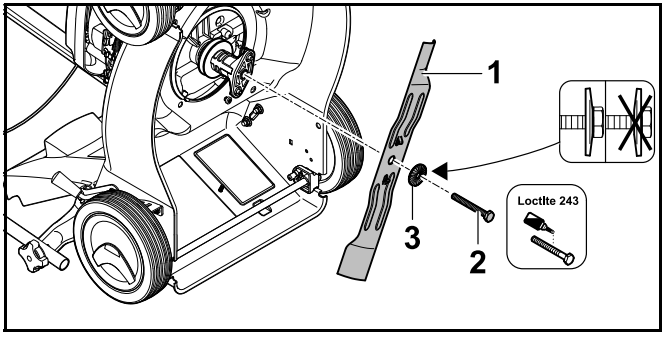

► Postavite novu podlošku (3) na novi zavrtanj (2).

► Na navoje zavrtnja (2) nanesite sredstvo za osiguranje zavrtanja Loctite 243.

► Nož (1) postavite tako da ispupčenja na dodirnoj površini uđu u žlebove na nožu (1).

► Zavrnite zavrtanj (2) zajedno sa podloškom (3).

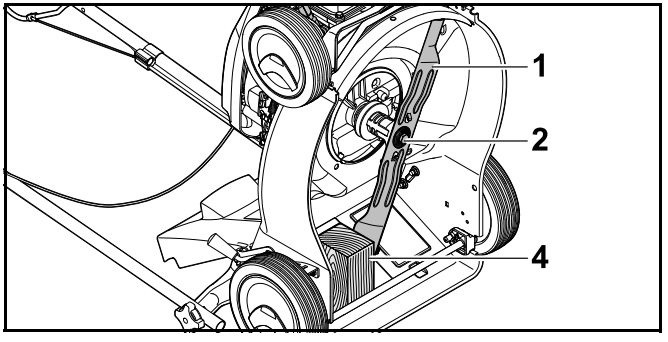

► Nož (1) blokirajte komadom drveta (4).

► Pritegnite zavrtanj (2) sa 65 Nm.

16.3 Oštrenje i centriranje noža

Potrebno je mnogo vežbe za pravilno oštrenje i centriranje noža.

STIHL preporučuje da oštrenje i centriranje noža prepustite ovlašćenom STIHL distributeru.

UPOZORENJE

Ivice sečiva noža su oštre. Korisnik može da se poseče.

- Nosite radne rukavice od izdržljivog materijala.

- Isključite motor.
- Izvucite utikač za svećice.
- Postavite kosačicu u odgovarajući položaj.
- Demontirajte nož.
- Naoštrite nož. Vodite pritom računa o uglu oštrenja i hladite nož, 📖 19.2.
  Nož ne sme da poplavi tokom oštrenja.
- Montirajte nož.
- Ako ste u nedoumici: Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.

17 Popravljanje

17.1 Popravka kosačice

Korisnik ne može sam da popravlja kosačicu i nož.

- Ukoliko su kosačica ili nož oštećeni: Nemojte koristiti kosačicu ili nož, nego potražite pomoć ovlašćenog STIHL distributera.
- Ukoliko su natpisi nečitljivi ili oštećeni: Neka ovlašćeni STIHL distributer zameni natpise.

18 Otklanjanje smetnji

18.1 Otklanjanje smetnji u kosačici

Smetnja	Uzrok	Rešenje
Motor ne može da se pokrene.	Drška za pokretanje košenja nije pritisnuta.	► Motor pokrenite na način opisan u ovom uputstvu za upotrebu.
	Rezervoar za gorivo je prazan.	► Napunite kosačicu.
	Vodovi za gorivo su zapušeni.	► Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
	Loše, zaprljano ili staro gorivo je u rezervoaru.	► Koristite sveži benzin poznate marke.
	Filter za vazduh je zaprljan.	► Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
	Utikač za svećice je otkačen od svećice ili je kabl za paljenje loše pričvršćen za utikač.	► Postavite utikač za svećice. ► Proverite spoj između kabla za paljenje i utikača.
	Svećica je čađava, oštećena ili je razmak između elektroda pogrešan.	► Očistite ili zamenite svećicu. ► Podesite razmak između elektroda.
	Otpor na nožu je prevelik.	► Podesite veću visinu košenja. ► Pokrenite motor u niskoj travi.
Motor se teško pokreće ili se snaga motora smanjuje.	Kućište kosačice je začepljeno.	Očistite kosačicu.
	Visina košenja je podešena preduboko ili je brzina kretanja kosačice prevelika.	Prilagodite visinu košenja ili kosite sporije.
	Voda se nalazi u rezervoaru za gorivo i u karburatoru ili je karburator zapušen.	Ispraznite rezervoar za gorivo, očistite vod za gorivo i karburator.
	Rezervoar za gorivo je zaprljan.	Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
	Filter za vazduh je zaprljan.	Obratite se ovlašćenom STIHL distributeru.
	Svećica je čađava.	Očistite ili zamenite svećicu.
Motor se pregreva.	Nivo motornog ulja je nedovoljan.	Napunite ili zamenite motorno ulje na način opisan u uputstvu za upotrebu motora.
	Rashladna rebra su zaprljana.	Očistite kosačicu.

Smetnja	Uzrok	Rešenje
Kosačica snažno vibrira.	Nož je istrošen.	Zamenite nož.
	Nož nije pravilno montiran.	Montirajte nož.
Trava se ne kosi precizno.	Nož je tup ili istrošen.	Naoštrite ili zamenite nož.

19 Tehnički podaci

19.1 Kosačice STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Tip motora:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Zapremina:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Snaga:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 PS) kod 2800 o/min
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 PS) kod 2800 o/min
- Broj obrtaja:
  - RM 248.1 : 2800 o/min
  - RM 253.1 : 2800 o/min
- Maksimalna zapremina rezervoara za gorivo: 900 cm³ (0,9 l)
- Težina:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Maksimalni kapacitet korpe za travu: 55 l
- Širina noža:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Nož

- minimalna debljina a: 2,0 mm
- minimalna širina b: 55 mm
- ugao oštrenja c: 30°

19.3 Vrednosti zvuka i vrednosti vibracija

RM 248.1

K-vrednost nivoa zvučnog pritiska iznosi 2 dB(A). K-vrednost nivoa zvučne snage iznosi 1,2 dB(A). K-vrednost vibracija iznosi 1,40 m/s².

- Nivo zvučnog pritiska L_{pA} izmeren prema 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Izmereni nivo zvučne snage L_{wA} izmeren prema 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Vrednost vibracija a_{hv} izmerena prema EN 12096, upravljač: 2,80 m/s²

RM 253.1

K-vrednost nivoa zvučnog pritiska iznosi 2 dB(A). K-vrednost nivoa zvučne snage iznosi 1,4 dB(A). K-vrednost vibracija iznosi 2,20 m/s².

- Nivo zvučnog pritiska L_{pA} izmeren prema 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Izmereni nivo zvučne snage L_{wA} izmeren prema 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vrednost vibracija a_{hv} izmerena prema EN 12096, upravljač: 5,50 m/s²

Informacije o ispunjavanju smernice za poslodavce u vezi sa vibracijama 2002/44/EC navedene su na www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

REACH je oznaka za propis EU u vezi sa registracijom, procenom i dozvolom za upotrebu hemikalija.

Više informacija u vezi sa ispunjavanjem propisa REACH na www.stihl.com/reach.

20 Rezervni delovi i pribor

20.1 Rezervni delovi i pribor

Ovi simboli označavaju originalne rezervne delove STIHL i originalni pribor STIHL.

STIHL preporučuje upotrebu originalnih rezervnih delova STIHL i originalnog pribora STIHL.

I pored stalnog nadzora tržišta, STIHL ne može da proceni rezervne delove i pribor drugih proizvođača u smislu pouzdanosti, sigurnosti i pogodnosti, tako da STIHL ne može jamčiti ni za njihovo korišćenje.

Originalni rezervni delovi STIHL i originalni pribor STIHL dostupni su kod specijalizovanog prodavca STIHL.

20.2 Važni rezervni delovi

Firma STIHL ne preuzima nikakvu odgovornost za materijalnu štetu i povrede osoba koje nastanu kao posledica upotrebe nedozvoljenih ugradnih uređaja ili rezervnih delova.

- Nož RM 248: 6350 702 0103
- Nož RM 253: 6371 702 0102
- Zavrtanj za nož: 9008 319 9028
- Podloška: 0000 702 6600

21 Zbrinjavanje

21.1 Odlaganje kosačice

Informacije o odlaganju možete da dobijete od ovlašćenog STIHL distributera.

- ► Kosačicu, nož, benzin, motorno ulje, pribor i pakovanje odložite u skladu sa propisima i na ekološki prihvatljiv način.

22 EU izjava o usaglašenosti

22.1 Kosačice STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Austrija

izjavljuje pod isključivom odgovornošću da je

- Vrsta: Kosačica
- Fabrička marka: STIHL
- Tip: RM 248.1, 253.1
- Serijski broj:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

u skladu sa relevantnim odredbama smernica 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU i 2011/65/EU, kao i da je dizajnirana i proizvedena u skladu sa verzijama sledećih standarda, važećih za datum proizvodnje: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Naziv i adresa institucije koja je obavila kontrolu:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Utvrđivanje izmerenog i garantovanog nivoa zvučne snage izvršeno je prema direktivi 2000/14/EC, aneks VIII.

- Izmereni nivo zvučne snage RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage RM 248.1: 96 dB(A)
- Izmereni nivo zvučne snage RM 253.1: 96 dB(A)
- Garantovani nivo zvučne snage RM 253.1: 97 dB(A)

Tehnička dokumentacija je sastavni deo potvrde o tehničkoj ispravnosti proizvoda STIHL Tirol GmbH.

Godina proizvodnje i broj mašine navedeni su na kosačici.

Langkampfen, 02.01.2020.

STIHL Tirol GmbH

ovlašćeni predstavnik

Matthias Fleischer, direktor sektora za istraživanje i razvoj

ovlašćeni predstavnik

Sven Zimmermann, direktor sektora za kvalitet

Vsebina

1 Uvod ... **659**

2 Informacije o teh navodilih za uporabo ... **659**
2.1 Veljavni dokumenti ... 659
2.2 Označevanje opozoril v besedilu ... 660
2.3 Simboli v besedilu ... 660

3 Pregled ... **660**
3.1 Kosilnica ... 660
3.2 Simboli ... 661

4 Varnostni napotki ... **661**
4.1 Opozorilni simboli ... 661
4.2 Predvidena uporaba ... 662
4.3 Zahteve za uporabnika ... 662
4.4 Oprema in oblačila ... 663
4.5 Delovno območje in okolica ... 663
4.6 Varno stanje ... 663
4.7 Gorivo in dolivanje goriva ... 665
4.8 Delo ... 666
4.9 Transport ... 667
4.10 Shranjevanje ... 667
4.11 Čiščenje, vzdrževanje in popravila ... 667

5 Priprava kosilnice na uporabo ... **668**
5.1 Priprava kosilnice na uporabo ... 668

6 Sestavljanje kosilnice ... **668**
6.1 Nameščanje krmila ... 668
6.2 Sestavljanje, obešanje in odstranjevanje košare za travo ... 669
6.3 Dolivanje motornega olja ... 670

7 Dolivanje goriva za kosilnico ... **670**
7.1 Dolivanje goriva za kosilnico ... 670

8 Nastavitev kosilnice za uporabnika ... **670**
8.1 Razpiranje krmila ... 670
8.2 Zlaganje krmila ... 671

9 Zagon in izklop motorja ... **671**
9.1 Zagon motorja ... 671
9.2 Zaustavitev motorja ... 672

10 Preverjanje kosilnice ... **672**
10.1 Preverjanje krmilnih elementov ... 672
10.2 Preverjanje noža ... 672

11 Delo s kosilnico ... **673**
11.1 Držanje in vodenje kosilnice ... 673
11.2 Nastavitev višine košnje ... 673
11.3 Košnja ... 674
11.4 Praznjenje košare za travo ... 674

12 Po delu ... **675**
12.1 Po delu ... 675

13 Transport ... **675**
13.1 Transport kosilnice ... 675

14 Shranjevanje ... **675**
14.1 Shranjevanje kosilnice ... 675

15 Čiščenje ... **676**
15.1 Postavitev kosilnice ... 676
15.2 Čiščenje kosilnice ... 676

16 Vzdrževanje ... **676**
16.1 Intervali vzdrževanja ... 676
16.2 Odstranitev in namestitev noža ... 676
16.3 Ostrenje in uravnoteženje noža ... 677

17 Popravila ... **678**
17.1 Popravilo kosilnice ... 678

18 Odpravljanje motenj ... **679**
18.1 Odpravljanje motenj v kosilnici ... 679

19 Tehnični podatki ... **681**
19.1 Kosilnica STIHL RM 248.1, RM 253.1 ... 681
19.2 Nož ... 681
19.3 Zvočne in vibracijske vrednosti ... 681
19.4 REACH ... 681

Prevod originalnih navodil za uporabo

Natisnjeno na beljenem papirju brez klora. Tiskarske barve vsebujejo rastlinska olja in papir je recikliran.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01. 0000009518_002_SLO

STIHL

Ta navodila za uporabo so avtorsko zaščitena. Vse pravice do ponatisa in razmnoževanja, prevoda in obdelave z elektronskim sistemom si pridržuje avtor teh navodil.

20 Nadomestni deli in dodatni pribor 682
20.1 Nadomestni deli in dodatni pribor 682
20.2 Pomembni nadomestni deli 682
21 Odstranjevanje 682
21.1 Odstranjevanje kosilnice 682
22 Izjava EU o skladnosti 682
22.1 Kosilnica STIHL RM 248.1, RM 253.1 682

1 Uvod

Spoštovani kupec,

veseli nas, da ste se odločili za STIHL. Naše izdelke vrhunske kakovosti razvijamo in izdelujemo v skladu s potrebami naših strank. Tako so naši izdelki tudi pri izjemnih obremenitvah zelo zanesljivi.

STIHL je hkrati sinonim za vrhunski servis. Naši pooblaščeni prodajalci nudijo strokovno svetovanje in uvajanje ter obsežno tehnično podporo.

STIHL izrecno priznava trajnostno in odgovorno ravnanje z naravo. Ta navodila za uporabo naj vas podpirajo pri varni in okolju prijazni uporabi vašega izdelka STIHL z dolgo življenjsko dobo.

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vam želimo veliko veselja z vašim izdelkom STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

POMEMBNO! PREBERITE PRED UPORABO IN SHRANITE.

2 Informacije o teh navodilih za uporabo

2.1 Veljavni dokumenti

Ta navodila za uporabo so originalna navodila proizvajalca za obratovanje v smislu direktive ES 2006/42/EC.

Veljajo lokalni varnostni predpisi.

- ► Poleg teh navodil za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti naslednje dokumente:
  - – Navodila za uporabo motorja STIHL EVC 200.2

2.2 Označevanje opozoril v besedilu

NEVARNOST

Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

- Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

OPOZORILO

Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki **lahko** povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

- Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti hude telesne poškodbe ali smrt.

OBVESTILO

Opozorilo opozarja na nevarnosti, ki lahko povzročijo materialno škodo.

- Z navedenimi ukrepi je mogoče preprečiti materialno škodo.

2.3 Simboli v besedilu

Ta simbol opozarja na poglavje v teh navodilih za uporabo.

3 Pregled

3.1 Kosilnica

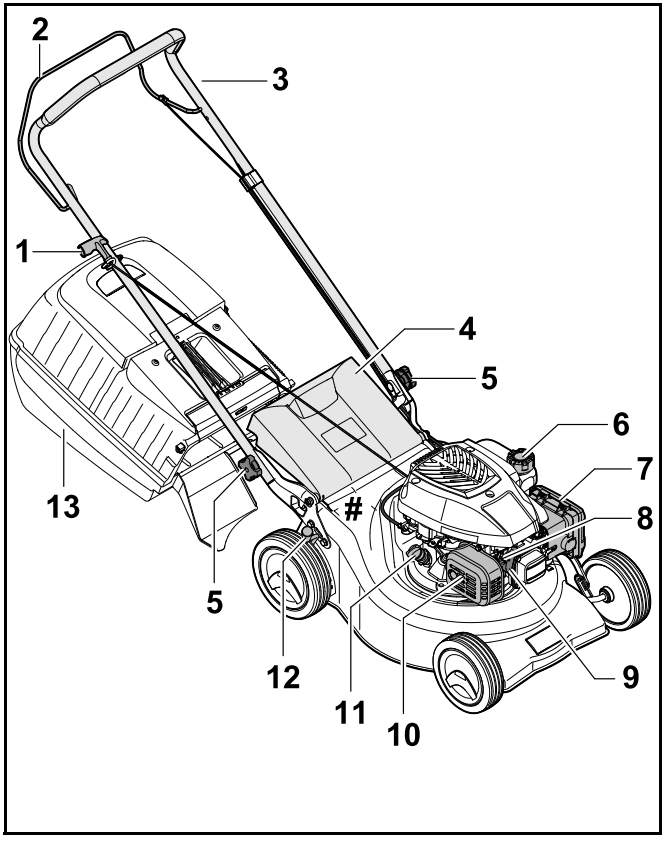

1 Zagonski ročaj
Zagonski ročaj se uporablja za zagon motorja.

2 Prestavni ročaj za košnjo
Prestavni ročaj za košnjo se uporablja za zagon in zaustavitev motorja.

3 Krmilo
Krmilo se uporablja za držanje, vodenje in prevažanje kosilnice.

4 Izmetalna loputa
Izmetalna loputa zapre izmetalni kanal.

5 Zvezdasta ročajna matica
Zvezdasta ročajna matica pritrdi krmilo na kosilnico.

6 Pokrovček posode za gorivo
Pokrovček posode za gorivo zapre odprtino za dolivanje bencina.

7 Pokrov filtra
Pokrov filtra pokriva zračni filter.

8 Svečka
Svečka vžge mešanico goriva in zraka v motorju.

9 Vtič za svečko
Vtič za svečko poveže kabel za svečko s svečko.

10 Dušilec zvoka
Dušilec zvoka zmanjšuje emisije hrupa kosilnice.

11 Pokrovček posode za motorno olje
Pokrovček posode za motorno olje zapre odprtino za dolivanje motornega olja.

12 Ročica
Ročica je namenjena nastavljanju višine košnje.

13 Košara za travo
Košara za travo prestreže pokošeno travo.

 # Tipska tablica s številko stroja

3.2 Simboli

Simboli, ki so lahko na kosilnici, pomenijo naslednje:

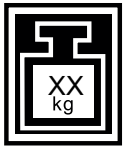

Ta simbol prikazuje težo kosilnice.

Zagotovljena raven zvočne moči skladno z Direktivo 2000/14/EC v dB(A), da se emisije hrupa izdelkov lahko primerjajo.

Ta simbol označuje pokrovček posode za gorivo.

Ta simbol označuje pokrovček posode za motorno olje.

4 Varnostni napotki

4.1 Opozorilni simboli

Opozorilni simboli na kosilnici pomenijo naslednje:

Upoštevajte varnostne napotke in ukrepe v njih.

Navodila za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti.

Upoštevajte varnostne napotke glede predmetov, ki so izvrženi navzgor, in ukrepe v njih.

Ne dotikajte se vrtečega se noža.

Med transportom, shranjevanjem, vzdrževanjem ali popravilom izvlecite vtič za svečko.

Ohranjajte varnostno razdaljo.

4.2 Predvidena uporaba

Kosilnica STIHL RM 248 ali RM 253 je namenjena košnji trave.

⚠ OPOZORILO

- Če kosilnice ne uporabljate v skladu s predvideno uporabo, se lahko ljudje hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Kosilnico uporabljajte tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo in v navodilih za uporabo motorja.

4.3 Zahteve za uporabnika

⚠ OPOZORILO

- Nepoučeni uporabniki ne morejo prepoznati ali oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico. Uporabnik in drugi se lahko hudo poškodujejo in umrejo.

- ► Navodila za uporabo morate prebrati, razumeti in shraniti.
- ► Če kosilnico predate drugi osebi: priložite navodila za uporabo kosilnice in motorja.
- ► Prepričajte se, da uporabnik izpolnjuje naslednje zahteve:
  - – Uporabnik je spočit.
  - – Uporabnik je telesno, senzorično in duševno sposoben, da uporablja kosilnico in dela z njo. Če je uporabnik telesno, senzorično ali duševno omejen, lahko dela samo pod nadzorom in po navodilih odgovorne osebe.
  - – Uporabnik lahko prepozna in oceni nevarnosti v zvezi s kosilnico.
  - – Uporabnik se zaveda, da je odgovoren za nezgode in škodo.
  - – Uporabnik je polnoleten ali se skladno z nacionalnimi predpisi pod nadzorom izobražuje za poklic.
  - – Uporabnik je opravil usposabljanje pri specializiranem trgovcu podjetja STIHL ali strokovno usposobljeni osebi, preden se je prvič lotil dela s kosilnico.
  - – Uporabnik ni pod vplivom alkohola, zdravil ali mamil.
- ► Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

4.4 Oprema in oblačila

⚠ OPOZORILO

- Med delom se lahko predmeti z visoko hitrostjo izvržejo navzgor. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite dolge hlače iz trpežnega materiala.
- Med delom nastaja hrup. Hrup lahko poškoduje sluh.
  - ► Nosite zaščito sluha.
- Med delom se lahko dvigne prah. Vdihani prah je lahko zdravju škodljiv in povzroči alergične reakcije.
  - ► Če se dviga prah: nosite zaščitno masko proti prahu.
- Neprimerna oblačila se lahko ujamejo v les, grmičevje in kosilnico. Uporabniki se lahko brez ustreznih oblačil hudo poškodujejo.
  - ► Nosite oprijeta oblačila.
  - ► Odložite šale in nakit.
- Med čiščenjem, vzdrževanjem ali transportom lahko uporabnik pride v stik z nožem. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.
  - ► Nosite trdno, zaprto obutev z oprijemljivim podplatom.
- Če uporabnik nosi neprimerno obutev, lahko zdrsne. Uporabnik se lahko poškoduje.
- Med ostrenjem noža se lahko izvržejo delci materiala. Uporabnik se lahko poškoduje.
  - ► Nosite tesno prilegajoča se zaščitna očala. Primerna zaščitna očala so preverjena skladno s standardom EN 166 ali nacionalnimi predpisi in so v prodaji ustrezno označena.
  - ► Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.

4.5 Delovno območje in okolica

⚠ OPOZORILO

- Neudeležene osebe, otroci in živali ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico in predmeti, ki jih lahko izvrže navzgor. Neudeležene osebe, otroci in živali se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.

  - ► Neudeleženim osebam, otrokom in živalim ne dovolite blizu delovnega območja.
  - ► Ohranjajte razdaljo do predmetov.
  - ► Kosilnice ne puščajte nenadzorovane.
  - ► Poskrbite, da se otroci ne morejo igrati s kosilnico.
- Med delovanjem motorja iz dušilca zvoka prihajajo vroči izpušni plini. Vroči izpušni plini lahko vnamejo lahko vnetljive materiale in povzročijo požar.
  - ► Snopa izpušnega plina ne približujte lahko vnetljivim materialom.

4.6 Varno stanje

4.6.1 Kosilnica

Kosilnica je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– Kosilnica je nepoškodovana.

– Iz kosilnice ne izteka bencin.

– Pokrovček posode za gorivo je zaprt.

– Iz kosilnice ne izteka motorno olje.

– Pokrovček posode za motorno olje je zaprt.

– Kosilnica je čista.

– Krmilni elementi delujejo in so nespremenjeni.

– Če kosite in želite, da se pokošena trava ujame v košaro za travo: košara za travo mora biti pravilno nameščena.

– Če kosite in želite, da je pokošena trava izvržena zadaj: košara za travo je nameščena in izmetalna loputa je zaprta.
– Nož je pravilno nameščen.
– Na kosilnici je nameščen originalni dodatni pribor STIHL.
– Dodatni pribor je pravilno nameščen.
– Vzmetni mehanizmi so nepoškodovani in delujejo.
– Ko izpustite prestavni ročaj za košnjo, se motor izklopi.

⚠ OPOZORILO

- V stanju, ki ni varno, sestavni deli ne morejo več pravilno delovati, varnostne naprave so onemogočene in gorivo lahko izteka. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.
  - ► Delajte z nepoškodovano kosilnico.
  - ► Če iz kosilnice izteka bencin: ne delajte s kosilnico in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
  - ► Zaprite pokrovček posode za gorivo.
  - ► Če iz kosilnice izteka motorno olje: ne delajte s kosilnico in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
  - ► Zaprite pokrovček posode za motorno olje.
  - ► Če je kosilnica umazana: očistite kosilnico.
  - ► Kosilnice in njenih varnostnih sistemov ne spreminjajte.
  - ► Na kosilnici ne izvajajte sprememb, ki spremenijo moč ali število vrtljajev motorja z notranjim zgorevanjem.
  - ► Če krmilni elementi ne delujejo: ne delajte s kosilnico.
  - ► Vzmetni mehanizmi lahko oddajajo shranjeno energijo.
  - ► Če kosite in želite, da se pokošena trava ujame v košaro za travo: Košaro za travo namestite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
  - ► Namestite originalni dodatni pribor STIHL za to kosilnico.
  - ► Nož namestite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
  - ► Dodatni pribor namestite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo ali navodilih za uporabo dodatnega pribora.
  - ► V odprtine kosilnice ne vstavljajte predmetov.
  - ► Zamenjajte obrabljene in poškodovane opozorilne ploščice.
  - ► Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

4.6.2 Nož

Nož je v varnem stanju, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– Nož in dodatni deli so nepoškodovani.
– Nož ni deformiran.
– Nož je pravilno nameščen.
– Nož je pravilno naostren.
– Nož ni opraskan.
– Nož je pravilno uravnotežen.
– Debelina in širina noža nista manjši od najmanjše dovoljene debeline oziroma širine, 🕮 19.2.
– Upoštevan je kot ostrenja, 🕮 19.2.

⚠ OPOZORILO

- Če nož ni v varnem stanju, se lahko njegovi deli odlomijo in izvržejo. Ljudje se lahko hudo poškodujejo.
  - ► Delajte z nepoškodovanim nožem in nepoškodovanimi dodatnimi deli.
  - ► Nož pravilno namestite.
  - ► Nož pravilno naostrite.
  - ► Če je debelina ali širina manjša od najmanjše dovoljene: zamenjajte nož.
  - ► Nož naj uravnoteži specializirani trgovec podjetja STIHL.
  - ► Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

4.7 Gorivo in dolivanje goriva

⚠ OPOZORILO

- Gorivo, ki se uporablja za to kosilnico, je bencin. Bencin je zelo lahko vnetljiv. Če bencin pride v stik z odprtim ognjem ali vročimi predmeti, lahko zaneti požar ali povzroči eksplozijo. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Bencin zaščitite pred vročino in ognjem.
  - ► Bencina ne razlivajte.
  - ► Če razlijete bencin: Bencin pobrišite s krpo in zaženite motor šele, ko so vsi deli kosilnice suhi.
  - ► Ne kadite.
  - ► Goriva ne dolivajte v bližini ognja.
  - ► Pred dolivanjem bencina motor ustavite in pustite, da se ohladi.
  - ► Če morate izprazniti posodo za gorivo: to naredite na prostem.
  - ► Motor zaženite najmanj 3 m stran od mesta dolivanja goriva.
  - ► Kosilnice z bencinom v posodi za gorivo nikoli ne shranjujte v zaprtih prostorih.
- Zaradi vdihanih bencinskih hlapov se oseba lahko zastrupi.
  - ► Ne vdihujte bencinskih hlapov.
  - ► Gorivo dolivajte na dobro prezračevanem mestu.
- Kosilnica se med delom segreje. Bencin se razširi in v posodi za gorivo lahko nastane nadtlak. Ko odprete pokrovček posode za gorivo, lahko bencin brizgne ven. Izbrizgan bencin se lahko vžge. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
  - ► Počakajte, da se kosilnica ohladi, in šele nato odprite pokrovček posode za gorivo.
- Oblačila, ki pridejo v stik z bencinom, se zlahka vname. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Če pridejo oblačila v stik z bencinom: zamenjajte oblačila.
- Bencin lahko ogroža okolje.
  - ► Goriva ne razlivajte.
  - ► Bencin odstranite skladno s predpisi in na okolju prijazen način.
- Če bencin pride v stik s kožo ali očmi, se lahko koža ali oči razdražijo.
  - ► Izogibajte se stiku z bencinom.
  - ► Če pride do stika s kožo: prizadete dele kože očistite z veliko količino vode in mila.
  - ► Če pride do stika z očmi: oči najmanj 15 minut spirajte z veliko vode in obiščite zdravnika.
- Vžigalna naprava kosilnice ustvarja iskre. Iskre lahko odletijo ven in v lahko vnetljivem ali eksplozivnem okolju zanetijo požar ali povzročijo eksplozije. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Uporabljajte svečke, ki so navedene v navodilih za uporabo motorja.
  - ► Privijte in zategnite svečko.
  - ► Močno pritisnite vtič za svečko.
- Če v kosilnico nalijete bencin, ki ni primeren za motor, se lahko kosilnica poškoduje.
  - ► Uporabljajte svež neosvinčen bencin priznanih blagovnih znamk.
  - ► Upoštevajte določila v navodilih za uporabo motorja.

4.8 Delo

⚠ OPOZORILO

- Če uporabnik motorja ne zažene pravilno, lahko izgubi nadzor nad kosilnico. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.
  - ► Motor zaženite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Uporabnik v določenih situacijah ne more več zbrano delati. Uporabnik se lahko spotakne, pade in hudo poškoduje.
  - ► Delajte v miru in premišljeno.
  - ► Kosite samo pri dobri vidljivosti. Če sta osvetljenost in vidljivost slabi, ne delajte s kosilnico.
  - ► Kosilnico uporabljajte sami.
  - ► Pazite na ovire.
  - ► Kosilnice ne prevračajte.
  - ► Delajte tako, da stojite na tleh in pazite na ravnotežje.
  - ► Če se pojavijo znaki utrujenosti: med delom si vzemite odmor.
  - ► Če kosite na pobočju: kosite prečno na pobočje.
  - ► Ne delajte na pobočjih z naklonom več kot 25° (46,6 %).
  - ► Ko delate v bližini pobočij, nagnjenih tal, jarkov, odlagališč in nasipov, uporabljajte kosilnico še posebej previdno.
  - ► Delovne čase načrtujte tako, da se izognete večjim obremenitvam v daljšem časovnem obdobju.
- Med delovanjem motorja se proizvajajo izpušni plini. Zaradi vdihanih izpušnih plinov se oseba lahko zastrupi.
  - ► Ne vdihujte izpušnih plinov.
  - ► S kosilnico delajte na dobro prezračevanih mestih.
  - ► V primeru slabosti, glavobola, motenj vida in sluha ali vrtoglavice: prekinite delo in obiščite zdravnika.
- Če uporabnik nosi zaščito sluha in motor teče, je zaznavanje in ocenjevanje zvokov omejeno.
  - ► Delajte v miru in premišljeno.
- Kosilnica je opremljena z napravo za zaustavitev motorja.
  - ► Ko sprostite prestavni ročaj za košnjo, se motor in nož v treh sekundah ustavita.
- Vrteči se nož lahko poreže uporabnika. Uporabnik se lahko hudo poškoduje.

  - ► Izvlecite vtič za svečko.

  - ► Ne dotikajte se vrtečega se noža.
  - ► Če nož blokira kakšen predmet: zaustavite motor. Šele nato odstranite predmet.
- Če kosilnica med delom deluje spremenjeno ali neobičajno, kosilnica morda ni v varnem stanju. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
  - ► Prekinite delo in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
- Med delom lahko kosilnica oddaja vibracije.
  - ► Nosite zaščitne rokavice.
  - ► Med delom si večkrat vzemite odmor.
  - ► Če se pojavijo znaki motenj krvnega obtoka: obiščite zdravnika.
- Preglejte površino za košnjo in pazite na ovire. Če nož med delom zadene ob tujek, lahko tujek ali njegove dele z visoko hitrostjo izvrže navzgor. Ljudje se lahko poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.

  - ► Z delovnega območja odstranite tujke, kot so kamni, palice, žice, igrače in drugi tujki. Skrite predmete, ki jih ne morete odstraniti, označite.
- Ko izpustite prestavni ročaj za kosilnico, se nož še kratek čas vrti naprej. Ljudje se lahko hudo poškodujejo.

► Počakajte, da se nož neha vrteti.

► Košaro za travo odstranite šele, ko se nož preneha vrteti.

- Če vrteč se nož zadene ob trd tujek, lahko povzroči iskrenje. Iskre lahko v lahko vnetljivem okolju povzročijo požar. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.
  ► Ne delajte v lahko vnetljivem okolju.

⚠ NEVARNOST

- Če delate v bližini žic pod napetostjo, lahko pride nož v stik z žico pod napetostjo in jo poškoduje. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
  ► Ne delajte v bližini žic pod napetostjo.
- V uporabnika lahko udari strela, če dela med nevihto. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
  ► Če je nevihta: ne delajte.
- Pri delu v dežju lahko uporabniku spodrsne. Uporabnik se lahko hudo poškoduje ali umre.
  ► Če dežuje: ne delajte.

4.9 Transport

⚠ OPOZORILO

- Kosilnica se lahko med transportom prevrne ali premakne. Ljudje se lahko poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
  ► Ugasnite motor.

► Počakajte, da se nož neha vrteti.

► Izvlecite vtič za svečko.

► Kosilnico pritrdite z napenjalnimi trakovi, jermeni ali mrežo na ustrezno nakladalno površino tako, da se ne more prevrniti ali premakniti.

- Če je motor tekel, sta dušilec in motor lahko vroča. Uporabnik se lahko pri transportu opeče.
  ► Potisnite kosilnico.
- Kosilnica je težka. Če uporabnik nosi kosilnico sam, se lahko poškoduje.
  ► Nosite zaščitne rokavice.
  ► Kosilnico nosite v dvoje.

4.10 Shranjevanje

⚠ OPOZORILO

- Otroci ne morejo prepoznati in oceniti nevarnosti v zvezi s kosilnico. Otroci se lahko hudo poškodujejo.
  ► Ugasnite motor.
  ► Kosilnico hranite nedosegljivo otrokom.
- Električni kontakti na kosilnici in kovinski deli lahko zarjavijo zaradi vlage. Kosilnica se lahko poškoduje.
  ► Kosilnico hranite čisto in suho.

4.11 Čiščenje, vzdrževanje in popravila

⚠ OPOZORILO

- Če med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravili motor teče, se lahko nož nenamerno vklopi. Osebe se lahko hudo poškodujejo in nastane lahko materialna škoda.
  ► Zaustavite motor.

► Počakajte, da se nož neha vrteti.

► Izvlecite vtič za svečko.

- Če je motor tekel, sta dušilec zvoka in motor lahko vroča. Ljudje se lahko opečejo.
  ► Počakajte, da se dušilec zvoka in motor ohladita.
- Močna čistila, čiščenje z vodnim curkom in ostri predmeti lahko poškodujejo kosilnico ali nož. Če kosilnice ali noža ne očistite pravilno, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in bodo varnostne naprave onemogočene. Ljudje se lahko hudo poškodujejo.
  ► Kosilnico in nož očistite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo 🕮 15.2.
- Če kosilnice ali noža ne vzdržujete ali popravite pravilno, sestavni deli morda ne bodo več pravilno delovali in bodo varnostne naprave onemogočene. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo.
  ► Obrabljene ali poškodovane dele zamenjajte.
  ► Če je potrebno vzdrževanje ali popravilo kosilnice: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
  ► Nož vzdržujte tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
- Med čiščenjem, vzdrževanjem ali popravili noža se lahko uporabnik poreže na ostrih rezalnih robovih. Uporabnik se lahko poškoduje.
  ► Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.
- Med ostrenjem se lahko nož zelo segreje. Uporabnik se lahko opeče.
  ► Počakajte, da se nož ohladi.
  ► Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.

5 Priprava kosilnice na uporabo

5.1 Priprava kosilnice na uporabo

Pred vsakim začetkom dela morate izvesti naslednje korake:

► Poskrbite za varno stanje naslednjih sestavnih delov:
  – kosilnica, 🕮 4.6.1.
  – nož, 🕮 4.6.2.
► Očistite kosilnico, 🕮 15.
► Preverite nož, 🕮 10.2.
► Namestite krmilo, 🕮 6.1.
► Dolijte motorno olje, 🕮 6.3.
► Odprite krmilo, 🕮 8.1.
► Dolijte gorivo za kosilnico, 🕮 7.
► Če kosite in želite, da se pokošena trava ujame v košaro za travo: Obesite košaro za travo, 🕮 6.2.2.
► Če kosite in želite, da je pokošena trava izvržena zadaj: Odstranite košaro za travo, 🕮 6.2.3.
► Nastavite višino košnje, 🕮 11.2.
► Preverite krmilne elemente, 🕮 10.1.
► Če korakov ni mogoče izvesti: kosilnice ne uporabljajte in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

6 Sestavljanje kosilnice

6.1 Nameščanje krmila

► Zaustavite motor.
► Kosilnico postavite na ravno površino.

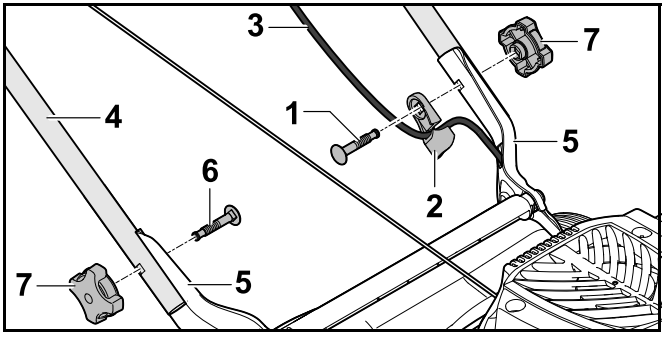

- Vijak (1) vstavite skozi vodilo (2).
- Bovden (3) vpnite v vodilo (2).
- Krmilo (4) držite ob držali (5) tako, da so izvrtine poravnane.
- Vijaka (1 in 6) potisnite skozi izvrtine od znotraj navzven.
- Privijte in zategnite zvezdasti ročajni matici (7).

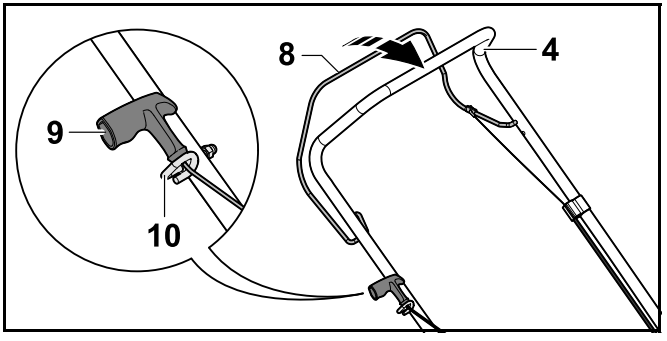

- Izvlecite vtič za svečko.
- Prestavni ročaj za košnjo (8) pritisnite na krmilo (4) in ga držite.
- Zagonski ročaj (9) počasi povlecite v smeri vodila bovdena (10).
- Zagonski ročaj (9) vpnite v držalo bovdena (10).
- Izpustite prestavni ročaj za košnjo (8).
- Znova nataknite vtič za svečko.

Krmila (4) ni treba znova odstraniti.

6.2 Sestavljanje, obešanje in odstranjevanje košare za travo

6.2.1 Sestavljanje košare za travo

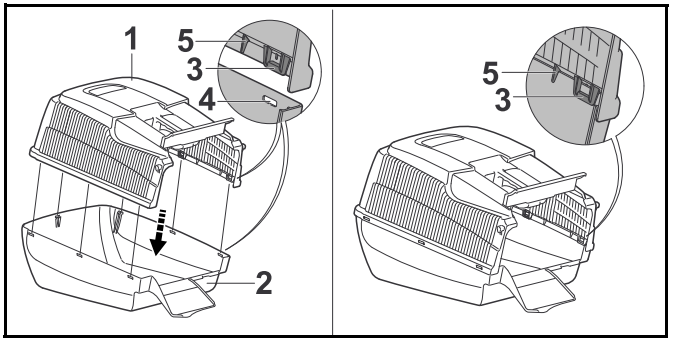

- Zgornji del košare za travo (1) postavite na njen spodnji del (2).
  Spojke (3) in vodila (5) morajo biti v notranjosti. Spojke (3) morajo biti na višini odprtin (4).
- Spojke (3) eno za drugo od zadaj naprej pritisnite v odprtine (4).
  Spojke (3) se slišno zaskočijo.

6.2.2 Obešanje košare za travo

- Zaustavite motor.
- Kosilnico postavite na ravno površino.

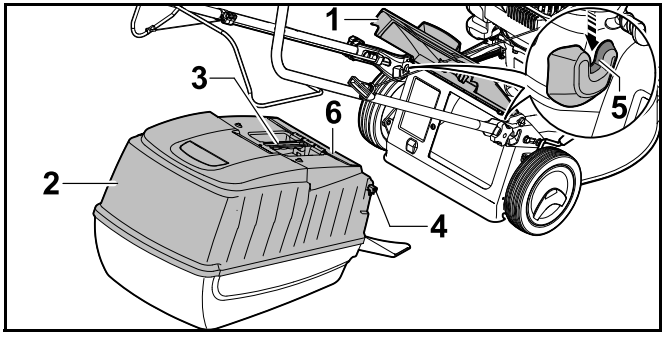

- Odprite izmetalno loputo (1) in jo pridržite.

- ► Košaro za travo (2) primite za ročaj (3) in jo s kavljema (4) obesite na nastavka (5).
  Pokrov (6) mora biti zaprt.
- ► Izmetalno loputo (1) položite na košaro za travo (2).

6.2.3 Odstranjevanje košare za travo

- ► Ugasnite motor.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.
- ► Odprite izmetalno loputo in jo držite odprto.
- ► Košaro za travo držite za ročaj in jo odstranite v smeri navzgor.
- ► Zaprite izmetalno loputo.

6.3 Dolivanje motornega olja

Motorno olje maže in hladi motor.

Specifikacije motornega olja in količine za dolivanje so navedene v navodilih za uporabo motorja.

OBVESTILO

Ob dobavi motorno olje ni nalito. Zagon motorja brez ali s premalo motornega olja lahko poškoduje kosilnico.

- ► Pred vsakim zagonom je treba preveriti količino motornega olja in ga po potrebi doliti.

- ► Motorno olje nalijte tako, kot je opisano v navodilih za uporabo motorja.

7 Dolivanje goriva za kosilnico

7.1 Dolivanje goriva za kosilnico

OBVESTILO

Če v kosilnico ne nalijete pravega goriva, se lahko kosilnica poškoduje.

- ► Upoštevajte navodila za uporabo motorja.

- ► Ugasnite motor.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.
- ► Območje okoli pokrovčka posode za gorivo očistite z vlažno krpo.

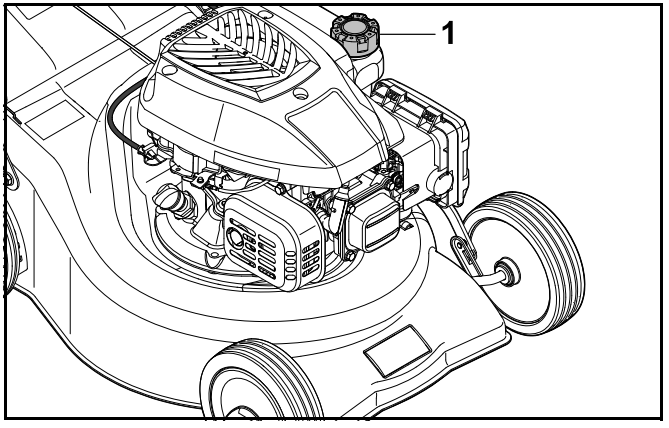

- ► Pokrovček posode za gorivo (1) vrtite v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler ga ne odstranite.
- ► Odstranite pokrovček posode za gorivo.
- ► Dolijte gorivo, pri čemer mora do roba posode za gorivo ostati najmanj 15 mm.
- ► Pokrovček posode za gorivo namestite na posodo za gorivo.
- ► Pokrovček posode za gorivo zavrtite v smeri urnega kazalca in ga zategnite z roko.
  Posoda za gorivo je zaprta.

8 Nastavitev kosilnice za uporabnika

8.1 Razpiranje krmila

- ► Zaustavite motor.
- ► Izvlecite vtič za svečko.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.

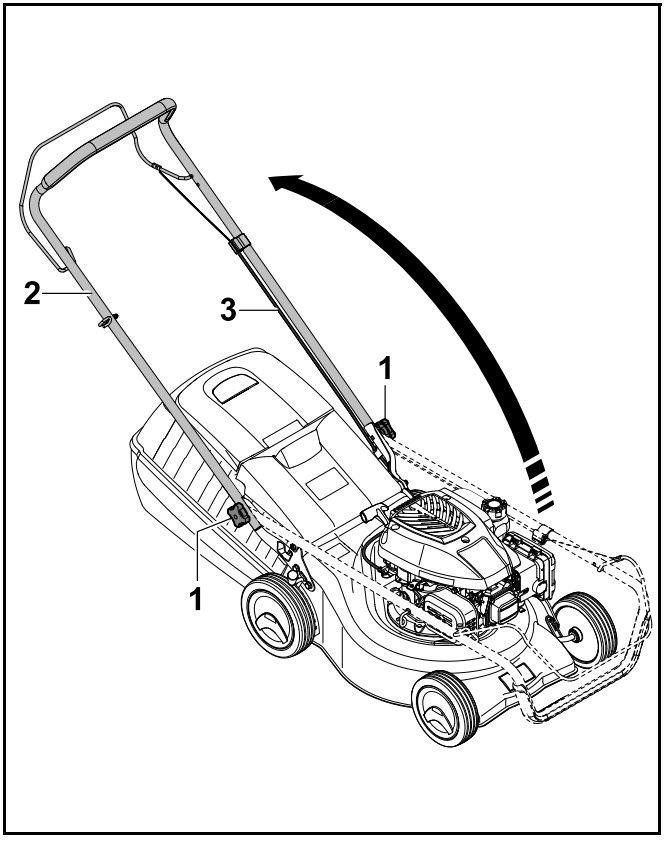

- Če sta zvezdasti ročajni matici (1) priviti, ju odvijte.
- Razprite krmilo (2) in pri tem pazite, da ne priščipnete bovdena (3).
- Zategnite zvezdasti ročajni matici (1).
  Krmilo (2) je trdno povezano s kosilnico.

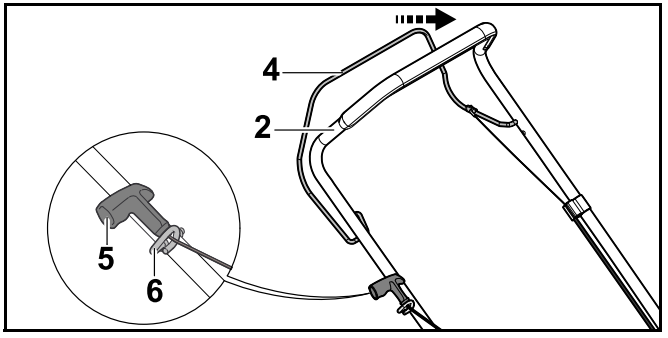

- Prestavni ročaj za košnjo (4) pritisnite na krmilo (2) in ga držite.
- Zagonski ročaj (5) počasi povlecite v smeri vodila bovdena (6).
- Zagonski ročaj (5) vpnite v držalo bovdena (6).
- Izpustite prestavni ročaj za košnjo (4).
- Znova nataknite vtič za svečko.

8.2 Zlaganje krmila

Zaradi varčevanja s prostorom lahko krmilo med transportom ali shranjevanjem zložite skupaj.

- Ugasnite motor.
- Izvlecite vtič za svečko.
- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Prestavni ročaj za košnjo pritisnite na krmilo in ga držite.
- Zagonski ročaj snemite z vodila bovdena in ga počasi vrnite nazaj v smeri motorja.
- Izpustite prestavni ročaj za košnjo.
- Držite krmilo in odvijte zvezdasti ročajni matici.
- Krmilo zložite naprej.

9 Zagon in izklop motorja

9.1 Zagon motorja

- Kosilnico postavite na ravno površino.

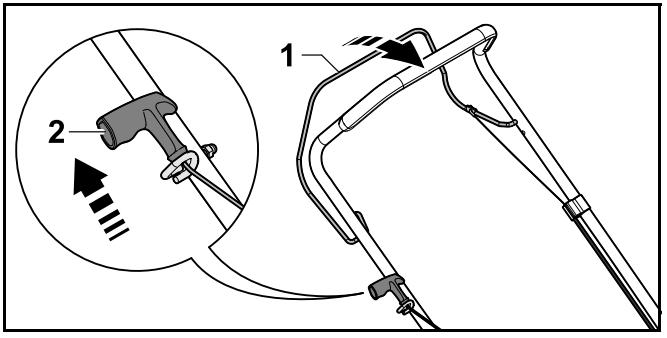

- Prestavni ročaj za košnjo (1) z levo roko pritisnite na krmilo in ga držite.
- Zagonski ročaj (2) z desno roko počasi izvlecite do opaznega upora.
- Zagonski ročaj (2) hitro izvlecite in popustite tolikokrat, kot je potrebno, da se motor zažene.
- Če se motor ne zažene: upoštevajte navodila za uporabo motorja.

9.2 Zaustavitev motorja

- Kosilnico postavite na ravno površino.
- Izpustite prestavni ročaj za košnjo.
  Motor se izklopi.
- Zapustite položaj za uporabnika.

10 Preverjanje kosilnice

10.1 Preverjanje krmilnih elementov

Prestavni ročaj za košnjo

- Zaustavite motor.
- Prestavni ročaj za košnjo potegnite do konca v smeri krmila in spet spustite.
- Če se prestavni ročaj za košnjo težko premika ali se ne vrne v izhodiščni položaj: kosilnice ne uporabljajte in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
  Prestavni ročaj za košnjo je pokvarjen.

10.2 Preverjanje noža

- Zaustavite motor.
- Izvlecite vtič za svečko.
- Kosilnico postavite pokonci, 📖 15.1.

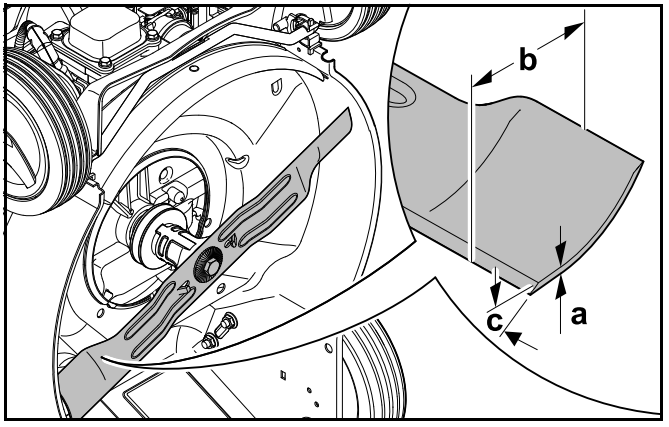

- Izmerite naslednje:
  – debelino a,
  – širino b,
  – kot ostrenja c.
- Če je debelina ali širina manjša od najmanjše dovoljene: zamenjajte nož, 📖 19.2.
- Če kot ostrenja ni bil upoštevan: naostrite nož, 📖 19.2.
- Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

11 Delo s kosilnico

11.1 Držanje in vodenje kosilnice

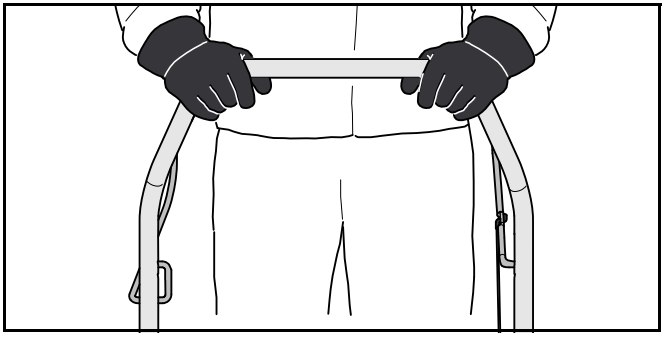

► Krmilo držite z obema rokama tako, da se s palcema oklepate krmila.

11.2 Nastavitev višine košnje

Nastavite lahko sedem višin košnje:

– 30 mm = 1. položaj
– 40 mm = 2. položaj
– 50 mm = 3. položaj
– 55 mm = 4. položaj
– 65 mm = 5. položaj
– 70 mm = 6. položaj
– 80 mm = 7. položaj

Položaji so navedeni na kosilnici.

Nastavitev višine košnje

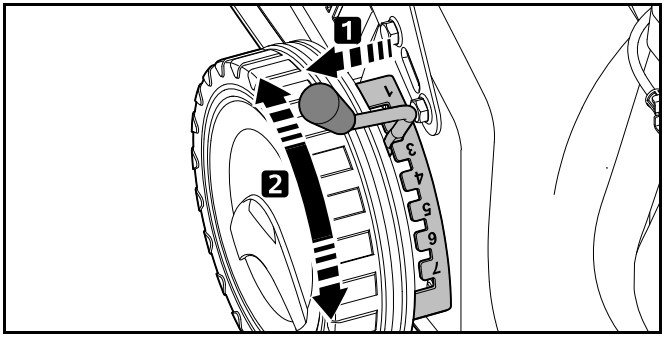

► Ročico (1) izvlecite iz vdolbine in jo postavite v želeni položaj.

11.3 Košnja

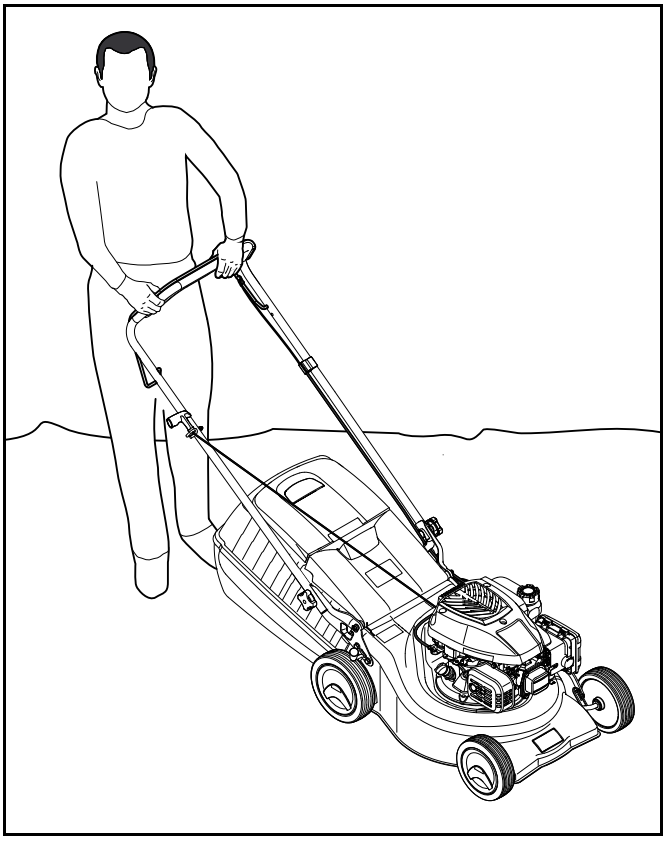

► Kosilnico počasi in nadzorovano potiskajte naprej.

11.4 Praznjenje košare za travo

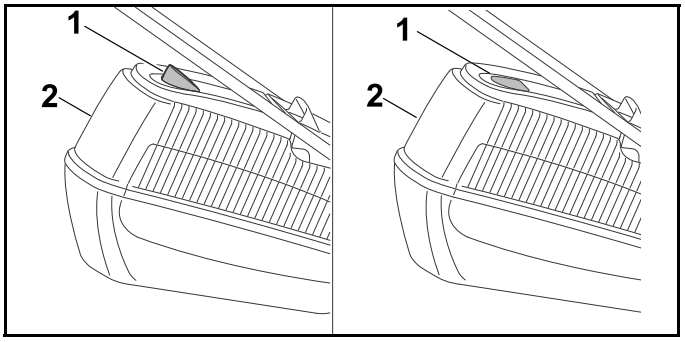

Zračni tok, ki ga ustvari nož, dvigne prikaz napolnjenosti (1). Če je košara za travo napolnjena, se zračni tok ustavi. Če je zračni tok premajhen, se prikaz napolnjenosti (1) vrne v stanje mirovanja. To je znak za izpraznitev košare za travo (2).

Popolno delovanje prikaza napolnjenosti (1) je mogoče le pri optimalnem zračnem toku. Zunanji vplivi, kot so gosta ali visoka trava, nizke višine košnje, umazanija ali podobno, lahko vplivajo na zračni tlak in delovanje prikaza napolnjenosti (1).

► Če se prikaz napolnjenosti (1) vrne v stanje mirovanja: Izpraznite košaro za travo (2).

► Ugasnite motor.

► Odstranite košaro za travo (2).

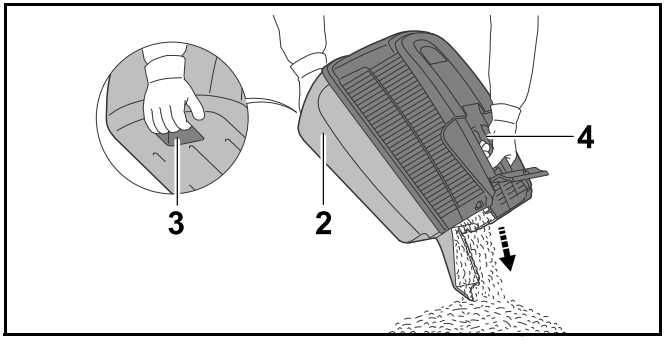

► Košaro za travo (2) držite za ročaj (4) in z drugo roko za ročaj zadaj (3).

- ► Izpraznite košaro za travo (2).
- ► Obesite košaro za travo (2).

12 Po delu

12.1 Po delu

- ► Ugasnite motor.
- ► Če je kosilnica mokra: počakajte, da se kosilnica posuši.
- ► Očistite kosilnico.

13 Transport

13.1 Transport kosilnice

- ► Zaustavite motor.
  Nož se ne sme vrteti.
- ► Izvlecite vtič za svečko.

Potiskanje kosilnice

- ► Kosilnico počasi in nadzorovano potiskajte naprej.

Prenašanje kosilnice

- ► Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.
- ► Odstranite košaro za travo.

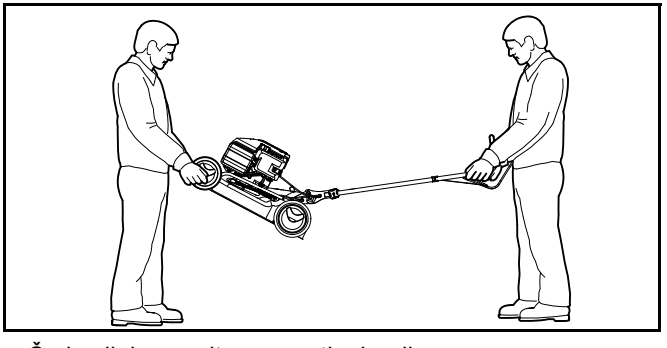

- ► Če kosilnico nosite z razprtim krmilom:
  - ► Ena oseba naj z obema rokama drži kosilnico za ohišje spredaj, druga pa naj jo z obema rokama drži za krmilo.
  - ► Kosilnico dvignite in nosite v dvoje.

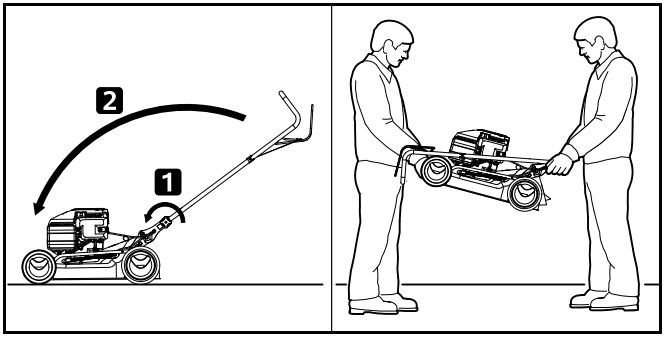

- ► Če kosilnico nosite z zloženim krmilom:
  - ► Zložite krmilo.
  - ► Ena oseba naj z obema rokama drži kosilnico za ohišje spredaj, druga pa naj jo z obema rokama drži za krmilo.
  - ► Kosilnico dvignite in nosite v dvoje.

Prevoz kosilnice v vozilu

- ► Kosilnico v pokončnem položaju zavarujte tako, da se ne more prevrniti ali premakniti.

14 Shranjevanje

14.1 Shranjevanje kosilnice

- ► Motor zaustavite in pustite, da se ohladi.
- ► Izvlecite vtič za svečko.
- ► Kosilnico shranite tako, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
  - – Kosilnica je nedosegljiva otrokom.
  - – Kosilnica je čista in suha.
  - – Kosilnica se ne more prevrniti.

Če boste kosilnico shranili za več kot tri mesece:

- ► Porabite gorivo.
- ► Posodo za gorivo naj očisti specializirani trgovec podjetja STIHL.
- ► Motorno olje zamenjajte tako, kot je navedeno v navodilih za uporabo motorja.
- ► Odvijte svečko.

OPOZORILO

Če izvlečete zagonski ročaj, ko je vtič za svečko odstranjen, lahko iskre odletijo ven. V lahko vnetljivem ali eksplozivnem okolju lahko iskre zanetijo požar ali povzročijo eksplozije. Ljudje se lahko hudo poškodujejo ali umrejo in nastane lahko materialna škoda.

- ► Vtiča za svečko ne približujte odprtini za svečko.
- ► Zagonski ročaj večkrat izvlecite in ga vrnite nazaj.
- ► Privijte in zategnite svečko.

15 Čiščenje

15.1 Postavitev kosilnice

- ► Porabite gorivo.
  Motor se zaustavi.
- ► Kosilnico postavite na ravno površino.
- ► Odstranite košaro za travo.
- ► Višino košnje nastavite na 1. položaj, 📖 11.2.

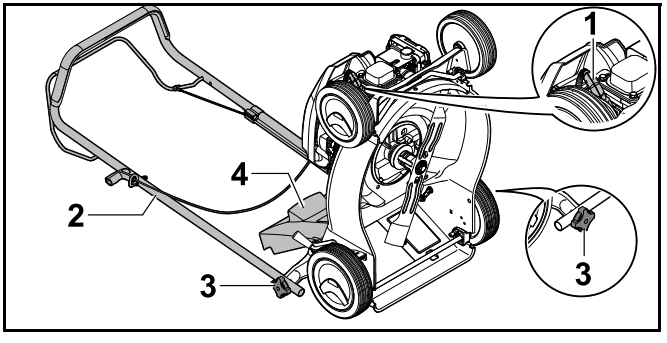

- ► Izvlecite vtič za svečko (1).
- ► Držite krmilo (2) in odvijte zvezdasti ročajni matici (3).
- ► Krmilo (2) nagnite nazaj.
- ► Odprite izmetalno loputo (4) in jo pridržite.
- ► Kosilnico nagnite nazaj.

15.2 Čiščenje kosilnice

- ► Ugasnite motor.
- ► Počakajte, da se kosilnica ohladi.
- ► Izvlecite vtič za svečko.
- ► Kosilnico očistite z vlažno krpo.
- ► Prezračevalne reže očistite s čopičem.
- ► Kosilnico postavite pokonci.
- ► Nož in območje okoli njega očistite z leseno palico, mehko ščetko ali vlažno krpo.

16 Vzdrževanje

16.1 Intervali vzdrževanja

Intervali vzdrževanja so odvisni od pogojev okolice in delovnih pogojev. STIHL priporoča naslednje intervale vzdrževanja:

Motor

- ► Motor vzdržujete tako, kot je navedeno v navodilih za uporabo motorja.

Kosilnica

- ► Kosilnico naj vsako leto pregledajo pri specializiranem trgovcu podjetja STIHL.

16.2 Odstranitev in namestitev noža

16.2.1 Odstranjevanje noža

- ► Zaustavite motor.
- ► Izvlecite vtič za svečko.

- Kosilnico postavite pokonci.

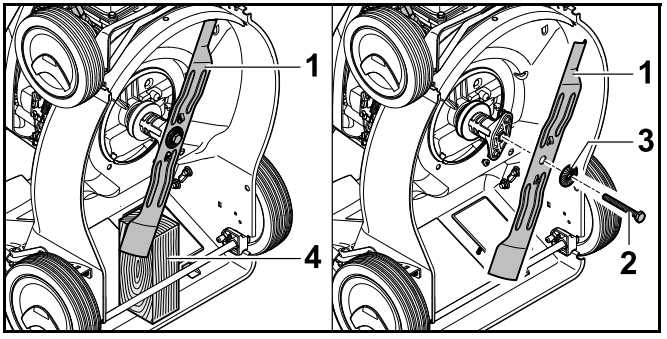

- Nož (1) blokirajte s kosom lesa (4).
- Odvijte vijak (2) in ga odstranite skupaj s podložko (3).
- Snemite nož (1).
- Odstranite vijak (2) in podložko (3).
  Za namestitev noža (1) uporabite nov vijak in novo podložko.

16.2.2 Namestitev noža

- Zaustavite motor.
- Izvlecite vtič za svečko.
- Kosilnico postavite pokonci.

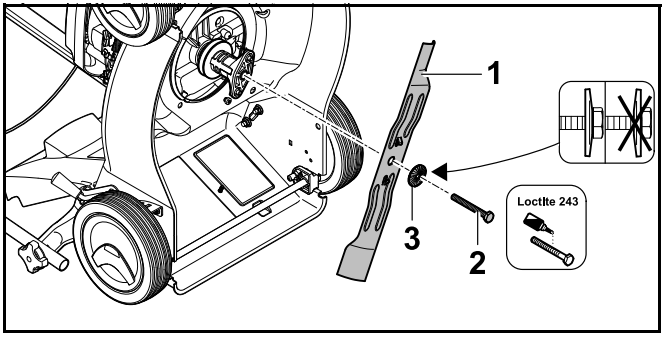

- Novo podložko (3) položite na nov vijak (2).
- Na navoj vijaka (2) nanesite Loctite 243 za vijačno varovanje.
- Nož (1) nasadite tako, da izbokline na naležni površini segajo v vdolbine na nožu (1).
- Vijak (2) privijte skupaj s podložko (3).

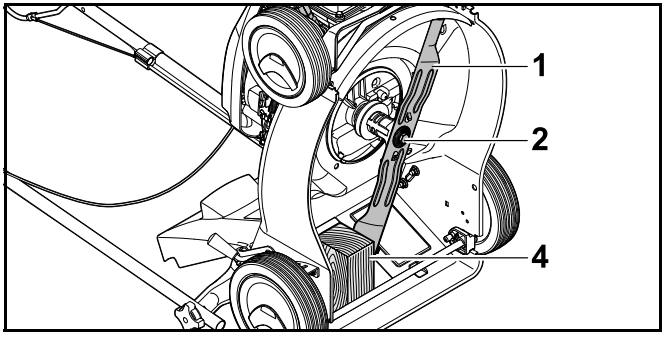

- Nož (1) blokirajte s kosom lesa (4).
- Vijak (2) privijte z zateznim momentom 65 Nm.

16.3 Ostrenje in uravnoteženje noža

Za pravilno ostrenje in uravnoteženje noža je potrebne veliko vaje.

Podjetje STIHL priporoča, da vam nož naostri in uravnoteži specializirani trgovec podjetja STIHL.

OPOZORILO

Rezalni robovi noža so ostri. Uporabnik se lahko poreže.

- Nosite zaščitne rokavice iz trpežnega materiala.

- Ugasnite motor.
- Izvlecite vtič za svečko.
- Kosilnico postavite pokonci.
- Odstranite nož.
- Naostrite nož. Pri tem upoštevajte kot ostrenja in hladite nož, 📖 19.2.
  Nož med ostrenjem ne sme pomodreti.
- Namestite nož.
- Pri kakršnih koli nejasnostih: obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.

17 Popravila

17.1 Popravilo kosilnice

Kosilnice in noža uporabnik ne sme popravljati sam.

- Če sta kosilnica ali nož poškodovana: kosilnice ali noža ne uporabljajte in se obrnite na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
- Če so opozorilne ploščice nečitljive ali poškodovane: opozorilne ploščice naj zamenja specializirani trgovec podjetja STIHL.

18 Odpravljanje motenj

18.1 Odpravljanje motenj v kosilnici

Motnja	Vzrok	Ukrep
Motorja se ne da zagnati.	Prestavni ročaj za košnjo ni pritisnjen.	► Motor zaženite tako, kot je opisano v teh navodilih za uporabo.
	Posoda za gorivo je prazna.	► Dolijte gorivo v kosilnico.
	Vod za gorivo je zamašen.	► Obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
	V posodi je slabo, umazano ali staro gorivo.	► Uporabljajte svež neosvinčen bencin priznanih blagovnih znamk.
	Zračni filter je umazan.	► Obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
	Vtič za svečko se je snel s svečke ali pa je vžigalni kabel na vtiču slabo pritrjen.	► Nataknite vtič za svečko. ► Preverite povezavo med vžigalnim kablom in vtičem.
	Svečka je sajasta ali poškodovana ali pa je razmik med elektrodami napačen.	► Svečko očistite ali zamenjajte. ► Nastavite razmik med elektrodami.
	Upornost na nožu je prevelika.	► Nastavite večjo višino košnje. ► Motor zaženite v nižji travi.
Motor se težko zažene ali pa je zmogljivost motorja zmanjšana.	Ohišje kosilnice je zamašeno.	Očistite kosilnico.
	Višina košnje je nastavljena prenizko ali pa je pomična hitrost prevelika.	Prilagodite višino košnje ali kosite počasneje.
	V posodi za gorivo in uplinjaču je voda ali pa je uplinjač zamašen.	Izpraznite posodo za gorivo, očistite dovod goriva in uplinjač.
	Posoda za gorivo je umazana.	Obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
	Zračni filter je umazan.	Obrnite se na specializiranega trgovca podjetja STIHL.
	Vžigalna svečka je sajasta.	Svečko očistite ali zamenjajte.
Motor se pregreva.	V motorju je premalo motornega olja.	Dolijte ali zamenjajte motorno olje, kot je opisano v navodilih za uporabo motorja.
	Hladilna rebra so umazana.	Očistite kosilnico.

Motnja	Vzrok	Ukrep
Kosilnica močno vibrira.	Nož je poškodovan.	Zamenjajte nož.
	Nož ni pravilno nameščen.	Namestite nož.
Trava ni čisto pokošena.	Nož je top ali obrabljen.	Naostrite ali zamenjajte nož.

19 Tehnični podatki

19.1 Kosilnica STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Tip motorja:
  - RM 248.1: STIHL EVC 200
  - RM 253.1: STIHL EVC 200
- Delovna prostornina:
  - RM 248.1: 139 cm³
  - RM 253.1: 139 cm³
- Moč:
  - RM 248.1: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2800 vrt./min
  - RM 253.1: 2,1 kW (2,8 PS) pri 2800 vrt./min
- Število vrtljajev:
  - RM 248.1: 2800 vrt./min
  - RM 253.1: 2800 vrt./min
- Največja vsebnost posode za gorivo: 900 cm³ (0,9 l)
- Teža:
  - RM 248.1: 26 kg
  - RM 253.1: 27 kg
- Največja vsebnost košare za travo: 55 l
- Širina košnje:
  - RM 248.1: 46 cm
  - RM 253.1: 51 cm

19.2 Nož

- Najmanjša debelina a: 2,0 mm
- Najmanjša širina b: 55 mm
- Kot ostrenja c: 30°

19.3 Zvočne in vibracijske vrednosti

RM 248.1

Vrednost K za raven zvočnega tlaka znaša 2 dB(A).
Vrednost K za raven zvočne moči znaša 1,2 dB(A).
Vrednost K za vibracijske vrednosti znaša 1,40 m/s².

- Raven zvočnega tlaka L_{pA}, merjena po standardu 2006/42/ES: 83 dB(A)
- Raven zvočne moči L_{wA}, merjena po Direktivi 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Vibracijska vrednost a_{hv}, merjena po standardu EN 12096, krmilo: 2,80 m/s²

RM 253.1

Vrednost K za raven zvočnega tlaka znaša 2 dB(A).
Vrednost K za raven zvočne moči znaša 1,4 dB(A).
Vrednost K za vibracijske vrednosti znaša 2,20 m/s².

- Raven zvočnega tlaka L_{pA}, merjena po standardu 2006/42/ES: 84 dB(A)
- Raven zvočne moči L_{wA}, merjena po Direktivi 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Vibracijska vrednost a_{hv}, merjena po standardu EN 12096, krmilo: 5,50 m/s²

Informacije za izpolnjevanje direktive za delodajalce o vibracijah 2002/44/ES so objavljene na naslovu www.stihl.com/vib.

19.4 REACH

REACH je oznaka za direktivo ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij.

Informacije glede izpolnjevanja direktive REACH so na voljo na spletnem naslovu www.stihl.com/reach.

20 Nadomestni deli in dodatni pribor

20.1 Nadomestni deli in dodatni pribor

Ti simboli označujejo originalne nadomestne dele STIHL in originalni dodatni pribor STIHL.

STIHL priporoča uporabo originalnih nadomestnih delov STIHL in originalnega dodatnega pribora STIHL.

Zanesljivosti, varnosti in ustreznosti nadomestnih delov in dodatnega pribora drugih proizvajalcev STIHL kljub stalnemu opazovanju trga ne more oceniti in STIHL tudi ne more jamčiti za njihovo uporabo.

Originalni nadomestni deli STIHL in originalni dodatni pribor STIHL so na voljo pri pooblaščenem prodajalcu STIHL.

20.2 Pomembni nadomestni deli

Za materialno škodo in telesne poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe nedovoljenih dodatnih ali rezervnih delov, podjetje STIHL ne prevzema nobene odgovornosti.

- Nož RM 248: 6350 702 0103
- Nož RM 253: 6371 702 0102
- Pritrdilni vijak za nož: 9008 319 9028
- Podložka: 0000 702 6600

21 Odstranjevanje

21.1 Odstranjevanje kosilnice

Informacije o odstranjevanju so vam na voljo pri specializiranem trgovcu podjetja STIHL.

- ► Kosilnico, nož, bencin, motorno olje, dodatni pribor in embalažo odstranite skladno s predpisi in na okolju prijazen način.

22 Izjava EU o skladnosti

22.1 Kosilnica STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Straße 5
6336 Langkampfen
Avstrija

na lastno odgovornost izjavlja, da

- vrsta: kosilnica
- znamka: STIHL
- tip: RM 248.1, 253.1
- identifikacija serije:
  - RM 248.1: 6350
  - RM 253.1: 6371

ustreza zadevnim določbam Direktiv 2000/14/EC, 2006/42/ES, 2014/30/EU und 2011/65/EU ter da je bila razvita in izdelana skladno z različicami naslednjih standardov, veljavnimi na datum proizvodnje: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Ime in naslov udeleženega imenovanega urada:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystraße 2
D-90431 Nürnberg

Pri ugotavljanju izmerjene in zagotovljene ravni zvočne moči smo ravnali skladno z Direktivo 2000/14/EC, priloga VIII.

- Izmerjena raven zvočne moči RM 248.1: 95,2 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči RM 248.1: 96 dB(A)
- Izmerjena raven zvočne moči RM 253.1: 96 dB(A)
- Zagotovljena raven zvočne moči RM 253.1: 97 dB(A)

Tehnično dokumentacijo hrani oddelek za izdajo dovoljenj podjetja STIHL Tirol GmbH.

Na kosilnici sta navedeni letnica izdelave in številka stroja.

Langkampfen, 02. 01. 2020

STIHL Tirol GmbH

pooblaščeni predstavnik

Matthias Fleischer, vodja oddelka za raziskave in razvoj

pooblaščeni predstavnik

Sven Zimmermann, vodja oddelka za kakovost

Содржина

1 Предговор **685**

2 Информации за ова упатство за употреба **685**
2.1 Применливи документи 685
2.2 Ознаки на предупредувањата во текстот 686
2.3 Симболи во текстот 686

3 Преглед **686**
3.1 Косилка за трева 686
3.2 Симболи 687

4 Безбедносни упатства **687**
4.1 Симболи за предупредување 687
4.2 Наменета употреба 688
4.3 Обврски на корисникот 688
4.4 Облека и опрема 689
4.5 Работна област и околина 689
4.6 Состојба за безбедна употреба 689
4.7 Гориво и полнење 691
4.8 Работење 692
4.9 Транспортирање 693
4.10 Складирање 694
4.11 Чистење, одржување и поправка 694

5 Подготовка на косилката за трева за употреба **695**
5.1 Подготовка на косилката за трева за употреба 695

6 Склопување на косилката за трева **695**
6.1 Поставување на рачката 695
6.2 Склопување, закачување и откачување на корпата за искосена трева 696
6.3 Ставање моторно масло 696

7 Ставање гориво во косилката за трева **697**
7.1 Ставање гориво во косилката за трева 697

8 Прилагодување на косилката за трева **697**
8.1 Расклопување на рачката 697
8.2 Склопување на рачките 698

9 Стартување и гаснење на моторот **698**
9.1 Стартување на моторот 698
9.2 Гасење на моторот 698

10 Проверка на косилката за трева **699**
10.1 Проверка на контролите 699
10.2 Проверка на ножот 699

11 Работење со косилката за трева **699**
11.1 Држење и возење на косилката за трева 699
11.2 Нагодување на висината на косење 699
11.3 Косење 700
11.4 Празнење на корпата за искосена трева 701

12 По работењето **701**
12.1 Кога ќе завршите со работата 701

13 Транспортирање **701**
13.1 Транспортирање на косилката 701

14 Чување **702**
14.1 Складирање на косилката за трева 702

15 Чистење **703**
15.1 Легнување на косилката за трева 703
15.2 Чистење на косилката за трева 703

16 Одржување **703**
16.1 Интервали за одржување 703
16.2 Вадење и прикачување на ножот 703
16.3 Острење и балансирање на ножот 704

17 Поправки **704**
17.1 Поправање на косилката за трева 704

18 Отстранување пречки **705**
18.1 Отстранување неисправности на косилката за трева 705

19 Технички податоци **707**
19.1 Косилка за трева STIHL RM 248.1, RM 253.1 707
19.2 Нож 707
19.3 Јачина на звук и на вибрации 707

Превод на оригиналното упатство за употреба

Печатено на хартија белена без хлор. Печатните бои содржат растителни масла, хартијата може да се рециклира.

© STIHL Tirol GmbH 2020
0478-111-9847-A. VA4.M20. Eco. DS-2021-01.
0000009518_002_MK

STIHL

Ова упатство за употреба е заштитено со законот за авторски права. Сите права се задржани, особено правото за умножување, преведување и обработка со електронски системи.

19.4 REACH 707

20 Резервни делови и прибор 708
20.1 Резервни делови и прибор 708
20.2 Важни резервни делови 708

21 Згрижување 708
21.1 Фрлање на косилката за трева 708

22 ЕЗ Изјава за сообразност 708
22.1 Косилка за трева STIHL RM 248.1, RM 253.1 708

1 Предговор

Почитувани корисници,

нè радува што се одлучивте за STIHL. Нашите производи се развиени и изработени со врвен квалитет според потребите на нашите корисници. Ова резултира со производи со висока сигурност, дури и при екстремни оптоварувања.

STIHL гарантира врвен квалитет и кај услугите. Нашата специјализирана трговска мрежа нуди стручно советување и комплетна техничка поддршка.

STIHL е експлицитно посветен на одржливо и одговорно користење на природата. Ова упатство за употреба е наменето да Ви помогне да го користите вашиот производ STIHL безбедно и на еколошки начин во текот на долг работен век.

Благодариме за довербата и Ви посакуваме многу задоволство со Вашиот производ STIHL.

Dr. Nikolas Stihl

ВАЖНО! ПРЕД УПОТРЕБА ДА СЕ ПРОЧИТА И ДА СЕ ЗАЧУВА.

2 Информации за ова упатство за употреба

2.1 Применливи документи

Ова упатство за употреба е оригинално упатство за употреба дадено од производителот, во согласност со директивата на ЕУ 2006/42/ЕС.

Се применуваат локалните прописи за безбедност.

- Покрај ова упатство за употреба, прочитајте, разберете и чувајте ги следниве документи:
  – Упатство за употреба на моторот STIHL EVC 200.2

2.2 Ознаки на предупредувањата во текстот

ОПАСНОСТ

Напомената укажува на опасности што доведуваат до тешки повреди или смрт.

- Наведените мерки може да спречат тешки повреди или смрт.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Напомената укажува на опасности што **може** да доведат до тешки повреди или смрт.

- Наведените мерки може да спречат тешки повреди или смрт.

УПАТСТВО

Напомената укажува на опасности што може да доведат до материјални штети.

- Наведените мерки може да спречат материјални штети.

2.3 Симболи во текстот

Овој симбол посочува на поглавје во ова упатство за употреба.

3 Преглед

3.1 Косилка за трева

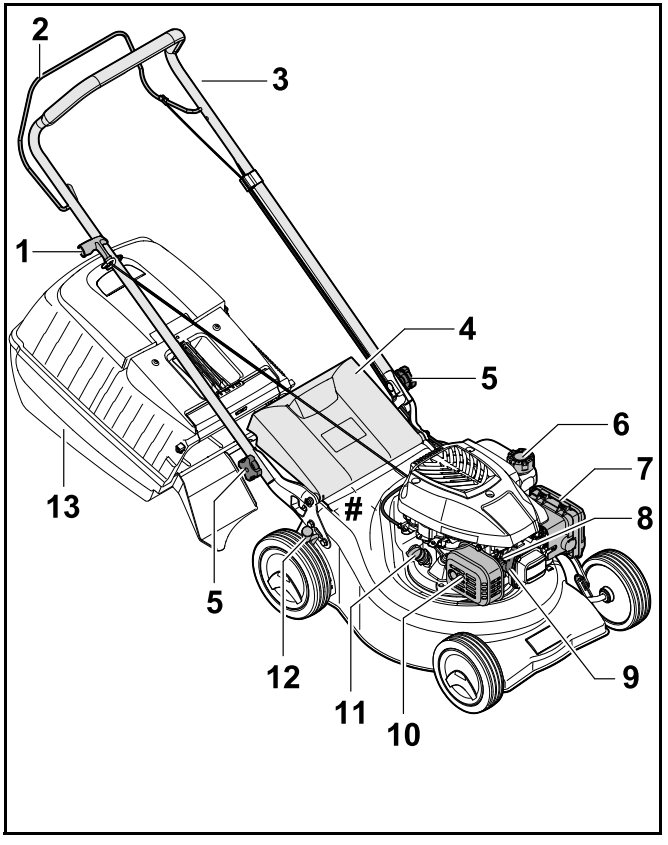

1 Рачка на стартерот
Рачката на стартерот се користи за стартување на моторот.

2 Рачка-прекинувач за косење
Рачката-прекинувач за косење се користи за да се стартува и запре моторот.

3 Рачка
Рачката се користи за држење, управување и транспорт на косилката за трева.

4 Клапна за исфрлање
Клапната за исфрлање го затвора каналот за исфрлање.

5 Навртка со копче
Навртките со копче ја прицврстуваат рачката на косилката за трева.

6 Капаче на резервоарот за гориво
Капачето на резервоарот за гориво го затвора отворот за полнење бензин.

7 Капак на филтерот
Капакот на филтерот го покрива филтерот за воздух.

8 Свеќичка
Свеќичката ја пали смесата гориво-воздух во моторот.

9 Приклучок за свеќичка
Приклучокот на свеќичката го поврзува кабелот за палење со свеќичката.

10 Пригушувач (ауспух)
Пригушувачот ја намалува бучавата на косилката за трева.

11 Капаче за моторното масло
Капачето за моторно масло го затвора отворот за полнење моторно масло.

12 Рачка
Рачката се користи за прилагодување на висината на косење.

13 Корпа за искосена трева
Во корпата за искосена трева се собира искосената трева.

 # Табличка за моќност на уредот со број на машината

3.2 Симболи

Симболите на косилката за трева ги имаат следниве значења:

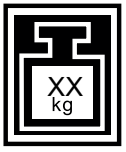

Овој симбол ја означува тежината на косилката за трева.

Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината според Директивата 2000/14/EC во dB(A) за звуците на производите да се направат споредливи.

Овој симбол го означува капачето на резервоарот за гориво.

Овој симбол го означува капачето за моторно масло.

4 Безбедносни упатства

4.1 Симболи за предупредување

Симболите за предупредување на косилката за трева ги имаат следниве значења:

Следете ги безбедносните упатства и мерки.

Прочитајте, разберете и чувајте го упатството за употреба.

Следете ги безбедносните упатства и мерки за предмети што излетуваат.

Не допирајте го ротирачкиот нож.

Извадете го конекторот на свеќичката при транспорт, складирање, одржување или поправка.

Одржувајте безбедно растојание.

4.2 Наменета употреба

Косилката за трева STIHL RM 248 или RM 253 се користи за косење трева.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако косилка за трева не се користи како што е предвидено, лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Користете ја косилката за трева како што е опишано во ова упатство за употреба и во упатството за употреба на моторот.

4.3 Обврски на корисникот

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Корисниците без обука не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева. Корисникот или други лица може да бидат сериозно повредени или да загинат.

► Прочитајте, разберете и чувајте го упатството за употреба.

► Ако косилка за трева се даде на друго лице: Дајте ги упатствата за употреба на косилката за трева и на моторот.

► Осигурете се дека корисникот ги исполнува следниве услови:

– Корисникот е одморен.

– Корисникот е физички, сетилно и ментално способен да работи со косилката за трева. Доколку корисникот има физички, сетилни или ментални ограничувања, тој смее да работи само под надзор или според упатствата од страна на одговорно лице.

– Корисникот може да ги препознае или процени опасностите на косилката за трева.

– Корисникот е свесен дека е одговорен за евентуални несреќи и штети.

– Осигурете се дека корисникот е полнолетен или дека е обучен за професијата согласно националните регулативи.

– Корисникот добил насоки од овластениот дилер на STIHL или надлежно лице пред да работи со косилката за трева првпат.

– Корисникот не е под влијание на алкохол, лекови или дроги.

► Ако нешто не е јасно: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.

4.4 Облека и опрема

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Кога работи косилката, може да излетаат предмети со голема брзина. Корисникот може да се повреди.
  - ► Носете долги панталони изработени од издржлив материјал.
- Кога косилката работи, има бучава. Бучавата може да го оштети слухот.
  - ► Носете заштита за слухот.
- Кога косилката работи, може да се разнесе прашина. Вдишената прашина може да биде штетна за здравјето и да предизвика алергиски реакции.
  - ► Ако се крене прашина: Носете заштитна маска за прашина.
- Несоодветната облека може да се заглави во дрво, во грмушки и во косилката. Корисникот без соодветна облека може да биде сериозно повреден.
  - ► Носете точна облека.
  - ► Не носете шалови и накит.
- Корисникот може да дојде во контакт со ножот за време на чистење, одржување или транспорт. Корисникот може да се повреди.
  - ► Носете работни ракавици изработени од издржлив материјал.
  - ► Носете цврсти, затворени чевли со ѓон што не се лизга.
- Ако корисникот носи несоодветни чевли, тој или таа може да се лизне. Корисникот може да се повреди.
- Може да излетаат метални честички од ножот додека се остри. Корисникот може да се повреди.
  - ► Носете тични заштитни очила. Соодветни заштитни очила се оние тестирани во согласност со стандардот EN 166 или националните регулативи и се комерцијално достапни со соодветна идентификација.
  - ► Носете работни ракавици изработени од издржлив материјал.

4.5 Работна област и околина

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Лицата, децата и животните во близина не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева и предметите што излетуваат. Лицата, децата и животните во близина може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.

  - ► Чувајте ги подалеку од работната област лицата, децата и животните во близина.
  - ► Одржувајте растојание до предметите.
  - ► Никогаш не оставајте ја косилката за трева без надзор.
  - ► Децата треба да бидат под надзор за да се осигура дека не си играат со косилката за трева.
- Кога моторот работи, од пригушувачот излегуваат издувни гасови. Жешките издувни гасови може да запалат лесно запаливи материјали и да предизвикаат пожар.
  - ► Држете го чадот од издувните гасови подалеку од лесно запаливи материјали.

4.6 Состојба за безбедна употреба

4.6.1 Косилка за трева

Косилката за трева е во безбедна состојба доколку се исполнети следниве услови:

– Косилката за трева е неоштетена.

– Од косилката за трева не истекува гориво.

– Капачето на резервоарот за гориво е затворено.

– Од косилката за трева не истекува моторно масло.

– Капачето на моторното масло е затворено.

– Косилката за трева е чиста.

– Контролите работат и не се модифицирани.

– Ако се коси трева и искосената трева треба да се собере во корпата за искосена трева: Корпата за искосена трева е правилно прикачена.
– Ако се коси тревата и искосената трева треба да се исфрла одзади: Корпата за искосена трева е извадена и клапната за исфрлање е затворена.
– Ножот е правилно монтиран.
– На косилката за трева се прикачени оригинални додатоци од STIHL.
– Додатоците се правилно монтирани.
– Механизмите со пружина се неоштетени и работат.
– Кога ќе ја пуштите рачката-прекинувач за косење, моторот запира.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Во небезбедна состојба, компонентите повеќе не функционираат правилно, безбедносните уреди може да бидат оневозможени и може да истекува гориво. Лицата може да бидат тешко повредени или убиени.
  - ► Работете со неоштетена косилка за трева.
  - ► Ако од косилката за трева истекува гориво. Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
  - ► Затворете го капачето на резервоарот за гориво.
  - ► Ако од косилката за трева истекува моторно масло: Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер на STIHL.
  - ► Затворете го капачето на моторното масло.
  - ► Ако косилката за трева е нечиста: Исчистете ја косилката за трева.
  - ► Не модифицирајте ја косилката за трева или нејзините безбедносни системи.
  - ► Не правете модификации на косилката за трева со кои се менува моќноста или бројот на вртежи на моторот со внатрешно согорување.
  - ► Ако контролите не работат: Не работете со косилката за трева.
  - ► Механизмите со пружина може да ослободат складирана енергија.
  - ► Ако се коси трева и искосената трева треба да се собере во корпата за искосена трева: Прикачете ја корпата за искосена трева, како што е опишано во ова упатство за употреба.
  - ► На косилката за трева прикачувајте оригинални додатоци од STIHL.
  - ► Прикачете го ножот како што е опишано во ова упатство за употреба.
  - ► Прикачувајте ги додатоците како што е опишано во ова упатство за употреба или во упатството за употреба на додатоците.
  - ► Не вметнувајте предмети во отворите на косилката за трева.
  - ► Заменете ги изабените или оштетени делови.
  - ► Ако нешто не е јасно: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.

4.6.2 Нож

Ножот е во безбедна состојба доколку се исполнети следниве услови:

– Нема оштетување на ножот и додатоците.
– Ножот не е деформиран.
– Ножот е правилно монтиран.
– Ножот е правилно наостren.
– Ножот не е изгребан.
– Ножот е правилно балансиран.
– Минималната дебелина и ширина на ножот не се намалени од премногу остreње, 📖 19.2.
– Се придржувате до наведениот агол на остreње, 📖 19.2.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако не е во безбедна состојба, делови од ножот може да се олабават и да излетаат. Може да дојде до тешки телесни повреди.
  - ► Работете со неоштетен нож и неоштетени додатоци.
  - ► Правилно монтирајте го ножот.
  - ► Правилно наострете го ножот.
  - ► Доколку не се достигне минималната дебелина или минималната ширина: Заменете го ножот.
  - ► Избалансирајте го ножот во овластен дистрибутер за STIHL.
  - ► Ако нешто не е јасно: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.

4.7 Гориво и полнење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Горивото што се користи за оваа косилка за трева е бензин. Бензинот е исклучително запалив. Ако бензинот стапи во контакт со отворен пламен или топол предмет, бензинот може да предизвика пожар или експлозија. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Заштитете го бензинот од топлина и пожар.
  - ► Не истурајте бензин.
  - ► Ако се истури бензин: Избришете го бензинот со крпа и палете го моторот додека не се исушат сите делови на косилката за трева.
  - ► Не пушете!
  - ► Не полнете гориво во близина на отворен оган.
  - ► Пред да ставате гориво изгаснете го моторот и почекајте да се олади.
  - ► Ако резервоарот треба да се испразни: Правете го тоа на отворено.
  - ► Палете го моторот најмалку 3 m од местото на полнење гориво.
  - ► Никогаш не чувајте ја косилката за трева во затворен простор со бензин во резервоарот.
- Вдишување на испарувачки гасови од бензинот може да предизвика труење.
  - ► Не вдишувајте испарувачки гасови.
  - ► Полнете гориво на добро проветрено место.
- Косилката за трева за загрева кога работи. Бензинот тогаш се шири, а во резервоарот за гориво може да се зголеми притисокот. Ако капачето на резервоарот е отворено, бензинот може да прска надвор. Бензинот што прска може да се запали. Корисникот може сериозно да се повреди.
  - ► Оставете ја косилка за трева прво да се олади, а потоа отворајте го капачето на резервоарот.
- Облеката што доаѓа во контакт со бензинот е позапалива. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Ако облека дојде во контакт со бензин: Соблечете ја.
- Бензинот може да ја загади животната средина.
  - ► Не истурајте гориво.
  - ► Фрлете го бензинот во согласност со прописите и на еколошки начин.
- Ако бензинот дојде во контакт со кожата или очите, може да предизвика нивна иритација.
  - ► Избегнувајте контакт со бензин.
  - ► Ако дојде во контакт со кожата: Измијте ги погодените области на кожата со многу сапун и вода.
  - ► Ако дојде во контакт со очите: Исплакнете ги очите со многу вода најмалку 15 минути и консултирајте се со лекар.
- Системот за палење на косилата за трева создава искри. Во многу запаливи или експлозивни средини, искрите може да излетаат и да предизвикаат пожари и

експлозии. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.

- ► Користете свеќички како што е опишано во упатството за употреба на моторот.
- ► Зашрафете ја свеќичката и цврсто затегнете ја.
- ► Цврсто притиснете го приклучокот за свеќичката.

- Полнење на косилката за трева со бензин што е несоодветен за моторот може да ја оштети косилката за трева.
  - ► Ставајте свежо брендирано гориво (безоловен бензин).
  - ► Следете ги спецификациите во упатството за употреба на моторот.

4.8 Работење

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако корисникот не го запали моторот правилно, може да ја изгуби контролата врз косилката за трева. Корисникот може сериозно да се повреди.
  - ► Запалете го моторот како што е опишано во ова упатство за употреба.
- Корисникот не може да работи сконцентрирано во одредени ситуации. Корисникот може да се сопне, да падне и да биде сериозно повреден.
  - ► Работете смирено и внимателно.
  - ► Косете само кога има добра видливост. Ако осветлувањето и видливоста се слаби, не работете со косилката за трева.
  - ► Работете сами со косилката за трева.
  - ► Внимавајте на пречките.
  - ► Не навалувајте ја косилката за трева.
  - ► Работете стоејќи на тлото и одржувајте ја вашата рамнотежа.
  - ► Ако почувствувате знаци на замор: Направете пауза.
  - ► Ако косите по падини: Косете по падината.
  - ► Не работете на падини со наклон поголем од 25° (46,6%).
  - ► Користете ја косилка за трева со посебна претпазливост кога работите во близина на падини, рабови на површини, јами и насипи.
  - ► Работното време планирајте го така што ќе се избегнат поголеми оптоварувања во тек на подолг временски период.
- Кога моторот работи, се создаваат издувни гасови. Вдишување на издувни гасови може да предизвика труење.
  - ► Не вдишувајте издувни гасови.
  - ► Работете со косилката за трева на добро проветрени места.
  - ► Ако чувствувате гадење, главоболка, нарушување на видот, нарушување на слухот или вртоглавица: Престанете да работите и отидете на лекар.
- Ако корисникот носи заштита на слухот кога моторот работи, корисникот може да ги слуша и проценува звуците со ограничен степен.
  - ► Работете смирено и внимателно.
- Косилката за трева е опремена со механизам за стопирање на моторот.
  - ► Кога се коси, моторот и ножот запираат во рок од 3 секунди по ослободување на рачката-прекинувач.
- Корисникот може да се пресече од ротирачкиот нож. Корисникот може сериозно да се повреди.

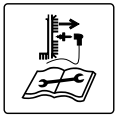

► Извлечете го приклучокот за свеќичката.

- ► Не допирајте го ротирачкиот нож.
- ► Ако ножот е блокиран од предмет: Изгасете го моторот. Само со изгасен мотор, тргнете го предметот.

- Ако косилката за трева го смени начинот на работа или прави нешто непознато, можно е биде во небезбедна состојба. Лицата може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Прекинете ја работата и посетете овластен дистрибутер на STIHL.
- Косилката за трева може да вибрира кога работи.
  - ► Носете работни ракавици.
  - ► Направете пауза.
  - ► Ако чувствувате знаци на нарушување на циркулацијата: Одете на лекар.
- Проверете ја областа за косење и внимавајте на пречките. Ако ножот удри во предмет додека работи, тој или делови од него може да излетаат со голема брзина. Лицата може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.

  - ► Од работната површина отстранете ги предметите како што се камења, стапови, жици, играчки или други предмети. Обележете ги скриените предмети што не може да се отстранат.
- Кога се ослободува рачката-прекинувач за косење, ножот продолжува да ротира кратко време. Може да дојде до тешки телесни повреди.

  - ► Почекајте додека ножот не престане да се врти.
  - ► Не откачувајте ја корпата за искосена трева додека ножот не престане да се врти.
- Ако ротирачкиот нож удри во тврд предмет, може да се појават искри. Искрите може да предизвикаат пожар во лесно запалива околина. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Не работете во лесно запалива околина.

⚠ ОПАСНОСТ

- Ако се работи во близина на струјни кабли, ножот може да дојде во контакт со нив и да ги оштети. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
  - ► Не работете во близина на струјни кабли.
- Ако се работи кога грми, корисникот може да биде погоден од гром. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
  - ► Ако има грмежи: Не работете.
- Ако работи на дожд, корисникот може да се лизне. Корисникот може да биде сериозно повреден или да загине.
  - ► Ако врне: Не работете.

4.9 Транспортирање

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Косилка за трева може да се превртн или да се придвижи кога се транспортира. Лицата може да бидат повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Изгасете го моторот.

  - ► Почекајте додека ножот не престане да се врти.

  - ► Извлечете го приклучокот за свеќичката.
  - ► Прицврстете ја косилката за трева со ленти за затегнување, ленти или мрежа на соодветна површина за товарење, така што нема да може да се превртн или придвижи.

- По гасење на моторот, пригушувачот и моторот може да бидат жешки. Корисникот може да се изгори кога косилката се транспортира.
  - ► Турнете ја косилката за трева.
- Косилката за трева е тешка. Ако корисникот сам ја носи косилката за трева, може да биде повреден.
  - ► Носете работни ракавици.
  - ► Косилката за трева нека ја носат две лица.

4.10 Складирање

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Децата не можат да ги препознаат или проценат опасностите на косилката за трева. Децата може сериозно да се повредат.
  - ► Изгасете го моторот.
  - ► Чувајте ја косилката за трева вон дофат на деца.
- Електричните контакти на косилката за трева и металните компоненти можат да кородираат од влага. Косилката за трева може да се оштети.
  - ► Чувајте ја косилката за трева чиста и сува.

4.11 Чистење, одржување и поправка

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

- Ако моторот работи за време на чистење, одржување или поправка, ножот може случајно да почне да врти. Лицата може да бидат сериозно повредени и може да се предизвика материјална штета.
  - ► Изгасете го моторот.

- ► Почекајте додека ножот не престане да се врти.

- ► Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- По гасење на моторот, пригушувачот и моторот може да бидат жешки. Луѓето може да се изгорат.
  - ► Почекајте да се изладат пригушувачот и моторот.
- Јаките детергенти, чистењето со млаз вода под притисок и острите предмети може да ја оштетат косилката за трева или ножот. Ако косилката за трева или ножот не се чистат правилно, компонентите може да не функционираат правилно и може да се оневозможат безбедносните уреди. Може да дојде до тешки телесни повреди.
  - ► Исчистете ја косилка за трева и ножот, како што е опишано во ова упатство за употреба, 🕮 15.2.
- Ако косилката за трева или ножот не се одржуваат правилно, компонентите може да не функционираат правилно и може да се оневозможат безбедносните уреди. Лицата може да бидат тешко повредени или убиени.
  - ► Заменете ги изабените или оштетените делови.
  - ► Ако косилката за трева треба да се сервисира или поправи: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.
  - ► Одржувајте го ножот како што е опишано во ова упатство за употреба.
- Кога се чисти, одржува или поправа ножот, корисникот може да се пресече со сечилата на ножот. Корисникот може да се повреди.
  - ► Носете работни ракавици изработени од издржлив материјал.
- Ножот може да стане жежок кога се остри. Корисникот може да се изгори.
  - ► Почекајте додека ножот не се олади.
  - ► Носете работни ракавици изработени од издржлив материјал.

5 Подготовка на косилката за трева за употреба

5.1 Подготовка на косилката за трева за употреба

Пред да започнете со работа, мора да се извршат следниве чекори:

- Осигурете се дека следниве компоненти се во безбедна состојба:
  - Косилката за трева, 📖 4.6.1.
  - Ножот, 📖 4.6.2.
- Исчистете ја косилката за трева, 📖 15.
- Проверете го ножот, 📖 10.2.
- Поставете ја рачката, 📖 6.1.
- Ставете моторно масло, 📖 6.3.
- Отклопете ја рачката, 📖 8.1.
- Ставете гориво во косилката за трева, 📖 7.
- Ако се коси трева и искосената трева треба да се собере во корпата за искосена трева: Прикачете ја корпата за искосена трева, 📖 6.2.2.
- Ако се коси тревата и искосената трева треба да се исфрла одзади: Откачете ја корпата за искосена трева, 📖 6.2.3.
- Нагодете ја висината на косење, 📖 11.2.
- Проверете ги контролите, 📖 10.1.
- Ако не може да се извршат чекорите: Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.

6 Склопување на косилката за трева

6.1 Поставување на рачката

- Изгасете го моторот.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

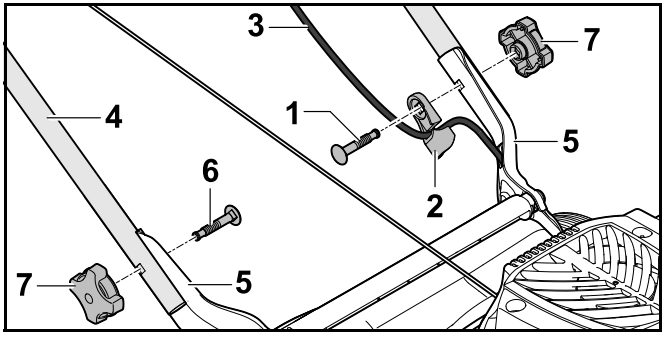

- Вметнете ја завртката (1) преку водилката за кабел (2).
- Закачете го кабелот (3) во водилката за кабел (2).
- Држете ја рачката (4) на држачите (5) така што отворите се порамнети.
- Вметнете ги завртките (1 и 6) низ дупките одвнатре кон надвор.
- Одвртете и затегнете ги навртките со копче (7).

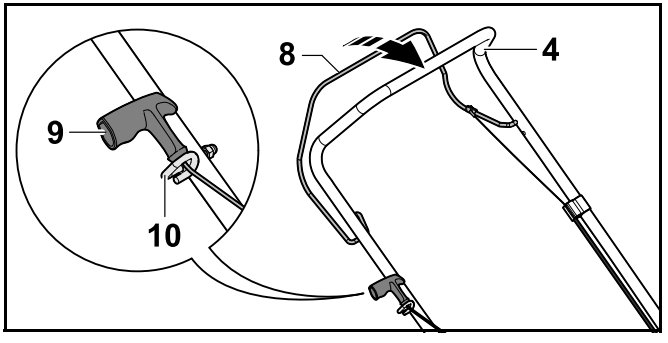

- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Притиснете ја рачката-прекинувач за косење (8) кон рачката за држење (4) и држете ја притисната.
- Полека повлечете ја рачката на стартерот (9) во насока кон водилката за кабли (10).
- Прикачете ја рачката на стартерот (9) во водилката за кабли (10).
- Ослободете ја рачката-прекинувач за косење (8).
- Повторно поставете го приклучокот за свеќичката.

Рачката за држење (4) не мора повторно да се вади.

6.2 Склопување, закачување и откачување на корпата за искосена трева

6.2.1 Монтирање на корпата за искосена трева

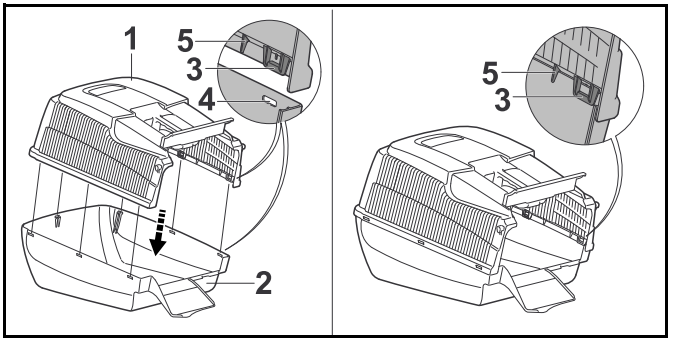

- Ставете го горниот дел на корпата (1) на долниот дел на корпата (2).
  Сите испакнатини (3) и водилки (5) мора да влезат внатре. Испакнатините (3) мора да бидат поставени точно над отворите (4).
- Притиснете ги испакнатините (3) во отворите (4) еден по еден од задниот кон предниот дел.
  Се слуша кликнување на испакнатините (3).

6.2.2 Прикачување на корпата за искосена трева

- Изгасете го моторот.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

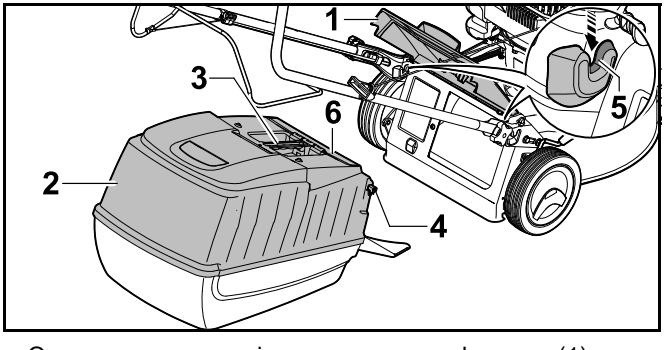

- Отворете и држете ја клапната за исфрлање (1).
- Заглавете ја корпата за искосена трева (2) со рачката (3) и закачете ја со куките (4) во отворите (5).
  Клапната (6) мора да биде затворена.
- Поставете ја клапната за исфрлање (1) на корпата за искосена трева (2).

6.2.3 Откачување на корпата за искосена трева

- Изгасете го моторот.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- Отворете и држете ја клапната за исфрлање.
- Со рачката, подигнете ја корпата за искосена трева нагоре.
- Клапната за исфрлање се затвора.

6.3 Ставање моторно масло

Моторното масло го подмачкува и го лади моторот.

Спецификациите за моторното масло количината на масло ќе ги најдете во упатството за употреба на моторот.

УПАТСТВО

Кога косилката за трева се доставува, во неа нема моторно масло. Палење на моторот со премалку или без моторно масло може да ја оштети косилката за трева.

- Проверувајте го нивото на моторно масло пред секое палење и, ако е потребно, наполнете моторно масло.

- Полнете моторно масло како што е наведено во упатството за употреба на моторот.

7 Ставање гориво во косилката за трева

7.1 Ставање гориво во косилката за трева

УПАТСТВО

Ставање погрешно гориво во косилката за трева може да ја оштети косилката за трева.

► Следете го упатството за употреба на моторот.

► Изгасете го моторот.

► Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

► Исчистете ја областа околу капачето на резервоарот за гориво со влажна крпа.

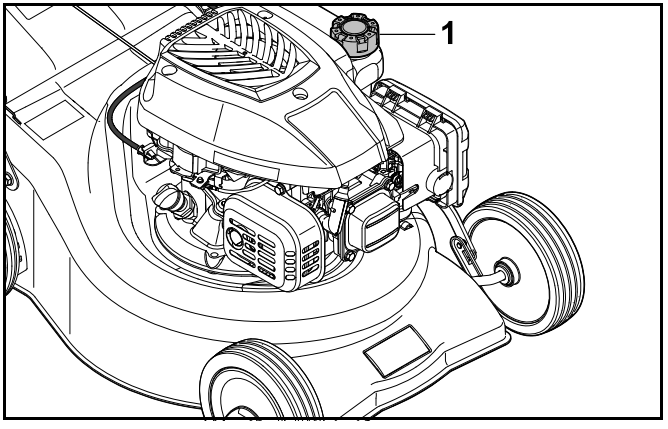

► Вртете го капачето на резервоарот за гориво (1) спротивно од стрелките на часовникот додека не го извадите целосно.

► Извадете го капачето на резервоарот за гориво.

► Наполнете гориво така што останува простор од најмалку 15 mm до работ на резервоарот за гориво.

► Ставете го капачето на резервоарот за гориво.

► Вртете го капачето на резервоарот за гориво во насока на стрелките на часовникот и цврсто затегнете го со рака.
Резервоарот за гориво е затворен.

8 Прилагодување на косилката за трева

8.1 Расклопување на рачката

► Изгасете го моторот.

► Извлечете го приклучокот за свеќичката.

► Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

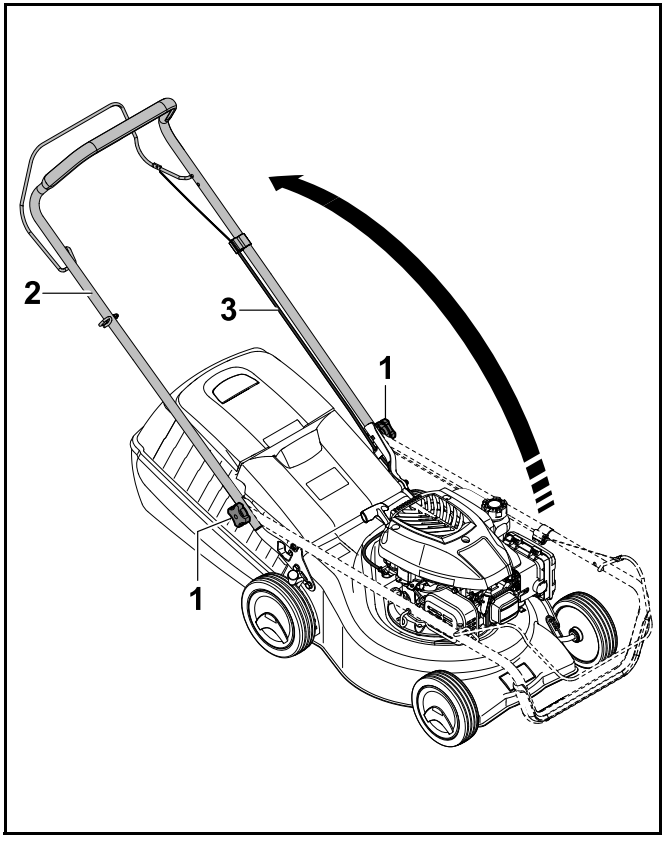

- Олабавете ги навртките со копче (1) ако се затегнати.
- Расклопете ја рачката (2) и осигурете се дека кабелот (3) не е стегнат.
- Цврсто затегнете ги навртките со копче (1). Рачката (2) е цврсто поврзана со косилката за трева.

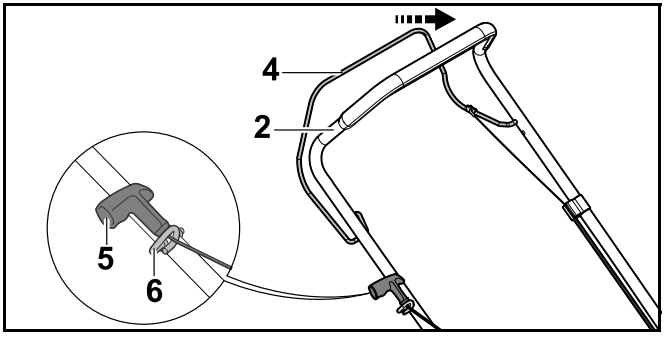

- Притиснете ја рачката-прекинувач за косење (4) кон рачката за држење (2) и држете ја притисната.
- Полека повлечете ја рачката на стартерот (5) во насока кон водилката за кабли (6).
- Прикачете ја рачката на стартерот (5) во водилката за кабли (6).
- Ослободете ја рачката-прекинувач за косење (4).
- Повторно приклучете го приклучокот за свеќичката.

8.2 Склопување на рачките

За да се заштеди при транспортирање и складирање, рачката за држење може да се преклопи.

- Изгасете го моторот.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- Притиснете ја рачката-прекинувач за косење кон рачката за држење и држете ја притисната.
- Полека повлечете ја рачката на стартерот од водилката за кабли и вратете ја кон моторот.
- Ослободете ја рачката-прекинувач за косење.
- Држете ја рачката и олабавете ги навртките со копче.
- Преклопете ја рачката за држење нанапред.

9 Стартување и гаснење на моторот

9.1 Стартување на моторот

- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.

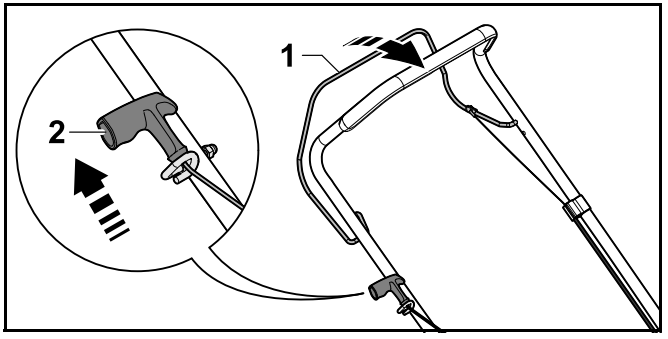

- Притиснете ја рачката-прекинувач за косење (1) кон рачката за држење и држете ја притисната.
- Полека повлечете ја рачката на стартерот (2) со десната рака додека не почувствувате отпор.
- Брзо повлекувајте и враќајте ја рачката на стартерот (2) додека не се запали моторот.
- Ако моторот не се пали: Следете го упатството за употреба на моторот.

9.2 Гасење на моторот

- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- Ослободете ја рачката-прекинувач за косење. Моторот се гаси.
- Напуштете ја позицијата на корисникот.

10 Проверка на косилката за трева

10.1 Проверка на контролите

Рачка-прекинувач за косење

- ► Изгасете го моторот.
- ► Повлечете ја рачката-прекинувач за косење целосно во правец на рачката за држење и потоа отпуштете ја.
- ► Ако рачката-прекинувач за косење е заглавена или не се враќа во почетната позиција: Не користете ја косилката за трева и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.
  Рачката-прекинувач за косење е дефектна.

10.2 Проверка на ножот

- ► Изгасете го моторот.
- ► Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- ► Исклучете ја косилката за трева, 🕮 15.1.

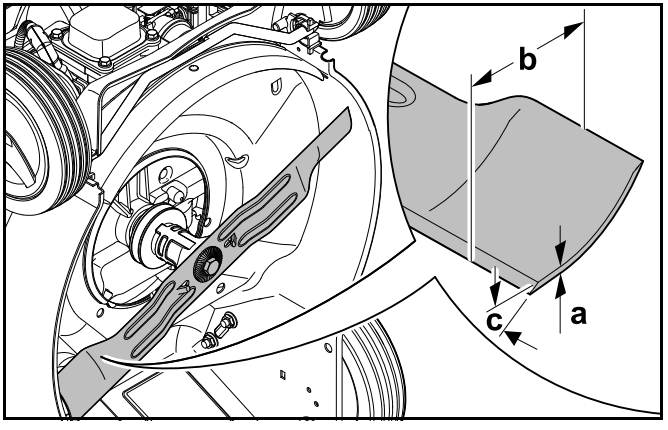

- ► Измерете го следново:
  - – Дебелина a
  - – Ширина b
  - – Агол на острење c
- ► Доколку не се достигне минималната дебелина или минималната ширина: Заменете го ножот, 🕮 19.2.
- ► Ако аголот на острење не е правилен: Наострете го ножот, 🕮 19.2.
- ► Ако нешто не е јасно: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.

11 Работење со косилката за трева

11.1 Држење и возење на косилката за трева

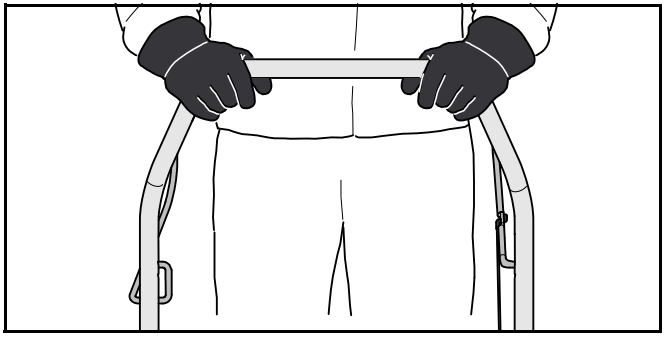

- ► Држете ја рачката со двете раце така што палците ја опфаќаат рачката.

11.2 Нагодување на висината на косење

Може да се постават 7 висини на косење:

- – 30 mm = позиција 1
- – 40 mm = позиција 2
- – 50 mm = позиција 3
- – 55 mm = позиција 4
- – 65 mm = позиција 5
- – 70 mm = позиција 6
- – 80 mm = позиција 7

Позициите се означени на косилката за трева.

Нагодување на висината за косење

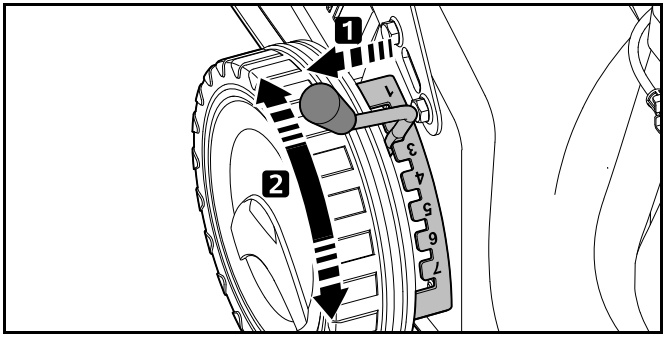

► Извлечете ја рачката (1) надвор од процепот и поставете ја во саканата позиција.

11.3 Косење

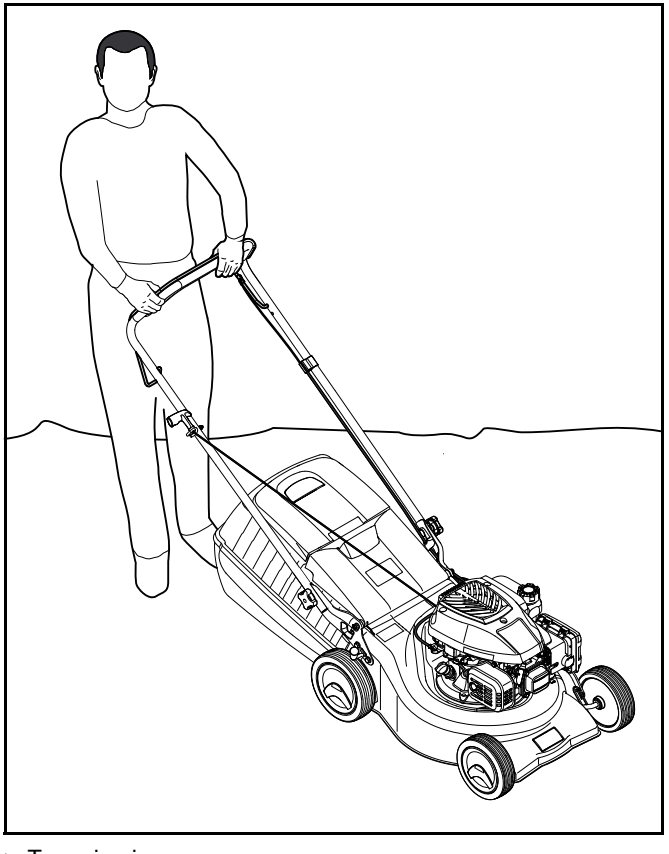

► Туркајте ја косилката за трева напред, полека и контролирано.

11.4 Празнење на корпата за искосена трева

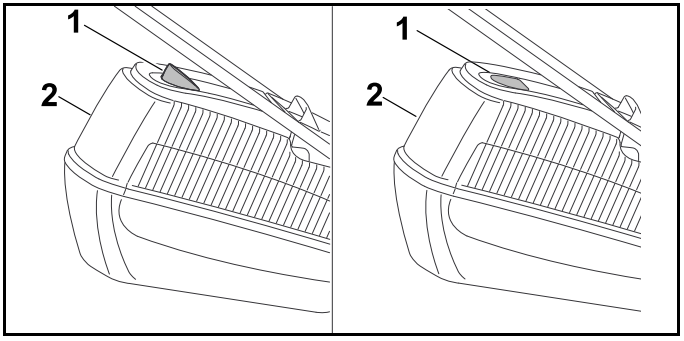

Протокот на воздух што го создава ножот го зголемува индикаторот за наполнетост (1). Кога корпата за искосена трева е наполнета, протокот на воздух запира. Кога протокот на воздух е многу мал, индикаторот за наполнетост (1) се враќа во состојба на мирување. Ова е напомена да се испразни корпата за искосената трева (2).

Индикаторот за наполнетост (1) функционира целосно само при оптимален проток на воздух. Надворешните влијанија како влажна, густа или висока трева, ниска висина на косење, нечистотии и слично може да ги оневозможат протокот на воздух и функцијата на индикаторот за наполнетост (1).

- ► Кога индикаторот за наполнетост (1) се враќа во состојба на мирување. Испразнете ја корпата за искосена трева (2).
- ► Изгасете го моторот.
- ► Откачете ја корпата за искосена трева (2).

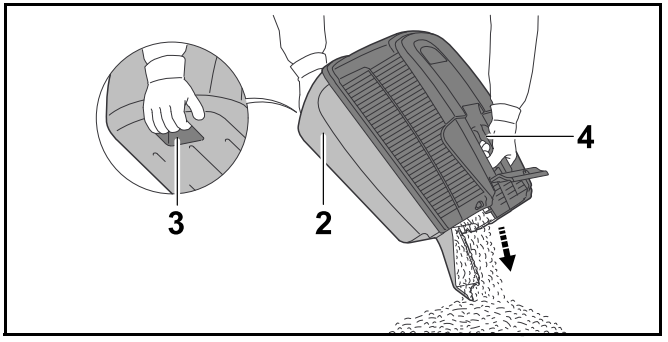

- ► Држете ја корпата за искосена трева (2) на рачката (4) и со другата рака на рачката (3).
- ► Испразнете ја корпата за искосена трева (2).
- ► Прикачете ја корпата за искосена трева (2).

12 По работењето

12.1 Кога ќе завршите со работата

- ► Изгасете го моторот.
- ► Ако косилката за трева е мокра: Оставете косилката за трева да се исуши.
- ► Исчистете ја косилката за трева.

13 Транспортирање

13.1 Транспортирање на косилката

- ► Изгасете го моторот.
  Ножот не смее да ротира.
- ► Извлечете го приклучокот за свеќичката.

Туркање на косилката за трева

- ► Туркајте ја косилката за трева напред, полека и контролирано.

Носење на косилката за трева

- Носете работни ракавици изработени од издржлив материјал.
- Откачете ја корпата за искосена трева.

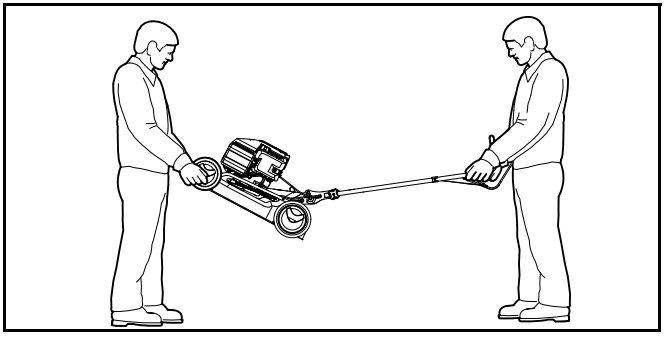

- Ако косилката за трева се носи со расклопени рачки:
  - Едно лице нека ја држи косилката за предниот дел на куќиштето, а друго лице нека ги држи рачките со двете раце.
  - Косилката за трева нека ја подигаат и носат две лица.

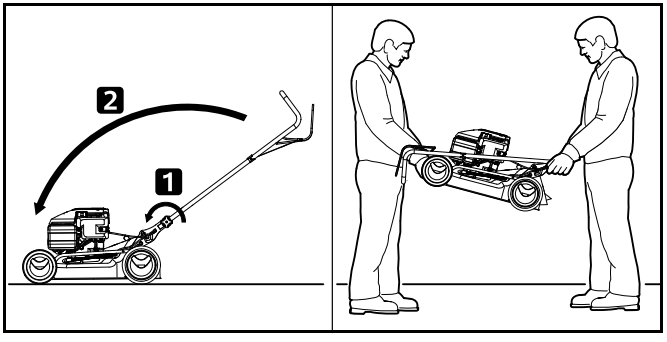

- Ако косилката за трева се носи со склопени рачки:
  - Склопете ги рачките.
  - Едно лице нека ја држи косилката за предниот дел на куќиштето, а друго лице нека ги држи рачките со двете раце.
  - Косилката за трева нека ја подигаат и носат две лица.

Транспортирање на косилката за трева во возило

- Прицврстете ја косилката за трева во исправена положба, така што нема да се врти и движи.

14 Чување

14.1 Складирање на косилката за трева

- Изгасете го моторот и почекајте да се олади.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Складирајте ја косилка за трева на начин при кој се исполнети следниве услови:
  - Косилката за трева е вон дофат на деца.
  - Косилката за трева е чиста и сува.
  - Косилката за трева не може да се преврти.

Ако косилката за трева треба да биде складирана повеќе од 3 месеци:

- Испразнете го резервоарот за гориво.
- Исчистете го резервоарот на гориво кај овластен дистрибутер на STIHL.
- Променете го моторното масло, како што е наведено во упатството за употреба на моторот.
- Отшрафете ја свеќичката.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако рачката на стартерот се повлече со изваден приклучок на свеќичката, искрата може да избега. Искрите може да предизвикаат пожари и експлозии во многу запаливи или експлозивни средини. Лицата може да бидат сериозно повредени или да загинат и може да се предизвика материјална штета.

- Држете го прикучокот на свеќичката подалеку од отворот на свеќичката.
- Извлечете ја рачката на стартерот неколку пати и вратете ја назад.
- Зашрафете ја свеќичката и цврсто затегнете ја.

15 Чистење

15.1 Легнување на косилката за трева

- Испразнете го резервоарот за гориво. Моторот се гаси.
- Ставете ја косилката за трева на рамна површина.
- Откачете ја корпата за искосена трева.
- Поставете ја висината на косење на позиција 1, 📖 11.2.

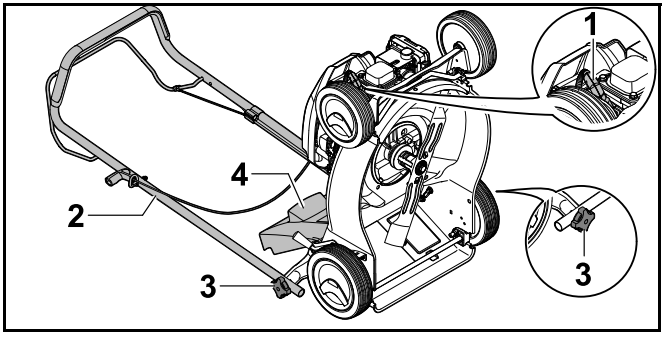

- Извлечете го приклучокот за свеќичката (1).
- Држете ја рачката (2) и олабавете ги навртките со копче (3).
- Ставете ја рачката (2) одзади.
- Отворете и држете ја клапната за исфрлање (4).
- Легнете ја косилката за трева на грб.

15.2 Чистење на косилката за трева

- Изгасете го моторот.
- Почекајте косилката за трева да се излади.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Исчистете ја косилката за трева со влажна крпа.
- Исчистете ги отворите за вентилација со четка.
- Легнете ја косилката за трева.
- Исчистете ја областа околу ножот и ножот со дрвен стап, мека четка или влажна крпа.

16 Одржување

16.1 Интервали за одржување

Интервалите за одржување зависат од условите на околината и од работните услови. STIHL ги препорачува следниве интервали за одржување:

Мотор

- Одржувајте го моторот, како што е наведено во упатството за употреба на моторот.

Косилка за трева

- Проверувајте ја косилката за трева еднаш годишно, во овластен дистрибутер на STIHL.

16.2 Вадење и прикачување на ножот

16.2.1 Вадење на ножот

- Изгасете го моторот.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Легнете ја косилката за трева.

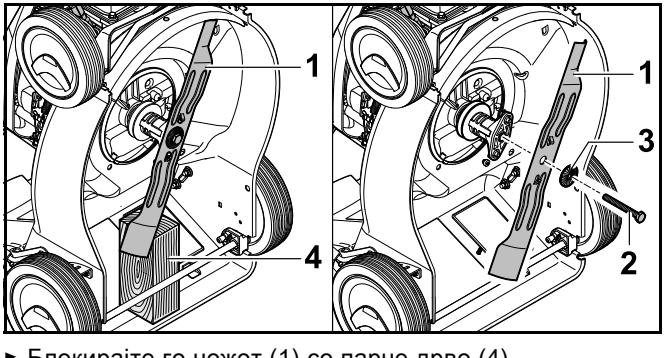

- Блокирајте го ножот (1) со парче дрво (4).
- Отшрафете ја завртката (2) и извадете ја подлошката (3).
- Извадете го ножот (1).

- Фрлете ги завртката (2) и подлошката (3). Користете нова завртка и подлошка за прикачување на ножот (1).

16.2.2 Прикачување на ножот

- Изгасете го моторот.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Легнете ја косилката за трева.

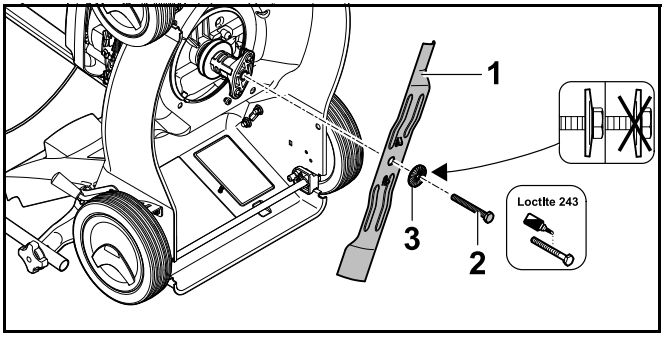

- Ставете ја новата подлошка (3) и новата завртка (2).
- Нанесете блокатор на навој на Loctite 243 на навојот на завртката (2).
- Поставете го ножот (1) така што испакнатините на површината за контакт влегуваат во отворите на ножот (1).
- Зашрафете ги завртката (2) и подлошката (3).

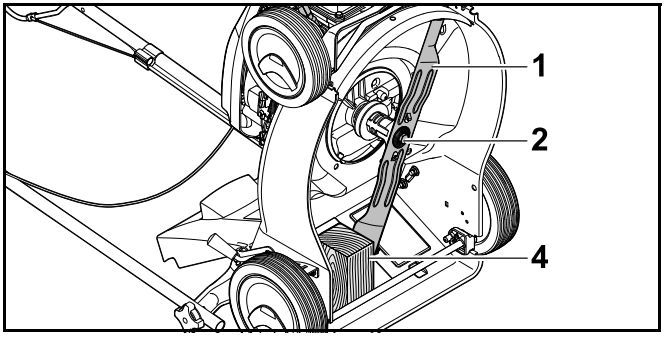

- Блокирајте го ножот (1) со парче дрво (4).
- Затегнете ја завртката (2) со 65 Nm.

16.3 Острење и балансирање на ножот

Потребно е многу пракса за правилно острење и балансирање на ножот.

STIHL препорачува острењето и балансирањето на ножот да го прави само овластен дистрибутер на STIHL.

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Рабовите за сечење на ножот се остри. Корисникот може да се пресече.

- Носете работни ракавици изработени од издржлив материјал.

- Изгасете го моторот.
- Извлечете го приклучокот за свеќичката.
- Легнете ја косилката за трева.
- Извадете го ножот.
- Наострете го ножот. Придржувајте се до аголот на острење и изладете го ножот, 📖 19.2. Ножот не смее да стане син додека се остри.
- Прикачете го ножот.
- Ако нешто не е јасно: Посетете овластен дистрибутер на STIHL.

17 Поправки

17.1 Поправање на косилката за трева

Корисникот не може сам да ги поправа косилката за трева и ножот.

- Ако косилката за трева или ноќот се оштетени: Не користете ја косилката за трева ниту ножот и обратете се кај овластен дистрибутер за STIHL.
- Ако знаците се нечитливи или оштетени: Заменете ги информативните знаци во овластен дистрибутер на STIHL.

18 Отстранување пречки

18.1 Отстранување неисправности на косилката за трева

Неисправност	Главна причина	Решение
Моторот не се пали.	Рачката-прекинувач за косење не е притисната.	► Запалете го моторот како што е опишано во ова упатство за употреба.
	Резервоарот за гориво е празен.	► Ставете гориво во косилката за трева.
	Доводот за гориво е затнат.	► Посетете овластен дистрибутер на STIHL.
	Во резервоарот има лошо, валкано или старо гориво.	► Користете ново безоловно брендирано гориво.
	Филтерот за воздух е валкан.	► Посетете овластен дистрибутер на STIHL.
	Приклучокот за свеќичката е извлечен од свеќичката или кабелот за палење е лошо приклучен во приклучокот.	► Приклучете го приклучокот за свеќичката. ► Проверете ја врската помеѓу кабелот за палење и приклучокот.
	Свеќичката е изгорена или е несоодветно растојанието на електродите.	► Исчистете или заменете ја свеќичката. ► Прилагодете го растојанието меѓу електродите.
	Отпорот на ножот е преголем.	► Поставете поголема висина на косење. ► Запалете го моторот ја пониска трева.
Моторот тешко се пали или работи слабо.	Куќиштето за косилката за трева е запушено.	Исчистете ја косилката за трева.
	Висината на косење е премала или брзината на косење е преголема.	Прилагодете ја висината на косење или косете побавно.
	Во резервоарот за гориво и во карбураторот има вода или карбураторот е затнат.	Испразнете го резервоарот за гориво, исчистете доводот на гориво и карбураторот.
	Резервоарот за гориво е нечист.	Посетете овластен дистрибутер на STIHL.
	Филтерот за воздух е валкан.	Посетете овластен дистрибутер на STIHL.
	Свеќичката е запалена.	Исчистете или заменете ја свеќичката.
Моторот е многу жежок.	Има премалку моторно масло во моторот.	Дополнете или променете го моторното масло како што е наведено во упатството за употреба на моторот.
	Отворите за ладење се нечисти.	Исчистете ја косилката за трева.

Неисправност	Главна причина	Решение
Косилка за трева многу вибрира.	Ножот е оштетен.	Заменете го ножот.
	Ножот не е правилно монтиран.	Прикачете го ножот.
Тревата не се коси добро.	Ножот за косење е тап или изабен.	Наострете или заменете го ножот.

19 Технички податоци

19.1 Косилка за трева STIHL RM 248.1, RM 253.1

- Тип на мотор:
  - RM 248.1 : STIHL EVC 200
  - RM 253.1 : STIHL EVC 200
- Работна зафатнина:
  - RM 248.1 : 139 cm³
  - RM 253.1 : 139 cm³
- Моќност:
  - RM 248.1 : 2,1 kW (2,8 PS) при 2800 врт/мин
  - RM 253.1 : 2,1 kW (2,8 PS) при 2800 врт/мин
- Номинален број на вртежи:
  - RM 248.1 : 2800 врт/мин
  - RM 253.1 : 2800 врт/мин
- Максимален капацитет на резервоарот за гориво: 900 cm³ (0,9 l)
- Тежина:
  - RM 248.1 : 26 kg
  - RM 253.1 : 27 kg
- Максимален капацитет на корпата за искосена трева: 55 l
- Ширина на сечење:
  - RM 248.1 : 46 cm
  - RM 253.1 : 51 cm

19.2 Нож

- Минимална дебелина a: 2,0 mm
- Минимална ширина b: 55 mm
- Агол на остреење c: 30°

19.3 Јачина на звук и на вибрации

RM 248.1

Вредноста K за нормирано ниво на бучава на работно место е 2 dB(A). Вредноста K за нормирано ниво на бучава во околината е 1,2 dB(A). Вредноста K за вибрациите е 1,40 m/s².

- Нормирано ниво на бучава на работно место L_{pA} измерено според 2006/42/EC: 83 dB(A)
- Нормирано ниво на бучава во околината L_{wA} измерено според 2000/14/EC: 95,2 dB(A)
- Вибрација a_{hv} измерена според EN 12096, рачка: 2,80 m/s²

RM 253.1

Вредноста K за нормирано ниво на бучава на работно место е 2 dB(A). Вредноста K за нормирано ниво на бучава во околината е 1,4 dB(A). Вредноста K за вибрациите е 2,20 m/s².

- Нормирано ниво на бучава на работно место L_{pA} измерено според 2006/42/EC: 84 dB(A)
- Нормирано ниво на бучава во околината L_{wA} измерено според 2000/14/EC: 96 dB(A)
- Вибрација a_{hv} измерена според EN 12096, рачка: 5,50 m/s²

Информациите за усогласеност со Директивата за насоки на работодавачите за вибрации 2002/44/EC се достапни на www.stihl.com/vib .

19.4 REACH

Со REACH се означува прописот на Европската Заедница (EG) во врска со регистрирање, проценување и одобрување хемикалии.

Информации за исполнувањето на прописот REACH се достапни на www.stihl.com/reach.

20 Резервни делови и прибор

20.1 Резервни делови и прибор

Овие симболи ги означуваат оригиналните резервни делови STIHL и оригиналниот прибор STIHL.

STIHL препорачува да се користат оригинални резервни делови STIHL и оригинален прибор STIHL.

И покрај постојаното набљудување на пазарот, STIHL не може да ги процени резервните делови и прибор од други производители во однос на сигурноста, безбедноста и соодветноста и STIHL не може да гарантира за нивната употреба.

Оригиналните резервни делови STIHL и оригиналниот прибор STIHL се достапни кај специјализиран продавач на STIHL.

20.2 Важни резервни делови

STIHL не прифаќа никаква одговорност за материјални штети или телесни повреди кои настанале заради употреба на неовластени додатоци или неовластени резервни делови.

– Нож RM 248: 6350 702 0103
– Нож RM 253: 6371 702 0102
– Шраф за нож: 9008 319 9028
– Подлошка: 0000 702 6600

21 Згрижување

21.1 Фрлање на косилката за трева

Информациите за фрлање се достапни кај овластениот дистрибутер на STIHL.

► Фрлајте ги косилката за трева, ножот, бензинот, моторното масло, додатоците и пакувањата на еколошки начин во согласност со прописите.

22 ЕЗ Изјава за сообразност

22.1 Косилка за трева STIHL RM 248.1, RM 253.1

STIHL Tirol GmbH
Hans Peter Stihl-Strasse 5
6336 Лангкампфен
Австрија

со целосна одговорност изјавува дека

– Тип: Косилка за трева
– Марка: STIHL
– Тип: RM 248.1, 253.1
– Број на серијата:
  – RM 248.1: 6350
  – RM 253.1: 6371

е во согласност со релевантните одредби на директивите 2000/14/EC, 2006/42/EC, 2014/30/EU и 2011/65/EU и е дизајнирана и произведена во согласност со верзиите на следниве стандарди кои важат на датумот на производство: EN ISO 5395-1, EN ISO 5395-2, EN ISO 14982.

Име и адреса на овластеното тело за проверка:
TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Tillystrasse 2
D-90431 Нирнберг

За да се утврди измереното и загарантираното пормирано ниво на бучава во околината, постапката беше во согласност со Директивата 2000/14/EC, анекс VIII.

– Измерено нормирано ниво на бучава во околината RM 248.1: 95,2 dB(A)
– Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината RM 248.1: 96 dB(A)

– Измерено нормирано ниво на бучава во околината RM 253.1: 96 dB(A)
– Гарантирано нормирано ниво на бучава во околината RM 253.1: 97 dB(A)

Техничките документи се чуваат со одобрувањето за производот на STIHL Tirol GmbH.

Годината на производство и бројот на машината се наведени на косилката за трева.

Langkampfen, 02.01.2020

STIHL Tirol GmbH

во име на

Matthias FleischerРаководител на одделението за истражување и развој на производи

во име на

Sven ZimmermannРаководител на одделението за квалитет

0478-111-9847-A

D GB E HR S FIN DK N CZ H P SK RUS LV UA KZ GR TR AL PL EST LT BG RO SRB SLO MK

www.stihl.com

0478-111-9847-A